

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získajte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



XL300

XL305



Rozšířená uživatelská příručka

PHILIPS

Obsah

1 Důležité bezpečnostní pokyny 3

2 Váš telefon 4

Co balení obsahuje	4
Přehled telefonu	5
Přehled základní stanice	6
Ikony na displeji	6

3 Začínáme 8

Připojení základní stanice	8
Instalace sluchátka	8
Nastavení telefonu (v závislosti na zemi)	9
Změňte kód PIN/heslo pro vzdálený přístup	10
Nabití sluchátka	10
Kontrola stavu baterie	10
Co je pohotovostní režim?	10
Kontrola síly signálu	10
Zapnutí nebo vypnutí sluchátek	11

4 Hovory 12

Volání	12
Příjem hovoru	13
Ukončení hovoru	13
Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru	13
Nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru	13
Uskutečnění druhého hovoru	13
Přijetí druhého hovoru	14
Přepnutí mezi dvěma hovory	14
Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími	14

5 Interní a konferenční hovory 15

Volání na jiné sluchátko	15
Přenos hovoru	15
Uskutečnění konferenčního hovoru	15

6 Text a čísla 17

Zadávání textu a čísel	17
------------------------	----

7 Telefonní seznam 18

Zobrazení telefonního seznamu	18
Vyhledávání záznamu	18
Volání z telefonního seznamu	18
Přidání záznamu	18
Úprava záznamu	19
Odstranění záznamu	19
Odstranění všech záznamů	19

8 Výpis hovorů 20

Typ seznamu hovorů	20
Zobrazení záznamů hovorů	20
Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu	20
Volání zpět	21
Odstranění záznamu hovorů	21
Odstranění všech záznamů	21

9 Seznam pro opakované volání 22

Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání	22
Opakované volání hovoru	22
Uložení záznamu hovorů pro opakované volání do telefonního seznamu	22
Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání	22
Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání	22

10 Nastavení telefonu 24

Nastavení zvuku	24
režim ECO	25
Režim ECO+	25
Nastavení podsvícení obrazovky LCD	26
Nastavení data a času	26
Nastavení jazyka zobrazovaných údajů	26

11 Telefonní záznamník 27

Zapnutí či vypnutí záznamníku	27
Nastavení jazyka záznamníku	27
Nastavení režimu odpovědi	27
Oznámení	28
Příchozí zprávy	28

Nastavení prodlevy vyzvánění	30
Sledování hovorů	30
Vzdálený přístup	30
12 Služby	32
Typ seznamu hovorů	32
Automatický konferenční hovor	32
Automatická předvolba	32
Typ sítě	33
Výběr doby opakování	33
Režim vytáčení	33
Automatické hodiny	33
Registrace dalších sluchátek	34
Zrušení registrace sluchátek	34
Obnovení výchozích nastavení	34
13 Technické údaje	35
14 Oznámení	36
Prohlášení o shodě	36
Shoda s normou GAP	36
Soulad se standardy EMF	36
Likvidace starého výrobku a baterií	36
15 Nejčastější dotazy	38
16 Rejstřík	40
17 Příloha	42
Tabulky zadávání textu a čísel	42

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Požadavky na napájení

- Výrobek vyžaduje elektrické napájení 100-240 V střídavého proudu. V případě výpadku elektrického proudu bude komunikace ztracena.
- Napětí sítě je označeno jako TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) podle definice v normě EN 60950.



Varování

- Elektrická síť je označena za nebezpečnou. Nabíječku lze vypnout pouze odpojením napájení od elektrické zásuvky. Zjistěte, aby byla elektrická zásuvka snadno přístupná.

Poškození a chybné funkce výrobku lze předejít



Výstraha

- Používejte pouze takové napájení, jaké je uvedeno v uživatelské příručce.
- Používejte pouze takové baterie, jaké jsou uvedeny v uživatelské příručce.
- Při výměně baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Nevyhazujte baterie do ohně.
- Vždy používejte kabely dodané s výrobkem.
- Nabíjecí kontakty ani baterie nesmí přijít do kontaktu s kovovými předměty.
- Výrobek nesmí přijít do styku s malými kovovými předměty. Mohou zhoršit kvalitu zvuku a výrobek poškodit.
- Kovové předměty lze nechat umístěné u telefonního sluchátka nebo na něm.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde hrozí nebezpečí výbuchu.

- Neotvírejte sluchátko, základní stanici ani nabíječku, hrozí nebezpečí vysokého napětí.
- Zásuvka elektrické sítě by měla být nainstalována poblíž zařízení, které chcete připojit, a měla by být snadno přístupná.
- Aktivace funkce handsfree může náhle zvýšit hlasitost sluchátka na velmi vysokou úroveň: zkontrolujte, zda sluchátko nemáte příliš blízko ucha.
- Zařízení není určeno pro nouzové hovory při výpadku elektrické energie. Pro uskutečnění nouzových hovorů mějte k dispozici alternativní přístroj.
- Výrobek nesmí přijít do kontaktu s tekutinami.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abrazivní látky, tyto prostředky mohou výrobek poškodit.
- Telefon nevystavujte nadměrné teplotě z topných těles ani přímému slunečnímu záření.
- Nedopusťte, aby telefon spadl na zem nebo aby na něj spadly jakékoliv předměty.
- Zapnuté mobilní telefony v bezprostřední blízkosti mohou způsobit rušení.


Informace o provozní teplotě a teplotách skladování

- Zařízení používejte v místech, kde je teplota vždy mezi 0 °C a +40 °C (do 90 % relativní vlhkosti).
- Zařízení ukládejte v místech, kde je teplota vždy mezi -20 °C a +45 °C (do 95 % relativní vlhkosti).
- Nízké teploty mohou vést ke zkrácení životnosti baterie.

2 Váš telefon

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory, které společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Co balení obsahuje

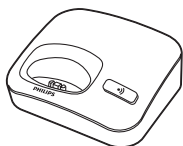

Základní stanice (XL300)




Základní stanice (XL305)



Sluchátko**



Nabíječka**

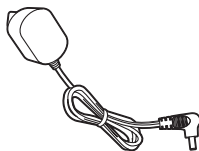

Síťový adaptér**



Telefonní kabel*



Záruka





Krátká uživatelská příručka



Poznámka

- * V některých zemích je nutné k telefonnímu kabelu připojit telefonní adaptér a poté kabel zapojit do telefonní zásuvky.
- ** Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek a nabíječek a napájecích adaptérů.

Přehled telefonu

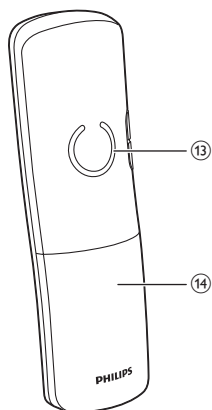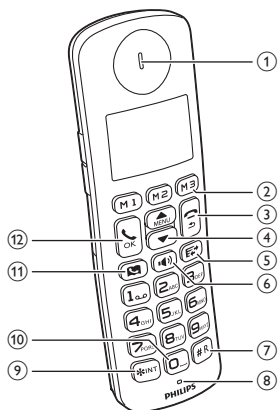

① Sluchátko

② M1/M2/M3

Uložení záznamů hovorů jako přímých tlačítek pro rychlé vytáčení.

③ /

- Ukončení hovoru.
- Ukončení nabídky/operace.
- Zrušení operace.
- Sluchátka zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka.
- Stisknutím zadáte individuální text nebo číslice. Stisknutím a podržením odeberete veškerý text.

④ /MENU /

- Přístup k hlavní nabídce v pohotovostním režimu.
- Procházení nabídkou směrem nahoru/ dolů.
- Pohyb kurzorem doleva a doprava během úpravy textu.

⑤

Přístup k seznamu opakovaných volání a výpisu hovorů v pohotovostním režimu.

⑥

- Zapnutí/vypnutí reproduktoru telefonu.
- Uskutečňování a příjem hovorů prostřednictvím reproduktoru.

⑦ #R

Tlačítko opakování (tato funkce je závislá na síti)

⑧ Mikrofon

⑨

- Stisknutím a podržením uskutečnete interní hovor (pouze u verze s více sluchátky).
- Nastavení režimu vytáčení (režim pulzního vytáčení nebo režim přechodný režim tónového vytáčení).

⑩

- Stisknutím vytvoříte při psaní textu mezeru.
- Stisknutím a podržením zadáte pomlčku při úpravě čísla kontaktu.

⑪

Přístup k telefonnímu seznamu v pohotovostním režimu.

⑫ /OK

- Potvrzení volby.
- Vstup do nabídky možností.

⑬ +/-


Upravte hlasitost.

⑭ Reprodukter

⑮ Kryt baterií

Přehled základní stanice


XL300

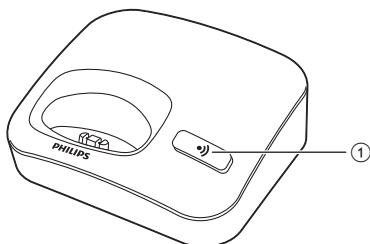

①

- Stisknutím vyhledáte sluchátka.
- Stisknutím a podržením tlačítka spustíte režim registrace.

XL305

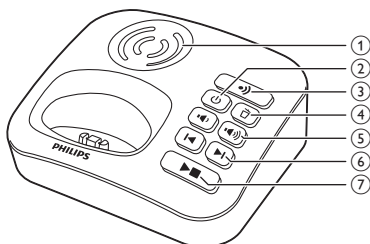

① Reproduktor

②

Zapnutí/vypnutí záznamníku.

③

- Stisknutím vyhledáte sluchátka.
- Stisknutím a podržením tlačítka spustíte režim registrace.

④

- Odstranění aktuálně přehrávané zprávy.
- Stisknutím a přidržením odstraní všechny staré zprávy.

⑤

Snížení/zvýšení hlasitosti reproduktoru.

⑥

Přechod zpět/vpřed během přehrávání.

⑦

- Přehrávání zpráv.
- Ukončení přehrávání zpráv.

Ikony na displeji

V pohotovostním režimu se na hlavní obrazovce zobrazí ikony funkcí, které jsou ve sluchátku dostupné.

Ikona	Popis
	Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití baterie (od plného až po slabé).
	Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy se posouvají, dokud není nabíjení dokončeno.
	Bliká ikona vybité baterie a ozývá se výstražný tón. Baterie je vybitá a je třeba ji dobít.
	Počet čárek označuje stav připojení mezi sluchátkem a základní stanicí. Čím více pruhů je zobrazeno, tím je signál nebo spojení lepší.
	Trvale svítí během procházení přichozích hovorů ve výpisu hovorů.
	Indikuje odchozí hovor v seznamu pro opakované volání.
	Bliká v případě nového zmeškaného hovoru nebo při prohlížení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů. Trvale svítí během procházení zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.
	Bliká v případě přijímání přichozího hovoru. Během hovoru neustále svítí..
	Je vypnuto vyzvánění.
	Záznamník: bliká v případě nové zprávy nebo v případě, že je zaplněná paměť. Zobrazí se, pokud je záznamník telefonu zapnutý.


✉	Bliká v případě nové hlasové zprávy. Trvale svítí, jestliže již byly hlasové zprávy prohlédnuty ve výpisu hovorů. Pokud nemáte žádné hlasové zprávy, tato ikona se nezobrazuje.
▲ / ▼	Zobrazuje se během procházení seznamu nahoru/dolů a během zvyšování a snižování hlasitosti.
▶	Napravo je více čísel. Chcete-li zahájit čtení, stiskněte tlačítko ▼.
◀	Nalevo je více čísel. Chcete-li zahájit čtení, stiskněte tlačítko ▲ /MENU.

3 Začínáme



Výstraha

- Před připojením a instalací přístroje si přečtěte bezpečnostní pokyny v části „Důležité bezpečnostní pokyny“.

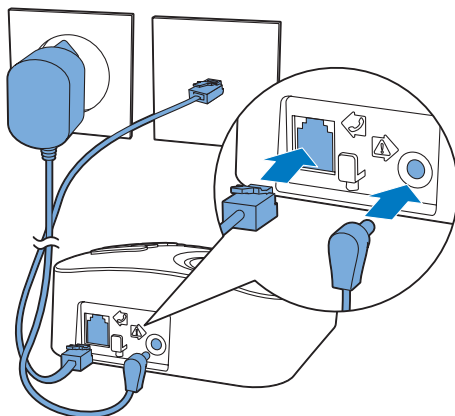

Připojení základní stanice



Varování

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně telefonu.
- K nabíjení baterií používejte jen dodaný napájecí adaptér.



Poznámka

- Pokud si prostřednictvím telefonní linky necháte zřídit vysokorychlostní internetové připojení (DSL), je mezi telefonní kabel a napájecí zásuvku třeba nainstalovat filtr DSL. Tento filtr zabráňuje vzniku šumu a potíží s ID volajících způsobenými rušením linky DSL. Další informace o filtrech DSL získáte u svého poskytovatele služby DSL.
- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části základní stanice.

1 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek:


- konektor vstupu stejnosměrného napájení na zadní straně základní stanice,
- napájecí zásuvka ve zdi.

2 Jednotlivé konce telefonního kabelu zapojte do následujících zásuvek:

- telefonní zdířka na zadní straně základní stanice,
- telefonní zdířka ve zdi.


3 Jednotlivé konce napájecího adaptéru zapojte do následujících zásuvek (pouze verze s více sluchátky):

- konektor vstupu stejnosměrného napájení na spodní straně nabíječky přídavného sluchátka,
- napájecí zásuvka ve zdi.

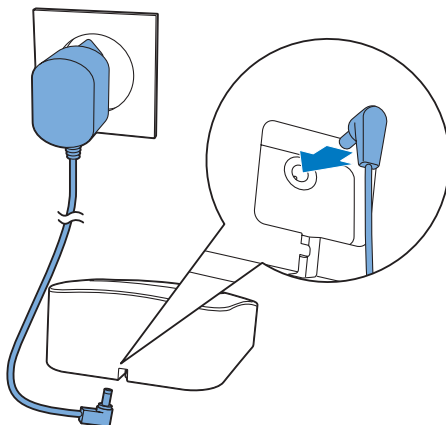

Instalace sluchátka

Baterie jsou ve sluchátku již nainstalovány. Před dobíjením sejměte z krytu baterie pásku.

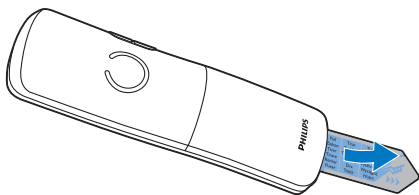

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Používejte pouze dodané baterie.
- Nebezpečí snížení životnosti baterie! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy baterií.

☰ Poznámka

- Před prvním použitím baterie dobijte po dobu 8 hodin.
- Pokud se sluchátko při nabíjení baterií zahřívá, je to normální.

! Varování

- Při vkládání baterie do přihrádky zkontrolujte její polaritu. Nesprávná polarita může výrobek poškodit.

☰ Poznámka

- Možnosti nastavení země/jazyka závisí na dané zemi. Nedojde-li k zobrazení uvítací zprávy, znamená to, že jsou ve vaší zemi země/jazyk přednastaveny. Poté lze nastavit datum a čas.

Chcete-li nastavit jiný jazyk, postupujte následovně.

- 1 Vyberte možnost ▲ /MENU / ▼ > [NAST.TEL.] > [JAZYK], volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka ↵ /OK.
- 2 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem ↵ /OK.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení data a času

✱ Tip

- Chcete-li datum a čas nastavit později, stisknutím tlačítka ⏮ / ⏭ toto nastavení přeskočíte.

Nastavení telefonu (v závislosti na zemi)

Při prvním použití telefonu se zobrazuje uvítací zpráva.

Nastavení země/jazyka

Vyberte zemi/jazyk a stisknutím tlačítka ↵ /OK je potvrďte.

↳ Nastavení země/jazyka bude uloženo.

- 1 Stiskněte tlačítko ▲ /MENU / ▼.
- 2 Vyberte možnost [NAST.TEL.] > [DAT/ČAS ODES] a stisknutím tlačítka ↵ /OK volbu potvrďte.
- 3 Stisknutím číselných tlačítek zadejte datum a stisknutím tlačítka ↵ /OK volbu potvrďte.
↳ Na sluchátku je zobrazena nabídka nastavení času.
- 4 Stisknutím číselných tlačítek zadejte čas.
 - Je-li čas ve 12hodinovém formátu, stisknutím tlačítek ▲ /MENU / ▼ vyberte možnost [AM] nebo [PM] (v závislosti na dané zemi).
- 5 Stisknutím tlačítka ↵ /OK potvrďte volbu.

Změňte kód PIN/heslo pro vzdálený přístup

Poznámka

- Výchozí kód PIN/heslo pro vzdálený přístup záznamníku je 0000 a je důležité jej změnit z důvodů zajištění bezpečnosti.
- Tato funkce je dostupná pouze u modelu XL305.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲/MENU/▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [VZDÁL.PŘÍST.] > [ZMĚNIT PIN]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **↵/OK**.
- 3 Zadejte starý kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **↵/OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **↵/OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **↵/OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nabití sluchátka

Sluchátko nabijete tak, že jej umístíte do základní stanice. Pokud sluchátko do základní stanice vložíte správně, uslyšíte dokovací tón (viz 'Nastavení dokovacího tónu.' na straně 24).


↳ Sluchátko se začne nabíjet.

Poznámka

- Před první použitím baterie dobijte po dobu 8 hodin.
- Pokud se sluchátko při nabíjení baterií zahřívá, je to normální.

Telefon je nyní připraven k použití.

Kontrola stavu baterie

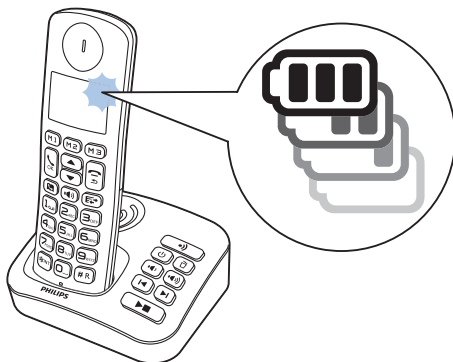

Ikona baterie zobrazuje aktuální stav baterie.

	Nachází-li se sluchátko mimo základní stanici/nabíječku, pruhy udávají úroveň nabití akumulátoru (plné, střední a slabé).
	Nachází-li se sluchátko v základní stanici/nabíječce, pruhy blikají, dokud není nabíjení dokončeno.
	Bliká ikona vybité baterie. Baterie je vybitá a je třeba ji dobít.

Je-li akumulátor vybitý, sluchátko se vypne. Pokud telefonujete a baterie jsou téměř vybité, uslyšíte varovné tóny. Po varování dojde k přerušení hovoru.

Co je pohotovostní režim?

Telefon je v pohotovostním režimu, pokud je nečinný. Na pohotovostní obrazovce se zobrazuje čas a číslo sluchátka.

Kontrola síly signálu

	Počet čárek označuje stav
	připojení mezi sluchátkem
	a základní stanicí. Čím více pruhů
	je zobrazeno, tím je spojení lepší.

- Před uskutečněním nebo příjmem hovorů a využíváním funkcí telefonu zkontrolujte, zda je sluchátko připojeno k základní stanici.
- Slyšíte-li během telefonování varovné tóny, sluchátko má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte baterii nebo sluchátko přesuňte blíže k základní stanici.

Zapnutí nebo vypnutí sluchátek

Sluchátka zapnete nebo vypnete stisknutím a podržením tlačítka  / .

4 Hovory



Poznámka

- Při výpadku elektrické energie nelze volat záchrannou službu.



Tip

- Před voláním nebo během něj zkontrolujte sílu signálu.

Volání

Volat lze těmito způsoby:

- Normální hovor
- Vytočení čísla před telefonním hovorem
- Telefonní hovor pomocí přímých tlačítek

Hovor můžete uskutečnit také ze seznamu pro opakované volání (viz 'Opakované volání hovoru' na straně 22), telefonního seznamu (viz 'Volání z telefonního seznamu' na straně 18) a výpisu hovorů (viz 'Volání zpět' na straně 21).

Normální hovor

- 1 Stiskněte tlačítko /OK nebo .
- 2 Vytočte telefonní číslo.
 - ↳ Vytočí se číslo.
 - ↳ Zobrazí se doba trvání telefonního hovoru.

Vytočení čísla před telefonním hovorem

- 1 Vytočte telefonní číslo.
 - Chcete-li smazat číslici, stiskněte tlačítko / .
 - Chcete-li smazat všechny číslice, stiskněte a podržte tlačítko / .

- Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a podržte tlačítko .

- 2 Stisknutím tlačítek /OK nebo vytočte telefonní číslo.

Hovor pomocí přímého tlačítka

Rychlý hovor z nahraných uložených položek pomocí přímého tlačítka můžete uskutečnit různými způsoby:

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **M1**, **M2** nebo **M3** a poté stisknutím tlačítka /OK nebo vytočte telefonní číslo.
- Po stisknutí tlačítka /OK nebo se nejprve ozve tón vytáčení, poté stisknutím tlačítka **M1**, **M2** nebo **M3** vytočte telefonní číslo.
- Stisknutím a podržením tlačítka **M1**, **M2** nebo **M3** v pohotovostním režimu vytočte telefonní číslo.



Tip

- Informace o tom, jak přímá tlačítka nastavit, najdete v následující sekci.

Nastavení přímých tlačítek

- 1 Zadejte číslo, stiskněte a podržte tlačítko **M1**, **M2** nebo **M3** a poté jej stisknutím tlačítka /OK potvrďte.
- 2 Zadejte/upravte jméno a stisknutím tlačítka /OK jej potvrďte.
 - ↳ Přímé tlačítko je nastavené.



Poznámka

- Pokud je již na přímém tlačítku uložen záznam, musíte potvrdit, zda chcete starý záznam nahradit novým.
- U verzí s více sluchátky se veškeré záznamy přímých tlačítek ukládají v základní stanici a jsou sdíleny do ostatních sluchátek.



Poznámka

- Časovač hovorů zobrazí dobu aktuálního hovoru.
- Slyšíte-li varovné tóny, telefon má téměř vybitou baterii nebo je mimo dosah. Dobijte baterii nebo telefon přesuňte blíže k základní stanici.

Příjem hovoru

Když zazvoní telefon, můžete vybírat z následujících možností:

- stisknutím tlačítka /OK nebo přijmete hovor.
- stisknutím tlačítka / vypnete vyzvánění tohoto hovoru.



Varování

- Pokud sluchátko zvoní nebo je aktivováno handsfree, držte jej dále od ucha, abyste zabránili poškození sluchu.



Poznámka

- Jste-li u poskytovatele přihlášení ke službě identifikace volajícího, uvidíte číslo volajícího na sluchátku. Je-li číslo uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se jméno.
- Chcete-li na displeji zobrazit celý název nebo číslo příchozího hovoru, stiskněte tlačítka /MENU / .



Tip

- Pokud zmeškáte hovor, zobrazí se zpráva s upozorněním.

Ukončení hovoru

Hovor lze ukončit těmito způsoby:

- stiskněte tlačítka / .
- Umístěte sluchátko do základní stanice nebo nabíjecí kolébky.


Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru

Stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti sluchátka/reproduktoru

Chcete-li v průběhu hovoru zvýšit/snížit hlasitost, stiskněte na levé straně sluchátka tlačítko +/-.

- ↳ Upraví se hlasitost sluchátka/reproduktoru a telefon se vrátí k obrazovce hovorů.

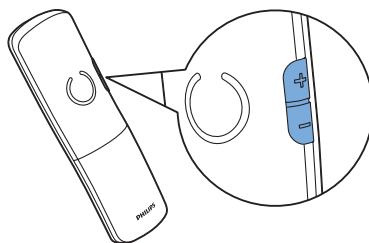

Uskutečnění druhého hovoru



Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

- 1 Během hovoru stiskněte a pozdržte tlačítko **#R**.
↳ První hovor bude podržen.
- 2 Vytočte druhé číslo.
↳ Vytočí se číslo na obrazovce.

Přijetí druhého hovoru



Poznámka

- Tato služba závisí na síti.

Pokud vás na přichozí hovor upozorní pravidelné pípnutí, hovor lze přijmout těmito způsoby:

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **#R** a následným stisknutím tlačítka **2_{ABC}** přijmete hovor.
 - ↳ První hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.
- 2 Stisknutím a podržením tlačítka **#R** a následným stisknutím tlačítka **1_☎** ukončíte aktuální hovor a přijmete první hovor.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **#R** a následným stisknutím tlačítka **2_{ABC}**.
 - ↳ Aktuální hovor bude podržen a budete připojeni ke druhému hovoru.



Poznámka

- Tato funkce závisí na dané zemi.

Uskutečnění konferenčního hovoru s externími volajícími



Poznámka

- Tato služba závisí na síti a dané zemi. Informace o dalších poplatcích získáte od poskytovatele služeb.

Pokud jste spojeni se dvěma hovory, stiskněte tlačítko **↶/OK** a poté **3_{DEF}**.

- ↳ Oba hovory se zkombinují a uskutečníte konferenční hovor.

5 Interní a konferenční hovory

Interní hovor je hovor na jiné sluchátko sdílející tutěž základní stanici. Konferenční hovor zahrnuje váš rozhovor s jiným uživatelem sluchátka a externími volajícími.

Volání na jiné sluchátko



Poznámka

- Jsou-li v základní stanici zaregistrovány pouze 2 sluchátka, stisknutím a podržením tlačítka ***INT** uskutečníte hovor na druhé sluchátko.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ***INT**.
↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **↵/OK** volbu potvrďte.
↳ Zvolené sluchátko zazvoní.
- 3 Stiskněte tlačítko **↵/OK** na zvoleném sluchátku.
↳ Tím se uskuteční interní hovor.
- 4 Stisknutím tlačítka **↵/↵** interní hovor zrušíte nebo ukončíte.

Během telefonování

Během volání lze přecházet od jednoho přístroje ke druhému:

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ***INT**.
↳ Aktuální hovor je pozdržen.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **↵/OK** volbu potvrďte.
↳ Počkejte na druhé straně na přijetí hovoru.

Přepnutí mezi hovory

Stisknutím a podržením tlačítka ***INT** lze přepínat mezi externím a interním hovorem.

Přenos hovoru



Poznámka

- Jsou-li v základní stanici zaregistrována pouze 2 sluchátka, stisknutím a podržením tlačítka ***INT** přenesete hovor na druhé sluchátko.

- 1 Během hovoru stiskněte a pozdržte tlačítko ***INT**.
↳ Zobrazí se sluchátka dostupná pro interní hovor.
- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka **↵/OK** volbu potvrďte.
- 3 Stiskněte tlačítko **↵/↵**, jakmile druhá strana přijme váš hovor.
↳ Nyní je hovor přenášen do vybraného sluchátka.

Uskutečnění konferenčního hovoru

Trojstranný konferenční hovor je hovor mezi vámi, dalším uživatelem sluchátka a externími volajícími. Pro sdílení téže základní stanice jsou zapotřebí dvě sluchátka.

Během externího hovoru

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka ***INT** spustíte interní hovor.
↳ Externí hovor je pozdržen.
↳ U verzí s více sluchátky se zobrazí sluchátka dostupná pro interkom. Poté přejděte ke kroku 2.
↳ U verzí se dvěma sluchátky zazvoní druhé sluchátko. Poté přejděte ke kroku 3.

- 2 Vyberte číslo sluchátka a stisknutím tlačítka  /OK volbu potvrďte.
↳ Zvolené sluchátko zazvoní.
- 3 Stiskněte tlačítko  /OK na zvoleném sluchátku.
↳ Tím se uskuteční interní hovor.
- 4 Stiskněte tlačítko  /OK.
↳ Nyní se účastníte trojstranného konferenčního hovoru s externím volajícím a vybraným sluchátkem.
- 5 Stisknutím tlačítka  /  konferenční hovor ukončíte.

Poznámka

- Stisknutím tlačítka  /OK se připojíte k probíhající konferenci s jiným sluchátkem, pokud je možnost [SLUŽBY]>[KONFERENCE] nastavena na hodnotu [AUTOMATICKY].

Během konferenčního hovoru

- Stisknutím a přidržením tlačítka  INT externí hovor pozdržíte a vrátíte se k internímu hovoru.
↳ Externí hovor je pozdržen.
- Stisknutím a přidržením tlačítka  /OK znovu uskutečníte konferenční hovor.

Poznámka

- Pokud během konferenčního hovoru jedno sluchátko zavěsíte, druhé zůstává připojeno k externímu hovoru.

6 Text a čísla

Text a čísla lze zadávat pro název sluchátka, záznamy v telefonním seznamu a jiné položky.

Zadávání textu a čísel

- 1 Jedním nebo několikanásobným stisknutím alfanumerického tlačítka zadáte zvolený znak.
- 2 Stisknutím tlačítka  /  znak odstraníte. Stisknutím a podržením tlačítka  /  odstraníte všechny znaky. Pomocí tlačítek  / **MENU** /  posuňte kurzor doleva a doprava.
- 3 Stisknutím tlačítka  přidáte mezeru.



Poznámka

- Více informací o přiřazení znaků a čísel k tlačítkům naleznete v kapitole „Příloha“ v online uživatelské příručce.

7 Telefonní seznam

Telefonní seznam v tomto telefonu umožňuje uložení až 50 záznamů. Telefonní seznam lze otevřít ve sluchátku. Každý záznam může obsahovat jméno s až 16 znaky a číslo s až 24 číslicemi.

Existují 2 paměti pro přímý přístup (tlačítka **1_{ABC}** a **2_{ABC}**). V závislosti na vaší zemi jsou tlačítka **1_{ABC}** a **2_{ABC}** předvolena na číslo hlasové pošty a číslo informační služby vašeho poskytovatele služeb. Jestliže v pohotovostním režimu stisknete a přidržíte tlačítko, automaticky dojde k vytočení uloženého telefonního čísla.

Zobrazení telefonního seznamu



Poznámka

- Telefonní seznam lze vždy zobrazit jen na jednom sluchátku.

- 1 Stiskněte tlačítko **☎** nebo **▲ /MENU / ▼** a poté výběrem možnosti **[TELEF.SEZNAM]** > **[ZOBRAZ]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt a stisknutím tlačítka **↵ /OK** zobrazte dostupné informace.

Vyhledávání záznamu

Záznamy v telefonním seznamu lze vyhledávat těmito způsoby:

- Procházením seznamu kontaktů.
- Zadáním prvního znaku kontaktu.

Procházení seznamu kontaktů

- 1 Stiskněte tlačítko **☎** nebo **▲ /MENU / ▼** a poté výběrem možnosti **[TELEF.SEZNAM]** > **[ZOBRAZ]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Pomocí tlačítek **▲ /MENU / ▼** můžete procházet telefonní seznam.

Zadání prvního znaku kontaktu

- 1 Stiskněte tlačítko **☎** nebo **▲ /MENU / ▼** a poté výběrem možnosti **[TELEF.SEZNAM]** > **[ZOBRAZ]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Stiskněte alfanumerické tlačítko odpovídající požadovanému znaku.
↳ Zobrazí se první záznam začínající tímto znakem.

Volání z telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **☎** nebo **▲ /MENU / ▼** a poté výběrem možnosti **[TELEF.SEZNAM]** > **[ZOBRAZ]** otevřete telefonní seznam.
- 2 Vyberte kontakt z telefonního seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka **↵ /OK** uskutečňte hovor.

Přidání záznamu



Poznámka

- Je-li paměť telefonního seznamu plná, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Abyste mohli přidat nové záznamy, je třeba některé odstranit.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[TELEF.SEZNAM]** > **[PŘIDAT NOVÉ]** a stisknutím tlačítka **↵ /OK** volbu potvrďte.

- 3 Zadejte název a stisknutím tlačítka /OK volbu potvrďte.
- 4 Zadejte číslo a stisknutím tlačítka /OK volbu potvrďte.
↳ Nový záznam bude uložen.

Tip

- Stisknutím a přidržením tlačítka vložíte pauzu.

Poznámka

- Telefonní seznam přepíše staré číslo novým.

Tip

- Jedním nebo několikanásobným stisknutím alfanumerického tlačítka zadáte zvolený znak.
- Stisknutím tlačítka / znak odstraníte. Pomocí tlačítek / posuňte kurzor doleva a doprava.

Úprava záznamu

- 1 Stisknutím tlačítka /MENU / v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [TELEFSEZNAM] > [UPRAVIT] a stisknutím tlačítka /OK ji potvrďte.
- 3 Vyberte kontakt a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka /OK.
- 4 Upravte jméno a stisknutím tlačítka /OK jej potvrďte.
- 5 Upravte číslo a stisknutím tlačítka /OK jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu

- 1 Stisknutím tlačítka /MENU / v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [TELEFSEZNAM] > [SMAZAT] a stisknutím tlačítka /OK ji potvrďte.
- 3 Vyberte kontakt a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka /OK.
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 4 Stisknutím tlačítka /OK potvrďte volbu.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Stisknutím tlačítka /MENU / v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [TELEFSEZNAM] > [SMAZAT VŠE] a volbu potvrďte stisknutím tlačítka /OK.
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka /OK potvrďte volbu.
↳ Všechny záznamy (vyjma 2 záznamů paměti pro přímý přístup) jsou odstraněny.

8 Výpis hovorů

Výpis hovorů ukládá historii všech zmeškaných nebo přijatých hovorů. Historie příchozích hovorů obsahuje jméno a číslo volajícího, dobu volání a datum. Tato funkce je k dispozici, pouze máte-li zaregistrovanou službu identifikace volajícího u svého poskytovatele služeb. Telefon uloží až 50 záznamů hovorů. Blikání ikony výpisu hovorů na přístroji vás upomíná na nepřijaté hovory. Pokud volající umožňuje zobrazení své identity, můžete zobrazit jeho jméno i číslo. Záznamy hovorů jsou zobrazeny chronologicky, přičemž poslední přijatý hovor je v horní části seznamu.



Poznámka

- Před voláním přímo ze seznamu hovorů zkontrolujte, zda je číslo v seznamu hovorů platné.

Podle ikon na obrazovce poznáte, zda jsou hovory zmeškané/přijaté.

Ikony	Popis
	Trvale svítí během procházení příchozích hovorů ve výpisu hovorů.
	Bliká v případě nového zmeškaného hovoru. Trvale svítí během procházení nepřečtených zmeškaných hovorů ve výpisu hovorů.

Typ seznamu hovorů

Můžete nastavit, zda chcete zobrazit všechny hovory nebo zmeškané hovory z výpisu hovorů.

Nastavení typu seznamu hovorů

- 1 Stisknutím tlačítka **▲/MENU/▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.

- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [SEZNAM HOV.]** a stisknutím tlačítka **↵/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **↵/OK**.

Zobrazení záznamů hovorů

- 1 Stisknutím tlačítka **▲/MENU/▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Výběrem možnosti **[VÝPIS HOVORŮ] > [ZMESK. HOV.]** zobrazíte zmeškané hovory nebo výběrem možnosti **[VŠE PŘÍCHOZÍ]** zobrazíte veškeré hovory, následným stisknutím tlačítka **↵/OK** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se výpis hovorů.
- 3 Vyberte záznam, poté stiskněte tlačítko **↵/OK** a výběrem možnosti **[ZOBRAZ]** získáte více dostupných informací.

Uložení záznamu hovoru do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko **▲/MENU/▼** v pohotovostním režimu.
- 2 Výběrem možnosti **[VÝPIS HOVORŮ] > [ZMESK. HOV.]** zobrazíte zmeškané hovory nebo výběrem možnosti **[VŠE PŘÍCHOZÍ]** zobrazíte veškeré hovory, následným stisknutím tlačítka **↵/OK** volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se výpis hovorů.
- 3 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **↵/OK**.
- 4 Vyberte možnost **[ULOŽ ČÍSLO]** a stisknutím tlačítka **↵/OK** ji potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka **↵/OK** jej potvrďte.

- 6 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka  /OK jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Volání zpět

- 1 Stiskněte tlačítko  v pohotovostním režimu.
- 2 Výběrem možnosti [ZMESK. HOV.] zobrazíte zmeškané hovory nebo výběrem možnosti [VŠE PŘÍCHOZÍ] zobrazíte veškeré hovory, následným stisknutím tlačítka  /OK volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se výpis hovorů.
- 3 Vyberte záznam ze seznamu.
- 4 Stisknutím tlačítka  /OK uskutečňte hovor.

Odstranění záznamu hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko  /MENU /  v pohotovostním režimu.
- 2 Výběrem možnosti [VÝPIS HOVORŮ] > [ZMESK. HOV.] zobrazíte zmeškané hovory nebo výběrem možnosti [VŠE PŘÍCHOZÍ] zobrazíte veškeré hovory, následným stisknutím tlačítka  /OK volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se výpis hovorů.
- 3 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka  /OK.
- 4 Vyberte možnost [SMAZAT] a potvrďte ji stisknutím tlačítka  /OK.
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka  /OK potvrďte volbu.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů

- 1 Stiskněte tlačítko  /MENU /  v pohotovostním režimu.
- 2 Výběrem možnosti [VÝPIS HOVORŮ] > [ZMESK. HOV.] zobrazíte zmeškané hovory nebo výběrem možnosti [VŠE PŘÍCHOZÍ] zobrazíte veškeré hovory, následným stisknutím tlačítka  /OK volbu potvrďte.
↳ Zobrazí se výpis hovorů.
- 3 Stisknutím tlačítka  /OK vstoupíte do nabídky možností.
- 4 Vyberte možnost [SMAZAT VŠE] a potvrďte ji stisknutím tlačítka  /OK.
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka  /OK potvrďte volbu.
↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

9 Seznam pro opakované volání

Seznam pro opakované volání ukládá historii vytáčených hovorů. Obsahuje jména a/ nebo čísla, která jste volali. Telefon uloží až 20 záznamů hovorů pro opakované volání.

Zobrazení záznamů hovorů pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko  v pohotovostním režimu.
- 2 Vyberte možnost [OPAK.VOLÁNÍ] a stisknutím tlačítka  /OK ji potvrďte.
↳ Zobrazí se seznam vytáčených hovorů.

Opakované volání hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko  v pohotovostním režimu.
- 2 Vyberte možnost [OPAK.VOLÁNÍ] a stisknutím tlačítka  /OK ji potvrďte.
↳ Zobrazí se seznam vytáčených hovorů.
- 3 Vyberte záznam a poté stiskněte tlačítko  /OK.
↳ Vytočí se číslo.

Uložení záznamu hovoru pro opakované volání do telefonního seznamu

- 1 Stiskněte tlačítko  /MENU /  v pohotovostním režimu.

- 2 Vyberte možnost [VÝPIS HOVORŮ] > [OPAK.VOLÁNÍ] a stisknutím tlačítka  /OK ji potvrďte.
↳ Zobrazí se seznam vytáčených hovorů.
- 3 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka  /OK.
- 4 Vyberte možnost [ULOŽ ČÍSLO] a stisknutím tlačítka  /OK ji potvrďte.
- 5 Zadejte a upravte jméno a stisknutím tlačítka  /OK jej potvrďte.
- 6 Zadejte a upravte číslo a stisknutím tlačítka  /OK jej potvrďte.
↳ Záznam bude uložen.

Odstranění záznamu hovoru pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko  /MENU /  v pohotovostním režimu.
- 2 Vyberte možnost [VÝPIS HOVORŮ] > [OPAK.VOLÁNÍ] a stisknutím tlačítka  /OK ji potvrďte.
↳ Zobrazí se seznam vytáčených hovorů.
- 3 Vyberte záznam a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka  /OK.
- 4 Vyberte možnost [SMAZAT] a potvrďte ji tlačítkem  /OK.
↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka  /OK potvrďte volbu.
↳ Záznam bude odstraněn.

Odstranění všech záznamů hovorů pro opakované volání

- 1 Stiskněte tlačítko  /MENU /  v pohotovostním režimu.
- 2 Vyberte možnost [VÝPIS HOVORŮ] > [OPAK.VOLÁNÍ] a stisknutím tlačítka  /OK ji potvrďte.

- ↳ Zobrazí se seznam vytáčených hovorů.
- 3** Stisknutím tlačítka  /OK vstoupíte do nabídky možností.
- 4** Vyberte možnost **[SMAZAT VŠE]** a stisknutím tlačítka  /OK ji potvrďte.
 - ↳ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5** Stisknutím tlačítka  /OK potvrďte volbu.
 - ↳ Všechny záznamy budou odstraněny.

10 Nastavení telefonu

Nastavení telefonu si můžete přizpůsobit podle svého.

Nastavení zvuku

Nastavení hlasitosti vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 5 úrovní hlasitosti vyzvánění nebo [VYPNOUT].

- 1 Stisknutím tlačítka ▲ /MENU / ▼ v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [NAST.TEL.] > [ZVUKY] > [HLAS.VYZV.]. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka ↵ /OK.
- 3 Vyberte úroveň hlasitosti a volbu potvrďte stisknutím tlačítka ↵ /OK.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení vyzvánění přístroje

Vybrat lze z 10 vyzváněcích melodií.

- 1 Stisknutím tlačítka ▲ /MENU / ▼ v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [NAST.TEL.] > [ZVUKY] > [VYZVÁNĚNÍ]. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka ↵ /OK.
- 3 Vyberte vyzváněcí melodii a poté ji potvrďte stisknutím tlačítka ↵ /OK.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení tónu tlačítek

Tón tlačítek je zvuk, který zazní po stisknutí tlačítka na přístroji.

- 1 Stisknutím tlačítka ▲ /MENU / ▼ v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [NAST.TEL.] > [ZVUKY] > [TÓN KLÁVESY]. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka ↵ /OK.
- 3 Vyberte možnost [ZAPNOUT]/[VYPNOUT] a stisknutím tlačítka ↵ /OK ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení dokovacího tónu.

Dokovací tón je zvuk, který přístroj vydá při vložení sluchátka do základní stanice nebo nabíječky.

- 1 Stisknutím tlačítka ▲ /MENU / ▼ v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [NAST.TEL.] > [ZVUKY] > [DOKOVACÍ TÓN]. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka ↵ /OK.
- 3 Vyberte možnost [ZAPNOUT]/[VYPNOUT] a stisknutím tlačítka ↵ /OK ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení tónu baterie

Tón baterie je zvuk, který přístroj vydává v okamžiku, kdy je napětí baterie nízké a je třeba baterii nabít.

- 1 Stisknutím tlačítka ▲ /MENU / ▼ v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [NAST.TEL.] > [ZVUKY] > [TÓN BATERIE]. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka ↵ /OK.
- 3 Vyberte možnost [ZAPNOUT]/[VYPNOUT] a stisknutím tlačítka ↵ /OK ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení kompatibility naslouchátka (podle standardu ETS300381)

Tato funkce umožňuje telefonu párování s naslouchátkem. Zesílí se tak zvuk a sníží se šum.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲/MENU/▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[NAST.TEL.] > [ZVUKY] > [NASLOUCHÁTKO]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **↵/OK**.
- 3 Vyberte možnost **[ZAPNOUT]/[VYPNOUT]** a stisknutím tlačítka **↵/OK** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

režim ECO

Režim **ECO** snižuje vysílaný výkon sluchátka a základní stanice, jestliže hovoříte nebo když je telefon v pohotovostním režimu.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲/MENU/▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[NAST.TEL.] > [ECO]** a stisknutím tlačítka **▲/MENU** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[ZAPNOUT]/[VYPNOUT]** a stisknutím tlačítka **↵/OK** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.
↳ V pohotovostním režimu je zobrazeno hlášení **eco**.

Poznámka

- Když je režim **ECO** nastaven na hodnotu **[ZAPNOUT]**, může dojít ke snížení provozního dosahu mezi sluchátkem a základní stanicí.

Režim ECO+

Je-li aktivován režim **ECO+**, odstraňuje vyzařování sluchátka a základní stanice v pohotovostním režimu.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲/MENU/▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[NAST.TEL.] > [ECO+]** a stisknutím tlačítka **↵/OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[ZAPNOUT]/[VYPNOUT]** a stisknutím tlačítka **↵/OK** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda jsou všechna sluchátka registrovaná u základní stanice označena číslem XL300/XL305, aby funkce **ECO+** pracovala správně.
- Je-li aktivován režim **ECO+**, zkracuje se doba pohotovostního režimu. Důvodem je to, že základní stanice v režimu **ECO+** nepřenáší v pohotovostním režimu žádný signál. Proto sluchátka musejí častěji „naslouchat“ signálům ze základní stanice, aby zjistily příchod hovoru nebo jiné požadavky ze základní stanice. Prodlužuje se také doba, kterou sluchátka potřebují pro přístup k funkcím jako je nastavení hovorů, výpisu hovorů, vyhledávání a procházení telefonního seznamu. Sluchátko vás neupozorní v případě, že dojde ke ztrátě spojení v důsledku výpadku napájení nebo přesunu mimo dosah.

V následující tabulce je uveden aktuální stav obrazovky sluchátka s různým nastavením režimu **ECO** a režimu **ECO+**.

Režim ECO / režim ECO+	Zobrazení ikony sluchátka
[VYPNOUT]/[VYPNOUT]	ECO a ECO+ jsou vypnuté.
[VYPNOUT]/[ZAPNOUT]	Symbol ECO+ se zobrazí teprve poté, co se aktivuje režim ECO+ v pohotovostním režimu.

[ZAPNOUT]/[VYPNOUT]	Zobrazí se symbol ECO .
[ZAPNOUT]/ [ZAPNOUT]	Zobrazí se symbol ECO a změní se na ECO+ , jakmile dojde k aktivaci režimu ECO+ v pohotovostním režimu.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲** /MENU / **▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[NAST.TEL.]** > **[JAZYK]** a stisknutím tlačítka **↵** /OK ji potvrďte.
- 3 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem **↵** /OK.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení podsvícení obrazovky LCD

Můžete zapnout nebo vypnout podsvícení obrazovky LCD a blikání klávesnice pro případ, že telefon vyzvání.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲** /MENU / **▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[NAST.TEL.]** > **[ÝSTRAHA]** a stisknutím tlačítka **↵** /OK ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[BLIKÁNÍ ZAP.]**/[BLIKÁNÍ VYP.] a stisknutím tlačítka **↵** /OK ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení data a času

Další informace naleznete v odstavci „Nastavení data a času“ v části Začínáme.

Nastavení jazyka zobrazovaných údajů



Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.
- Dostupné jazyky se liší v závislosti na zemi.

11 Telefonní záznamník

Poznámka

- Pouze u modelu XL305.

Telefon má telefonní záznamník, který, pokud je zapnutý, zaznamenává nepřijaté hovory. Záznamník lze spustit dálkově a změnit nastavení pomocí nabídky záznamníku na sluchátku.

Je-li záznamník zapnutý, rozsvítí se na základní stanici tlačítko ►■.

Zapnutí či vypnutí záznamníku

Záznamník lze zapnout nebo vypnout prostřednictvím základní stanice nebo sluchátka.

Prostřednictvím základny

Stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu zapnete nebo vypnete záznamník.

Poznámka

- Pokud je záznamník zapnutý, přijímá přichozí hovory po určitém počtu vyzvánění na základě nastavení prodlevy vyzvánění.

Prostřednictvím sluchátka

- 1 Stisknutím tlačítka  /MENU /  v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [ZÁZNAMNÍK] > [HLAS. ODP.] a stisknutím tlačítka  /OK ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost [JEN ODPOVĚĎ]/[NAHRÁT

TAKÉ]/[VYPNOUT] a stisknutím tlačítka  /OK volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení jazyka záznamníku

Poznámka

- Tato funkce se týká pouze modelů s podporou více jazyků.

Jazyk záznamníku je jazyk oznámení.

- 1 Stisknutím tlačítka  /MENU /  v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [ZÁZNAMNÍK] > [JAZYK] a stisknutím tlačítka  /OK ji potvrďte.
- 3 Vyberte jazyk a potvrďte jej tlačítkem  /OK.
↳ Nastavení bude uloženo.

Nastavení režimu odpovědi

Při nastavení záznamníku lze zvolit, zda mohou volající nechat vzkaz. Volbou možnosti [NAHRÁT TAKÉ] umožníte volajícím nechávat vzkazy. Volbou možnosti [JEN ODPOVĚĎ] zakážete volajícím nechávat vzkazy.

- 1 Stisknutím tlačítka  /MENU /  v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [ZÁZNAMNÍK] > [HLAS. ODP.] a stisknutím tlačítka  /OK volbu potvrďte.
- 3 Vyberte režim záznamníku a stisknutím tlačítka  /OK volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu [JEN ODPOVĚĎ].

Oznámení

Oznámení je zpráva, kterou volající uslyší, pokud hovor přijme záznamník. Záznamník má 2 předem nahrané zprávy: [NAHRÁT TAKÉ] a [JEN ODPOVĚĎ].

Záznam oznámení

Oznámení může být dlouhé nejvýše 3 minuty. Nově nahrané oznámení automaticky nahradí staré.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [ZÁZNAMNÍK] > [OZNÁMENÍ] a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost [JEN ODPOVĚĎ] nebo [NAHRÁT TAKÉ]. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **↵ /OK**.
- 4 Vyberte možnost [ZÁZNAM] a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
- 5 Po pípnutí začněte v blízkosti mikrofonu nahrávat zprávu.
- 6 Záznam ukončíte stisknutím tlačítka **↵ /OK**, nebo skončí po 3 minutách.
↳ Nově zaznamenané oznámení si můžete poslechnout ve sluchátku.

Poslech oznámení

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.

- 2 Vyberte možnost [ZÁZNAMNÍK] > [OZNÁMENÍ] a stisknutím tlačítka **▲ /MENU** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost [JEN ODPOVĚĎ] nebo [NAHRÁT TAKÉ]. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **↵ /OK**.
- 4 Vyberte možnost [PŘEHRÁT] a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
↳ Aktuální oznámení si můžete poslechnout.

- Pokud přijmete příchozí hovor, oznámení již vyslechnout nelze.

Obnovení výchozího oznámení

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [ZÁZNAMNÍK] > [OZNÁMENÍ] a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost [NAHRÁT TAKÉ] nebo [JEN ODPOVĚĎ]. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **↵ /OK**.
- 4 Vyberte možnost [POUŽ. VÝCH.] a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 5 Stisknutím tlačítka **↵ /OK** potvrďte volbu.
↳ Výchozí oznámení je obnoveno.

Příchozí zprávy

Každá zpráva může být dlouhá nejvýše 3 minuty. Pokud máte nové zprávy, na záznamníku bliká indikátor nových zpráv a na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním.



Poznámka

- Pokud telefon zvednete, když volající zanechává zprávu, nahrávání se přeruší a můžete s volajícím hovořit přímo.



Poznámka

- Je-li paměť plná, záznamník se automaticky přepne do režimu [JEN ODPOVĚD]. Chcete-li přijímat nové zprávy, odstraňte staré.

Poslech příchozích zpráv

Příchozí zprávy lze vyslechnout v pořadí, ve kterém byly zaznamenány.

Ze základny

- Chcete-li spustit/ukončit poslech, stiskněte tlačítko
- Chcete-li nastavit hlasitost, stiskněte tlačítko
- Chcete-li přehrát předchozí zprávu / znovu přehrát aktuální zprávu, stiskněte tlačítko
- Chcete-li přehrát následující zprávu, stiskněte tlačítko
- Chcete-li odstranit aktuální zprávu, stiskněte tlačítko



Poznámka

- Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Ze sluchátka

- 1 Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [ZÁZNAMNÍK] > [PŘEHRÁT] a stisknutím tlačítka ji potvrďte.
 - ↳ Spustí se přehrávání nové zprávy. Není-li na záznamníku žádná nová zpráva, spustí se přehrávání starých zpráv.
- Stisknutím tlačítka / přehrávání zastavíte.

- Stisknutím tlačítka /OK vstoupíte do nabídky možností.
- Stisknutím tlačítka +/- na levé straně sluchátka zvýšíte/snížíte hlasitost.

Odstranění příchozí zprávy

Ze základny

Při poslechu zprávy stiskněte tlačítko .
↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

Ze sluchátka

- 1 Při poslechu zprávy vstupte stisknutím tlačítka /OK do nabídky možností.
- 2 Vyberte možnost [SMAZAT] a stisknutím tlačítka /OK ji potvrďte.
↳ Bude odstraněna aktuální zpráva.

Odstranění všech příchozích zpráv

Ze základny

V pohotovostním režimu stiskněte a přidržte tlačítko .
↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.

Ze sluchátka

- 1 Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost [ZÁZNAMNÍK] > [SMAZAT VŠE] a stisknutím tlačítka /OK volbu potvrďte.
↳ Přístroj zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka /OK potvrďte volbu.
↳ Všechny staré zprávy budou trvale odstraněny.



Poznámka

- Odstranit lze pouze přečtené zprávy. Odstraněné zprávy nelze obnovit.

Nastavení prodlevy vyzvánění

Je možné nastavit, kolikrát telefon zazvoní, než hovor přijme záznamník.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [ZPOŽD. ZVON.]** a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte nové nastavení a stisknutím tlačítka **↵ /OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda je záznamník zapnutý.



Tip

- Pokud záznamník používáte dálkově, doporučujeme prodlevu vyzvánění nastavit na režim **[ÚSPORA POPL.]**. Jde o ekonomický způsob správy zpráv. U nových zpráv záznamník přijme hovor po 3 zazvoněních; nejsou-li na záznamníku žádné zprávy, přijme hovor po 5 zazvoněních.

Sledování hovorů

Volajícího lze během nahrávání zprávy sledovat. Stisknutím tlačítka **↵ /OK** přijmete hovor.

Vzdálený přístup

Záznamník lze ovládat, i když nejste doma. Stačí uskutečnit hovor telefonem s tónovou volbou a zadat 4ciferný kód PIN.



Poznámka

- Kód PIN pro vzdálený přístup je stejný jako systémový kód PIN. Přednastavený kód PIN je 0000.

Aktivace/Deaktivace vzdáleného přístupu

Vzdálený přístup k záznamníku lze povolit, nebo blokovat.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [VZDÁL.PŘÍST.]** a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[PŘED.H.NEPŘ.]/[DEAKTIVOVAT]** a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Změna kódu PIN

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[ZÁZNAMNÍK] > [VZDÁL.PŘÍST.] > [ZMĚNIT PIN]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **↵ /OK**.
- 3 Zadejte starý kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **↵ /OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **↵ /OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka **↵ /OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Vzdálený přístup k záznamníku

- 1 Pomocí telefonu s tónovou volbou zavolejte číslo svého domácího telefonu.
- 2 Jakmile uslyšíte oznámení, stiskněte tlačítko **#**.

- 3 Zadejte kód PIN.
 ↳ Nyní máte přístup k záznamníku a můžete si poslechnout své nové zprávy.

Poznámka

- Máte 2 možnosti pro zadání správného kódu PIN, než telefon zavěsí.

- 4 Funkci spustíte stisknutím tlačítka. Seznam dostupných funkcí naleznete v níže uvedené tabulce Příkazy pro vzdálený přístup.

Poznámka

- Pokud není nalezena žádná zpráva a do 8 sekund nestisknete žádné tlačítko, telefon automaticky zavěsí.

Příkazy pro vzdálený přístup

Tlačítko	Funkce
1	Opakování aktuální zprávy nebo poslech předchozí zprávy.
2	Poslech zpráv.
3	Přechod na další zprávu.
6	Odstranění aktuální zprávy.
7	Zapnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).
8	Zastavení poslechu zprávy.
9	Vypnutí záznamníku. (není dostupné při poslechu zpráv).

Chování displeje LED na základní stanici

V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeny aktuální stavy s různým chováním displeje LED na základní stanici.

Displej LED	Stav zprávy
Trvale svítí	• Žádná nová hlasová zpráva a paměť není zaplněna. • Sluchátko je zapnuto. • Vstup na stránku vyhledávání
Blikání	• Nová hlasová zpráva a paměť není zaplněna. • Příchozí hovor. • Nahrávání příchozí zprávy/ oznámení. • Přehrávání zprávy. • Vzdálený přístup/poslech zpráv z přístroje.
Blikání (rychlé)	• Žádná nová hlasová zpráva a paměť je zaplněna. • Vstup do režimu registrace

12 Služby

Telefon podporuje řadu funkcí, jež umožňují uskutečňování a správu hovorů.

Typ seznamu hovorů

Z této nabídky můžete zobrazit veškeré příchozí nebo zmeškané hovory.

Nastavení typu seznamu hovorů

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [SEZNAM HOV.]** a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **↵ /OK**.

Automatický konferenční hovor

Chcete-li spojit externí hovor s jiným přístrojem, stiskněte tlačítko **↵ /OK**.

Aktivace/Deaktivace automatického konferenčního hovoru

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [KONFERENCE]** a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[AUTOMATICKY]/[YYPNOUT]** a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.

Automatická předvolba

Tato funkce před vytáčením kontroluje a formátuje číslo odchozího hovoru. Číslo předvolby může nahradit číslo zápisu nastavené v nabídce. Jako číslo zápisu například nastavíte číslo 604 a jako předvolbu číslo 1250. Pokud vytočíte číslo jako například 6043338888, telefon je při vytáčení změní na číslo 12503338888.



Poznámka

- Číslo zápisu může tvořit maximálně 10 číslic. Číslo automatické předvolby může tvořit maximálně 10 číslic.

Nastavení automatické předvolby

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [AUTO PŘEDP.] > [ZJISTI ČÍSLO]**. Volbu poté potvrďte stisknutím tlačítka **↵ /OK**.
- 3 Zadejte číslo zápisu a stisknutím tlačítka **↵ /OK** volbu potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **[PREFIX]** a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
- 5 Zadejte číslo předvolby a stisknutím tlačítka **↵ /OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Tato funkce závisí na dané zemi.
- Chcete-li zadat pauzu, stiskněte a přidržte tlačítko **□...**.
- Je-li číslo předvolby nastaveno a číslo zápisu je ponecháno prázdné, číslo předvolby je přidáno ke všem odchozím hovorům.
- Funkce není k dispozici, pokud vytáčené číslo začíná znakem * a #.

Typ sítě



Poznámka

- Tato funkce závisí na dané zemi. Tato funkce se týká pouze modelů s podporou typu sítě.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Stiskněte možnosti **[SLUŽBY] > [TYP SÍTĚ]** a poté tlačítko **↵ /OK**.
- 3 Vyberte typ sítě, poté stiskněte tlačítko **↵ /OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Výběr doby opakování

Před přijetím druhého hovoru zkontrolujte, zda je správně nastavena doba opakování. Telefon má dobu opakování obvykle předem nastavenou. Zvolte jednu ze 3 možností: **[KRÁTKÝ]**, **[STŘEDNÍ]** a **[DLOUHÝ]**. Počet dostupných možností je v různých zemích různý. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [ČAS OPAK. H.]** a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost a poté stiskněte tlačítko **↵ /OK**.
↳ Nastavení bude uloženo.

Režim vytáčení



Poznámka

- Tuto funkci lze použít pouze u modelů, jež podporují tónové i pulzní vytáčení.

Režim vytáčení je telefonní signál používaný ve vaší zemi. Telefon podporuje tónové (DTMF) a pulzní (otočné) vytáčení. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

Nastavení režimu vytáčení

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [REŽIM VYTÁČ.]** a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
- 3 Zvolte režim vytáčení a stisknutím tlačítka **↵ /OK** volbu potvrďte.
↳ Nastavení bude uloženo.



Poznámka

- Je-li telefon v režimu pulzního vytáčení, stisknutím tlačítka * během hovoru zapnete přechodný režim tónového vytáčení. Číslice zadané pro toto volání budou odeslány jako tónové signály.

Automatické hodiny



Poznámka

- Tato služba závisí na síti.
- Před použitím této funkce zkontrolujte, zda máte aktivovanou službu identifikace volajícího.

Automaticky synchronizuje datum a čas v telefonu se sítí PSTN. Chcete-li synchronizovat datum, zkontrolujte, zda je nastaven aktuální rok.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ /MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [AUT. HODINY]** a stisknutím tlačítka **↵ /OK** ji potvrďte.
- 3 Vyberte možnost **[ZAPNOUT]/[VYPNOUT]**. Stiskněte tlačítko **↵ /OK**.

→ Nastavení bude uloženo.

Registrace dalších sluchátek

K základní stanici lze zaregistrovat další sluchátka. Zaregistrovat lze až 4 sluchátka.

- 1 Stiskněte tlačítko **⏻** na základní stanici a podržte jej po dobu 5 sekund.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲ / MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 3 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [REGISTROVAT]** a stisknutím tlačítka **↵ / OK** volbu potvrďte.
- 4 Zadejte systémový kód PIN. Po stisknutí tlačítka lze provést **↶ / ↷** opravy. Poté stisknutím tlačítka **↵ / OK** potvrďte PIN.



Poznámka

- U modelů se záznamníkem uslyšíte potvrzující pípnutí.

→ Registrace bude dokončena za necelé 2 minuty. Základna sluchátka automaticky přiřadí číslo přístroje.



Poznámka

- Není-li kód PIN správný nebo do dané doby není nalezena žádná základna, na sluchátku se zobrazí zpráva s upozorněním. Pokud se registrace nezdaří, postup zopakujte.



Poznámka

- Přednastavený kód PIN je 0000. Nelze ho změnit.

Zrušení registrace sluchátek

Pokud tutéž základní stanici sdílejí dvě sluchátka, registraci jednoho z nich lze zrušit pomocí druhého sluchátka.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ / MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [NEREGISTR.]** a stisknutím tlačítka **↵ / OK** ji potvrďte.
- 3 Zadejte systémový kód PIN. (Přednastavený kód PIN je 0000.) Stisknutím tlačítka **↶ / ↷** číslo odeberete.
- 4 Zvolte číslo sluchátka, jehož registraci chcete zrušit.
- 5 Stisknutím tlačítka **↵ / OK** potvrďte volbu.
→ Registrace sluchátka bude zrušena.



Tip

- V pohotovostním režimu se číslo sluchátka zobrazí vedle jeho názvu.

Obnovení výchozích nastavení

Nastavení telefonu lze obnovit na původní tovární nastavení.

- 1 Stisknutím tlačítka **▲ / MENU / ▼** v pohotovostním režimu vstoupíte do hlavní nabídky.
- 2 Vyberte možnost **[SLUŽBY] > [RESETOVAT]** a stisknutím tlačítka **↵ / OK** ji potvrďte.
→ Sluchátko zobrazí požadavek na potvrzení volby.
- 3 Stisknutím tlačítka **↵ / OK** potvrďte volbu.
→ Všechna nastavení budou resetována.

13 Technické údaje

Všeobecné specifikace a funkce.

- Doba hovoru: 16 hodin
- Doba v pohotovostním režimu: 250 hodin
- Dosah v interiéru: 50 metrů
- Dosah v exteriéru: 300 metrů
- Telefonní seznam s 50 záznamy
- Seznam pro opakované volání s 20 záznamy
- Výpis hovorů s 50 záznamy
- Záznamník disponující až 30 minutami doby záznamu
- Podpora standardu identifikace volajících: FSK, DTMF

Baterie

- Philips: 2 × nabíjecí baterie AAA Ni-MH, 1,2 V, 550 mAh

Nabíjecí adaptér

Základna a nabíječka

- Philips, S003IV0600040, vstup: 100–240 V, 50–60 Hz, 0,15 A, výstup: 6 V, 400 mA
- Philips, SSW-1920EU-2, vstup: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 0,2 A, výstup: 6 V, 500 mA

Spotřeba energie

- Spotřeba energie při nečinnosti: přibližně 0,70 W (XL300), 0,75 W (XL305)

Hmotnost a rozměry (XL300)

- Sluchátko: 167 gramů
- 178,62 × 54,08 × 31,3 mm (V × Š × H)
- Základna: 127 gramů
- 46,95 × 120 × 109,57 mm (V × Š × H)
- Nabíječka: 69 gramů
- 42,7 × 91,48 × 87,35 mm (V × Š × H)

Hmotnost a rozměry (XL305)

- Sluchátko: 167 gramů
- 178,62 × 54,08 × 31,3 mm (V × Š × H)
- Základna: 161 gramů
- 46,95 × 120 × 109,57 mm (V × Š × H)
- Nabíječka: 69 gramů
- 42,7 × 91,48 × 87,35 mm (V × Š × H)

14 Oznámení

Prohlášení o shodě

Společnost Philips Consumer Lifestyle tímto prohlašuje, že výrobek XL300/XL305 je v souladu se zásadními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Prohlášení o shodě naleznete na stránkách www.p4c.philips.com.

Tento výrobek byl navržen, testován a vyroben podle evropské směrnice pro rádiové telekomunikační koncová zařízení (R&TTE) 1999/5/EC.

Shoda s normou GAP

Norma GAP zaručuje, že všechny sluchátka a základní stanice DECT™ GAP splňují normy minimálního provozu bez ohledu na výrobní značku. Sluchátko i základní stanice vyhovují normě GAP, což znamená, že zaručují minimální funkce: registraci sluchátka, převzetí linky, uskutečnění a přijetí hovoru. Pokročilé funkce nemusí být při použití s jinými výrobními značkami k dispozici. Chcete-li sluchátko zaregistrovat a používat se základní stanicí vyhovující normě GAP jiné značky, postupujte nejprve podle pokynů výrobce a poté podle postupu pro registraci sluchátka popsaného v této příručce. Chcete-li k základní stanici zaregistrovat sluchátko jiné značky, přepněte základní stanici do režimu registrace a postupujte podle pokynů popsaných v návodu výrobce sluchátka.

Soulad se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených

pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Likvidace starého výrobku a baterií



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistíte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem.

Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Jestliže je k výrobku přiloženo toto logo, znamená to, že byl zaplacen příspěvek národnímu sdružení pro obnovu a recyklaci.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

15 Nejčastější dotazy

Na obrazovce se nezobrazuje ukazatel síly signálu.

- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Je-li na sluchátku zobrazena zpráva [NEREGISTR.], zaregistrujte jej.



Tip

- Další informace najdete v kapitole „Služby“ v části „Registrace dalších sluchátek“.

Vybral jsem nesprávný jazyk, který neznám, co mám dělat?

- 1 Stisknutím tlačítka / se vrátíte na obrazovku pohotovostního režimu.
- 2 Chcete-li vyvolat obrazovku s hlavní nabídkou, stiskněte tlačítko / OK .
- 3 Na obrazovce se zobrazí jedna z následujících možností:

CONFIG.TEL. > LIMBĂ

KONF.TELEF. > JEZYK

NAST.TEL. > JAZYK

TEL. BEÁLL. > NYELV

PHONE SETUP > LANGUAGE

NAST.TELEF. > JEZIK

POST.TEL. > JEZYK

NASTAV.TEL. > JAZYK

НАСТР. ТЕЛ. > ЕЗИК

POST.TEL. > JEZYK

- 4 Výběrem zpřístupníte možnosti jazyka.

- 5 Vyberte správný jazyk.

Co dělat, pokud se registrace dalších přístrojů k základní stanici nezdaří?

Paměť základny je plná. Zrušte registraci nepoužívaných přístrojů a zkuste to znovu.

Žádný vytáčení tón

- Zkontrolujte připojení telefonu.
- Přístroj je mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.

Žádný dokovací tón

- Sluchátko není správně vloženo do základní stanice nebo nabíječky.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.

Co dělat, pokud nelze změnit nastavení hlasové pošty?

Službu hlasové pošty spravuje poskytovatel služeb, nikoli samotný telefon. Chcete-li nastavení změnit, obraťte se na poskytovatele služeb.

Přístroj v nabíječce se nenabíjí.

- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy.
- Zkontrolujte, zda je sluchátko správně vloženo do nabíječky. Ikona baterie se při nabíjení pohybuje.
- Zkontrolujte, zda je dokovací tón v nastavení zapnut. Pokud sluchátko do nabíječky vložíte správně, uslyšíte dokovací tón.
- Nabíjecí kontakty jsou znečištěny. Nejprve odpojte napájení a vyčistěte kontakty vlhkým hadříkem.
- Baterie jsou vadné. Kupte nové u svého prodejce.

Žádné zobrazení

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dostatečně nabitě.
- Ujistěte se, že je telefon napájený a připojený.

Špatný zvuk (praskání, ozvěna apod.)

- Sluchátko je téměř mimo dosah. Přesuňte jej blíže ke stanici.
- Telefon je rušen nedalekými elektrickými přístroji. Přesuňte základní stanici dále od elektrických přístrojů.
- Telefon je v místě se silnými stěnami. Přesuňte základní stanici dále od silných stěn.

Telefon nezvoní.

Zkontrolujte, zda je zapnuto vyzvánění přístroje.

Nezobrazuje se identifikace volajícího.

- Služba není aktivována. Informujte se u poskytovatele služeb.
- Informace o volajícím jsou odepřeny nebo nejsou dostupné.



Poznámka

- Nepomohou-li výše uvedená řešení, odpojte napájení od přístroje a základní stanice. Zkuste to znovu po 1 minutě.

16 Rejstřík

A

automatická předvolba	32
automatické hodiny	33
automatický konferenční hovor	32

B

baterie	8, 10, 35
bezpečnost	3

C

chování LED	31
-------------	----

D

další přístroje	34
doba opakování	33

I

identifikace volajícího	13, 20
ikony na displeji	6
interkom	15

J

jazyk záznamníku	27
jeden nebo dva pozdržené hovory	14

K

kompatibilita naslouchátka	25
konferenční hovor	14, 15, 32
kontakty	18

L

likvidace	36
-----------	----

N

nabíjení	10
----------	----

napájecí adaptér	35
nastavení času	9, 33
nastavení data	9, 33
Nastavení hlasitosti	13
nastavení jazyka	
přístroj	9, 26
záznamník	27
nastavení telefonu	24
norma GAP	36

O

odstranění zpráv	29
odstraňování problémů / časté otázky	38
opakované volání	22
oznámení	28

P

PIN	
záznamník	10, 30
poslech zpráv	29
přenos hovoru	15
příchozí zpráva	28
příjem hovoru	13
prodlevy vyzvánění	30

R

registrace / zrušení registrace	34, 34
reproduktor telefonu	13
režim ECO	25
Režim ECO+	25

S

síla signálu	10
sledování hovorů	30

T

telefonní seznam	18, 20, 22
typ seznamu hovorů	20
typ sítě	33

U

uložení čísla	20
---------------	----

V

volání	12
výchozí nastavení	34
vyhledání sluchátek / vyhledávání	6
výpis hovorů	20
vzdálený přístup k záznamníku	30

Z

zadávání textu	17, 42
základní stanice	
nastavení	8
přehled	6
zapnutí nebo vypnutí	27
záznamník	27
zmeškané hovory	20, 20
zvuky	
dokování	24
tón baterie	24
vyzváněcí melodie	24
zvuk tlačítek	24

17 Příloha

Tabulky zadávání textu a čísel

tlačítko	Znaky (angličtina/latina)
0	mezera 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tlačítko	Znaky (polština)
0	mezera 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

tlačítko	Znaky (norština/dánština)
0	mezera 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4

5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &

Tlačítko	Znaky (řečtina)
0	mezera 0
1	- 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ 4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ()
#	# ' , - &



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_XL30x_53_CS_V1.0
WK13161

