

PHILIPS

Slušalice

4000 Serije

TAE4205



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše Bluetooth slušalice	
	u uho	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica	4
3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa mobilnim telefonom	5
4	Koristite svoje slušalice	6
	Spojite slušalice na Bluetooth uređaj	6
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	6
5	Tehnički podaci	8
6	Obavijest	9
	Izjava o sukladnosti	9
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	9
	Uklonite integrisanu bateriju	9
	Usklađenost sa EMF-om	9
	Podaci o okolišu	9
	Obavijest o usklađenosti	10
7	Zaštitni znakovi	11
8	Često postavljana pitanja	12

1 Važne sigurnosne upute

Sigurnost sluha



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica na visokoj jačini zvuka i namjestite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno poštujte sljedeće smjernice kada koristite slušalice.

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u bubcima i slušalicama može prouzrokovati gubitak sluha.
- Korištenje slušalica s oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i može biti nezakonito u nekim područjima za vrijeme vožnje.
- Iz vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzike ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili neispravnost:

Oprez

- Ne izlažite slušalice prevelikoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju.
- Nemojte dozvoliti da vaše slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrisana baterija nikako ne smije biti izložena pretjeranoj toploti, kao što su sunčevi zraci, vatra ili slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zamijeni, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Radite ili čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (4°F) i 60°C (140°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.


2 Vaše Bluetooth slušalice u uho

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Sa ovim Philips bežičnim in-ear slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez ruku;
- uživati i kontrolisati bežičnu muziku;
- prebacivati između poziva i muzike.


Šta je u kutiji

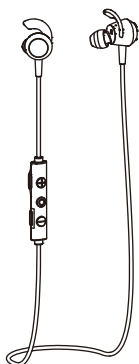

Philips Bluetooth slušalice u uho,
Philips TAE4205



Zamjenjive kapice x 2 para

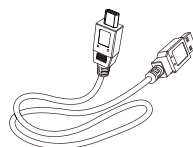

USB-C kabl za punjenje
(samo za punjenje)



Vodič za brzi početak



Globalna garancija




Letak o sigurnosti

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosni računar, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci” na stranici 8).

Pregled Bluetooth bežičnih slušalica

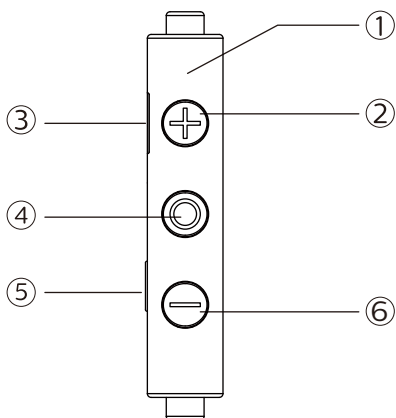

- ① LED indikator
- ② Sljedeće/pojačanje glasnoće
- ③ Utor za punjenje
- ④  (Uključivanje / isključivanje / uparivanje)
- ⑤ Taster BASS+
- ⑥ Prethodno/smanjivanje glasnoće

3 Započnite

Napunite bateriju



Napomena

- Prije prvog korištenja slušalica, stavite slušalice u kućište za punjenje i punitite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalice jer će se slušalica isključiti zbog punjenja.

Priključite isporučeni USB kabl za punjenje u utor za punjenje na slušalicama i na priključak za punjač / USB računara.

Tokom punjenja LED svijetli bijelo i isključuje se kada su slušalice potpuno napunjene.



Savjet

- Obično potpuno punjenje traje 2 sata.

Uparite slušalice s vašim mobilnim telefonom

Prije nego što prvi put koristite slušalice sa mobilnim telefonom, uparite ih sa mobilnim telefonom. Uspješno uparivanje uspostavlja jedinstvenu šifriranu vezu između slušalica i mobilnog telefona. Slušalice čuvaju posljednjih 4 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se novim.

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Pritisnite i držite taster za uključivanje / isključivanje (>6s), plavo-bijeli LED indikator treperi naizmjenično, što znači da slušalice ulaze u režim Bluetooth uparivanja. Slušalice ostaju u režimu uparivanja 5 minute.
- 3 Provjerite je li mobilni telefon uključen i je li uključena njegova Bluetooth funkcija.
- 4 Uparite slušalice sa svojim mobilnim telefonom. Za detaljne informacije pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona.



Savjet

- Ako se to od vas zatraži, unesite lozinku za slušalice "0000" (4 nule). Za mobilne telefone koji imaju Bluetooth verziju 3.0 ili noviju, nije potrebno unositi lozinku

Preuzmite aplikaciju "Philips Headphones"

Preuzmite i instalirajte aplikaciju "Philips Headphones" iz trgovine "Google Play" ili "App Store" na svoj mobilni telefon.

Kada su vaše slušalice povezane s mobilnim telefonom, možete pokrenuti aplikaciju "Philips Headphones" i koristiti funkcije navedene u nastavku:

- ➔ Podesite glasnoću
- ➔ Podesite ekvilajzer
- ➔ Provjerite stanje preostale baterije
- ➔ Ažuriranje softvera slušalica

4 Koristite svoje slušalice

Spojite jedinicu na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite svoj mobilni telefon/Bluetooth uređaj.
- 2 Pritisnite i držite dugme za uključivanje/isključivanje (>2s) za uključivanje slušalice.
 - ↳ Slušalice se automatski ponovno povezuju sa posljednjim spojenim uređajem. Ako posljedni nije dostupan, slušalice će pokušati da se ponovno povežu s sljedećim posljednjim spojenim uređajem.



Savjet

- Ako nakon uključivanja slušalice uključite mobilni telefon uređaj ili aktivirate Bluetooth funkciju, morate ručno ponovno povezati slušalice i mobilni telefon uređaj.
- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u roku od 5 minute, automatski će se isključiti kako bi se uštedio životni vijek baterije.

Upravlajte svojim pozivima i muzikom

Uključeno/isključeno

Zadatak	Dugme	Rad
Uključivanje	Uključeno/ isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite i držite (>2s)
Isključivanje	Uključeno/ isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite i držite (>4s)

Kontrola muzike

Zadatak	Dugme	Rad
Reproducirajte ili pauzirajte muziku.	Uključeno/ isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite jednom
Podesite glasnoću	+/-	Pritisnite jednom
Sljedeća numera	+	Dug pritisak.
Prethodna numera	-	Dug pritisak.
Pojačanje basa	Taster Bass	Pritisnite jednom.

Kontrola poziva

Zadatak	Dugme	Rad
Javi se/odloži poziv.	Uključeno/ isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite jednom.
Odbijte poziv	Uključeno/ isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite i držite (>2s)

Pokrenite glasovnog asistenta (Android/iOS)

Zadatak	Dugme	Rad
Pokrenite glasovnog asistenta	Uključeno/ isključeno, kontrola muzike/poziva	Pritisnite dva puta

Resetovanje na fabrička podešavanja

Zadatak	Dugme	Rad
Resetovanje na fabrička podešavanja	Jačina zvuka + i -	Zajedno pritisnite i držite (>4s)

Kratak pregled LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su spojene sa mobilnim telefonom.	Plavi LED indikator treperi svakih 5 sekundi.
Slušalice su ospojene od mobilnog telefona	Plavi LED indikator treperi svakih 10 sekundi.
Slušalice su spremne za uparivanje.	Plavi i bijeli LED indikator naizmjenično trepere.
Nizak nivo baterije.	Bijeli LED indikator dvostruko treperi jednom u 60 sekundi.
Punjenje	Bijeli LED indikator svijetli dok se baterija potpuno ne napuni.

5 Tehnički podaci

- Vrijeme muzike: 10 sata
Vrijeme razgovora: 8 sata
- Vrijeme stanja pripravnosti: 60 sata
Normalno vrijeme za potpuno punjenje: 2 sata
- Baterija: Litij-polimerna baterija koja se može puniti (100 mAh)
- Verzija Bluetootha: 5,0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
- Bluetooth profil: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Upravljački uređaj zvučnika: 8,6mm
- Snaga odašiljača: < 10 dBm
- Odgovor frekvencije: 20 – 20kHz
- Impedansa: 16 oma
- Osjetljivost: 108.5db/1mW/1000Hz
- Distorzija: <3%@1kHz THD
- Maksimalna ulazna snaga: 5mW
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

6 Obavijest

Izjava o usklađenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš je proizvod dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati s uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u Philips servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po okoliš i zdravlje ljudi.

Izvadite integrisanu bateriju

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite jesu li slušalice isključene iz kućišta za punjenje.



Usklađenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim promjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Podaci o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sistem sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s FCC pravilima, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj možda neće uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

FCC pravilima

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi uključivanjem i isključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša da ukloni smetnje od strane jedne ili više mjera u nastavku:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima izloženosti FCC zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Opmez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usaglašenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za korištenje opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem. Kanadski RSS-ovi oslobođeni licenci. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti radijaciji utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

7 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih marki od strane MMD Hong Kong Holding Limited-a je licencirana. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

8 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

Kako resetovati slušalice

- Uključite slušalice.
- Zajedno pritisnite i držite tastere vol+ i vol- više od 4 sekunde.

Za dodatnu podršku posjetite www.philips.com/support.



Philips i grb Philips Shield su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ pruža garancije u vezi s ovim proizvodom.

