

제품을 등록하고 지원을 받으십시오 .

www.philips.com/welcome

D200



간략 사용 설명서

PHILIPS

1 개요

통화

- 전화번호부**
MENU OK
- 볼륨을 조정하십시오.**
REDIAL C
- 통화를 종료합니다.**
MENU OK
- 스피커를 켜거나 끕니다.**
MENU OK
- 마이크를 음소거하거나 음소거 해제합니다.**
MENU OK
- #a/A 일시 중지를 입력합니다.**
MENU OK

메뉴


- 확인 / 옵션 메뉴로 들어갑니다. / 선택**
MENU OK
- 취소**
REDIAL C
- 위로 / 아래로**
REDIAL C
- 메뉴를 종료합니다.**
MENU OK

대기

- 기본 메뉴에 액세스합니다.**
MENU OK
- 전화번호부**
MENU OK
- 통화 내역**
MENU OK
- 전화를 걸고 받습니다.**
MENU OK
- *INT 인터컴 통화를 합니다.**
MENU OK
- 키패드를 잠그거나 잠금 해제합니다.**
MENU OK
- 스피커를 통해 전화를 걸고 받습니다.**
MENU OK

텍스트 입력

- 문자 삭제**
REDIAL C
- 공백을 입력합니다.**
MENU OK
- #a/A 대문자 / 소문자로 전환합니다.**
MENU OK

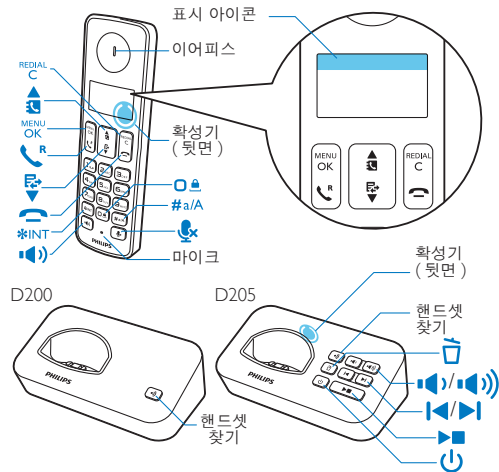

표시 아이콘

- 핸드셋과 베이스 스테이션 간의 연결 상태를 표시합니다. 막대가 많이 표시될수록 신호 강도가 높습니다.**
- 통화 내역에서 수신 통화를 검색할 때 켜져 있습니다.**
- 재다이얼 목록의 발신 통화를 나타냅니다.**
- 새 부재 중 통화가 있거나 새 부재 중 통화를 찾아볼 때 깜박입니다. 통화 내역에서 이미 읽은 부재 중 통화를 찾아볼 때는 계속 켜져 있습니다.**
- 수신 전화를 받을 때 깜박입니다. 통화 중에는 계속 켜져 있습니다.**

- 스피커가 켜져 있습니다.**
- 벨소리가 꺼져 있습니다.**
- 음성 메시지 표시등 : 새로운 메시지에 대해서는 깜박이고, 읽은 메시지에 대해서는 깜박임 등의 변화가 없습니다. * 이는 네트워크에 따라 다르게 설정됩니다. .**
- 목록을 위 / 아래로 스크롤하거나 볼륨을 높이고 낮출 때 표시됩니다.**
- 오른쪽으로 갈수록 숫자가 많습니다. REDIAL C 을 눌러 읽습니다.**
- ECO+ ECO+ 모드가 활성화되어 있습니다.**





중요 안전 지침

경고

- 전력망은 위험으로 분류됩니다. 충전기 전원을 중단하는 유일한 방법은 콘센트에서 전원 공급을 차단하는 것 뿐입니다. 콘센트에 항상 쉽게 접근할 수 있도록 하십시오.
- 제품을 사용하기 전에 안전 정보를 숙지하십시오.
- 이 제품은 유럽 R&TTE 지침 1999/5/EC 를 준수합니다.
- 사용 지침서에 나와 있는 전원 공급 장치만 사용하십시오.
- 사용 지침서에 나와 있는 배터리만 사용하십시오.
- 제품이 액체에 닿지 않도록 하십시오.
- 잘못된 종류의 배터리를 장착할 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 사용된 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.
- 핸드셋 벨이 울리거나 핸드프리가 작동 중인 경우 청력에 손상을 주지 않도록 핸드셋을 귀에서 멀리 떨어뜨려 놓으십시오.


2 연결

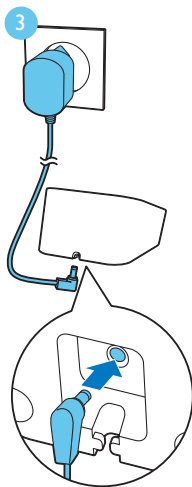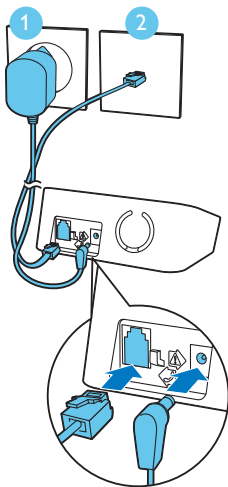

멀티 - 핸드셋 버전만
해당됩니다.

3 시작하기


배터리 삽입

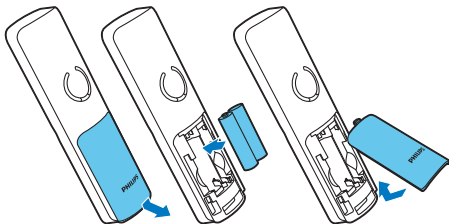

전화기 구성

- 1 메시지가 표시되면 국가 및 언어를 설정합니다.
- 2 날짜 및 시간을 설정합니다.
 - 시간이 12 시간 형식인 경우 ▲/▼을 눌러 [am] 또는 [pm] 을 (를) 선택합니다 (국가에 따라 다름).

전화기 충전

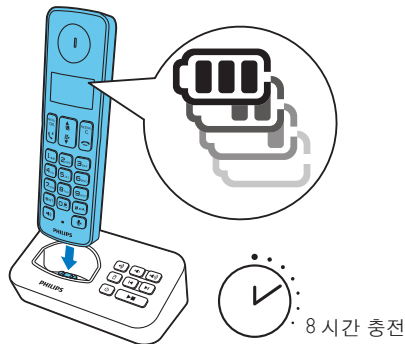

> 70%

40% - 70%

10% - 40%

< 10%

깜박임 : 배터리 부족
움직임 : 충전 진행 중

4 즐기기

전화번호부

기록 추가

- 1  을 누릅니다.
- 2 **[Phonebook]** > **[Add new]** 을 (를) 선택합니다.
- 3 화면의 지시 사항을 따릅니다.

전화번호부에서 통화

- 1  을 누릅니다.
- 2 기록을 선택하고  을 누릅니다.

바로 가기 메모리

2 개의 바로 가기 메모리 (키 1 및 2) 가 있습니다.
저장된 전화번호에 자동으로 전화를 걸려면 대기 모드에서 키를 길게 누릅니다.
국가에 따라 키 1 및 2 가 통신사의
[1_voicemail](음성 사서함 번호) 및
[2_info svc](정보 서비스 번호)(으) 로 각각 미리 설정되어 있습니다 (네트워크에 따라 다름).

통화 내역

통화 내역에서 통화

- 1  을 누릅니다.
- 2 기록을 선택하고  을 누릅니다.

기록 저장

- 1  >  > **[Save number]** 을 (를) 누릅니다.
- 2 화면의 지시 사항을 따릅니다.

기록 삭제

- 1  >  > **[Delete]** 을 (를) 누릅니다.
- 2 화면의 지시 사항을 따릅니다.

재다이얼 목록

재다이얼 목록에서 통화

- 1  을 누릅니다.
- 2 기록을 선택하고  을 누릅니다.

기록 저장

- 1  >  > **[Save number]** 을 (를) 누릅니다.
- 2 화면의 지시 사항을 따릅니다.

기록 삭제

- 1  >  > **[Delete]** 을 (를) 누릅니다.
- 2 화면의 지시 사항을 따릅니다.

추가 핸드셋 등록

추가 핸드셋을 베이스 스테이션에 등록할 수 있습니다.

- 1  을 누릅니다.
- 2 **[Services]** > **[Register]** 을 (를) 선택하고  을 (를) 눌러 확인합니다. 베이스 스테이션에서 5 초 동안  을 누릅니다.
- 3 시스템 PIN/ 패스코드 (0000) 를 입력합니다.
- 4  을 (를) 눌러 PIN/ 패스코드를 확인합니다.
↳ 2 분 이내로 등록이 완료됩니다.

기본 설정 복원

전화 설정을 원래의 기본 설정으로 재설정할 수 있습니다.

- 1  을 누릅니다.
- 2 **[Services]** > **[Reset]** 을 (를) 선택하고  을 (를) 눌러 확인합니다.
- 3 화면의 지시 사항을 따릅니다.

참고

- 다음 절차에 따라 기본 PIN/ 패스코드를 재발신할 수 있습니다.



기술 제원

배터리

- Philips: 2 x AAA NiMH 1.2V 충전식 550mAh
배터리

제공된 배터리만 사용하십시오 .

어댑터

받침대 및 충전기 :

Philips: MN-A002-K130

입력 : 100-240V ~ 50/60 Hz 0.2 A

출력 : 6V 400 mA

전화번호부 : 50 개 항목

통화 내역 : 20 개 항목

통화 시간 : 16 시간

대기 시간 : 180 시간



참고

- DSL 간섭으로 인한 소음과 발신자 번호 표시 문제를 방지하기 위해 DSL(디지털 가입자 회선) 필터를 설치할 수 있습니다 .
- 적합성 선언에 대한 내용은 www.p4c.philips.com 에서 확인할 수 있습니다 .

? 자주 묻는 질문 (FAQ)

화면에 신호 막대가 표시되지 않습니다.

- 핸드셋이 범위를 벗어났습니다. 베이스 스테이션에 더 가까이 이동하십시오.
- 핸드셋에 **[Unregistered]** 이 (가) 표시되면 핸드셋을 등록하십시오. (“추가 핸드셋 등록” 섹션 참조)

추가 핸드셋을 베이스 스테이션에 페어링 (등록) 하지 못했습니다. 어떻게 해야 하나?

기본 메모리가 가득 찼습니다. **MENU** > **[Services]** > **[Unregister]** (으) 로 액세스하여 사용하지 않는 핸드셋의 등록을 취소하고 다시 시도하십시오.

핸드셋이 검색 상태에 있습니다. 어떻게 해야 하나?

- 베이스 스테이션에 전원이 공급되는지 확인하십시오.
- 핸드셋을 베이스 스테이션에 등록하십시오.
- 핸드셋을 베이스 스테이션 근처로 가져가십시오.

음성 사서함의 설정을 변경할 수 없습니다. 어떻게 해야 하나?

음성 사서함은 전화기 자체에서 관리되는 것이 아니라 서비스 공급자에 의해 관리됩니다. 서비스 공급자에게 연락하여 설정을 변경하십시오.

아무 표시도 나타나지 않음

- 배터리가 충전되어 있는지 확인하십시오.
- 전원이 공급되고 전화기가 연결되었는지 확인하십시오.

충전기에서 핸드셋이 충전되지 않습니다.

- 배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하십시오.
- 핸드셋이 충전기 위에 올바르게 놓여져 있는지 확인하십시오. 충전할 때 배터리 아이콘에 불이 들어옵니다.
- 도킹 신호음 설정이 켜져 있는지 확인하십시오. 핸드셋이 충전기에 올바르게 놓이면 도킹 신호음이 들립니다.
- 충전 접촉 부위가 더럽습니다. 먼저 전원 공급 장치를 분리한 다음 마른 천으로 접촉 부위를 청소합니다.
- 배터리에 결함이 있습니다. 동일한 사양의 새 배터리를 구입하십시오.

불량한 음질 (잡음, 에코 등)

- 핸드셋이 범위를 거의 벗어났습니다. 베이스 스테이션에 더 가까이 이동하십시오.
- 전화기가 근처의 전기 기기로부터 간섭을 받습니다. 베이스 스테이션을 해당 기기에서 멀리 떨어진 곳으로 옮기십시오.
- 전화기가 두꺼운 벽이 있는 장소에 있습니다. 베이스 스테이션을 해당 장소에서 멀리 떨어진 곳으로 옮기십시오.

핸드셋 벨이 울리지 않습니다.

핸드셋 벨소리가 켜져 있는지 확인하십시오.

발신자 번호가 표시되지 않습니다.

- 서비스가 활성화되지 않았습니다. 서비스 공급자에게 확인하십시오.
- 발신자 정보가 허용되지 않거나 사용할 수 없습니다.



www.philips.com/support

자세한 내용은 온라인 상세 사용 설명서를
참조하십시오 .

배터리 보증기간 : 구입일로부터 6 개월



2013 © WOOX Innovations Limited.
All rights reserved.

필립스 및 필립스 공식 마크는
Koninklijke Philips N.V. 의 등록
상표이며 , Koninklijke Philips
N.V. 의 라이선스 하에 WOOX
Innovations 에서 사용됩니다 .



QSG_D200
KR_KO_V1.0
WK13435