


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53



CZ Uživatelský manuál

PHILIPS

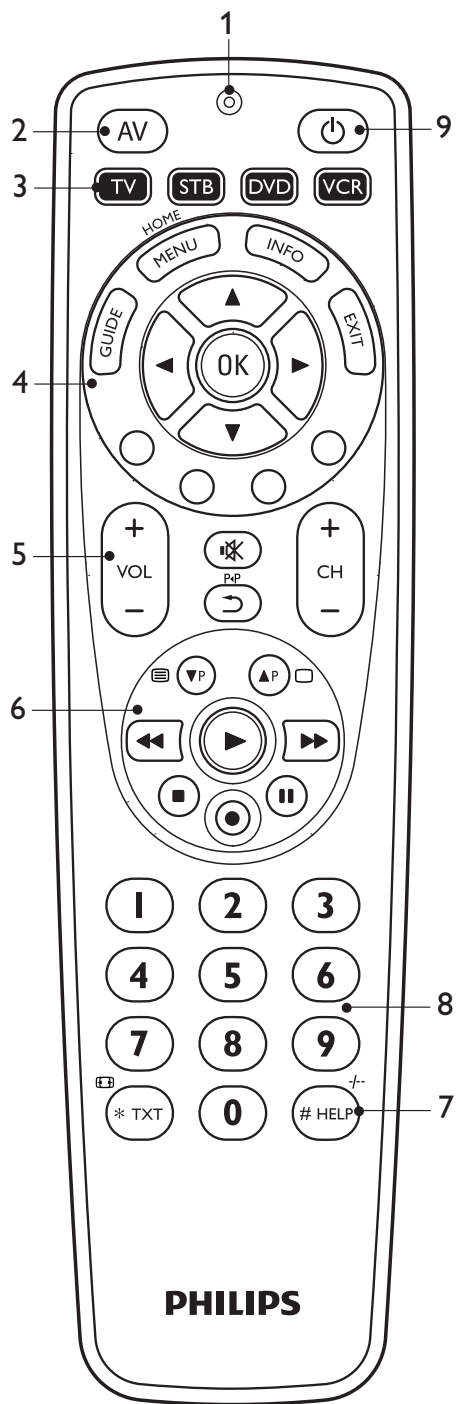

Obsah

1	Váš ovladač SRP4004	3
2	Začínáme	4-7
2.1	Vložení baterií	4
2.2	Nastavení univerzálního dálkového ovladače	4-7
3	Používání univerzálního dálkového ovladače	8-10
3.1	Tlačítka a funkce	8-9
3.2	Obnovení původní funkce tlačítek	10
4	Servis a podpora	11-13
4.1	Nejčastější dotazy	11-13
4.2	Potřebujete pomoc?	13
	Linka pomoci	13
	Seznam značek	14-29
	Informace pro spotřebitele	30
	Soulad se standardy EMF	30
	Recyklace a likvidace	30
	Informace o baterii	30

1 Váš ovladač SRP4004

Blahopřejeme vám k nákupu univerzálního dálkového ovladače Philips SRP4004. Až nastavíte dálkový ovladač, budete je moci využít k obsluze až 4 různých zařízení.

Jednoduché nastavení

Díky zdokonalené technologii Simple Setup společnosti Philips (přihlášené k patentování) je možné ovladač SRP4004 snadno nastavit pro obsluhu televizorů, přehrávačů/rekordérů DVD, videorekordérů a všech běžných set-top boxů, jako jsou Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat a mnoho dalších.

Jednoduše postupujte podle pokynů v části 2.2 a nastavte dálkový ovladač pro vaše zařízení.

Zářící tlačítka


Zářící tlačítka dálkového ovladače (–VOL +, –CH + a číselná tlačítka) září ve tmě a umožňují tak snadné používání dálkového ovladače i v tmavých místnostech.

Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách: www.philips.com/welcome.

2 Začínáme

2.1 Vložení baterií

- Vložte 2 baterie typu AAA, dbejte označení + a – v přihrádce na baterie.

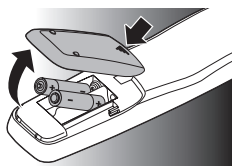

Poznámka

Při výměně baterií budou veškerá nastavení uživatele uchována v paměti dálkového ovladače po dobu 5 minut.

2.2 Nastavení univerzálního dálkového ovladače

Níže uvedený příklad uvádí postup nastavení univerzálního dálkového ovladače v případě televizoru.

Tytéž kroky můžete opakovat i pro ostatní zařízení (STB, přehrávač/rekordér DVD a videorekordér), která chcete pomocí ovladače SRP4004 obsluhovat.

Dálkový ovladač lze nastavit tak, aby s ním bylo možné obsluhovat jakákoli 4 níže uvedená zařízení:

Název zařízení	Popis
TV	Klasický televizor; televizor s plochou obrazovkou a televizní projektor; televizní část kombinací televizor/ videorekordér; televizor/videorekordér/ přehrávač DVD a televizor/přehrávač DVD
STB	Kabelový přijímač, satelitní přijímač, zařízení pro příjem pozemního digitálního vysílání (DVB-T), IPTV, nekódovaná televize (Free To Air-TV), dekodér televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HDTV)
DVD	Přehrávač/rekordér DVD (DVDR), kombinace DVD/pevný disk (DVDR-HDD), přehrávač Blu-Ray, přehrávač HD-DVD, DVD část kombinací televizor/přehrávač DVD, televizor/ videorekordér/přehrávač DVD a videorekordér/přehrávač DVD

VCR

Přehrávač/rekordér videokazet, část videorekordéru kombinací televizor/ videorekordér; televizor/videorekordér/ přehrávač DVD a videorekordér/ přehrávač DVD

Příklad: nastavení univerzálního dálkového ovladače k obsluze televizoru:

- 1 Ručně nebo pomocí původního dálkového ovladače **zapněte** televizor. Nastavte kanál 1.

- 2 **Stiskněte a podržte** tlačítko pro výběr zařízení **TV** **po dobu 5 sekund**, dokud se nerozsvítí červená kontrolka LED nastavení.

- Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.




- 3 V seznamu značek v zadní části tohoto uživatelského manuálu vyhledejte čtyřmístný kód vaší značky. Pro každou značku je uveden čtyřmístný kód. Pomocí číselných tlačítek zadejte kód vaší značky.

- Pokud červená kontrolka LED nastavení zhasne, byl zadán neplatný nebo špatný kód. V takovém případě opakujte akci.



- 4 Namířte dálkový ovladač na televizor: **Stiskněte a podržte** tlačítko . Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy se televizor vypne.

- Tento krok za normálních okolností trvá 5 až 60 sekund. Tento krok může v některých případech trvat až 15 minut.

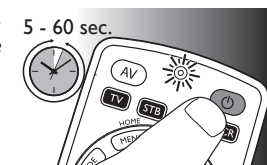

- 5 **Zapněte** televizor:

- Vyzkoušejte tlačítka, která potřebujete k ovládání televizoru. Vyzkoušejte například, jestli fungují tlačítka pro výběr kanálů a ovládání - **CH +** a číselná tlačítka.

- Pokud některé tlačítko nefunguje správně, **stiskněte jej a podržte**. Uvolněte jej **v okamžiku**, kdy začne fungovat správně. Další informace naleznete v kapitole 2.2.2.



- 6 **Dvojím** stisknutím tlačítka volby zařízení **TV** dokončíte nastavení.

- Pokud není po dobu 5 minut stisknuto žádné tlačítko, dálkový ovladač ukončí režim nastavení a automaticky uloží veškerá vaše nastavení.



Důležité informace

Pokud uděláte chybu:

- **Dvojím** stisknutím tlačítka volby zařízení ukončíte nastavení. Červená kontrolka Nastavení  zhasne.
- Začněte znovu od začátku.
- *Jestliže zařízení vůbec nereaguje nebo reaguje jen na některé příkazy tlačítek nebo jestliže nemůžete nalézt kód vaší značky, zadejte v kroku 3 kód 9, 9, 9, 9' a pokračujte krokem 4. Dálkový ovladač vyhledá v celé databázi kód, který bude s vaším televizorem fungovat. Prohledávání celé databáze může trvat až 15 minut.*

2.2.1 Nastavení dálkového ovladače k obsluze dalších zařízení (STB, přehrávač/rekordér DVD a videorekordér)

- 1 Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté a funkční. Vložte například disk do přehrávače/rekordéru DVD nebo videokazetu do videorekordéru.
- 2 Poté postupujte podle kroků 2 až 6 části 'Nastavení dálkového ovladače pro televizor'. Ověřte, zda používáte správné tlačítko pro výběr zařízení: **STB**, **DVD** nebo **VCR**.

2.2.2 Zlepšení funkce tlačítek

Je-li dálkový ovladač správně nastaven, mělo by být pomocí něj možné obsluhovat veškerá zařízení. Pokud však dálkový ovladač používáte poprvé, je možné, že některá tlačítka nepracují správně.

V tomto případě můžete nechat dálkový ovladač vyhledat alternativy.



Poznámka

Zlepšení funkce tlačítek není možné, pokud byl kód vyhledán při prohledávání celé databáze (pomocí kódu '9, 9, 9, 9').

Během úvodního nastavení

- 1 Zkontrolujte, zda je přijímací zařízení schopno reagovat. Pokud se například snažíte opravit tlačítko Přehrát pro přehrávač DVD, nezapomeňte vložit disk DVD, jinak tlačítko Přehrát nemůže fungovat.
- 2 Stiskněte a přidržte tlačítko, které nefunguje, a **okamžitě** jej uvolněte, jakmile zařízení zareaguje. Tento krok opakujte pro všechna tlačítka, která nefungují.
 - Jestliže tlačítko stále nepracuje tak, jak má, zkuste jej přidržet delší dobu.


Po úvodním nastavení

- 1 Zkontrolujte, zda je přijímací zařízení schopno reagovat. Pokud se například snažíte opravit tlačítko Přehrát pro přehrávač DVD, nezapomeňte vložit disk DVD, jinak tlačítko Přehrát nemůže fungovat.

- 2 Vyberte zařízení, které chcete obsluhovat (např. přehrávač DVD). Pomocí tlačítka **DVD** pro výběr zařízení vyberte přehrávač DVD.

- 3 Tlačítka **1** a **4** **přidržte zároveň stisknutá po dobu 5 sekund**.


- Rozsvítí se kontrolka LED  nastavení. Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.

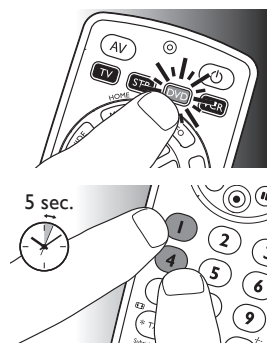

- 4 **Stiskněte a přidržte** tlačítko které nefunguje, a **okamžitě** jej uvolněte, jakmile zařízení zareaguje.
 - Jestliže tlačítko stále nepracuje tak, jak má, zkuste jej přidržet delší dobu.


- 5 Stisknutím tlačítka pro výběr zařízení **DVD** **dvakrát za sebou** uložíte nastavení a ukončíte režim nastavení.

- Pokud není po dobu 5 minut stisknuto žádné tlačítko, dálkový ovladač ukončí režim nastavení a automaticky uloží veškerá vaše nastavení.

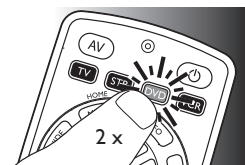

3.2 Obnovení původní funkce tlačítek

Pokud tlačítko nefunguje správně ani po zlepšení funkce tlačítek (viz kapitola 2.2.2), můžete obnovit původní funkci tlačítka.

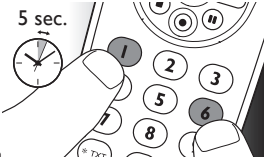- 1 V režimu aktuálního zařízení stiskněte číselná tlačítka 1 a 6 a **přidrže je zároveň stisknutá po dobu 5 sekund**, dokud se nerozsvítí červená kontrolka LED  nastavení.
 - Dálkový ovladač je nyní v režimu nastavení.
- 2 Stiskněte číselná tlačítka 9, 9 a 6, (v tomto pořadí).
 - Po každém stisknutí tlačítka pro výběr zařízení jednou blikne.
- 3 Stiskněte tlačítko, které si přejete obnovit, **dvakrát za sebou**. Např. tlačítko .
 - Po každém stisknutí tlačítka pro výběr zařízení jednou blikne.
 - Tlačítko pro výběr zařízení ještě jednou blikne a potvrdí tím, že byla úspěšně obnovena původní funkce tlačítka.

4 Servis a podpora

4.1 Nejčastější dotazy

V této části naleznete otázky na nejčastější dotazy týkající se univerzálního dálkového ovladače.

4.1.1 Nastavení

Nelze vstoupit do režimu nastavení.

Úroveň baterií je příliš nízká nebo jsou baterie vybité.

- Vyměňte baterie. Postup naleznete v kapitole 2.1. Zkontrolujte, zda lze po výměně baterií zařízení ovládat dálkovým ovladačem. Pokud ne, je zapotřebí dálkový ovladač nastavit znovu. Instrukce najdete v kapitole 2.2.

Kód značky mého zařízení není uveden ve 'Zkráceném výběru značek' ve Stručném návodu.

Ve 'Zkráceném výběru značek' jsou uvedeny pouze nejběžnější značky televizorů, set-top-boxů, DVD přehrávačů/ rekordérů a videorekordérů.

- Kompletní seznam značek najdete na straně 14-29 uživatelské příručky.
- V případě, že jste nenašli značku televizoru ani v kompletním seznamu, zadejte do dálkového ovladače čtyřmístný kód '9999'. Berte však na vědomí, že použitím tohoto kódu se doba nastavení může prodloužit až na 15 minut.

Můj televizor se v kroku 4 VYPNE, ale v kroku 5 už se NEZAPNE.

Televizory některých značek (např. Panasonic) se ZAPNOU pouze poté, co dlouze stisknete jedno z číselných tlačítek. Po dlouhém stisknutí tlačítka v režimu nastavení začne dálkový ovladač místo ZAPNUTÍ televizoru zkoušet zlepšovat funkci tlačítka (viz kapitola 2.2.2).

- V takovém případě zapněte televizor ručně nebo pomocí původního dálkového ovladače. Pokračujte krokem 6. Po úspěšném dokončení nastavení bude dálkový ovladač ZAPÍNAT televizor dlouhým stisknutím jednoho z číselných tlačítek, stejně jako původní dálkový ovladač.

Některá tlačítka po nastavení nefungují správně.

- Zkuste přenastavit tlačítko(-a). Viz. kapitola 2.2.2.

Jak se nastavuje dálkový ovladač pro kombinovaná zařízení (televizor/videorekordér, televizor/přehrávač DVD, přehrávač DVD/videorekordér apod.)?

Některá kombinovaná zařízení vyžadují nastavení tlačítek pro výběr dvou různých zdrojů, aby bylo možné ovládat obě části kombinovaného zařízení. Pokud máte například kombinaci televizor/přehrávač DVD, bude pro ovládání kombinace pravděpodobně nutné nastavit dálkový ovladač jak pro televizor, tak pro přehrávač DVD.

4.1.2 Obsluha

Dálkový ovladač již nelze zapnout.

Úroveň baterií je příliš nízká nebo jsou baterie vybité.

Úroveň baterií je příliš nízká nebo jsou baterie vybité.

- Vyměňte baterie. Postup naleznete v kapitole 2.1. Zkontrolujte, zda lze po výměně baterií zařízení ovládat dálkovým ovladačem. Pokud ne, je zapotřebí dálkový ovladač nastavit znovu. Instrukce najdete v kapitole 2.2.

Zařízení, které chci obsluhovat, vůbec nereaguje anebo nereaguje na některé příkazy tlačítek.

- Zkontrolujte, zda jsou vámi zvolená tlačítka také na původním dálkovém ovladači zařízení.
- Vyzkoušejte zlepšení funkce tlačítek. Viz kapitola 2.2.2.

Při nastavení byl vybrán nesprávný kód.

- Nastavte znovu dálkový ovladač pro zařízení. Před ukončením režimu nastavení vždy ověřte, zda zařízení reaguje.

Je možné, že tlačítka, která chcete použít, mají na původním dálkovém ovladači jiný název.

- Vyzkoušejte všechna tlačítka a najděte ta, která potřebujete.

Tlačítka teletextu nefungují.

- Zjistěte, zda je příslušný televizor vybaven funkcí teletextu.
- Vyzkoušejte zlepšení funkce tlačítek teletextu. Viz kapitola 2.2.2.
- Ověřte, zda používáte k zapnutí teletextu správná tlačítka. U televizoru je to tlačítko ; u STB je to tlačítko .

4.1.3 Baterie

Dojde při výměně baterie ke smazání nastavení?

Ne. Veškerá nastavení uživatele budou uchována v paměti dálkového ovladače po dobu 5 minut.



Upozornění

Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečnímu záření, ohni a podobně.

4.2 Potřebujete pomoc?

Nejprve doporučujeme pozorně přečíst tento uživatelský manuál. Měl by vám pomoci nastavit a používat dálkový ovladač.

Jestliže však potřebujete další informace nebo máte další dotazy ohledně nastavení, použití, náhradních dílů, záruky atd. ovladače SRP4004, vždy se na nás můžete obrátit.

Pokud se obrátíte na naši linku podpory zákazníkům, mějte dálkový ovladač SRP4004 při ruce, aby naši operátoři mohli určit, zda ovladač SRP4004 funguje správně.

Kontaktní údaje naleznete na konci tohoto uživatelského manuálu.

Číslo modelu univerzálního dálkového ovladače Philips je SRP4004/53.

Datum nákupu:/...../.....
(den/měsíc/rok)

Podporu online získáte na webové stránce:

www.philips.com/welcome

- Klepněte na položku Podpora a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Linka pomoci

Země	Telefonní číslo	Tarif
Česká republika	800 142 840	Zdarma

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
A			
A.R. Systems.....	0012	Ambassador.....	0120
AB Sat.....	3689	Amitech.....	0130
ABC.....	0013	Amitronica.....	0131
Acme.....	3521	Amoi.....	0132
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Ampere.....	0134
Acura.....	0036	Amplivision.....	0138
ADA.....	0038	Amstrad.....	0140
ADB.....	0039	AMW.....	0143
ADC.....	0040	Anam.....	0146
Addison.....	0043	Anam National.....	0147
Adelsound.....	0044	Andersson.....	0148 (DB1)
ADL.....	0045 (DB1)	Andover.....	0149
Admiral.....	0046	Anglo.....	0151
Advent.....	0054 (DB1)	Anitech.....	0154
Adyson.....	0058	Ankaro.....	0155
AEG.....	0059	Ansonic.....	0156
Aegir.....	0060	Anttron.....	0162
Agashi.....	0063	AOC.....	0165
Agazi.....	3522	Apex.....	3691
AGB.....	0064	Apollo.....	0171
AGS.....	0067	Arc En Ciel.....	0178
Aiko.....	0069	Arcam.....	0179
Aim.....	0070	Arcam Delta.....	3524
Airis.....	0071	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aiwa.....	0072	Arcom.....	3736 (DB1)
Akado.....	3784 (DB1)	Arcon.....	0182
Akai.....	0074	Ardem.....	0184
Akiba.....	0078	Aristona.....	0192
Akito.....	0082	Armstrong.....	0195
Akura.....	0083	Arnion.....	0196 (DB1)
Alaron.....	0085	Arthur Martin.....	0200
Alba.....	0086	ASA.....	0202
Alcatel.....	0089	Asat.....	0204
Alcyon.....	0093	Asberg.....	0205
Aldes.....	0094	ASLF.....	0211
Alice.....	0098 (DB1)	Asono.....	0212
Alize.....	0100	AssCom.....	0215 (DB1)
Alkos.....	3523	AST.....	0216
Allantide.....	0102	Astacom.....	0217
Allegro.....	0103	Aston.....	0220
Allorgan.....	0105	Astra.....	0221
Allsat.....	0106	Astro.....	0224
Allsonic.....	0107	Asuka.....	0227
Allstar.....	0108	Atacom.....	0228
		Atec.....	0230 (DB1)
		Atlanta.....	0232 (DB1)

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
Atori.....	0237	Birmingham Cable	
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Avious.....	0291	Boca.....	0399
AVM.....	0294	Boghe.....	0400
Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410
Axis.....	0300	BPL.....	0413
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415
Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416
Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)
		Brinkmann.....	0423
B			
B&D.....	3609 (DB1)	Brionvega.....	0424
Baird.....	0311	Britannia.....	0425
Bang & Olufsen.....	0314	British Telecom.....	0427
Barcom.....	0320	Broadcast.....	0428
BARON.....	3959	Broco.....	0431
Basic Line.....	0325	Bruns.....	0435
Bastide.....	0327	BskyB.....	0436
Baur.....	0331	BSR.....	0437
Baze.....	0334	BT.....	0438
Bazin.....	0335	BT Cable.....	3995
BBK.....	0337	BT Satellite.....	3693
BBT.....	0338	BT Vision.....	3742
Beijing.....	0345	BTC.....	0439
Beko.....	0346	Bubu Sat.....	0440
Belgacom TV.....	0349	Bush.....	0445
Bell Atlantic.....	0351	BVV.....	0447
Bellagio.....	0354	C	
Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457
Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462
BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469
Beon.....	0361	Cambridge Audio...	0470
Best.....	0364	Cameron.....	4032
Best Buy.....	0365	Camundosat.....	0474
Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476
Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Satellite.....	0477

Canal+	0478	Colombia.....	0599	Daytron.....	0710	DNT.....	0816
Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604	D-box.....	0682	Dongda.....	0820
Carad.....	0488	Columbus.....	0605	DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821
Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)	DDC.....	0714	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Carrefour.....	0492	Comag.....	0606	De Graaf.....	0716	Drake.....	0825
Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Casio.....	0499	CommLink.....	0616	Decca.....	0718	Drean.....	0832
Cat.....	0500	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DSE.....	0833
Catha.....	4094	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	DSTV.....	0835
Cathay.....	0501	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DTS.....	0837
Catron.....	0502	Conia.....	0628	Denko.....	0730	Dual.....	0838
CCE.....	0504	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	Dual-Tec.....	3528
Celestial.....	0511	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dumont.....	0840
Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dune.....	0841
Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Duongjie.....	4101
Centurion.....	0520	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Durabrand.....	0842 (DB1)
Century.....	0521	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Dux.....	0843
CGE.....	0523	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision.....	0684
CGV.....	0524	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	DVX.....	0847
Changcheng.....	0526	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	Dynasat.....	0852
Changfei.....	0527	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	Dynatron.....	0855
Changhai.....	0529	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynex.....	3476
Changhong.....	0530	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751		
Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	E	
Chaparral.....	0533	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)	Easy Home.....	3700
Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chess.....	0538	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Echostar.....	0866
Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Eclipse.....	0867
Chuangjia.....	4096	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	E-Dem.....	3624
Chunfeng.....	0546	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	Cybertron.....	0675	Digitek.....	0779 (DB1)	Einhell.....	0875
Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Elap.....	0877
Cimline.....	0552	Cyrus.....	0679	Digitor.....	0781	Elbe.....	0880
Cinetec.....	0560			Digiturk.....	0783	Elbe-Sharp.....	3529
CineVision.....	0562	D		DiK.....	0787 (DB1)	Elcatech.....	0882
Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elcit.....	0883
City.....	0569	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Electa.....	3530
CityCom.....	0570	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	ELECTRO TECH.....	3531
Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electrohome.....	0890
Classic.....	0580	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	Electus.....	0894
Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
Clayton.....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)	Distratel.....	0804	Element.....	3477
Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)
CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201	Ditristad.....	3699	ELG.....	0900
CMS.....	0590	Datsura.....	0703	Dixi.....	0807	Elin.....	0902
CMS Hightec.....	0591	Dawa.....	0707	DK Digital.....	0808	Elite.....	0903
CNT.....	0594	Daytek.....	0708	DMTech.....	0813	Elmak.....	0907
Coby.....	0597	Dayton.....	0709	DNR.....	0815	Elonex.....	4019 (DB1)

Elsat.....0908
 Elsay.....0909
 Elta.....0910
 Emanon.....0913
 Emerson.....0917
 Emme Esse.....0919
 e-motion.....3496 (DB1)
 Emperor.....0921
 eMTech.....3626 (DB1)
 Engel.....0929
 Enzer.....0934
 EP Sat.....0935
 Epsom.....0937
 Erres.....0942
 ESC.....0945
 Etron.....0949
 Etzuko.....4203
 Eurieult.....0950
 Eurocrypt.....0952
 Eurodec.....0953
 Eurofeel.....0954
 EuroLine.....0955
 Euroman.....0956
 Europa.....0957
 European.....0958
 Europhon.....0959
 Eurosat.....0962
 Eurosky.....0963
 Eurospace.....0964
 Eurostar.....0965
 Eutelsat.....0967
 Eutra.....0968
 Evesham.....0972 (DB1)
 Exator.....0974
 Expert.....0976
 Exquisit.....0978

F

Fagor Life.....4102
 Fait.....4699 (DB1)
 Feilang.....0990
 Feilu.....0991
 Feiyue.....0993
 Fenmenti.....4103
 Fenner.....0994
 Ferguson.....0996
 Fidelity.....0998
 Filmnet.....0999
 Filmnet Cablecrypt 3701

Filmnet Comcrypt..3702
 Filsai.....1000
 Finlandia.....1003
 Finlux.....1004
 FinnSat.....1005
 Fintec.....1006
 Firstline.....1008
 Fisher.....1009
 Flair Mate.....1010
 Flint.....1014
 FNR.....1016
 Formenti.....1023
 Formenti-Phoenix...1024
 Fortress.....1027
 Foxtel.....1029
 Fraba.....1030
 Fracarro.....1032 (DB1)
 France Satellite/TV..3703
 France Telecom.....1033
 Free.....4157
 Freebox.....1036
 Freecom.....1037
 Freesat.....1038
 Friac.....1040
 Frontech.....1042
 FTE.....1043
 FTEmaximal.....1044
 Fuba.....1045
 Fugionkyo.....1046
 Fujicom.....1048 (DB1)
 Fujitsu.....1052
 Fujitsu General.....1053
 Fujitsu Siemens.....1054 (DB1)
 Funai.....1056

G

Galaxi.....1068
 Galaxis.....1069
 Galaxisat.....1070
 Gardiner.....1073
 GBC.....1078
 GbSAT.....1079 (DB1)
 Geant Casino.....1082
 GEC.....1083
 Geloso.....1087
 General.....1090
 General Instrument 1093
 General Satellite.....1094 (DB1)
 General Technic.....1095

Genexxa.....1097
 Gericom.....1103
 GFM.....3820
 Giant.....1113
 Giec.....1115
 Global Solutions.....1120
 Global Sphere.....1121
 Globo.....1122 (DB1)
 GMI.....1124
 Go Video.....1126
 Gold.....3823 (DB1)
 Gold Box.....1131
 Golden Channel.....1133
 GoldHand.....1136
 Goldline.....1138
 GoldStar.....1140
 Gooding.....1141
 Goodmans.....1142
 Gorenje.....1144
 GPM.....1149
 Gradiente.....1151
 Graetz.....1152
 Gran Prix.....1153 (DB1)
 Granada.....1154
 Grandin.....1156
 Great Wall.....4105
 Gronic.....1160
 Grothusen.....1161
 Grundig.....1162
 Grunkel.....1164
 G-Sat.....1067
 GVG.....1169

H

H&B.....3635
 Haaz.....1172
 Haensel & Gretel...1173
 Haier.....1175
 Haihong.....1176
 Halifax.....1179
 Hallo.....4563 (DB1)
 Hampton.....1183
 Hanns.G.....3478 (DB1)
 Hannspree.....1189 (DB1)
 Hanseatic.....1190
 Hantarex.....1192
 Hantor.....1193
 Hanuri.....1194
 Harman/Kardon.....1198

Harting und Helling1201
 Harwood.....1204
 Hase & Igel.....1205
 Hathw@y.....3399 (DB1)
 Hauppauge.....1206
 HB.....1209 (DB1)
 HCM.....1210
 Heliocom.....1218
 Helium.....1220
 Hema.....1222
 Hemmermann.....1223
 Henss.....1224 (DB1)
 Hifivox.....1233
 Higashi.....1234
 Highline.....1236
 Hikona.....1237
 HilLine.....3533
 HiMAX.....1241
 Hinari.....1243
 Hirschmann.....1246
 Hisawa.....1247
 Hisense.....1249
 Hitachi.....1251
 Hitachi Fujian.....1252
 Hitsu.....1257
 HNE.....1260
 Hoehner.....1262
 Hoher.....4504 (DB1)
 Home Tech Industries
1266
 Homecast.....1268
 HomeChoice.....1269
 Hongmei.....1272
 Hornet.....1276 (DB1)
 Hornyphon.....1277
 Hoshai.....1278
 Houston.....1280
 Huafa.....1287
 Huanghaimei.....1288
 Huanghe.....1289
 Huanglong.....1290
 Huangshan.....1291
 Huanayu.....1292
 Huari.....1294
 Hughes Network
 Systems.....1296 (DB1)
 Hugoson.....1297 (DB1)
 Huijiaban.....4108
 Humax.....1298

Huth.....1305
 Hygashi.....1308
 Hyper.....1309
 HyperVision.....1311
 Hypson.....1312
 Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
 ICE.....1324
 ICeS.....1325
 ID Digital.....1329
 Iekei.....1332 (DB1)
 IISonic.....1334 (DB1)
 Iiyama.....1335 (DB1)
 Imex.....1344
 Impego.....4207
 Imperial.....1346
 Indesit.....1349
 Indiana.....1350
 Indovision.....1351 (DB1)
 Ingelen.....1354
 Ingersol.....1355
 Inno Hit.....1358
 Innovation.....1360
 Interactive.....3534
 Interbuy.....1376
 Interfunk.....1377
 Internal.....1379
 International.....1380
 Interstar.....1383
 Intertronic.....1384
 Intervision.....1386
 InVideo.....1388
 IR.....4110
 Irradio.....1396
 Isukai.....1402
 ITC.....1404
 ITS.....1405
 ITT.....1406
 ITT Nokia.....1407
 ITV.....1408

J

Janeil.....1414
 JEC.....1426
 Jepssen.....1430 (DB1)
 Jerold.....1431
 JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
 Jinhai.....1439
 Jinxing.....1442
 Johansson.....1449
 JOK.....1451
 JSR.....1459
 JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
 Kabel Digital.....4448 (DB1)
 Kaisui.....1471
 Kamm.....1474
 Kamosonic.....3535
 Kamp.....1475
 Kangchong.....1476
 Kanghua.....1477
 Kangwei.....4115
 Kansai.....1480
 Kansas Technologies.....1481 (DB1)
 Kaon.....1482 (DB1)
 Kapsch.....1483
 Karcher.....1484
 Kathrein.....1486
 Kathrein Eurostar.....3707
 Kawa.....1487
 Kawasho.....1489
 Kendo.....1500
 Kennedy.....1504
 Kennex.....1505
 Kenwood.....1507
 Key West.....1509
 KeyPlug.....3646
 KIC.....1512
 Kiiro.....1513
 Kingavon.....1519
 Kingsley.....1520
 Kiota.....1522
 Kiss.....1524
 Kiton.....1525
 Klap.....1526
 Kneissel.....1535
 Koda.....1539
 Kolin.....1541
 Kolon.....1542
 Kolster.....1543
 Konig.....1547
 Konka.....1548

Korpel.....1552
 Korting.....1554
 Kosmos.....1557
 Koyoda.....1561
 KPN.....4941 (DB1)
 KR.....1562
 Kreiling.....1566 (DB1)
 Kreismeyer.....1567
 K-SAT.....1467
 KTV.....1572
 Kuro.....1579
 KXD.....1581
 Kyoshu.....1583
 Kyostar.....1584
 Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
 Lafayette.....1591
 LaSAT.....1597
 Lawson.....1603
 Layco.....4117
 Lecson.....1606
 Leiko.....3840 (DB1)
 Lemon.....1614
 Lenco.....1615
 Leng.....3708
 Lennox.....1616
 Lenoir.....1617
 Lenoxx.....1618 (DB1)
 Lenson.....1620
 Lesa.....1622
 Lexus.....3649
 Leyco.....1627
 LG.....1628
 LG Alps.....1629
 LG/Goldstar.....3536
 Liesenk.....3537
 Liesenk & Tter.....1630
 Liesenkotter.....1631
 Life.....3538
 Lifesat.....1632
 Lifetec.....1633
 Limit.....1637
 Linsar.....4564 (DB1)
 Lion.....1643
 Listo.....3406 (DB1)
 LiteOn.....1645
 Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
 Lodos.....1659 (DB1)
 Loewe.....1660
 Loewe Opta.....3540
 LogicLab.....3650
 Logik.....1661
 Logisat.....4850 (DB1)
 Lorenzen.....1666
 Lorraine.....1669
 Luma.....1674
 Lumatron.....1676
 Lupus.....1678
 Lux May.....1680
 Luxor.....1683
 Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
 M/A Com.....4229
 Macab.....1692
 Madison.....1698
 Magnadyne.....1702
 Magnafon.....1703
 Magnavox.....1706
 Magnex.....1707
 Magnum.....1709
 Majestic.....1713
 Maligne TV.....4851 (DB1)
 Manata.....1716
 Mandor.....1717
 Manesth.....1718
 Manhattan.....1719
 Maqma.....1722 (DB1)
 Marantz.....1724
 Marelli.....1729
 Mark.....1731
 Marquant.....1734
 Mascom.....1738
 Maspro.....1739
 Master's.....1742
 Masuda.....1744
 Matav.....1745
 Matsui.....1750
 Matsushita.....1751
 Max.....1753
 Maxdome.....3586
 Maxim.....1759 (DB1)
 MB.....3711
 MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orsowe.....	2116
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890	Noblex.....	2013	Osaki.....	2118
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892	Noblisko.....	2014	OSAT.....	2119
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896	Nogamatic.....	2016	Osio.....	2121
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900	Nokia.....	2017	Oso.....	2122
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904	Nomex.....	2018	Osume.....	2123
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121	Noos.....	2019	Otto Versand.....	2126
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906	Nordic.....	2021	Oulin.....	4123
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907	Nordmende.....	2022	Oxford.....	2131
Medion.....	1787	Muratto.....	1910	Nordvision.....	3543		
Medison.....	1788	Murphy.....	1911	Normerel.....	2024		
Mega.....	1789	Musikland.....	1915	Northcoast.....	2026	P	
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925	NTC.....	2045	Pael.....	2140
Mercury.....	1804			NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Metronic.....	1809	N		Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Metz.....	1810	NAD.....	1926			Palsat.....	2146
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930	O		Palsonic.....	2147
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932	Oceanic.....	2061	Panama.....	2149
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933	Octagon.....	2062	Panasat.....	2151
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)	Okana.....	4122	Panasonic.....	2153
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936	Okano.....	2065	Panavision.....	2154
Micromedia.....	1823	National.....	1942	Omni.....	2074	Panda.....	2155
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661	ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944	Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168
Microstar.....	1827	NEC.....	1950	Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951	Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170
Migros.....	1832	NEI.....	1952	Onn.....	3663 (DB1)	Pausa.....	2171
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960	Ono.....	2086	peekTon.....	2178
Minato.....	1835	Netsat.....	1966	Onwa.....	2087	Pensonic.....	3778
Minax.....	1836	Network.....	1968	Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999	Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970	Opera.....	2090	Philco.....	2192
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971	Optex.....	2093	Philharmonic.....	2194
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)	Optim.....	2094	Philips.....	2195
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974	Optus.....	2100	Philips Magnavox....	3715
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977	Orange.....	3866	Phocus.....	2198 (DB1)
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979	Orava.....	2101	Phoenix.....	2199
MNET.....	1862	New World.....	1980	Orbit.....	2103	Phonola.....	2201
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983	Orbitech.....	2104	Phonotrend.....	2202
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777	Origo.....	2110	Pioneer.....	2212
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994	Orion.....	2111	Pionier.....	2213
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)	Oritron.....	2112	Plantron.....	2219
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998	Online.....	2113	Playsonic.....	2224
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)	Ormond.....	2114	Plu2.....	2225 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000	Orson.....	2115	Pointer.....	2229
						Polaroid.....	2230

Polsat..... 3716
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Predki..... 2245
 Preisner..... 2246
 Premiere 3666
 Priesner..... 3717
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro Basic 3593 (DB1)
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profile..... 2271
 Profilo 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline..... 2274
 Promax 2275
 Prosat..... 2278
 Proson..... 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 Protek..... 2285
 ProVision 2291
 PVP Stereo Visual Matrix
 2301
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304
 Pyxis..... 2305

Q

Quadral 2314
 Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324
 Quiero 3718

R

Radialva..... 2329
 Radio 4128
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332

RadioShack..... 2333
 Radiotone..... 2334
 Radix 2335
 Rainbow 2339
 Raite 2340
 Rank..... 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 Rebox..... 2356 (DB1)
 REC..... 2357
 Recor..... 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669
 Rediffusion 2364
 Redpoint..... 2365
 Redstar..... 2366
 Reflex..... 2368
 Regency 2371
 Relisys 2374 (DB1)
 Render 4072 (DB1)
 Reoc..... 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 Ritar 4718 (DB1)
 R-Line 2327
 Roadstar..... 2398
 Robotron..... 2401
 Roch 2402
 Rockdale 2403
 Ronin..... 2412
 Rover 2415
 Rowa..... 2416
 Rownsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S

SAB..... 2428 (DB1)
 Saba 2429
 Sabaki..... 2430
 Sabre..... 2431
 Sagem..... 2434
 Saisho..... 2437
 Saivod 2439

Sakura..... 2441
 Salora..... 2443
 Sambers 2445
 Sampo 2446
 Samsung 2448
 Samurai..... 2451
 Sandra 2454
 Sansui..... 2458
 Sanwa..... 2461
 Sanyo 2462
 Sanyuan 2464
 SAT 2470
 Sat Control..... 2471 (DB1)
 Sat Cruiser..... 2472
 Sat Partner..... 2473
 Sat Team..... 2474
 Satbox..... 2476
 Satcom..... 2477
 Satec..... 2479
 Satel..... 2480
 Satelco..... 2481
 Satford..... 2483
 Satline..... 2484
 Satmaster..... 2485
 Satplus..... 2486
 Saville 2491
 SBR..... 2492
 ScanMagic..... 2496
 Schacke..... 3720
 Schaub Lorenz..... 2500
 Schneider..... 2501
 Schoentech..... 3504 (DB1)
 Schwaiger 2502
 Scientific Atlanta 2503
 Scientific Labs..... 2504
 Scott..... 2508
 SCS 2510
 Sedea Electronique 2518
 Seeltech..... 2519
 Seemann 2521
 SEG..... 2522
 SEI..... 2524
 Sei-Sinudyne 2525
 Seitech..... 3433 (DB1)
 Seleco..... 2528
 Sencora..... 2531
 Sentra..... 2534
 Sentron..... 4216
 Septimo..... 2536

Serino 2539
 Servi Sat..... 3721
 Shanghai 2547
 Shanshui 4133
 Shaofeng..... 2549
 Sharp..... 2550
 Shencai..... 2553
 ShengCai..... 4217
 Shenyang..... 2555
 Sherwood..... 2557
 Shinelco 4074 (DB1)
 Shintom 2563
 Shintoshi..... 2564
 Shivaki..... 2567
 Shorai..... 2569
 Siam 2572
 Siarem 2573
 Siemens 2574
 Siera..... 2576
 Siesta..... 2577
 Sigmatek..... 2580
 Silva 2591
 Silva Schneider..... 2592
 Silver..... 2594
 Singer..... 2599
 Sinudyne..... 2601
 Skantic..... 2605
 Skantin..... 2606
 Skardin 2607
 Skinsat..... 3722
 SKR..... 2608
 SKY..... 2610
 Sky Digital..... 3723
 Sky Germany..... 4443 (DB1)
 SKY Italia..... 2612 (DB1)
 SkyCable..... 2617
 Skymaster..... 2621
 Skymax..... 2622
 SkySat 2625
 Skyvision..... 2630
 Skyworth 2631
 SL..... 2632
 Slim Art 2636
 SM Electronic 2639
 Smart..... 2642
 S-Media..... 3515 (DB1)
 Sogera 2649
 Solavox..... 2654
 Sonawa 2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televisio.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden.....	3101	Visual Innovations... 4773	(DB1)
Union.....	3781	Vivanco.....	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star ..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec.....	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson.....	3220
Unitymedia.....	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal.....	3113		
Universum.....	3115	W	
Univox.....	3116	Waitec.....	3227
UPC.....	3118 (DB1)	Waltham.....	3230
		Watson.....	3233
V		Watt Radio.....	3234
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Vega.....	3138	Wellington.....	3243 (DB1)
Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Vestel.....	3148	Weltblick.....	3245
Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Via Digital.....	3729	Weston.....	3251
Viasat.....	3153	WestStar.....	3519 (DB1)
Vibrant.....	3154	Wetekom.....	3252
Victor.....	3155	Wevasat.....	3253
Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Videon.....	4227	White Westinghouse	
Videosat.....	3170		3258
VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	3173	Windsor.....	3265 (DB1)
Videoton.....	3174	Windstar.....	3266
Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
VideoWorks.....	3177	Wintel.....	3271 (DB1)
Vidtech.....	3179	Wintergarten.....	3272
Viewmaster.....	3182	Wisi.....	3273
Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Viewstar.....	3187	Woorisat.....	3280
Viore.....	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Vision.....	3198		
Visionetics.....	3199	X	
Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia... 4000	
Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305	Z	
Xinghai.....	3306	Zanussi.....	3349
Xinrisong.....	3308	Zaunkonig.....	3352
XLogic.....	3310	Zehnder.....	3353
XMS.....	3312	Zenith.....	3356
Xoro.....	3315	ZhuHai.....	3364
Xrypton.....	3317	Ziggo.....	4007 (DB1)
Xsat.....	3318	Zinwell.....	3365
Xtreme.....	3319 (DB1)	Zodiac.....	3366
Xuelian.....	3320	Zwergnase.....	3371

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

(DB1) Značky jsou dostupné pouze u verze DB1 a vyšší.
Štítek s verzí DB naleznete uvnitř přihrádky pro baterie.



CZ Informace pro spotřebitele

Soulad se standardy EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Recyklace a likvidace

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o baterii

Výrobek funguje na baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu.

Informujte se o místních pravidlech ve sběrném systému baterií, protože správná likvidace pomáhá předcházet nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811