

# Bine ați venit!

## Ghid de pornire rapidă

1

Conectare

2

Instalare

3

Utilizare plăcută!




# PHILIPS


# Conținutul cutiei



Receptor

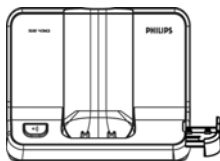

Stație de bază

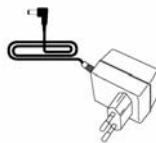


Sursă de alimentare  
pentru  
stația de bază



Cablul de linie



2 acumulatori AAA



Capacul  
compartimentului pentru  
acumulatori



Ghidul utilizatorului



Ghid de  
pornire rapidă



Carte de  
garanție

Este posibil ca adaptorul de linie să nu fie conectat la cablul de linie. În acest caz, trebuie mai întâi să conectați adaptorul de linie la cablul de linie înainte de a introduce cablul în priză de linie.

În pachetele cu mai multe receptoare, veți găsi unul sau mai multe receptoare suplimentare, încărcătoare cu unități de alimentare și acumulatori suplimentari.



**ATENȚIE!** Nu folosiți decât cablurile și acumulatorii livrați odată cu telefonul.

## I

# Conectare

Conectați stația de bază

1. Puneți stația de bază în poziție centrală, lângă priza liniei telefonice și prizele de curent.
2. Conectați cablul de linie și cablul de alimentare la mufa corespunzătoare situată în spatele stației de bază.

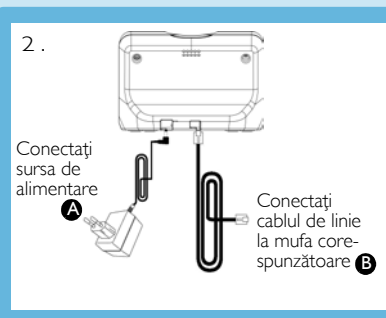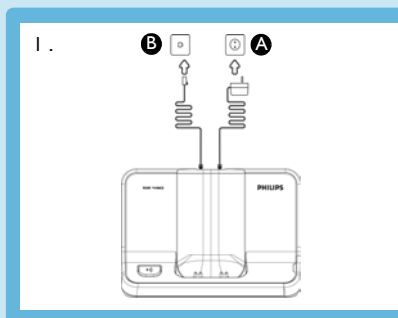


3. Conectați celălalt capăt al cablului de linie la priza liniei telefonice și capătul opus al cablului de alimentare la priza electrică.

## 2

## Instalare

Introduceți acumulatorii și încărcați-i

Introduceți acumulatorii

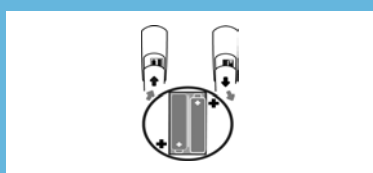

Încărcați receptorul timp de 24 de ore



### Configurarea datei și orei

1. Apăsați .
2. Derulați până la **Ceas&alarmă** și apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** pentru a selecta **Data și ora**.
4. Introduceți ora curentă (HH:MM) și data curentă (ZZ/LL/AA) și apăsați **OK**.

Acum puteți începe să folosiți telefonul.

# 3

## Utilizare plăcută!

### Efectuarea unui apel

Introduceți numărul de telefon și apăsați .  
SAU

Apăsați  și introduceți numărul de telefon.

### Preluarea unui apel

Când telefonul sună, apăsați tasta .

### Terminarea unui apel

Apăsați tasta .

### Reglați volumul căștii în timpul unei convorbiri

Apăsați tasta  pentru a alege nivelul de la **Volum 1** la **Volum 5**.

### Stabilirea melodiei soneriei

1. Apăsați , derulați  până la **Personalizare** și apăsați **OK**, apăsați **OK** pentru a selecta **Tonuri recept**, derulați  până la **Mel. sonerie** și apăsați **OK**.
2. Derulați  până la melodia dorită pentru a reda melodia.
3. Apăsați **OK** pentru a vă selecta melodia de sonerie.

Este emis un bip de confirmare, iar ecranul revine la meniul anterior.

### Memorarea unui contact în agendă

1. Apăsați , derulați  până la **Agendă** și apăsați **OK**, apăsați **OK** din nou pentru a selecta **Intrare nouă**.
2. Introduceți numele contactului (maximum 12 caractere) și apăsați **OK**.
3. Introduceți numărul (maximum 24 de cifre) și apăsați **OK**.
4. Derulați  până la un grup (**<Nici un grup>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**) și apăsați **OK** pentru confirmare.

Va fi emis un bip lung de confirmare.

### Accesarea agendei

1. Apăsați  în modul de așteptare sau apăsați , derulați  până la **Agendă** și apăsați **OK**, derulați  până la **Listare intr.** și apăsați **OK**.
2. Apăsați  pentru a naviga în agendă.

### Pornirea/oprirea receptorului

Țineți apăsată tasta  timp de 5 secunde pentru a pune receptorul în modul de așteptare.

Apăsați scurt tasta  pentru a reporni receptorul.

### Blocarea/deblocarea tastaturii

Țineți apăsată tasta  timp de 2 secunde pentru a bloca și a debloca tastatura în modul de așteptare.

### Apelarea receptorului

1. Apăsați tasta  de pe bază până când receptorul începe să sune.

2. După găsirea receptorului, apăsați  pentru a încheia apelul către bază.

| Apăsați                                                                             | Pentru                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | A intra în meniul principal din modul de așteptare.<br>A selecta funcția afișată pe ecranul receptorului, direct deasupra tastei.                                                                                                                                                   |
|    | A merge la lista de reapelare din modul de așteptare.<br>A selecta funcția afișată pe ecranul receptorului, direct deasupra tastei.<br>A activa funcția de anulare a sunetului în timpul unei convorbiri.                                                                           |
|    | A prelua un apel extern sau intern.<br>A introduce R pentru servicii de operator atunci când sunteți pe linie.                                                                                                                                                                      |
|    | A termina o convorbire.<br><i>Apăsați lung</i> din meniul de navigare pentru a reveni la modul de așteptare, apăsați scurt pentru a reveni la meniul anterior.<br><i>Apăsați lung</i> în modul de așteptare pentru a închide receptorul, apăsați scurt pentru a reporni receptorul. |
|    | A accesa jurnalul de apeluri din modul de așteptare.<br>A derula o listă de meniuri sau pentru a merge la agendă sau la jurnalul de apeluri.<br>A mări volumul din cască în timpul unei convorbiri.<br>A merge la caracterul anterior în modul de editare.                          |
|  | A accesa agenda din modul de așteptare.<br>A derula o listă de meniuri sau pentru a merge la agendă sau la jurnalul de apeluri.<br>A reduce volumul din cască în timpul unei convorbiri.<br>A merge la caracterul următor în modul de editare.                                      |
|  | A iniția un apel intern.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | A prelua un apel în modul "mâini libere".<br>A activa și dezactiva difuzorul în timpul unei convorbiri.                                                                                                                                                                             |
|  | A forma # în modul de așteptare.<br><i>Apăsați lung</i> pentru a anula soneria în modul de așteptare.<br>A introduce o pauză în modul de formare.<br>A schimba între majuscule și minuscule în modul de editare.                                                                    |
|  | A forma * în modul de așteptare.<br><i>Apăsați lung</i> pentru a activa și a dezactiva blocarea tastaturii.                                                                                                                                                                         |

# Remedierea problemelor

Pentru mai multe informații, consultați pagina 47 din manualul de utilizare a telefonului SE430 și pagina 54 din manualul de utilizare a telefonului SE435.

## Problemă

- Nu există ton de apelare
- Calitate slabă a sonorului
- Pictograma  se aprinde intermitent
- Serviciul de Identificare a liniei apelantului (CLI) nu funcționează

## Soluție

- Verificați conexiunile
- Încărcați acumulatorii timp de cel puțin 24 de ore
- Folosiți cablul de linie furnizat
- Mutați-vă mai aproape de stația de bază
- Mutați stația de bază la cel puțin un metru distanță de aparatele electrice
- Înregistrați receptorul la stația de bază
- Mutați-vă mai aproape de stația de bază
- Verificați abonamentul la furnizorul de servicii de rețea

# Aveți nevoie de ajutor?

## Manualul utilizatorului

Consultați manualul de utilizare livrat odată cu telefonul SE430/435.

## Asistență on-line

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)