

Registre su producto y obtenga asistencia en
www.philips.com/welcome

DVP3600X/77




Manual del usuario


PHILIPS




ES Antes de conectar este reproductor de DVD, asegúrese de leer y comprender todas las instrucciones adjuntas.

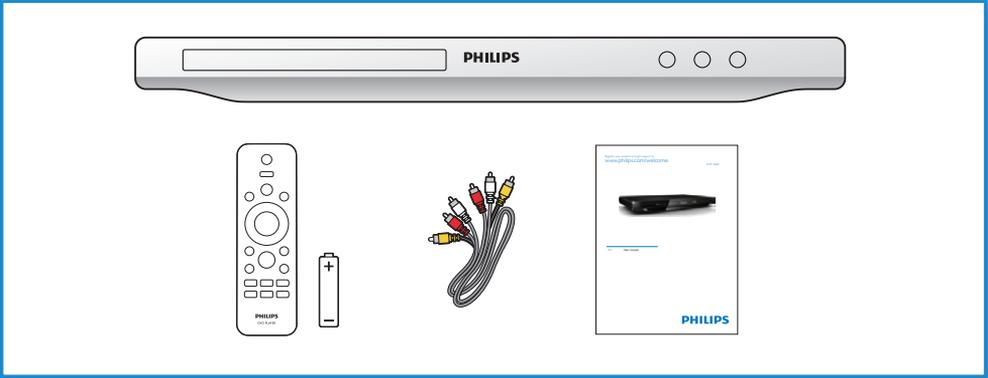


1

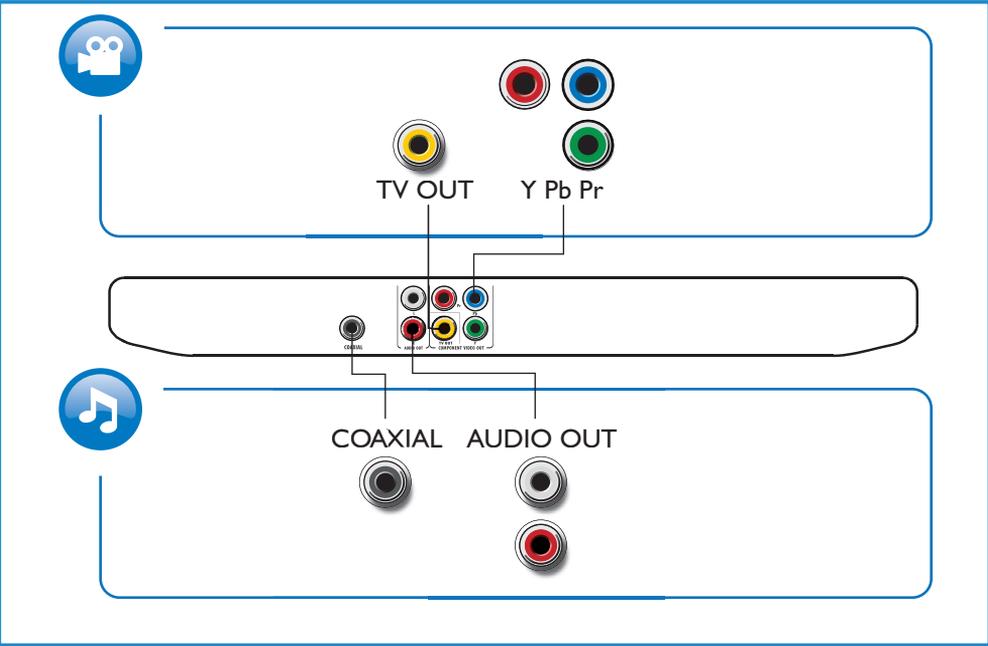

2

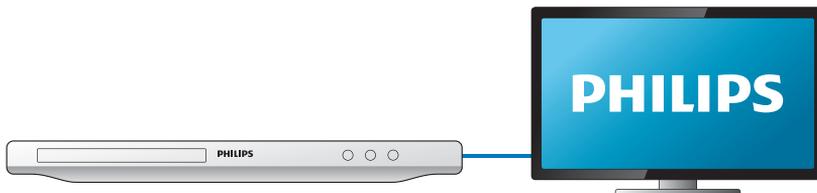


Pr Pb Y + AUDIO OUT

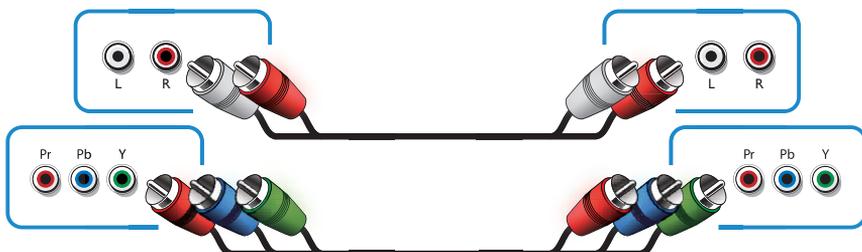


TV OUT + AUDIO OUT




3

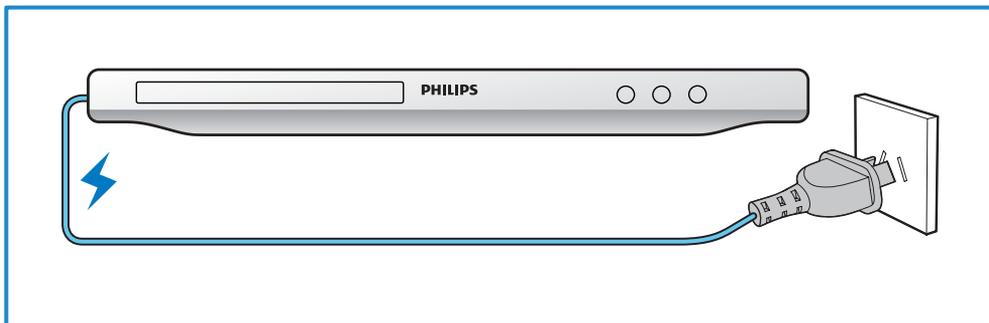

4

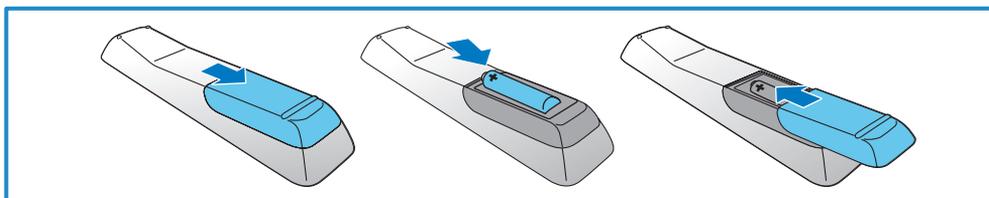

5

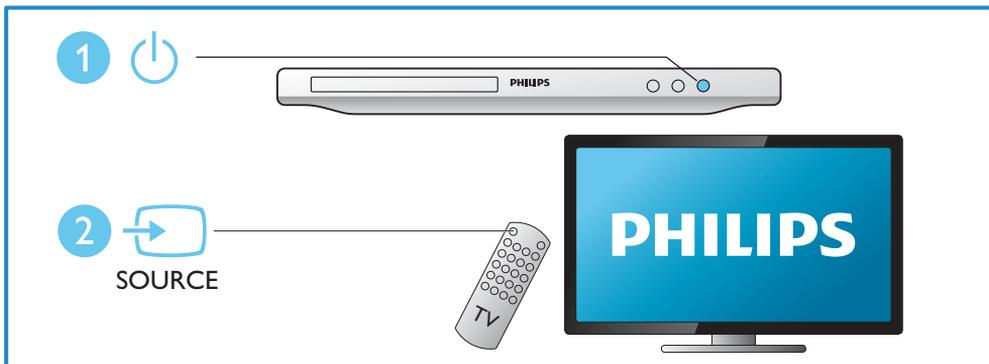

6



2





DVD
VCD
CD
MP3 / JPEG

1



3

4

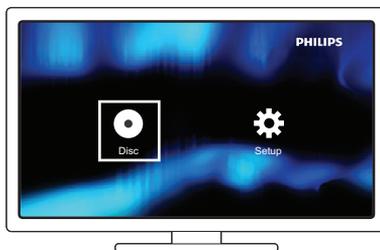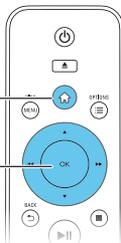

Contenido

| | | |
|----------|--------------------------------|-----|
| 1 | Conexión y reproducción | 2-6 |
|----------|--------------------------------|-----|

| | | |
|----------|--|----|
| 2 | Usar el reproductor de DVD | 8 |
| | Controles básicos de reproducción | 8 |
| | Opciones de video | 9 |
| | Reproducción de una secuencia de diapositivas con música | 9 |
| | Repetición de la reproducción | 9 |
| | Omitir reproducción | 10 |
| | Videos DivX | 10 |

| | | |
|----------|--|----|
| 3 | Cambio de los ajustes | 11 |
| | General (inactivo, en espera...) | 11 |
| | Video | 11 |
| | Audio | 12 |
| | Preferencias (idiomas, control paterno...) | 12 |

| | | |
|----------|----------------------------------|----|
| 4 | Actualización de software | 13 |
|----------|----------------------------------|----|

| | | |
|----------|-------------------------|----|
| 5 | Especificaciones | 14 |
|----------|-------------------------|----|


| | | |
|----------|------------------------------|----|
| 6 | Solución de problemas | 15 |
|----------|------------------------------|----|

| | | |
|----------|--|----|
| 7 | Nota importante sobre seguridad | 16 |
|----------|--|----|

2 Usar el reproductor de DVD

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para acceder a los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Controles básicos de reproducción

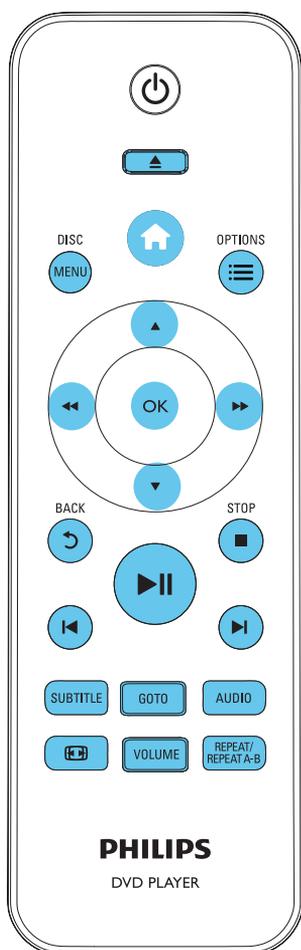

Durante la reproducción, pulse los siguientes botones para controlar el reproductor.

| Botón | Acción |
|--------------------------|--|
| | Accede al menú de inicio. |
| | Abre o cierra la bandeja de discos. |
| DISC MENU | Accede o sale del menú del disco. |
| | Permite acceder a más opciones durante la reproducción de video. |
| | Navega a través de los menús. Avanza o retrocede lentamente. Pulse varias veces para cambiar una velocidad de búsqueda. |
| | Navega a través de los menús. Adelanta o retrocede rápidamente. Pulse varias veces para cambiar una velocidad de búsqueda. |
| OK | Confirma una selección o una entrada. |
| | Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción. |
| | Detiene la reproducción. |
| | Regresa al menú de la pantalla anterior. |
| | Pasa la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente. |
| SUBTITLE | Selecciona el idioma de los subtítulos. |
| GOTO | Pasa a un título, un capítulo o una pista. |
| AUDIO | Selecciona un idioma o canal de audio. |
| | Ajusta el formato de la imagen a la pantalla del televisor: Acerca o aleja la imagen. |
| VOLUME | Active el control de volumen y luego pulse para cambiar un nivel de volumen. |
| REPEAT/REPEAT A-B | Seleccione una opción de repetición de la reproducción. |

Opciones de video

Durante la reproducción del video, pulse  **OPTIONS** para acceder a las siguientes opciones.

- **[Información]:** muestra la información de reproducción actual.
- **[PBC]:** muestra u omite el menú de contenido en discos VCD y SVCD.
- **[Relac.aspecto]:** selecciona un formato de visualización de imágenes que se ajuste a la pantalla del televisor.
- **[VOL]:** cambia un nivel de volumen.
- **[Áng.]:** selecciona un ángulo de la cámara desde donde se ve el video.

Nota

- Debe almacenar los archivos de música e imagen en el mismo disco.
- Cuanto mayor es la cantidad de archivos en un disco, más tiempo se requiere para leer y mostrar el contenido.
- Este reproductor sólo puede mostrar fotos digitales con formato JPEG-EXIF, un formato muy usado en las cámaras digitales. No se reproducen archivos JPEG con movimiento ni imágenes con otros formatos que no sean JPEG. Los clips de sonido asociados a las imágenes tampoco pueden mostrarse.
- Si la imagen JPEG no se graba como un archivo tipo "exif", la imagen en miniatura se muestra como una "montaña azul".

Reproducción de una secuencia de diapositivas con música

Reproduzca música e imágenes de forma simultánea para crear una secuencia de diapositivas con música.

- 1 Reproduzca un archivo de música desde un disco.
- 2 Pulse  para navegar a los archivos de imagen.

- 3 Seleccione una imagen del mismo disco y pulse **OK** para iniciar la secuencia de diapositivas.
- 4 Pulse  para detener la secuencia de diapositivas.
- 5 Pulse  nuevamente para detener la reproducción de música.

Control de la reproducción de fotografías

Durante una secuencia de diapositivas, use el control remoto para controlar la reproducción.

| Botón | Acción |
|---|--|
|  | Gira una imagen horizontal o verticalmente. |
|  | Gira una imagen en sentido contrario de las agujas del reloj o en el sentido de las agujas del reloj. |
|  OPTIONS | Acceder para seleccionar [Color] y mostrar una imagen en color o blanco y negro. Acceder para seleccionar [Previsual foto] y mostrar imágenes en una secuencia de diapositivas. |
|  | Acerca o aleja una foto. La reproducción se suspende en el modo de zoom. |
| OK | Inicia o reanuda una reproducción. |
|  | Detiene la reproducción. |

Repetición de la reproducción

Durante la reproducción, pulse **REPEAT/ REPEAT A-B** varias veces para seleccionar una opción de repetición de la reproducción.

- Repetir el título, el capítulo o la pista actual.
- Repetir todo el contenido de un disco.
- Repite una sección específica.

Para repetir la reproducción de una sección específica

- 1 Pulse **REPEAT/REPEAT A-B** varias veces para seleccionar **↔A** como punto de inicio.
- 2 Vuelva a pulsar **REPEAT/REPEAT A-B** para seleccionar **↔AB** como punto de término.
↳ Se inicia la repetición de la reproducción de la sección marcada.
- 3 Para cancelar la repetición de la reproducción, pulse **REPEAT/REPEAT A-B** hasta que aparezca **↔off**.



Nota

- Repetir la reproducción de la sección marcada solo es posible en un título o una pista.

Omitir reproducción

Puede omitir la reproducción de un título, un capítulo o una pista específico.

- 1 Durante la reproducción, pulse **GOTO**.
↳ Verá una barra de campo de entrada y el dígito "0" parpadeando.
- 2 Pulse **▲▼** para seleccionar un dígito como un número de título, capítulo o pista.
- 3 Después de seleccionar un dígito, pulse **◀◀** / **▶▶** para cambiar la posición del dígito.
- 4 Si fuese necesario, repita los pasos 2 y 3 para completar la entrada de un número de título, capítulo o pista.
- 5 Pulse **OK**.
↳ La reproducción pasa al título, al capítulo o a la pista que se seleccionó.

Videos DivX

Puede reproducir videos DivX desde un disco. código VOD para DivX

- Antes de adquirir y reproducir videos DivX en este reproductor, visite vod.divx.com y use el código DivX VOD para registrar este reproductor.
- Para conocer el código de DivX VOD, pulse **▲** y seleccione **[Configuración] > [General] > [Cód VAS DivX(R)]**.

subtítulos DivX

- Pulse **SUBTITLE** para seleccionar el idioma.
- Si los subtítulos no se muestran correctamente, cambie el conjunto de caracteres compatible con subtítulos DivX. Para seleccionar un conjunto de caracteres, pulse **▲** y seleccione **[Configuración] > [Preferencias] > [Subtítulo DivX]**.

| Conjunto de caracteres | Idiomas |
|------------------------|--|
| [Estándar] | Inglés, albanés, danés, holandés, finlandés, francés, gaélico, alemán, italiano, curdo (latín), noruego, portugués, español, sueco y turco |




Nota

- Para utilizar los subtítulos, verifique que el archivo de subtítulos tenga el mismo nombre que el archivo de video DivX. Por ejemplo, si el nombre del archivo de video DivX es "movie.avi", guarde el archivo de subtítulos con el nombre "movie.srt" o "movie.sub".
- Este reproductor es compatible con archivos de subtítulos en los siguientes formatos: .srt, .sub, .txt, .ssa, y .smi.

3 Cambio de los ajustes

En esta sección encontrará más información sobre cómo cambiar los ajustes del reproductor.

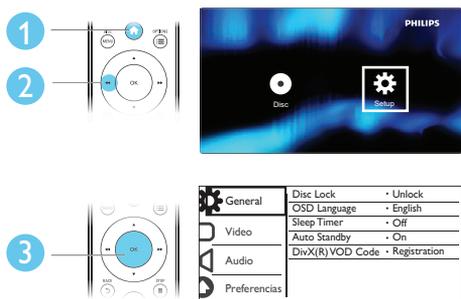

- **[Timer]:** establece un período de tiempo para que este reproductor pase automáticamente al modo de espera desde la reproducción.
- **[Espera aut.]:** activa o desactiva el modo de espera automático. Si esta opción está activada, el reproductor pasa automáticamente al modo de espera después de 15 minutos de inactividad (por ejemplo, en modo de pausa o detención).
- **[Cód VAS DivX(R)]:** muestra el código de registro y el código de anulación de registro de DivX®.

Nota

- No puede modificar las opciones de menú que aparecen deshabilitadas (en gris).
- Para acceder a **[Preferencias]**, detenga la reproducción del disco.
- Para volver al menú anterior, pulse **↶**. Para salir del menú, pulse **⬆**.

Nota

- Ingrese en www.divx.com/vod para obtener información acerca de cómo registrar su reproductor y alquilar o adquirir videos DivX.
- Los videos DivX alquilados o comprados con este código de registro pueden reproducirse únicamente en este reproductor.

General (inactivo, en espera...)

- 1 Pulse **⬆**.
- 2 Seleccione **[Configuración] > [General]** para acceder a las opciones de configuración generales.
 - **[Bloqueo disc]:** bloquea o desbloquea un disco para reproducirlo. Para reproducir un disco bloqueado, necesita ingresar la contraseña: pulse **▲▼** para ingresar un dígito y **◀▶** para cambiar la posición de un dígito. La contraseña predeterminada es "136900".
 - **[Idioma menús]:** selecciona el idioma del menú en pantalla.

Video

- 1 Pulse **⬆**.
- 2 Seleccione **[Configuración] > [Video]** para acceder a las opciones de configuración de video.
 - **[Sistema de TV]:** selecciona un sistema de televisión que se adapte a su televisor. De manera predeterminada, este ajuste se adapta a los televisores comunes en su país.
 - **[Relac. aspecto]:** selecciona un formato de visualización de imágenes que se ajuste a la pantalla del televisor.
 - **[Progresiva]:** activa o desactiva el modo de escaneo progresivo. Si conecta un televisor con escaneo progresivo en este reproductor, active el modo de escaneo progresivo.

- **[Ajuste color]:** selecciona una configuración de color predefinida o personaliza una configuración.
- **[Transcripción]:** active esta función para ver los efectos de sonido como subtítulos. Sólo cuando el disco y el televisor admiten esta función.



Nota

- Para lograr imágenes de escaneo progresivo, asegúrese de que el televisor sea compatible con la función de escaneo progresivo y que esté conectado a este reproductor a través de los conectores **Y/Pb/Pr**.

habilita solo cuando se selecciona **[PCM sólo]** en **[Salida digital]**.

- **[VOL]:** cambia un nivel de volumen.
- **[Modo sonido]:** selecciona un efecto de sonido preestablecido.
- **[Modo nocturno]:** selecciona un sonido bajo o completamente dinámico. El modo nocturno reduce el volumen de los sonidos altos y aumenta el de los sonidos suaves (por ejemplo, las conversaciones).



Nota

- El modo nocturno sólo está disponible para los discos de DVD con codificación Dolby.

Audio

- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Audio]** para acceder a las opciones de configuración de audio.
 - **[Salida analógica]:** selecciona un formato de audio para la salida de sonido cuando este reproductor se conecta a través de los conectores **AUDIO OUT L/R**.
 - **[Audio digital]:** selecciona un formato de audio para la salida de sonido cuando este reproductor se conecta a través del conector **COAXIAL**.
 - **[Salida digital]:** selecciona un tipo de salida digital: **[Desactivado]** - Deshabilita la salida digital; **[Todo]** - Compatible con formatos de audio de múltiples canales; **[PCM sólo]** - Decodifica la señal de audio de dos canales.
 - **[Salida LPCM]:** selecciona una velocidad de muestreo de salida en la modulación por códigos de impulso lineal LPCM (del inglés, Linear Pulse Code Modulation). Cuanto más alta sea la velocidad de muestreo, mejor será la calidad de sonido. **[Salida LPCM]** se

Preferencias (idiomas, control paterno...)

- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Preferencias]** para acceder a las opciones de configuración de preferencias.
 - **[Audio]:** selecciona un idioma de audio para los videos.
 - **[Subtítulos]:** selecciona un idioma para los subtítulos de video.
 - **[Menú de disco]:** selecciona un idioma de menú para un disco de video.
 - **[Cont. p/ padres]:** restringe el acceso a los discos grabados con clasificaciones. Ingrese "136900" para acceder a las opciones de restricción: cuando el campo de contraseña esté resaltado, pulse **OK** para ingresar una etapa de entrada, pulse **▲▼** para seleccionar un dígito y **◀▶** para cambiar la posición del dígito.
 - **[PBC]:** muestra u omite el menú de contenido en discos VCD y SVCD.
 - **[Contraseña]:** selecciona o cambia una contraseña para reproducir un disco restringido. Ingrese "136900"

si no tiene una contraseña o si la ha olvidado. Cuando el campo de contraseña esté resaltado, pulse OK para ingresar una etapa de entrada, pulse para seleccionar un dígito y / para cambiar la posición del dígito.

- **[Subtítulo DivX]:** selecciona un conjunto de caracteres compatible con los subtítulos de su video DivX.
- **[Datos de versión]:** muestra la versión de software del reproductor.
- **[Predetermin.]:** restablece todos los valores a los ajustes de fábrica, con excepción de los ajustes de **[Bloqueo disc]**, **[Cont. p/ padres]** y **[Contraseña]**.



Nota

- Si el idioma que busca no está disponible entre los idiomas de disco, audio o subtítulos, puede seleccionar **[Otro]** en las opciones de menú e introducir el código de idioma de 4 dígitos que se encuentra en la parte posterior de este manual del usuario.
- Los niveles de clasificación varían según el país. Para poder reproducir todos los discos, seleccione **[8 Adultos]**.

4 Actualización de software



Nota

- No debe interrumpirse el suministro de alimentación eléctrica durante la actualización de software.

Para verificar si hay actualizaciones disponibles, compare la versión de software actual con la versión de software más reciente (si está disponible) en el sitio web de Philips.

- 1 Pulse **▲**.
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Preferencias]** > **[Datos de versión]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Escriba el nombre del modelo y el número de versión del software.
- 4 Visite www.philips.com/support para verificar la versión de software más reciente, utilizando el nombre de modelo y el número de versión del software.
- 5 Consulte las instrucciones de actualización del sitio web para completar la actualización del software.

5 Especificaciones

Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Código de región

Este reproductor puede reproducir discos con el siguiente código de región.

| Código de región del DVD | Países |
|---|----------------|
|  | América Latina |

Formatos de reproducción compatibles

- DVD, DVD de video, VCD, SVCD, CD de audio
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (doble capa), CD-R/-RW (299 carpetas y 648 archivos como máximo)

Formatos de archivo

- Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Imagen: .jpg, .jpeg

Video

- Sistema de señal: PAL, NTSC
- Salida de video compuesto: 1 Vp-p (75 ohmios)
- Salida de video por componentes: 0,7 Vp-p (75 ohmios)

Audio

- Salida analógica de 2 canales
 - Audio delantero (L & D): 2 Vrms (47.000 ohmios)
- Salida digital: 0,5 Vp-p (75 ohmios)
 - Coaxial
- Frecuencia de muestreo:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz

- Frecuencia de bits constante:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 32 kbps - 192 kbps

Unidad principal

- Dimensiones (An x Al x Pr): 310 x 39,5 x 210 (mm)
- Peso neto: 1,0 kg

Energía

- Clasificación de la fuente de alimentación: CA 110 - 240V~, 50 / 60 Hz
- Consumo de energía: 10 W
- Consumo de energía en modo de espera: 0,5 W

Accesorios incluidos

- Control remoto y una batería
- Manual del usuario
- Cables AV

Especificación de láser

- Tipo: láser semiconductor InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Longitud de onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potencia de salida: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergencia de haz: 60 grados

6 Solución de problemas



Advertencia

- Riesgo de shock eléctrico. No extraiga la carcasa del reproductor.

No intente reparar el reproductor usted mismo pues la garantía podría perder validez.

Si detecta algún problema durante el uso de este reproductor, compruebe los siguientes puntos antes de comunicarse con el servicio de reparaciones. Si el problema persiste, registre el reproductor y solicite asistencia en www.philips.com/support.

Si se comunica con Philips, le solicitarán el número de serie y de modelo de este reproductor. Estos números figuran en la parte trasera del aparato. Escriba los números aquí:
Número de modelo _____

Número de serie _____

No hay imagen.

- Consulte el manual del usuario del televisor para saber cómo seleccionar el canal de entrada de video correcto.
- Si activó el escaneo progresivo o cambió los valores de un sistema de televisión, vuelva a los ajustes predeterminados: 1) Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos. 2) Pulse **DISC MENU** (para escaneo progresivo) o **SUBTITLE** (para sistema de televisión).

El televisor no emite ningún sonido.

- Asegúrese de que los cables de audio estén correctamente conectados entre este reproductor y el televisor.

No hay sonido durante la reproducción de videos DivX.

- Los códigos de audio no son compatibles.

No hay salida de audio de los parlantes del dispositivo de audio externo conectado (por ejemplo, sistemas estéreo, amplificadores, receptores).

- Verifique que los cables de audio o el cable coaxial estén conectados correctamente.
- Cambie el dispositivo de audio externo a la fuente de entrada de audio correcta.

No se puede leer el disco.

- Asegúrese de que este reproductor sea compatible con el disco (consulte "Especificaciones" > "Formatos de reproducción compatibles").
- Si se trata de un disco grabado, asegúrese de que el disco esté finalizado.

Los archivos no se pueden mostrar ni leer.

- Asegúrese de que el número de archivos o carpetas no exceda el límite admitido de este reproductor (648 archivos o 299 carpetas como máximo).
- Asegúrese de que este reproductor sea compatible con estos archivos (consulte "Especificaciones" > "Formato de archivo").

No pueden reproducirse los archivos de video DivX.

- Asegúrese de que el archivo de video DivX esté completo.
- Compruebe que la extensión del archivo sea correcta.

Los subtítulos de DivX no se ven correctamente.

- Compruebe que el archivo de subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de video DivX.
- Asegúrese de que el nombre del archivo de los subtítulos tenga una extensión compatible con el reproductor (.srt, .sub, .txt, .ssa, .ass o .smi).
- Seleccione el conjunto de caracteres compatible con los subtítulos (consulte "Usar el reproductor de DVD" > "videos DivX").

7 Nota importante sobre seguridad

Procure leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar este reproductor de DVD. La garantía no cubre los daños derivados del incumplimiento de las instrucciones.

Seguridad

Riesgo de descargas eléctricas.

- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derrama algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para comprobar el dispositivo antes de usarlo.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas u otras fuentes de calor; incluso la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si utiliza el enchufe principal u otro conector como dispositivo de desconexión, debe estar en una ubicación accesible.
- Las pilas (paquete de pilas o pilas instaladas) no deben exponerse a calor excesivo como luz del sol, fuego o fuentes similares.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Antes de conectar el producto en la toma de alimentación, verifique que el voltaje de

alimentación coincida con el valor que figura impreso en la parte trasera del producto.

- Evite ejercer presión en los enchufes. Los enchufes sueltos pueden formar un arco eléctrico o provocar un incendio.

Riesgos de lesiones o daños al producto.

- Para evitar exposición a radiación láser; no lo desarme.
- No toque la lente óptica que se encuentra dentro de la bandeja de discos.
- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembálelo y espere hasta que su temperatura se equipare con la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.

Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, alrededor del producto para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del producto no estén cubiertas por cortinas u otros objetos.

Riesgo de contaminación.

- Retire las pilas cuando estén descargadas o cuando no utilice el control remoto durante un período prolongado.
- Las pilas pueden contener sustancias químicas. Deben desecharse correctamente.

Riesgo de deglución de baterías

- El producto / control remoto puede contener una batería tipo botón fácil de tragar. Siempre mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.

Protección del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en la bandeja de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en la bandeja de discos.
- Extraiga los discos de la bandeja si sabe que no utilizará el producto durante un período prolongado.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Cuidado del medio ambiente



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.


Nunca deseché el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de pilas y productos eléctricos y electrónicos. La eliminación correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene pilas que no pueden desecharse con los residuos normales del hogar. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de pilas por separado. La correcta eliminación de pilas ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud.

Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

Cumplimiento

El artefacto exhibe esta etiqueta:

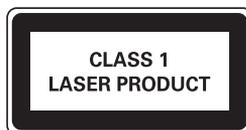

Derechos de propiedad intelectual



Este producto ofrece tecnología de protección contra copias protegida por patentes de Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual de Rovi Corporation. Queda prohibido realizar tareas de ingeniería inversa y desarmar el producto.

Marcas comerciales

DIVX
ULTRA

SOBRE VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo certificado oficialmente por DivX Certified® que reproduce videos DivX. Para obtener más información sobre DivX y acceder a las herramientas de software disponibles para convertir archivos al formato de video DivX, visite divx.com.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener el código de registro, consulte la sección

DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Ingrese en vod.divx.com para obtener más información sobre cómo completar el proceso de registro.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarias y se utilizan con licencia.

Certificado por DivX Ultra® para reproducir video DivX® con funciones avanzadas y contenido de calidad superior.



Fabricado en virtud de una licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



'DVD Video' es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

IMPORTANTE

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay. Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

| |
|-------------------------------------|
| Producto: |
| Modelo: |
| Nro. De Serie: |
| Fecha de Venta: |
| Firma y sello de la casa vendedora: |

Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 – Buenos Aires, Argentina.



PHILIPS

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:

- **6 (seis) meses** para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi Fi, Micro Sistemas Hi Fi, Parlantes para iPhone & iPod Hi Fi, Reproductores de CD Portátiles, Stereos para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Radios portátiles, Cámaras fotográficas digitales y Marcos digitales para fotos,
- **1 (un) año** para los siguientes productos: Home Theaters, Reproductores de Blu-ray, Reproductores de DVD, Micro Theaters / Micro Sistemas con DVD, Mini Sistemas Hi Fi con reproducción de DVD, Reproductores de DVD Portátiles,
- **2 (dos) años** para los Reproductores de MP3 y MP4 fabricados en Fabrica Austral de Productos Eléctricos S.A. (FAPESA),

el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo –sin cargo alguno para el adquirente- cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay.
2. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
3. Serán causas de anulación de esta garantía, en los casos que corresponda:
 - 3.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 3.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que implique uso en condiciones anormales.
 - 3.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el "Manual de instalación y uso" que se adjunta al producto.
 - 3.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
4. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 4.1. Enmiendas o raspaduras en los datos incluidos en la etiqueta del artefacto, certificado de garantía o factura.
 - 4.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
5. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 5.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 5.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 5.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de conexión del artefacto a fuentes de energía (Red eléctrica, pilas, baterías, etc) que no sean las especificadas en el Manual de uso del mismo.
 - 5.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 5.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 5.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
6. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
7. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
8. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa asegura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito, fuerza mayor.
9. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
10. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
11. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

| | | |
|--|--|--|
| ARGENTINA Tel.: 0800-888-7532 (Número gratuito) (011) - 4544-2047 | PARAGUAY Tel.: 009-800-54 1 0004 (Número gratuito) | URUGUAY Tel.: 0004-054 176 (Número gratuito) |
| Para más Información visite nuestra web www.philips.com.ar | | |

CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN ARGENTINA

CAPITAL FEDERAL

| |
|---|
| Attendance S.A. Av. Monroe 3351 Tel.: (011) 4545-5574 (011) 4545-4700 |
|---|

| |
|--|
| Dig Tronic Av. San Martín 1762 Tel.: (011) 4583-1501 |
|--|

| |
|--|
| Electarg S.R.L. Centro: Av. Córdoba 1357 - Tel.: (011) 4811-0084/9/1050 Belgrano: Virrey del Pino 2527 - Tel.: (011) 4788-2071/2 Caballito: J. M. Moreno 287 - Tel.: (011) 4903-6967/ 6854/8983 Saladillo: Saladillo 2527 - Tel.: (011) 5554-9400 |
|--|

| |
|---|
| Gattuso Demetrio Juan Bautista Alberdi 3425 Tel.: (011) 4619-1631 |
|---|

Importante:

(1) Solamente reparan pequeños aparatos domésticos, Ej. Afeitadora, Corta Cabello y Corta Barba, Depiladoras, Planchitas de pelo, Secadoras de Pelo, Licuadoras, Mixer, Batidoras, Cafeteras, Jugueras, Aspiradoras, Enceradoras, Planchas.

(2) Solamente reparan Audio Video, Ej. Televisores, DVD, Home Theater, Micro Sistemas, MP3, MP4, Radio Grabadores, Auto Radios, Teléfonos.

(3) Solamente reparan Cafeterías Philips Saeco.

Los Talleres que no tienen asterisco reparan ambas líneas de productos (pequeños aparatos domésticos y Audio y Video).

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|
| Belgrano | Saeco - Service Oficial Beleo (3) | Juramento 1787 | (011) 4788-3638 |
| Congreso | Saeco - Servi-Ser (3) | Entre Rios 973 | (011) 4304-4003 |
| Floresta | Saeco - Sayc (3) | Alberdi 3415 | (011) 4637-2370 |
| La Boca | Saeco - Ital Tec (3) | Palos 787 | (011) 4301-5920 |
| Palermo | Saeco - Service Beruti (3) | Soler 3412 | (011) 4963-6907 |
| Villa del Parque | Saeco - Servicentro Del Parque (3) | Tinogasta 3161 | (011) 4502-8603 |

GRAN BUENOS AIRES

| | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Avellaneda | Casa Torres S.A. | Av. Mitre 2559 | (011) 4255-5854 |
| Bernal | Saeco - Casa Divi (3) | Av. Los Quilmes 986 | (011) 4251-0290 |
| Florencia Varela | Casa Torres S.A. | San Martín 2574 | (011) 4255-5854 |
| Griol Laferrere | ElectroByte Soluciones y Servicios | Olegario Andrade 6018 | (011) 4626-1322 (011) 4467-7140 |
| Lanús | Casa Torres S.A. | Ituzaingo 1666 | (011) 4255-5854 |
| Lomas de Zamora | Attendance S.A. | Av. Hipólito Yrigoyen 9228 | (011) 4292-8900 (011) 4239-2115 |
| Lomas de Zamora | Electarg S.R.L. | Italia 78 | (011) 4244-0397 (011) 4224-6640 |
| Martínez | Saeco - Sugal Service (3) | Cordoba 24 | (011) 4798-1408 |
| Merlo | Argentronica | Pte. Cámpora 2175 | (0220) 483-7177 (0220) 482-9934 |

| | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Moreno | Argentronica | Teniente Camilli 102 | (0237) 463-9500 |
| Morón | Servotronic | Ntra. Sra. Buen Viaje 1222 | (011) 4627-5656 |
| Morón | Saeco - Electro Hogar (3) | Mendoza 23 | (011) 4629-6083 |
| Olivos | Electarg S.R.L. | D F Sarmiento 3562 | (011) 4799-1945 (011) 4794-7117 |
| Quilmes | Casa Torres S.A. | Pellegrini 140 | (011) 4255-5854 |
| Quilmes | Electarg S.R.L. | Moreno 538 | (011) 4254-5291 (011) 4253-6700 |
| Ramos Mejía | Avesa S.R.L. (1) | Bolívar 675 | (011) 4654-6878 (011) 4654-8003 |
| Ramos Mejía | Electarg S.R.L. | Belgrano 224 | (011) 4656-0619 |
| San Isidro | Casa Yoke (1) | Martin y Omar 22 | (011) 4747-2285 |
| San Isidro | Pantronic (2) | Av. Centenario 899 | (011) 4749-4747 |
| San Justo | Saeco - P8 (3) | Pres. Perón 831 | (011) 4443-0781 |
| San Miguel | TecnoSanMiguel | Belgrano 999 | (011) 4664-4131 |
| Tigre | Pantronic | Almirante Brown 529 | (011) 4749-4040 |
| Vicente Lopez | Saeco - Garbo Gas (3) | Laprida 4113 | (011) 4709-1863 |
| Villa Ballester | Servotronic | José Hernandez 3064 | (011) 4767-2515 (011) 4768-5249 |

BUENOS AIRES

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Azul | Herlein Raúl Horacio | Av. 25 de Mayo 1227 | (02281) 42-8719 |
| Bahía Blanca | Fernandez Gustavo J. (1) | H.Yrigoyen 176 | (0291) 452-0881 |
| Bahía Blanca | Neutron - Ortiz (2) | Soler 535 | (0291) 453-5329 |
| Baradero | Juan Francisco Mazzarella | Araoz 847 | (03329) 48-4321 |
| Berisso | Electrónica Bander | Calle 158 n°107 | (0221) 46-14984 |
| Bolívar | Total Audio - Subbrero | Av. General Paz 125 | (02314) 42-5649 |
| Coronel Suarez | Refrigeración Polar (1) | Lamadrid 1946 | (02926) 42-4030 |
| Campana | Electricidad Krautor (1) | Lavalle 415 | (03489) 43-2919 (03489) 42-0372 |
| Chivilcoy | Saeco - Fhm Refrigeracion (3) | Rossetti 208 | (02346) 42-1546 |
| Junín | José Capurzio | Primera Junta 436 | (02346) 42-4235 |
| Junín | Junin Service (2) | Alsina 537 | (02346) 44-2754 |
| Junín | Morganti Walter (1) | General Paz 433 | (02346) 43-0670 |
| Junín | Saeco - Taktak (3) | Comandante Ruiz 382 | (02346) 43-0355 |
| La Plata | Da Tos e Hijos | Calle 68 Nro. 1532 | (0221) 451-6021 (0221) 453-3618 |

| | | | |
|----------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| La Plata | Saeco - La Plata Service (3) | Calle 44 1250 Esq. 20 | (0221) 424-4618 |
| La Plata | Saeco - Speed Service (3) | Av. 19 1297 Entre 58 Y 59 | (0221) 15-440-9218 |
| La Plata | Highvision | Calle 60 n°1033 | (0221) 45-20180 |
| Luján | Electro Hogar - Scamardella | 25 de Mayo 280 | (02232) 43-8931 |
| Mar de Ajó | Tauro Electrónica | Jorge Newbery 1434 | (02257) 42-1750 |
| Mar del Plata | Central Service – Tonelli | Olazabal 2249 | (0223) 472-1639 (0223) 472-9367 |
| Mar del Plata | Service Integral | Salta 3519 | (0223) 476-0108 (0223) 476-4918 |
| Mar del Plata | Saeco – Lealmar (3) | Alberti 2225 | (0223) 495-9291 |
| Marcos Paz | Tecnico – Leiva | Monteagudo 208 | (0220) 477-0334 |
| Necochea | Electrónica Camejo | Calle 63 1745 | (02262) 42-6134 |
| Olavarría | Casa Buschini (1) | Vicente López 3271 | (02284) 42-0632 (02284) 48-4040 |
| Pehuajó | Calcagni Carlos Alberto | Zubiria 794 | (02396) 47-2665 |
| Pergamino | ACV/Sistemas (2) | Dr. Alem 758 | (02477) 42-1177 |
| Pergamino | El Service (1) | Italia 70 | (02477) 41-8000 |
| San Nicolás | Servitec (2) | Av. Alvarez 148 | (03461) 45-4729 |
| San Nicolás | Sodo SRL (1) | Luis Viale 362 | (03461) 42-8955 |
| San Pedro | Electrónica Menisale | Mitre 1695 | (03329) 42-5523 |
| Tandil | Lazzarini Oscar Rafael | Pelegrini 524 | (02293) 44-2167 |
| Tres Arroyos | Saini Fabian y Sergio | Av. Belgrano 562 | (02983) 42-7369 |
| Zárate | Electrónica Spinozzi | Ituzaingo 1030 | (03487) 42-7353 |

CATAMARCA

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| S. F. del Valle de Catamarca | Omicron Central de Servicios | San Martin 225 | (03833) 45-1498 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|

CHACO

| | | | |
|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| Resistencia | Freschi Jorge Oscar | Av. Hermandaristas 431 | (03722) 42-6030 |
| Resistencia | Saeco - Service Nea (3) | Gral. Obligado 598 | (03722) 43-7561 |

CHUBUT

| | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Como-doro Rivadavia | C.A.S. SRL | Alem 145 | (0297) 444-2629 (0297) 15-625-0555 |
| Esquel | Laboratorio Electronico | Mitre 738 | (02945) 45-1457 |
| Pto. Madryn | Center Electrónica | Sarmiento 588 | (02965) 45-8439 |
| Trelew | Fagtron Electrónica | Brasil 253 | (02965) 42-7073 |

CORDOBA

| | | | |
|--------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Alta Gracia | Servicio Técnico Especializado – Bisciglia | Velez Sarsfield 19 | (03547) 15-45-9936 (03547) 43-0848 |
| Córdoba | Electarg S.R.L. | Avenida Colón 544 | (0351) 425-5999 (0351) 15-670-0070 |
| Córdoba | Servelco SRL | Pje. E. Marsilla 635 | (0351) 472-4008 (0351) 473-2024 |
| Córdoba | Saeco - Dreller (3) | Alejandro Danel 2939 | (0351) 15-650-4470 |
| Río Cuarto | Capaldi Abel | Paunero 832 | (0358) 462-3003 |

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| Río Cuarto | Saeco - Total Service (3) | San Luis 1275 | (0358) 462-1236 |
| Río Tercero | Service Omega | Homero Manzi 149 | (03571) 42-3330 |
| Río Tercero | Saeco - Berti (3) | Dean Funes 109 | (03571) 41-0300 |
| Villa María | Grasso Electrónica (2) | Bv. Alvear 541 | (0353) 452-1366 |
| Villa María | Vanguard Sistemas Electrónicos | México 421 | (0353) 453-2951 |

CORRIENTES

| | | | |
|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| Corrientes | Los Magos | San Martin 589 | (03783) 46-6791 |
| Paso Los Libres | Saeco - Service (3) | Brasil 1230 | (03772) 42-7463 |

ENTRE RIOS

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| C. del Uruguay | LTV Service | 9 de Julio 1442 | (03442) 43-3026 |
| Concordia | El Taller – Mavric | San Martin 297 | (0345) 421-7069 |
| Guaaleguay | Saeco - Guaaleguay (3) | | (03444) 42-5049 |
| Guaaleguay-chú | Centro de Servicios Electrónicos | Santiago Diaz 22 | (03446) 42-8380 |
| Paraná | Laser Electrónica | Pascual Palma 382 | (0343) 431-3056 (0343) 432-0636 |

FORMOSA

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------|-----------------|
| Formosa | Vallejos Televisión | Mitre 276 | (03717) 43-5985 |
|----------------|---------------------|-----------|-----------------|

JUJUY

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Perico | Electrónica Pal-Color – Porfidio | Escolastico Zegada 47 | (0388) 49-11696 |
| S. S. de Jujuy | Total Service Jujuy | Urdininea 233 | (0388) 431-0911 |

LA PAMPA

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Gral. Pico | Electrónica M.D. | Calle 20 N° 370 | (02302) 42-5047 |
| Gral. Pico | Saeco - Equipamientos Larrea (3) | Calle 17 N° 1575 | (02302) 42-1678 |
| Santa Rosa | Tecnicyf Centro de Servicios | Av. Roca 179 | (02954) 42-6602 (02954) 42-6836 |
| Santa Rosa | Saeco - Balmaceda (3) | Osos 415, B° M. Argentinas | (02954) 45-4951 |

LA RIOJA

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| La Rioja | Telecolor Vásquez | España 450 – B° Evita | (03822) 46-5354 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|

MENDOZA

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Godoy Cruz | Ricardo Humberto Araujo (1) | Belgrano 1845 | (0262) 424-9930 (0262) 424-4407 |
| Godoy Cruz | Saeco - Chiconi (3) | Venezia 1167 | (0261) 440-1457 |
| Godoy Cruz | Video Sistemas | Fray Luis Beltrán 1729 | (0261) 424-1111/37 (0261) 424-9601 |
| San Rafael | Diger Service Técnico | Chile 314 | (02627) 42-5620 |

MISIONES

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|
| El Dorado | Teleson | Polonia 24 | (03751) 42-4014 (03751) 42-3043 |
| Leandro N. Alem | Megatones | C. de Obligado 247 | (03754) 42-1236 |
| Posadas | Electrónica Cejo | Av. Lopez Torres 2623 | (03752) 42-5921 |
| Posadas | Saeco - Sicon (3) | Ituzaingo 5394 | (03752) 46-8375 (03752) 46-7953 |

| NEUQUEN | | | |
|------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|
| Cutral-Có | Servitran | Di Paolo 570 | (0299) 496-1957 |
| Neuquén | Gatti Electrónica | J.A. Roca 1124 | (0299) 443-4855 (0299) 443-1489 |
| Neuquén | Tevesur | Fotheringham 110 | (0299) 443-0679 |
| Neuquén | Saeco - Mora (3) | Brentana 519 | (0299) 15-583-9134 |
| S. Martín de los Andes | Zener Electrónica | Elordi 614 | (02972) 42-5155 |

| RIO NEGRO | | | |
|------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| Río Colorado | A.V.C Electronica | Saenz Peña 297 | (02931) 43-2688 |
| Bariloche | HC Electronica - Socolovsky (2) | Av. 12 de Octubre 1575 | (02944) 43-0219 |
| Villa Regina | Servicio Técnico Fioretti | Saavedra 125 | (02941) 46-3297 |

| SALTA | | | |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Salta | Service Salta | Alvarado 1066 | (0387) 431-7256 |

| SAN JUAN | | | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|
| San Juan | King Electrónica | Mendoza 802 (Sur) | (0264) 422-8918 |
| San Juan | Saeco - Chiconi (3) | Mendoza 627 N Capital | (0264) 422-2820 (0264) 422-2720 |

| SAN LUIS | | | |
|-----------------|-------------------------|------------------|-----------------|
| San Luis | Rizzotto Carlos Antonio | Junin 679 | (02652) 42-8747 |
| Villa Mercedes | Electrónica Ciancia | León Guillet 380 | (02657) 42-3990 |

| SANTA CRUZ | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|
| Río Gallegos | CosmosVideo | Mariano Moreno 46 | (02966) 42-0456 (02966) 43-7902 |

| SANTA FE | | | |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Rafaela | Francesconi Reparaciones | Bv. Roca 475 | (03492) 42-2292 (03492) 50-2292 |
| Rafaela | Saeco - Rafaela Service (3) | Velez Sarzfield 1422 | (03492) 50-4284 |
| Reconquista | Sponton Alfredo | Habbergger 1516 | (03482) 42-1523 |
| Rosario | Electarg S.R.L. | Italia 1320 | (0341) 421-7700 |
| Rosario | Imagen y Sonido - Allaria | Pte. Roca 371 | (0341) 440-1598 |
| Rosario | SIP S.R.L. | España 470 | (0341) 425-2625 (0341) 425-8180 |
| Rosario | Saeco - Aries Electricidad (3) | Jorge Harding 848 | (0341) 430-2098 |
| Rosario | Saeco - Ayub (3) | Av. Genova 1956 | (0341) 430-0203 |
| Rosario | Saeco - Casa Marino (3) | Catamarca 3221 | (0341) 439-4255 |
| San Jorge | Mandile Alcides | H.Yrigoyen 1543 | (03406) 44-0513 |
| Santa Fé | Litoral Service SRL | 9 de Julio 2785 | (0342) 453-3563 |
| Santa Fé | Saeco - S Electricomecanicos (3) | 1° De Mayo 2637 | (0342) 453-8249 |
| Santo Tome | Siglo XXI | Falucho 2201 | (0342) 475-1528 |
| Venado Tuerto | Degiovanni Adalberto Juan | Av. Hipolito Yrigoyen 1289 | (03462) 42-4613 (03462) 46-3548 |

| SANTIAGO DEL ESTERO | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Stgo. del Estero | Barchini Raúl Enrique | Rivadavia 833 | (0385) 421-3872 |

| TIERRA DEL FUEGO | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Río Grande | Electrónica Sur | Laserre 670 | (02964) 42-2566 |
| Río Grande | Saeco - Austral Electricidad (3) | Piedrabuena 520 | (02964) 42-3410 |
| Ushuaia | Digital Sur | Gob. Campos 664 | (0291) 43-4867 |
| Ushuaia | Saeco - Austral Vending (3) | Juana Azurduy 2683 | (02901) 15-48-0832 |

| TUCUMAN | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
| S.M. De Tucumán | Breslauer Repuestos (1) | San Lorenzo 15 | (0381) 421-5225 |
| S.M. De Tucumán | Edu Mag SRL (2) | Marco Avellaneda 129 | (0381) 422-9078 |
| S.M. De Tucumán | Saeco - Servicio Técnico Integral (3) | San Martín 539 - Of. 7 | (0381) 421-1859 |

CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN PARAGUAY

| | | | |
|----------------------|---|--|----------------------------------|
| Asunción | Sirio SRL | Iturbe 470 c/ cerro Corá y 25 de Mayo | (21) 449753 (21)447333 |
| Asunción | Elca. Rolón | Gral. Santos casi Av. Eusebio Ayala | |
| Asunción | SCJ Service Alcides Jorge Pereira Pérez | Av. Gral. Artigas N° 1295 c/ Av. Gral. Santos | (21) 203465 |
| Asunción | Umesys Service | Medico del Chaco casi Av. Eusebio Ayala | (21) 557787 |
| Asunción | Philips Paraguay | República Argentina 1780 (casi Alfredo ex-Azara) | (21) 664333 |
| Ciudad del Este | Audio & Video | Paso de Patria c/ Av. Gral. Bernardino Caballero | (61) 502962 |
| Concepción | Electrónica Concepción | Presidente Franco 284 c/ 14 de Mayo | (31) 40960 |
| Encarnación | M'S Service Store | Villarrica 472 c/ Carlos Antonio López | (71) 202616 |
| Loma Plata | Electronica Línea 10 | Dr. Manuel Gondra 930 | (981) 748000 |
| Pedro Juan Caballero | VICSA Audio & Video | José de Jesús Martínez N° 498 Esq. Cerro Corá | (336) 272329 |
| Villarrica | Elca JB | Natalicio Talavera 542 | (541) 42633 |
| Villarrica | Electronica Néstor | República Argentina c/ Estero Bellaco | (541) 40803 Fax: (0541) 40803 |

CENTRO DE SERVICIOS AUTORIZADOS EN URUGUAY

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Montevideo | CRA S.A. central de Reparaciones (1) | Yí 1436 | 2908 4914 |
| Montevideo | C.E.V. (2) | Uruguay 1334 (entre Ejido y Yaguarón) | 2901-1212 Fax.: 2902-1111 |
| Montevideo | Full Service S.R.L. | S. Ferrer Serra 2125 | 2408-1770 |

Language Code

| | | | | | |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian | 6566 | Inupiaq | 7375 | Pushto | 8083 |
| Afar | 6565 | Irish | 7165 | Russian | 8285 |
| Afrikaans | 6570 | Íslenska | 7383 | Quechua | 8185 |
| Amharic | 6577 | Italiano | 7384 | Raeto-Romance | 8277 |
| Arabic | 6582 | Ivrit | 7269 | Romanian | 8279 |
| Armenian | 7289 | Japanese | 7465 | Rundi | 8278 |
| Assamese | 6583 | Javanese | 7486 | Samoan | 8377 |
| Avestan | 6569 | Kalaallisut | 7576 | Sango | 8371 |
| Aymara | 6589 | Kannada | 7578 | Sanskrit | 8365 |
| Azerhijani | 6590 | Kashmiri | 7583 | Sardinian | 8367 |
| Bahasa Melayu | 7783 | Kazakh | 7575 | Serbian | 8382 |
| Bashkir | 6665 | Kernewek | 7587 | Shona | 8378 |
| Belarusian | 6669 | Khmer | 7577 | Shqip | 8381 |
| Bengali | 6678 | Kinyarwanda | 8287 | Sindhi | 8368 |
| Bihari | 6672 | Kirghiz | 7589 | Sinhalese | 8373 |
| Bislama | 6673 | Komi | 7586 | Slovensky | 8373 |
| Bokmål, Norwegian | 7866 | Korean | 7579 | Slovenian | 8376 |
| Bosanski | 6683 | Kuanyama; Kwanyama | 7574 | Somali | 8379 |
| Brezhoneg | 6682 | Kurdish | 7585 | Sotho; Southern | 8384 |
| Bulgarian | 6671 | Lao | 7679 | South Ndebele | 7882 |
| Burmese | 7789 | Latina | 7665 | Sundanese | 8385 |
| Castellano, Español | 6983 | Latvian | 7686 | Suomi | 7073 |
| Catalán | 6765 | Letzeburgesch; | 7666 | Swahili | 8387 |
| Chamorro | 6772 | Limburgan; Limburger | 7673 | Swati | 8383 |
| Chechen | 6769 | Lingala | 7678 | Svenska | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja | 7889 | Lithuanian | 7684 | Tagalog | 8476 |
| 中文 | 9072 | Luxembourgish; | 7666 | Tahitian | 8489 |
| Chuang; Zhuang | 9065 | Macedonian | 7775 | Tajik | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic | 6785 | Malagasy | 7771 | Tamil | 8465 |
| Chuvash | 6786 | Magyar | 7285 | Tatar | 8484 |
| Corsican | 6779 | Malayalam | 7776 | Telugu | 8469 |
| Česky | 6783 | Maltese | 7784 | Thai | 8472 |
| Dansk | 6865 | Manx | 7186 | Tibetan | 6679 |
| Deutsch | 6869 | Maori | 7773 | Tigrinya | 8473 |
| Dzongkha | 6890 | Marathi | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English | 6978 | Marshallese | 7772 | Tsonga | 8483 |
| Esperanto | 6979 | Moldavian | 7779 | Tswana | 8478 |
| Estonian | 6984 | Mongolian | 7778 | Türkçe | 8482 |
| Euskara | 6985 | Nauru | 7865 | Türkmen | 8475 |
| Ελληνικά | 6976 | Navaho; Navajo | 7886 | Twi | 8487 |
| Faroese | 7079 | Ndebele, North | 7868 | Uighur | 8571 |
| Français | 7082 | Ndebele, South | 7882 | Ukrainian | 8575 |
| Frysk | 7089 | Ndonga | 7871 | Urdu | 8582 |
| Fijian | 7074 | Nederlands | 7876 | Uzbek | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic | 7168 | Nepali | 7869 | Vietnamese | 8673 |
| Galleghan | 7176 | Norsk | 7879 | Volapuk | 8679 |
| Georgian | 7565 | Northern Sami | 8369 | Walloon | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu | 7573 | North Ndebele | 7868 | Welsh | 6789 |
| Guarani | 7178 | Norwegian Nynorsk; | 7878 | Wolof | 8779 |
| Gujarati | 7185 | Occitan; Provençal | 7967 | Xhosa | 8872 |
| Hausa | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish | 8973 |
| Herero | 7290 | Oriya | 7982 | Yoruba | 8979 |
| Hindi | 7273 | Oromo | 7977 | Zulu | 9085 |
| Hiri Motu | 7279 | Ossetian; Ossetic | 7983 | | |
| Hrwtanski | 6779 | Pali | 8073 | | |
| Ido | 7379 | Panjabi | 8065 | | |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian | 7065 | | |
| Interlingue | 7365 | Polski | 8076 | | |
| Inuktitut | 7385 | Português | 8084 | | |



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DVP3600X_77_UM_V1.0

