

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/support

AE1500



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad auditiva	2
2	Su radio de bolsillo	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción general de la radio	5
3	Introducción	7
	Instalación de las pilas	7
	Encendido o apagado	7
4	Uso de la radio portátil	8
	Cómo escuchar la radio	8
	Cómo escuchar a través de unos auriculares	8
5	Información del producto	9
	Especificaciones	9
6	Solución de problemas	10
7	Aviso	11

1 Importante



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.
 - No lubrique ninguna pieza de este producto.
 - No coloque nunca este producto sobre otro equipo eléctrico.
 - No exponga el producto a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
-
- Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del producto para que se ventile.
 - **ATENCIÓN** con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al producto:
 - Instale las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del producto.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - Extraiga las pilas cuando no use el producto durante un periodo largo de tiempo.
 - No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar, el fuego o similares.
 - El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
 - No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).

producto produce sonidos con rangos de decibelios que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibelios más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva.

- El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el "nivel de comodidad" de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel "normal" puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así.

Para establecer un nivel de sonido seguro:

- Fije el control de volumen en un ajuste bajo.
- Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión.

Escuche durante periodos de tiempo razonables:

- La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles "seguros", también puede provocar una pérdida auditiva.
- Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

- Escuche a niveles de sonido razonables durante periodos de tiempo razonables.
- Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído.
- No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.
- En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso. No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ni cuando practique ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer un

Seguridad auditiva



Utilice un nivel de sonido moderado:

- El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este

riesgo para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.

2 Su radio de bolsillo

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.

Introducción



Con esta radio de bolsillo, puede escuchar radio FM o MW.

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete.

- Unidad principal
- Manual de usuario breve
- Folleto de seguridad y avisos

Descripción general de la radio

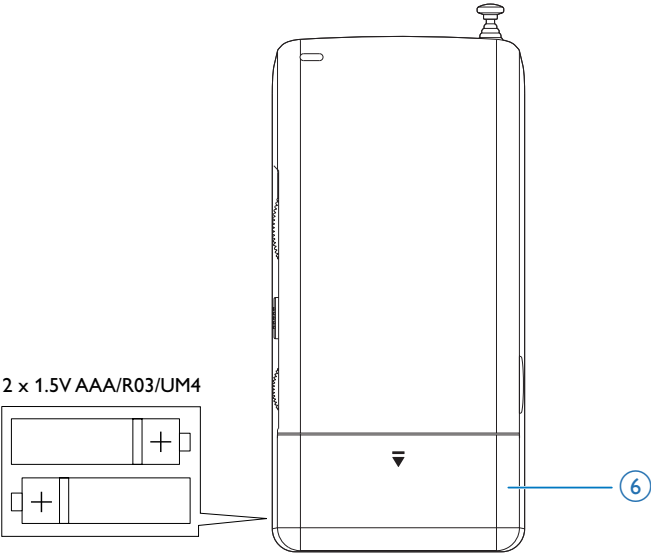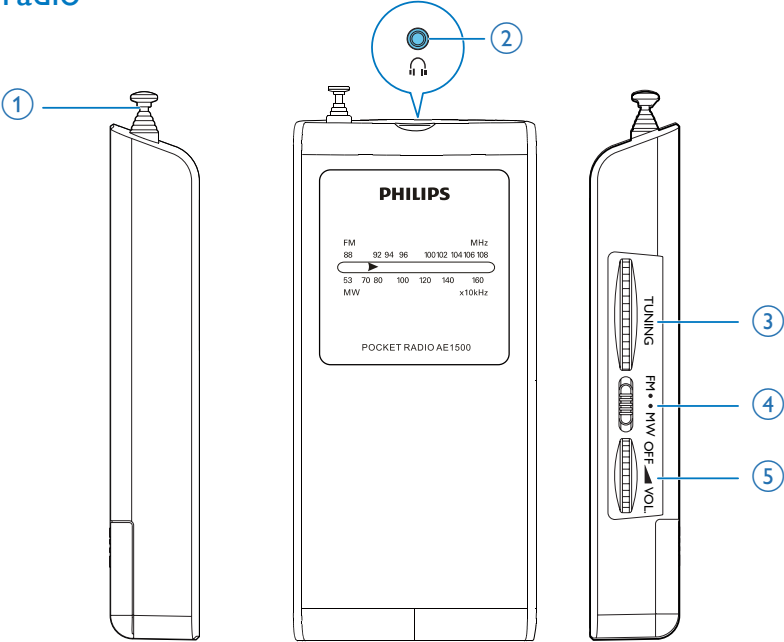

- ① **Antena telescópica**
 - Mejora la recepción de FM.
- ② 
 - Para conectar unos auriculares.
- ③ **TUNING**
 - Sintonizar las emisoras de radio FM o MW.
- ④ **Selector de banda**
 - Selecciona la banda de ondas: FM o MW.
- ⑤ **OFF  VOL**
 - Enciende o apaga el producto.
 - Ajustar el volumen.
- ⑥ **Compartimiento de las pilas**

3 Introducción


Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Encendido o apagado


Gire la rueda **OFF**  **VOL** para encender o apagar el producto.

Instalación de las pilas

- 1 Abra el compartimento de las pilas.

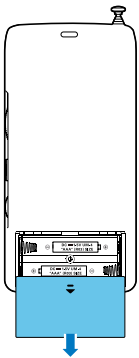

- 2 Inserte 2 pilas AAA (no incluidas) con la polaridad (+/-) correcta, tal como se indica.

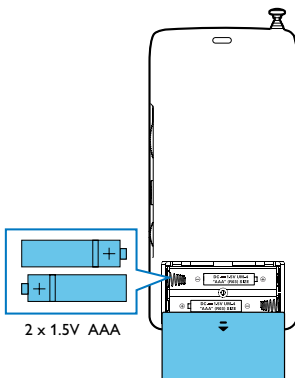

- 3 Cierre el compartimento de las pilas.

4 Uso de la radio portátil

Cómo escuchar la radio



Nota

- Para obtener una recepción óptima, extienda completamente la antena o ajuste la posición de la antena o de este producto.

- 1 Ajuste el selector de banda para seleccionar la radio **FM** o **MW**.
 - 2 Gire la rueda **TUNING** para sintonizar una emisora de radio.
- Para subir o bajar el volumen, gire la rueda **OFF**  **VOL**.

Cómo escuchar a través de unos auriculares

Conecte los auriculares (no incluidos) en la toma  del producto.

5 Información del producto

 Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Potencia de salida total	0,2 W RMS
Rango de sintonización	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 540-1620 KHz
Sensibilidad	FM: relación S/R 26 dB <22 dBf MW: relación S/R 26 dB <70 dbf
Distorsión armónica total	<2%
Relación señal/ruido (FM)	>50 dBA
Fuente de alimentación	2 pilas tipo AAA, R03 o UM4 (no incluidas)
Dimensiones: unidad principal (ancho x alto x profundo)	57 x 133 x 20 mm
Peso: unidad principal	0,07 kg

6 Solución de problemas



Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el producto usted mismo.

Si tiene problemas al usar el dispositivo, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya a la página Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con el Servicio de Atención al Cliente, asegúrese de que el producto está cerca y de que tiene disponibles el número de modelo y de serie.

No hay alimentación

- Las pilas no están bien colocadas.
Introduzca las pilas correctamente como se indica en el compartimento de las pilas.
- Las pilas están agotadas. Sustitúyalas por unas nuevas.

No hay sonido

- Ajustar el volumen.
- Desconecte los auriculares del producto.

La recepción de radio es débil

- Para la radio FM, extienda completamente la antena telescópica y ajuste su posición para mejorar la recepción.
- Para la radio MW, se utiliza una antena integrada. Ajuste la posición de la unidad para mejorar la recepción.

7 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Cómo deshacerse del producto antiguo



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario.

Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AE1500_00_UM_V1.0

