

PHILIPS

Fidelio

FS1 сымсыз үй динамигі



Пайдаланушы нұсқаулығы

Бұйымыңызды тіркеп, мына сайттан қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1 Маңызды 3

Қауіпсіздік	3
Анықтама және қолдау	3

2 Сымсыз динамик 4

Қораптағы заттар	4
Динамик туралы жалпы ақпарат	4

3 Іске кірісу 6

Қуат сымын розеткаға қосу	6
Қосу және өшіру	6

4 Жалғау 7

Wi-Fi желісіне қосылу (сымсыз жұмыс режимі)	7
Динамикті Philips Play-fi функциялы ТД-ға жалғау	10

5 Жарықтандыруды басқару 11

Ambilight теледидарымен жұптастыру	11
Музыкаға ілесу	12
Көңіл-күй жарығы режимі	12
Жарықтылықты реттеу	13
Диодшамды өшіру	13
Шолу	13

6 Ойнату 14

Bluetooth құрылғыларынан ойнату	14
Ойнатуды басқару	14
Сыртқы құрылғыдан тыңдау	14
Spotify тыңдау	15
Микробағдарламаны жаңарту	15
Зауыттық параметрлерге қайта орнату	15

7 Өнімнің техникалық сипаттамалары 16

8 Ақаулықтарды жою 17

9 Ескертпе 19

1 Маңызды

Қауіпсіздік

Маңызды қауіпсіздік бойынша нұсқаулар

- Куат кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Динамикке сұйықтық тамшылары немесе шашырандылары тимеуі керек.
- Динамикке кез келген қауіпті болуы мүмкін нәрселерді қоймаңыз (мысалы, сұйықтықпен толтырылған заттар, жанып тұрған балауыз шамдар).
- Динамиктің айналасында желдету үшін жеткілікті бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Детектор күйінің белгішелері туралы көбірек білу үшін динамикті 0°C-тан 45°C-қа дейінгі қауіпсіз ортада қолданыңыз.
- Өндіруші көрсеткен саптамаларды және аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.



Ескерту

- Динамиктің корпусын ешқашан шешіп алмаңыз.
- Осы динамиктің ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
- Бұл динамикті тегіс, қатты және тұрақты бетке орнатыңыз.
- Бұл динамикті басқа электр жабдықтарына ешқашан қоймаңыз.
- Бұл динамикті тек үйде қолданыңыз. Бұл динамикті судан, ылғалдан және сұйықтыққа толы заттардан аулақ ұстаңыз.
- Бұл динамикті тікелей күн сәулесінен, ашық оттан немесе қызудан аулақ ұстаңыз.
- Батареяны сәйкес емес батареямен ауыстыру кезінде жарылыс қаупі болуы мүмкін.

5G Wi-Fi құрылғысы үшін

5150-5350 МГц диапазонында жұмыс істеуге арналған құрылғы ұялы жерсеріктік жүйелердің жұптасқан арналарына зиянды кедергілердің болу ықтималдығын азайту үшін тек үй ішінде пайдалануға арналған.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR	
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY	
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL	
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR	
FI	SE	CH	UK	HR			

Анықтама және қолдау

Жедел онлайн қолдау алу үшін www.philips.com/support веб-сайтына кіріңіз:

- пайдаланушы нұсқаулығын және қысқаша нұсқаулықты жүктеп алыңыз
- бейне нұсқауларды қараңыз (тек кейбір модельдер үшін қол жетімді)
- жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) жауап табыңыз
- бізге эл.пошта арқылы сұрақ жіберіңіз
- қолдау қызметінің өкілімен сөйлесіңіз.

Тілді таңдау үшін сайттағы нұсқауларды орындаңыз, содан кейін бұйым моделінің нөмірін енгізіңіз.

Сонымен қатар, сіз өз еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласа аласыз. Қолданар алдында модель нөмірін және бұйымның сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл ақпаратты бұйымның артқы немесе төменгі жағынан табуға болады.

2 Сымсыз динамик



Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өнімді www.philips.com/support сайтына тіркеңіз.

Қораптағы заттар

Қораптағы жинаққа кіретін заттарды тексеріңіз және түгендеңіз:

- Динамик
- Қуат адаптері
- Қуат кабелі
- Қысқаша нұсқаулық
- Қауіпсіздік парағы
- Дүниежүзілік кепілдік

Динамик туралы жалпы ақпарат

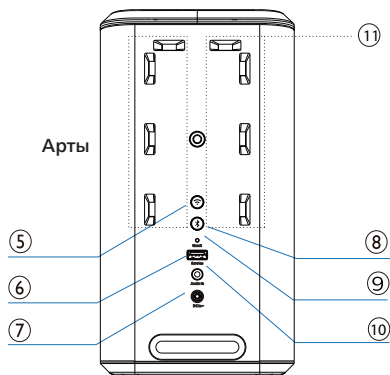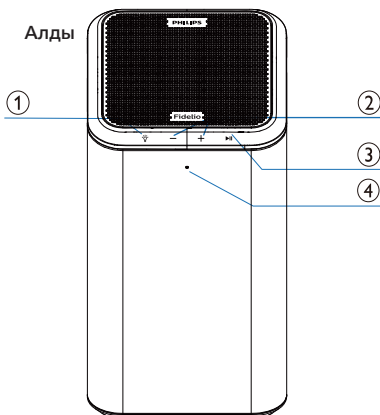

①

- Күй көрсеткіші.
- Ambilight TV режимімен жұптау күйіне кіру үшін 3 секунд басып тұрыңыз.
- Диодшаммен жарықтандыру режимін таңдау үшін басыңыз.

②

- Дыбыс жоғарылату немесе төмендету үшін басыңыз.
- Диодшам жарықтығын арттыру үшін  және  түймесін бір рет басыңыз.
- Диодшам жарықтығын азайту үшін  және  түймесін бір рет басыңыз.

③

- Bluetooth/Play-Fi ойнату кезінде оны кідіртуге, қайта ойнатуға немесе жалғастыруға болады.
- Диодшам жарығының түсін таңдау үшін  және  түймелерін бір басыңыз.

④ Wi-Fi диодшам индикаторы (ақ)

Диодшам күйі	Күй
Жыпылықтайды	Wi-Fi Кіру Нүктесі (AP) режимі
Екі рет жыпылықтау	Wi-Fi Қорғалған Баптау (WPS) режимі
Тұрақты жанады	Жалғанды / Жұптау сәтті орындалды

⑤ Wi-Fi баптау түймесі

- Wi-Fi баптауды Play-fi үшін іске қосыңыз.
- WPS режимін белсендіру үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.
- AP (Кіру нүктесі) режимін белсендіру үшін түймені 8 секунд басып тұрыңыз.

⑥ For service (Жаңарту үшін)

- Тек динамиктің бағдарламалық құралын жаңартуға арналған USB ұясы. Мұнда ойнату функциясы жоқ.

⑦ DC in (тұрақты ток кірісі)

- Қуат көзіне қосылуға арналған.

⑧

- Жұптастыру функциясын іске қосу немесе жұпталған Bluetooth құрылғысын ажырату үшін басып тұрыңыз.

⑨ Reset (Қайта орнату)

- Зауыттық параметрлерді бастапқы қалпына келтіру үшін істік нәрсемен 5 секунд басып тұрыңыз.

⑩ Audio in (Аудио кірісі)

- Сыртқы аудио құрылғысын жалғауға арналған аудио кірісі ұясы (3,5 мм).


⑪ Кірістірілген диодшам

3 Іске кірісу

Қуат сымын розеткаға қосу

- Динамик тұрақты ток көзінен қуаттанады.
- Адаптер кабелін динамиктің «DC in» портына, содан кейін розеткаға қосыңыз.
- Өнімнің зақымдалу қаупі бар! Қуат кернеуі құрылғының артқы немесе астыңғы жағында көрсетілген кернеуге сәйкес көз жеткізіңіз.

Диодшам күйі	Күй
40 секунд ішінде көк түске айналады	Роутерге қосылуға әрекеттенуде
Өшіру	Wi-Fi байланысы орнатылды
5 секунд ішінде қызыл түспен жыпылықтайды	Wi-Fi байланысы орнатылмады

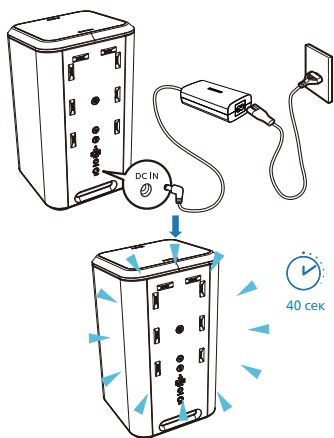

Қосу және өшіру

Динамикті өшіру үшін адаптер кабелін розеткадан ажыратыңыз.

Ескертпе

- Динамик 15 минуттан кейін пайдаланушының басқаруынсыз және музыканы ойнатусыз автоматты түрде өшеді.

4 Жалғау

Wi-Fi желісіне қосылу (сымсыз жұмыс режимі)

(iOS және Android нұсқасы үшін)

Осы құрылғыны және ұялы телефондарды, планшеттерді (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефондары және т.б.) бір Wi-Fi желісіне қосу арқылы сіз саундбарды басқару және аудио файлдарды тыңдау үшін DTS Play-fi негізіндегі Philips Sound қолданбасын пайдалана аласыз.

- 1 DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасын телефонға немесе планшетке жүктеңіз және орнатыңыз.



- Роутер қосылуы және дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.


Ескертпе

- Құрылғы нұсқасына қарай басқару экраны мен әрекеттерді орындау жолдары әртүрлі болуы мүмкін.


- 2 Телефонды немесе планшетті саундбар қосылатын Wi-Fi желісіне қосыңыз.




- 3 Wi-Fi байланысын іске қосу үшін артқы блоктағы (Wi-Fi) түймесін 8 сек басып тұрыңыз.

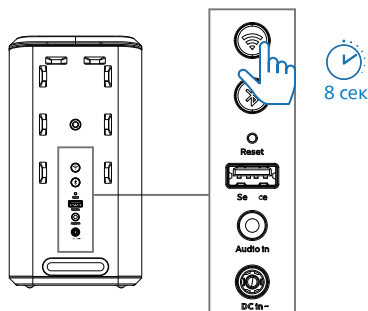


- Яғни, түймені динамиктен екінші үн шыққанша басып тұрып, содан кейін жіберіңіз.

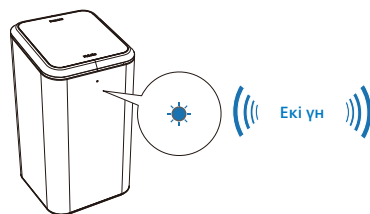

- 4 Алдыңғы панельдегі Wi-Fi шамы тез жыпылықтаудан баяу лүпілге ауысқанша күтіңіз. Ол баяу лүпілдей бастаса, бұл динамиктің Wi-Fi баптау режиміне өткенін білдіреді.

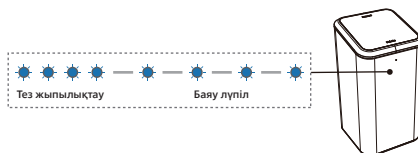

- 5 DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасын іске қосыңыз. Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

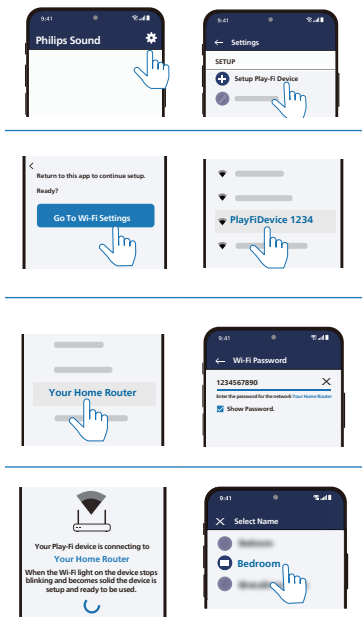

- 6 Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi жарық индикаторы лүпілдеуді тоқтатады және тұрақты жанады. Бұл құрылғыны Wi-Fi желісінде баптап болған соң оны сол желідегі кез-келген смартфоннан немесе планшеттен басқара аласыз.
- 7 Қосылғаннан кейін құрылғының атын өзгерте аласыз. Атауды берілген бірнеше атаудан таңдаңыз немесе атаулар тізімінің соңындағы Custom Name (Өзгермелі атау) опциясын таңдау арқылы өзіңіз жасаңыз. Болмаса, әдепкі атау қолданылады.

- 8 Байланыс орнатылған соң бұл құрылғы бағдарламалық жасақтаманы жаңартуы мүмкін. Бірінші рет орнатқан кезде бағдарламалық жасақтаманы соңғы нұсқасына жаңартыңыз. Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту бірнеше минут алуы мүмкін. Жаңарту кезінде динамикті ажыратпаңыз, құрылғыны өшірмеңіз және желіден шықпаңыз.

Ескертпе

- Байланыс орнатылған соң құрылғы бағдарламалық жасақтаманы жаңартуы мүмкін. Бастапқы орнатудан кейін жаңартуды орындау қажет. Жаңарту орындалмаса, өнімнің кейбір мүмкіндіктері қолжетімді болмауы мүмкін.
- Егер алғашқы баптау сәтсіз болса, екінші үн естіліп, Wi-Fi индикаторы баяу лүпілге ауысқанша саундбардағы Wi-Fi түймесін 8 секунд басып тұрыңыз. Wi-Fi байланысын қалпына келтіріңіз, қолданбаны өшіріп-қосыңыз және баптауды қайталап орындаңыз.
- Егер сіз бір желіден екінші желіге ауысқыңыз келсе, байланысты қайта баптауыңыз керек. Wi-Fi байланысын қайта орнату үшін саундбардағы Wi-Fi түймесін 8 секунд басып тұрыңыз.
- Егер алғашқы орнату сәтсіз болса, DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасын жабыңыз. Бағдарламаны қайта іске қосыңыз және баптауды қайталаңыз.

AirPlay баптау

iOS құрылғысының (iOS7 немесе одан кейінгі) Wi-Fi байланысын және динамикті баптау үшін AirPlay пайдаланыңыз.


- 1 iOS құрылғысы: Параметрлер > Wi-Fi > Үй желісін таңдаңыз [Play-Fi Device (xxxxxx)]
 - Wi-Fi баптау бетіне өтіңіз. Play-Fi құрылғысының атауы шамамен 5 секунд көрсетіледі.



- Airplay баптау бетінде Play-Fi құрылғысын таңдаңыз.
- Баптау аяқталған кезде **Done** түймесін басыңыз.




- Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi жарық индикаторы лүпілдеуді тоқтатады және тұрақты жанады.

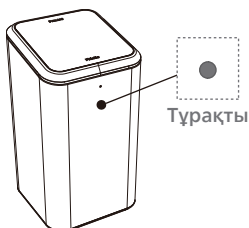

- 2 Құрылғыға ат беру үшін Philips Sound қолданбасына оралыңыз.



- 3 Қосылғаннан кейін құрылғының атын өзгерте аласыз. Атауды берілген бірнеше атаудан таңдаңыз немесе атаулар тізімінің соңындағы Custom Name (Өзгермелі атау) опциясын таңдау арқылы өзіңіз жасаңыз. Болмаса, әдепкі атау қолданылады.

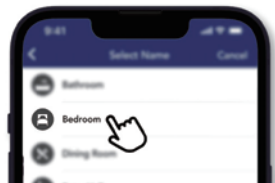

WPS режимі

Роутерде Wi-Fi Қорғалған Баптау (WPS) мүмкіндігі болса, баптауды құпиясөзді енгізбей-ақ орындауға болады.

- 1  (Wi-Fi) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Үн естіледі және Wi-Fi индикаторы екі рет жыпылықтайды.
- 2 Роутердегі WPS түймесін басыңыз. Түймеде әдетте WPS логотипі болады.
- 3 Wi-Fi сәтті қосылғаннан кейін Wi-Fi жарық индикаторы лүпілдеуді тоқтатады және тұрақты жанады.





Ескертпе

- WPS функциясы барлық рутерлерде стандартты функция болмауы мүмкін. Роутерде WPS болмаса, стандартты Wi-Fi баптауын қолданыңыз.
- WPS режимінен шыққыңыз келсе,  (Wi-Fi) түймесін бір рет басыңыз, болмаса 2 минуттан соң автоматты түрде шығасыз.


Динамикті Philips Play-fi функциялы ТД-ға жалғау

- Интернетке қосылған DTS Play-fi ТД-ын іске қосыңыз.
↳ ТД дауысы өшірулі болады.
- ТД-да Settings (Параметрлер) мәзірін ашыңыз.
↳ Settings > Sound > DTS Play-fi (Параметрлер > Дауыс > DTS Play-fi)

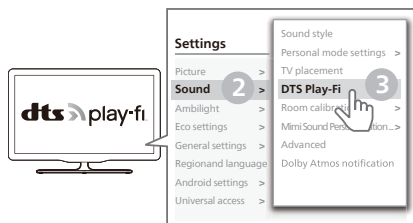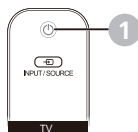


Көлемді дауысты баптау

Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

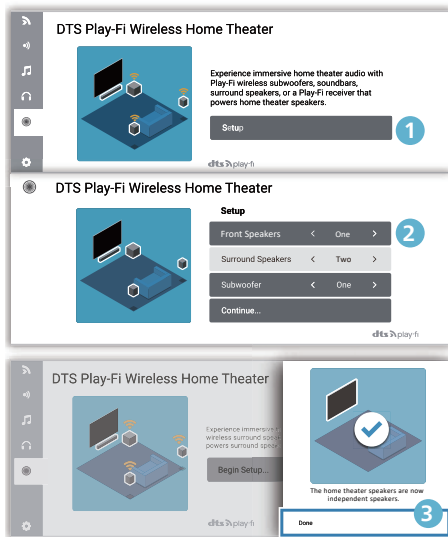

ТД дауысын баптау


Сондай-ақ, дыбысты теледидардан үй динамиктеріне сымсыз жіберуге болады. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

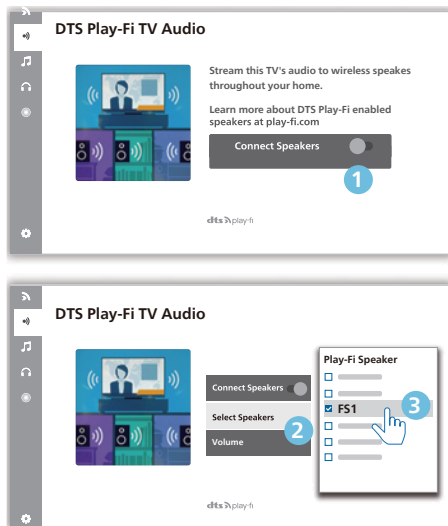

5 Жарықтан-дыруды басқару

Динамиктің кірістірілген диодшамын Philips Ambilight теледидарының түсіне ілесіп отыратындай етіп орнатуға болады. Сонымен қатар, жарықты белгілі бір дайын түс стиліне орната немесе оны өшіріп тастай аласыз.

Жарық режимін ауыстыру үшін динамиктегі  түймесін бірнеше рет басыңыз: 1. Ambilight-пен жұмыс істеу/Музыкаға ілесу (Ambilight теледидары қосылмаған немесе теледидар ажыратылған кезде), 2. Көңіл-күй жарығы, 3. Өшіру.

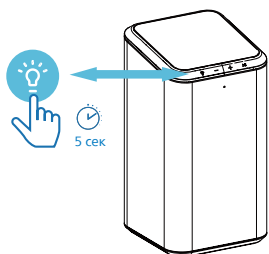


Ambilight теледидарымен жұптастыру

Динамиктерді Ambilight теледидарының түстерін қайталайтындай етіп баптаңыз. Динамиктер теледидар экранынан шығатын Ambilight әсерін кеңейтеді.


- 1 Орнатуды бастамас бұрын, динамик пен теледидар бір Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
- 2 Philips Ambilight теледидарын іске қосыңыз. Ambilight теледидарын жұптастыруды баптау теледидарда орындалады.

- 3 Конфигурацияны Ambilight теледидарында көрсетілгендей іске қосыңыз:

Settings > Ambilight > Ambilight extension > Ambilight+Philips Wireless Home Speakers > Configure (Параметрлер > Ambilight > Ambilight кеңейту > Ambilight+Philips сымсыз үй динамиктері > Теңшеу).

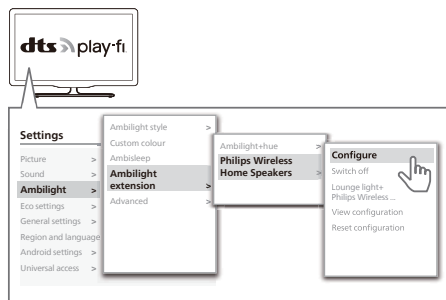

- 4 Теледидардағы баптау нұсқауларын орындаңыз. Ол сізге Ambilight теледидарымен жұптасу режиміне кіру үшін динамиктегі  түймесін ұзақ басып тұру керектігін айтады.
- 5 Динамик жұптасу үшін ашылған кезде, диодшамдар шамдар сары түспен жыпылықтайды.

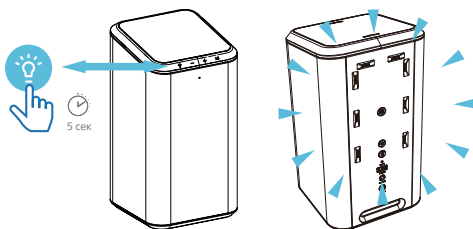

- 6 Динамик Ambilight теледидарымен жұпталған кезде, динамиктегі диодшам Ambilight теледидарына ілеседі.

Ескертпе


- Жұптау 2 минуттан кейін аяқталады.

Музыкаға ілесу


Егер Ambilight теледидары байланыстырылмаған немесе теледидар өшірулі болса, динамиктегі диодшам музыка ойнату кезінде автоматты түрде «Музыкаға ілесу» режиміне ауысады.

Дыбыс динамикасына ілесетін стильдердің бірін таңдауға болады.

- 1 Диодшамды орнату үшін динамиктегі  түймесін 1-режимге ("Ambilight-пен жұмыс істеу/ Музыкаға ілесу") басыңыз.

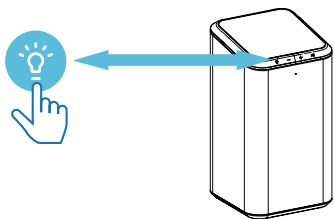


- 2 Алдын ала орнатылған түс стильдерінің бірін таңдауға болады. Түсті орнату мақсатында қажетті түс стилін таңдау үшін  және  түймелерін басыңыз.

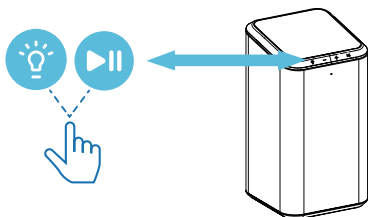


Көңіл-күй жарығы режимі

Динамиктің «Көңіл-күй жарығы» режимі (Лоундж режимі) диодшам жарығын (тұрақты жарық) дыбысты ойнату немесе ойнатусыз іске қосуға мүмкіндік береді. Осылайша бөлмені диодшам жарығымен жарықтандыруға болады.

- 1 Диодшам жарығын орнату үшін динамиктегі  түймесін 2-режимге («Көңіл-күй жарығы» режимі) басыңыз.

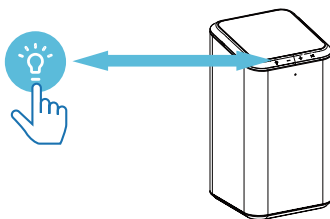

- 2 Алдын ала орнатылған түс стильдерінің бірін таңдауға болады. Түсті орнату мақсатында қажетті түс стилін таңдау үшін  және  түймелерін басыңыз.

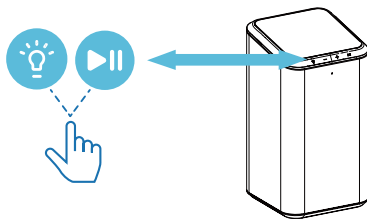

Көңіл-күй жарығының келесі стильдері қол жетімді:

- Жылы ақ — әдепкі тұрақты түс
- Ыстық лава — қызыл тұрақты түс
- Терең су — көк тұрақты түс
- Жасыл табиғат — жасыл тұрақты түс
- Сарғылт — сарғылт тұрақты түс
- Лимон — сары тұрақты түс
- Лаванда — ашық күлгін тұрақты түс


Ескертпе

- Көңіл-күй жарығы режимінде қуат көзін қосылған күйде қалдырыңыз. Көңіл-күй жарығы режимінде желі немесе Bluetooth байланысы қажет емес.

Жарықтылықты реттеу

Диодшам жарығының деңгейін орнатыңыз.

- Диодшам жарықтығын арттыру үшін  және **+** түймесін бір рет басыңыз.
- Диодшам жарықтығын азайту үшін  және **-** түймесін бір рет басыңыз.

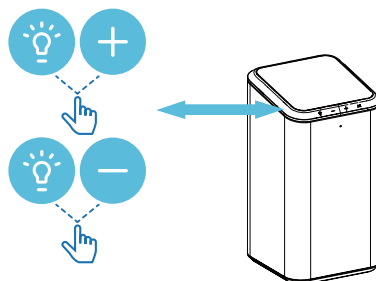

Диодшамды өшіру

Диодшам жарығын өшіру үшін динамиктегі  түймесін 3-режимге («Өшіру») басыңыз.

Шолу

	Режим	Ambilight теледидары	Диодшам күйі	Әрекет
1	Ambilight теледидарына ілесу	Жұпталған	Ambilight теледидарының түсіне ілесу	• Жұптау режиміне кіру үшін түймені 3 секунд басып тұрыңыз.
	Музыкаға ілесу	Жұпталмаған	Музыканы ойнату кезінде дыбыс ырғағына сәйкес өзгереді	• Түс таңдау үшін  және ▶ түймесін басыңыз. • Жарықтылықты арттыру/азайту үшін  және +/ - түймесін басыңыз.
2	Көңіл-күй жарығы (Лоундж режимі)		Тұрақты түс	
3	Өшіру		Өшіру	

6 Ойнату

Bluetooth құрылғыларынан ойнату

Бұл динамиктің көмегімен сіз Bluetooth құрылғысынан дыбыс тыңдай аласыз.

Ескертпе

- Құрылғыда Bluetooth функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Динамик пен Bluetooth құрылғысын жұптастырудың максималды қашықтығы — 20 метр (66 фут).
- Динамикті кедергі келтіруі мүмкін басқа электрондық құрылғылардан алшақ жерге қойыңыз.

- 1 Bluetooth жұптау режиміне кіру үшін артқы корпустағы **⌘** түймесін 8 секунд басып тұрыңыз.
- 2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth байланысын іске қосып, жалғауды бастау үшін **"Philips Fidelio FS1"** дегенді тауып, оны таңдаңыз.
- 3 Bluetooth құрылғысында аудио файлдарды немесе музыканы таңдаңыз және ойнатыңыз.

Диодшам индикаторы	Сипаттамасы
Көк түспен баяу жыпылықтайды	• Жұптасуға дайын • Соңғы рет жалғанған құрылғыны қайта жалғау
Тұрақты көк	Жалғанған

Ескертпе

- Бір құрылғыны ажырату үшін **⌘** түймесін 2 секунд бойы диодшам индикаторы тез жыпылықтай бастағанша басып тұрыңыз.
- Динамик іске қосулы болған кезде, ол әрдайым соңғы рет жалғанған құрылғыны автоматты түрде қайта жалғауға тырысады.
- Жұптастыру туралы ақпаратты өшіру үшін диодшам көк түспен баяу жыпылықтағанша **⌘** түймесін 6 секунд басып тұрыңыз.


Ойнатуды басқару

Музыканы ойнату кезінде

⏮ Ойнатуды кідірту немесе жалғастыру үшін басыңыз

— / + Дыбысты реттеңіз

Сыртқы құрылғыдан тыңдау

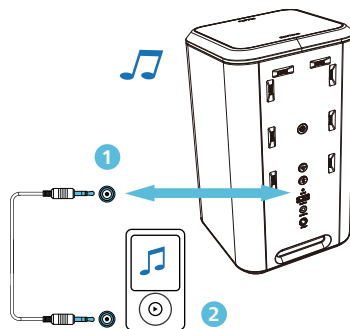

Аудио файлдарды немесе музыканы ойнату үшін MP3 ойнатқышын қосыңыз.

Сізге не қажет

- MP3 ойнатқышы.
 - 3,5 мм стерео аудио кабелі.
- 1 3,5 мм стерео аудио кабелінің көмегімен MP3 ойнатқышын осы құрылғыдағы **AUDIO IN** коннекторына қосыңыз.

- 2 Аудио файлдарды немесе музыканы таңдау және ойнату үшін MP3 ойнатқышындағы түймелерді басыңыз.

Spotify тыңдау

Телефонды, планшетті немесе компьютерді Spotify үшін қашықтан басқару құралы ретінде пайдаланыңыз.

Мұны үйрену үшін spotify.com/connect бетіне өтіңіз.

Микробағдарламаны жаңарту

Ең жақсы мүмкіндіктер мен қолдау алу үшін өнімді микробағдарламаның соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Микробағдарламаны Philips Sound арқылы жаңарту
(Settings > Fine Tune / Update Firmware)
(Параметрлер > Дәл баптау /
Микробағдарламаны жаңарту)


MCU және DSP үшін орнатылған микробағдарламаны DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасы арқылы соңғы нұсқаға жаңартуға болады. Параметрлер мәзіріне өтіп, оны тексеру үшін PS Fine Tune / Update Firmware опциясын таңдаңыз. Егер жаңарту қолжетімді болса, автоматты түрде жалғастыру үшін жаңарту белгішесін басуға болады.

Егер бұл құрылғы Wi-Fi желісіне қосылған болса, ол микробағдарлама жаңартуын сымсыз желі арқылы қабылдай алады. Құрылғының жұмысын жақсарту үшін микробағдарламаны әрқашан соңғы нұсқасына жаңартыңыз.

Зауыттық параметрлерге қайта орнату

Құрылғыны әдепкі параметрлерге қайта орнатыңыз.

- 1 Динамикті қуат көзіне қосып, иненің көмегімен динамиктің артқы панеліндегі **Reset** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

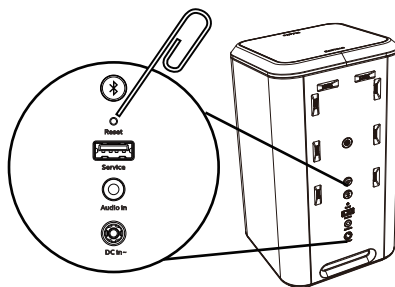

- Сіз дыбыстық сигналды естисіз, содан кейін динамик автоматты түрде қайта қосылады.
- Динамик зауыттық әдепкі параметрлерге оралады.

7 Өнімнің техникалық сипаттамалары



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Жалпы ақпарат

Қуат көзі	100-240 В ~ 50/60 Гц
Қуат тұтыну	<60 Вт
Күту режимінде қуат тұтыну	<0,5 Вт
Өлшемдері (Е x Б x Д)	142 x 253 x 142 мм
Салмағы (негізгі құрылғы)	2,328 кг
Жұмыс температурасы	0°C – 40°C

Зорайтқыш

Шығыс қуат	60 Вт RMS (орташа квадраттық абберация) 120 Вт Макс.
Жиілік жауабы	50-20 000 Гц
Сигнал/шу коэффициенті	>70 дБ
Толық гармоникалық бұрмалану	1%

Динамиктер

Импеданс	4 Ом
Кіріс электр қуаты	30 Вт (вуфер) 20 Вт (зорайтқыш) 10 Вт (пышылдақ)
Динамик драйвері	1 x 3,5" вуфер 1 x 25 мм пышылдақ 2 x пассивті радиаторлар 1 x 2,5" орташа диапазондық зорайтқыш

Bluetooth

Bluetooth нұсқасы	V5.0, AAC, SBC
Жиілік ауқымы	2402 ~ 2480 МГц
Максималды өткізу қуаты	4 дБм
Үйлесімді Bluetooth профильдері	A2DP
Bluetooth қамту ауқымы	шамамен 20 м

Қолдау көрсетілетін желі

Сымсыз желі	802.11 a/b/g/n/ac
2.4G Wi-Fi таратқышының жиілік диапазоны	2412-2462 МГц
2.4G Wi-Fi таратқышының қуаты	13±2 дБм
5G Wi-Fi таратқышының жиілік диапазоны	5150-5850 МГц
5G Wi-Fi таратқышының қуаты	11±2 дБм

8 Ақаулық-тарды жою



Ескерту

- Ток соғу қаупі бар. Өнімнің корпусын ешқашан шешіп алмаңыз.

Кепілдік күшін сақтау үшін бұл өнімді ешқашан өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Егер сізде осы өнімді пайдалануда қиындықтар туындаса, көмек сұрамас бұрын келесі тармақтарды тексеріңіз. Мәселе шешілмесе, www.philips.com/support арқылы қолдау алыңыз.

Жалпы ақпарат

Электр қуаты жоқ

- Тұрақты ток розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Динамиктің «DC IN» ұясы дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.
- Қуатты үнемдеу үшін динамик ешбір дыбыстық сигнал болмағанда немесе дыбыстық құрылғы қосылғаннан кейін 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Дыбыс жоқ

- Осы динамиктегі дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Қосылған құрылғыдағы дыбыс деңгейін реттеңіз.
- **AUDIO IN** режимінде Bluetooth арқылы музыка ойнаудың тоқтатылғанына көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғысы қолжетімді ауқымда екеніне көз жеткізіңіз.

Динамик жауап бермейді

- Динамикті өшіріп-қосыңыз.

Bluetooth

Жалғанған Bluetooth құрылғысынан дыбысты ойнату сапасы төмен.

- Bluetooth сигналы нашар қабылдануда. Құрылғыны динамикке жақындатыңыз немесе құрылғы мен динамик арасындағы кедергілерді жойыңыз.

Мен бұл құрылғының Bluetooth атауын өзімнің Bluetooth құрылғымда таба алмадым.

- Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясы іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны Bluetooth құрылғысымен қайта жұптаңыз.

Bluetooth құрылғыммен жалғай алмай жатырмын

- Құрылғының Bluetooth функциясы іске қосылмаған. Бұл мүмкіндікті қалай қосу керектігін білу үшін құрылғының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Динамик жұптау режимінде емес.
- Бұл өнім басқа Bluetooth функциясы бар құрылғыға жалғанған. Ажыратып, қайтадан қосыңыз.

Wi-Fi

Wi-Fi байланысын орнату мүмкін емес.

- Роутердегі WLAN желісінің қолжетімді екенін тексеріңіз.
- Wi-Fi роутерін құрылғыға жақын қойыңыз.
- Құпиясөздің дұрыстығына көз жеткізіңіз.
- WLAN функциясын тексеріңіз немесе модем мен Wi-Fi роутерін өшіріп-қосыңыз.

Play-fi

Қолданбадан Play-fi қосылған құрылғыларды анықтау мүмкін болмауда.

- Құрылғы Wi-Fi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.

Play-fi музыкасын ойнату мүмкін емес.

- Қызмет провайдері қызмет көрсетуді тоқтатқан жағдайда, құрылғы арқылы қолжетімді кейбір желілік қызметтер немесе мазмұн қолжетімді болмауы мүмкін.
- Егер алғашқы орнату сәтсіз болса, DTS Play-fi жасаған Philips Sound қолданбасын жабыңыз. Бағдарламаны өшіріп-қосыңыз.
- Егер динамик Stereo Pairs (Стерео жұп) немесе Surround Sound (Көлемді дыбыс) ретінде орнатылған болса, динамикті бөлек қолданар алдында оны қолданба арқылы ажырату керек.

9 Ескертпе

Осы құрылғыға MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мақұлдамаған кез келген өзгерісті немесе модификацияны жасау пайдаланушының бұйымды пайдалануға қатысты құқықтарының жойылуына әкелуі мүмкін.

Талаптарға сәйкестік



TP Vision Europe B.V. компаниясы осымен бұл өнімнің 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы мәлімдемені мына сайттан табуға болады: www.philips.com/support.

Қоршаған ортаға күтім жасау

Ескі өнімді қайта өңдеуге өткізу



Сіздің өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден құралған және жасалған.



Бұйымдағы бұл таңба бұйымға 2012/19/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатынын білдіреді.



Бұл таңба бұйымның құрамында 2013/56/EU еуропалық директивасы бойынша қолданылатын және қарапайым тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді.

Электрлік және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы біліңіз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және бұйымды және батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге ешқашан тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына кері әсерін болдырмауға көмектеседі.

Экологияға қатысты ақпарат

Ешбір артық қаптама материалы қолданылмады. Біз қаптаманы үш түрлі материалға бөлуді оңай етуге тырыстық: қатырма қағаз (қорап), полистирол көбік (аралық жастық) және полиэтилен (қалталар, қорғаныс көбік парағы). Бұл жүйе бөлшектеуді мамандандырылған компания орындаған жағдайда қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарды, қуатсызданған батареяларды және ескі жабдықтарды жоюдың жергілікті ережелерін сақтаңыз.

FCC (АҚШ федералдық байланыс комиссиясы) мәлімдемесі (тек АҚШ пен Канада үшін)

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сай. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі: (1) бұл құрылғы зиянды кедергі жасамайтын болса және (2) бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген қабылданған кедергіні қабылдайтын болса.



Ескерту

- Сәйкестікке жауапты тараптың айқын мақұлдауынсыз осы өнімге жасалған өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушыны жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Ескертпе

- Бұл жабдық сынақтан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес В класындағы сандық құрылғылардың шектеулерімен үйлеседі деп танылды.

Бұл шектеулер тұрмыстық аймақта орнатылған кезде зиянды кедергілерге қарсы тиісті қорғаныс қамтамасыз етуге арналған.

Бұл жабдық радиожілікті энергияны түрлендіреді, пайдаланады және шығаруы мүмкін, сондай-ақ нұсқауларға сәйкес орнатылмаса және пайдаланылмаса, радиобайланыстарға зиян келтіретін кедергі тудыруы мүмкін. Алайда, басқа орында орнатқан кезде кедергі тудырмауына кепілдік берілмейді. Жабдық өшіру және қосу арқылы анықтауға болатын радио немесе телевизиялық сигналдардың қабылдануына кедергі келтірсе, пайдаланушы төмендегі бір немесе бірнеше шараны пайдаланып, кедергіні жойғаны жөн:

- (1) Қабылдағыш антеннаның бағытын не орнын өзгертіңіз.
- (2) Жабдық пен қабылдағыш арақашықтығын арттырыңыз.
- (3) Жабдықты қабылдағыш қосылған контурдағы розеткадан басқасына қосыңыз.
- (4) Көмек үшін дилермен немесе білікті радио/теледидар техник маманымен кеңесіңіз.

Радиожілік сәулесі туралы ескерту

Бұл құрылғының радиожілік сәулесінің әсеріне қойылатын жалпы талаптарға сәйкестігі бағаланды. Құрылғыны портативті сәулелену жағдайында шексіз пайдалануға болады.

IC-Канада:

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Бұл құрылғыда RSS талаптарына сәйкес келетін, инновация, ғылым және экономикалық даму бойынша Канада лицензиясынан босатылған таратқыш(тар) / қабылдағыш(тар) бар. Мына екі шартты ұстанғанда ғана пайдалануға рұқсат етіледі:

- 1** Бұл құрылғы радиокедергі жасамауы керек.
- 2** Бұл құрылғы дұрыс жұмыс істемеуге себеп болуы мүмкін кедергіні қоса кез келген кедергіні қабылдай алуы керек.

Тауар белгісі туралы хабарлама



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>.
Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Play-Fi, and the DTS Play-Fi logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries.
© 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.



To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
Apple® and AirPlay® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MMD Hong Kong Holding Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Google, Google Play and Chromecast built-in are trademarks of Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.



Техникалық сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Ең соңғы жаңартулар мен құжаттарды алу үшін www.Philips.com/support сайтына кіріңіз. Philips және Philips Shield эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша қолданылады.

Бұл өнім MMD Hong Kong Holding Limited компаниясының немесе оның филиалдарының бірінің жауапкершілігімен шығарылды және сатылды және MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге кепілдік береді.

TAF51_10_UM_KK_V1.0

