

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na

www.philips.com/welcome

D150



Kratki korisnički priručnik

PHILIPS

Važne sigurnosne upute



Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz zidne utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.
- Prije upotrebe proizvoda pročitajte sigurnosne informacije.
- Ovaj proizvod sukladan je europskoj R&TTE direktivi 1999/5/EC
- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Kada telefon zazvoni ili je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.

1 Pregled

Tijekom poziva

- Telefonski imenik
- Prilagodite glasnoću.
- Prekid poziva
- Isključivanje/uključivanje mikrofona
- Unos pauze
- Ponovni poziv. (ovisno o mreži)

U izborniku


- Potvrda / Otvaranje izbornika s opcijama / Odabir
- Odustani
- Gore / dolje
- Izlaz iz izbornika

Stanje pripravnosti

- Pristupanje glavnom izborniku
- Telefonski imenik
- Dnevnik poziva
- Pozivanje i primanje poziva
- Uspostavljanje poziva preko interfona
- Zaključajte/otključajte tipkovnicu.

Tijekom unosa teksta

- Brisanje teksta
- Unos razmaka

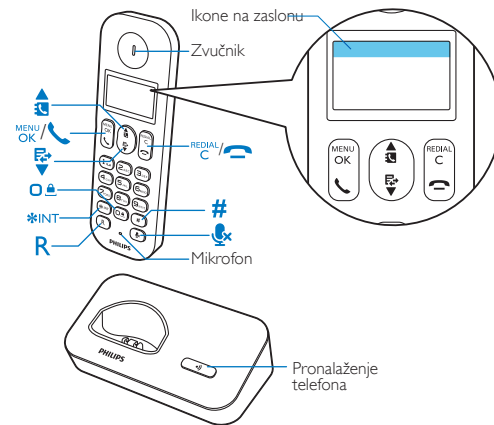

Ikone na zaslonu

- Prikazuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.
- Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
- Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.
- Bljeska kada imate novi propušteni poziv ili kada pretražujete nepregledane propuštene pozive u dnevniku poziva. Svijetli prilikom pretraživanja pregledanih propuštenih poziva u dnevniku poziva.

Bljeska prilikom dolaznog poziva. Svijetli tijekom poziva.



Zvono je isključeno.

Indikator govornih poruka: bljeska kada imate nove poruke, a svijetli kada imate pročitane poruke.
* Ovisi o mreži.

Prikazuje se prilikom pomicanja gore/dolje popisom ili prilikom povećanja/smanjenja glasnoće.

Dostupno je još znamenki zdesna. Pritisnite za čitanje.


2 Povezivanje

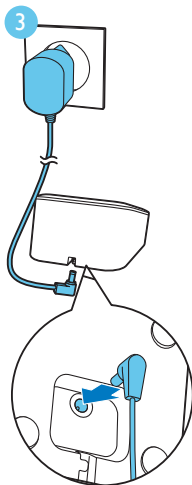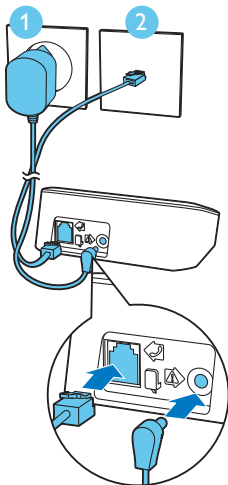

Samo modeli s više
slušalica.

3 Prvi koraci


Stavljanje baterija

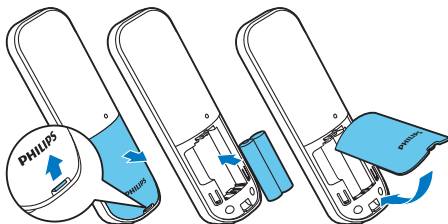

Konfiguracija telefona

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice (ovisno o državi).
- 2 Ako se to zatraži, postavite državu i jezik.
- 3 Postavite datum i vrijeme.
 - Ako je vrijeme u 12-satnom formatu, pritisnite tipku  /  kako biste odabrali **[AM]** ili **[PM]** (ovisi o državi).

Punjenje telefona

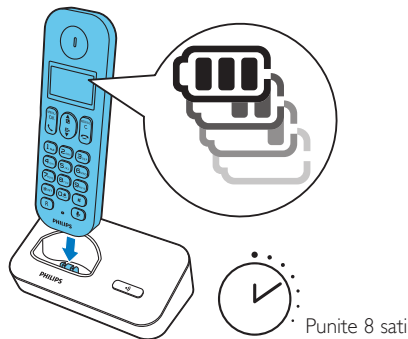

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Bljeskanje: niska razina baterije
Pomicanje: punjenje je u tijeku

4 Uživajte

Telefonski imenik

Dodavanje stavke

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Memorija s izravnim pristupom

Imate 2 memorije s izravnim pristupom (tipke 1 i 2). Kako biste automatski birali spremljeni broj telefona, pritisnite i zadržite tipke u stanju pripravnosti. Ovisno o državi, tipke 1 i 2 prethodno su postavljene na **[1_GOV. POŠTA]** ((broj govorne pošte) i **[2_INFO SVC]** (broj usluga za informacije) vašeg mrežnog operatera, tim redoslijedom (ovisi o mreži).

Dnevnik poziva

Poziv broja iz dnevnika poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[SPREMI BROJ]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[IZBRIŠI]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Popis prethodno biranih brojeva

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis i pritisnite .

Spremanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[SPREMI BROJ]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Brisanje zapisa

- 1 Pritisnite  >  > **[IZBRIŠI]**.
- 2 Slijedite upute na zaslonu.

Registracija dodatnih telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu.

- 1 Pritisnite i zadržite  na baznoj stanici 5 sekundi.
- 2 Pritisnite .
- 3 Odaberite **[USLUGE]** > **[REGISTRIRAJ]**, a zatim pritisnite  kako biste potvrdili.
- 4 Unesite PIN/pristupnu šifru sustava (0000).
- 5 Pritisnite  kako biste potvrdili PIN/pristupnu šifru.

↳ Registracija se završava u manje od 2 minute.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[USLUGE]** > **[RESETIRAJ]**, a zatim pritisnite .
- 3 Slijedite upute na zaslonu.



Napomena

- Slijedeći ovaj postupak, možete vratiti originalni PIN ili pristupnu šifru.



Tehnički podaci

Baterija

- Philips: 2 AAA NiMH punjive baterije od 1,2 V i 550 mAh

Koristite samo isporučene baterije.

Adapter

Baza i punjač:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Ulaz:	100-240 V~	100-240 V~
	50/60 Hz 0,15 A	50/60 Hz 0,2 A
Izlaz:	6 V 400 mA	6 V 500 mA

Imenik s 50 zapisa

Dnevnik poziva s 20 zapisa

Vrijeme razgovora: 16 sati

Vrijeme u stanju pripravnosti: 250 sati



Napomena

- Možete postaviti DSL (digital subscriber line) filter kako biste spriječili pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje.
- Izjavu o sukladnosti možete pronaći na web-stranici www.p4c.philips.com.

? Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[ODJAVLJEN]**, registrirajte ga (pogledajte odjeljak "Registracija dodatnih telefona").

Ako ne uspijem upariti (registrirati) dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Pristupite opciji **[MENU OK]** > **[USLUGE]** > **[ODJAVA]** kako biste poništili registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Odabrao/la sam pogrešan jezik koji ne znam, što trebam napraviti?

- 1 Pritisnite  kako biste se vratili na zaslon stanja pripravnosti.
- 2 Pritisnite **[MENU OK]** kako biste pristupili zaslonu glavnog izbornika.
- 3 Na zaslonu će se prikazati sljedeće opcije:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBÅ]
[KONF.TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST.TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV.TEL.] > [JAZYK]
[НАСТР. ТЕЛ.] > [ЕЗИК]
[POST.TEL.] > [JEZIK]

- 4 Odaberite ih kako biste pristupili opcijama za jezik.
- 5 Odaberite svoj jezik.

Moj telefon je u stanju pretraživanja, što trebam napraviti?

- Provjerite je li bazna stanica priključena na napajanje.
- Registrirajte telefon s baznom stanicom.
- Približite telefon baznoj stanici.

Ne mogu promijeniti postavke govorne pošte, što trebam raditi?

Uslugom govorne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite rade li strujni i telefonski priključci.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Kupite nove istih specifikacija.

Loša kvaliteta zvuka (pucketanje, jeka itd.)


- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoni.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

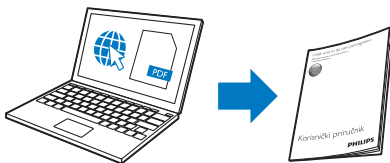

www.philips.com/support

Informacije potražite u proširenoj korisničkoj dokumentaciji na mreži.



CE 0168

Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrížene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Sva prava pridržana.

Philips i Philipsov zaštitni znak u obliku štita registrirani su zaštitni znaci tvrtke Koninklijke Philips N.V. i tvrtka WOOX Innovations Limited koristi ih u okviru licence dobivene od tvrtke Koninklijke Philips N.V.



UMS_D150
53_HR_V2.0
WK13501