

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/support

HTB3260

Otázky?
Kontaktujte
Philips



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2
Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D	3
Starostlivosť o váš produkt	3
Starostlivosť o životné prostredie	3
2 Vaše domáce kino	5
Hlavná jednotka	5
Konektory	5
Dialkové ovládanie	6
3 Pripojenie a nastavenie	9
Reprodukory	9
Pripojenie k televízoru	10
Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení	11
Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC)	12
Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie	13
4 Používanie domáceho kina	15
Prístup do domovskej ponuky	15
Disky	15
Dátové súbory	17
Úložné zariadenia USB	18
Možnosti zvuku, videa a obrázkov	18
Rádio	20
Prehrávač MP3	21
Videa lokality YouTube	21
Webové albumy programu Picasa	22
Ovládanie pomocou telefónu typu smartphone	22
Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA	23
Výber zvuku	25

5 Zmena nastavení	27
Obráz	27
Zvuk	28
Jazyk	28
Rodičovská kontrola	29
Úspora energie	30
Obnovenie výrobných nastavení	30
6 Aktualizácia softvéru	31
Kontrola verzie softvéru	31
Aktualizácia softvéru cez internet	31
Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB	31
7 Technické údaje výrobku	33
8 Riešenie problémov	36
9 Upozornenie	38
Autorské práva	38
Softvér s otvoreným zdrojovým kódom	38
Súlad so smernicami	38
Ochranné známky	39
10 Kód jazyka	41
11 Register	42

1 Dôležité

Pred začatím používania domáceho kina si prečítajte všetky pokyny a porozumejte im. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu kontaktujte službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho kontrole.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nevkladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčite, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia alebo poškodenia domáceho kina.

- V prípade produktu, ktorý môžete upevniť na stenu, použite iba dodanú konzolu na upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- V prípade reproduktorov so stojanmi použite iba dodané stojany. Stojany pevne upevnite k reproduktorom. Zostavené stojany umiestnite na rovný povrch, ktorý udrží kombinovanú hmotnosť reproduktora a stojana.
- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbalte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Viditeľná a neviditeľná laserová radiácia pri otvorení. Nevystavujte sa žiareniu lúča.
- Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri priečinka na disk.
- Niektoré časti tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia!

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhľikové a alkalické a pod.).
- Pri nesprávnom vložení batérií hrozí výbuch. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.

- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehltnutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince/gombíka, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchováajte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín od požitia sa môžu vyskytnúť vážne popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo sa dostala dovnútra inej časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií vždy uchováajte všetky nové aj použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérií sa uistite, že je priečinko na batérie bezpečne uzatvorené.
- Ak nie je možné bezpečne uzatvoriť priečinko na batérie, výrobok prestaňte používať. Uchováajte ho mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Toto je zariadenie triedy CLASS II s dvojistou izoláciou a bez dodaného ochranného uzemnenia.

Zdravotné upozornenie pri sledovaní v 3D

Ak trpíte vy alebo vaši rodinní príslušníci epileptickými alebo fotosenzitívnymi záchvatmi, pred vystavením sa pôsobeniu zdrojov blikajúceho svetla, rýchleho sledu obrázkov alebo pred sledovaním obrazu v 3D sa poraďte s lekárom.

Aby nedošlo k ťažkostiam, ako napr. závratom, bolestiam hlavy alebo dezorientácii, neodporúčame sledovať obraz v 3D v dlhších časových intervaloch. Ak zaznamenáte akékoľvek ťažkosti, prestaňte sledovať obraz v 3D a nepúšťajte sa ihneď do žiadnych potenciálne nebezpečných aktivít (napríklad šoférovania automobilu), až kým symptómy nezmiznú. Ak symptómy pretrvávajú, pred ďalším sledovaním obrazu v 3D sa najskôr poraďte s odborným lekárom.

Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom mladším ako 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.

Starostlivosť o váš produkt

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte disky z priečinka na disk.
- Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlákna.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.




Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Vaše domáce kino

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte si vaše domáce kino na lokalite www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

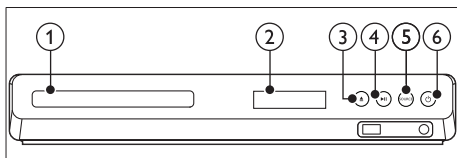


- ① **Priečink na disk**
- ② **Panel displeja**
- ③ **▲ (Otvoriť/zatvoriť)**
Otvorenie alebo zatvorenie priečinka na disk, prípadne vysunutie disku.
- ④ **▶II (Prehrávať/pozastaviť)**
Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑤ **SOURCE**
Výber zdroja zvuku alebo videa pre domáce kino.
- ⑥ **⏻ (Pohotovostný režim - zapnúť)**
Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie do pohotovostného režimu.

Konektory


Táto časť obsahuje prehľad konektorov, ktorými je vybavené vaše domáce kino.

Konektory na prednej strane

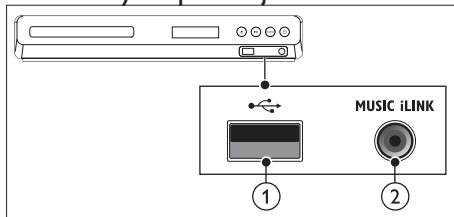

- ① **USB**
Zvukový vstup, vstup pre video alebo obrazový vstup z úložného zariadenia USB.
- ② **MUSIC iLINK**
Zvukový vstup z prehrávača MP3.

Zadné konektory

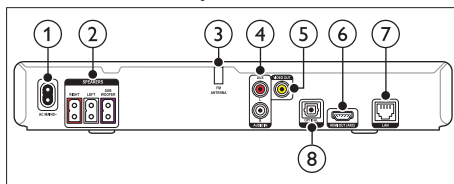

- ① **AC MAINS**
Pripojenie k zdroju napájania.
- ② **SPEAKERS**
Pripojenie k dodaným reproduktorm a subwooferu.
- ③ **ANTENNA FM**
Pripojená anténa FM.
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Pripojenie k analógovému zvukovému výstupu na televízore alebo analógovom zariadení.
- ⑤ **VIDEO OUT**
Pripojenie k vstupu kompozitného videa na televízore.
- ⑥ **HDMI OUT (ARC)**
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.

⑦ LAN


Pripojenie k vstupu siete LAN na širokopásmovom modeme alebo smerovači.

⑧ DIGITAL IN-OPTICAL

Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

Dialkové ovládanie

Táto časť obsahuje informácie o diaľkovom ovládaní.

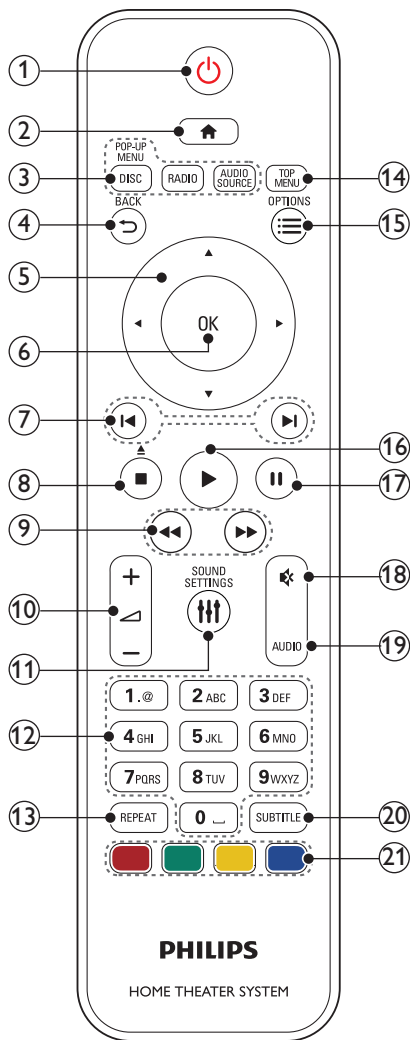

① (Pohotovostný režim - zapnutý)

- Zapnutie domáceho kina alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- Ak chcete všetky pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prepnúť do pohotovostného režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené po dobu najmenej troch sekúnd.

- ② **🏠 (Ponuka Doma)**
Prístup do domovskej ponuky.
- ③ **Zdrojové tlačidlá**
- **DISC/POP-UP MENU** : Vyberie disk ako zdroj. Zobrazenie ponuky disku alebo jej zatvorenie počas prehrávania disku.
 - **RADIO** : Prepnutie na rádio pásma FM.
 - **AUDIO SOURCE** : Výber zdroja zvukového vstupu.
- ④ **↶ BACK**
- Návrat na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
 - V režime rádia stlačením a podržaním vymaže aktuálnu predvoľbu rozhlasovej stanice.
- ⑤ **Navigačné tlačidlá**
- Navigácia v ponukách.
 - Ak chcete spustiť automatické vyhľadávanie, v režime rádia stlačte tlačidlo vľavo alebo vpravo.
 - V režime rádia stlačením tlačidiel nahor a nadol naladí frekvenciu rádia.
- ⑥ **OK**
Potvrdenie zadania alebo výberu.
- ⑦ **◀ / ▶ (Predchádzajúci/nasledujúci)**
- Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
 - V režime rádia slúži na výber predvoľby rozhlasovej stanice.
- ⑧ **■ (Zastaviť) / ▲ (Vysunúť/Otvoriť/zatvoriť)**
- Zastavenie prehrávania.
 - Stlačením a podržaním po dobu troch sekúnd otvorí alebo zatvorí priečinok na disk alebo vysunie disk.
- ⑨ **◀◀ / ▶▶ (Vyhľadávanie smerom dozadu / Vyhľadávanie smerom dopredu)**
Vyhľadávanie vzad alebo vpred.
Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
- ⑩ **🔊 +/- (Hlasitosť)**
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ⑪ **⚙️ SOUND SETTINGS**
Prístup k možnostiam zvuku alebo ich ukončenie.
- ⑫ **Alfanumerické tlačidlá**
Slúžia na zadávanie hodnôt alebo písmen (štýl zadávania SMS).
- ⑬ **REPEAT**
Slúži na výber alebo vypnutie režimu opakovania.
- ⑭ **TOP MENU**
Prístup k hlavnej ponuke disku.
- ⑮ **☰ OPTIONS**
- Prístup k ďalším možnostiam prehrávania počas prehrávania disku alebo obsahu úložného zariadenia USB.
 - V režime rádia slúži na nastavenie rozhlasovej stanice.
- ⑯ **▶ (Prehrávanie)**
Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
- ⑰ **⏸ (Pozastavenie)**
Pozastavenie prehrávania.
- ⑱ **🔇 (Vypnutie zvuku)**
Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- ⑲ **AUDIO**
Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
- ⑳ **SUBTITLE**
Výber jazyka titulkov pre video.
- ㉑ **Farebné tlačidlá**
Výber úloh alebo možností pre disky Blu-ray.

Ovládacie prvky EasyLink

Vďaka funkcii Easylink môžete ovládať svoje domáce kino a televízor pomocou nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládaní domáceho kina.

-  (**Pohotovostný režim - zapnutý**):
Stlačením a podržaním prepnete domáce kino, televízor a pripojené zariadenia do pohotovostného režimu.
-  (**Prehrávanie**): Obnovenie činnosti televízora z pohotovostného režimu a následné spustenie prehrávania disku, keď je v priečinku na disk vložený disk s videom.


3 Pripojenie a nastavenie

Táto časť vám pomôže pripojiť domáce kino k televízoru a iným zariadeniam a potom ho správne nastaviť.

Informácie o základných pripojeniach vášho domáceho kina a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke.

Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.

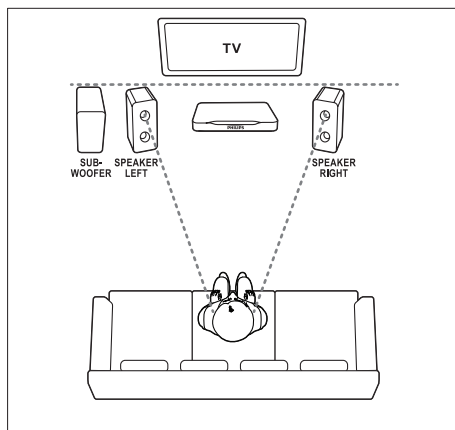

Poznámka

- Na priestorový zvuk vplyvajú rôzne faktory, ako napríklad tvar a veľkosť miestnosti, typ stien a stropu, okná a odrážajúce povrchy a akustické vlastnosti reproduktorov.

Reproduktory

Umiestnenie, pripojenie a nastavenie reproduktorov pre najlepší priestorový zvuk.

Umiestnenie

Umiestnenie reproduktorov zohráva kľúčovú úlohu pri nastavení efektu priestorového zvuku. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak umiestnite reproduktory a subwoofer podľa schémy zobrazenej nižšie.

Dodržite tieto všeobecné pokyny a následne nastavte reproduktory.

- 1** Miesto, kde sedíte:
Toto je centrum oblasti posluchu.
- 2** Reproduktory **SPEAKER LEFT** (ľavý reproduktor) a **SPEAKER RIGHT** (pravý reproduktor):
Umiestnite ľavé a pravé reproduktory dopredu v rovnakej vzdialenosti od hlavnej jednotky tak, aby tvorili oblúk a aby boli oba reproduktory rovnako vzdialené od miesta, kde sedíte. Najlepší výsledok dosiahnete, ak nasmerujete reproduktory k miestu, kde sedíte, a umiestnite ich približne do výšky uší (sediaceho človeka).
- 3** **SUBWOOFER** (subwoofer):
Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter naľavo alebo napravo od televízora. Nechajte približne desať centimetrov voľného priestoru od steny.

Pripojenie

Pripojte reproduktory a subwoofer k domácu kino podľa pokynov v stručnej úvodnej príručke.

Pripojenie k televízoru

Pripojte domáce kino k televízoru a môžete sledovať videá. Zvuk z televíznych programov môžete počuť cez reproduktory domáceho kina. Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k dispozícii na domácom kine a televízore.


Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI (ARC)

Najvyššia kvalita obrazu

Toto domáce kino podporuje rozhranie HDMI verzie s Audio Return Channel (ARC). Ak je váš televízor kompatibilný s protokolom HDMI ARC, pre ľahké a rýchle nastavenie pripojte domáce kino k TV prostredníctvom pripojenia HDMI ARC.

Pri použití rozhrania HDMI ARC nepotrebuje ďalší zvukový kábel na prehrávanie zvuku z televízora cez domáce kino.

- 1 Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na domácom kine ku konektoru **HDMI ARC** na televízore. Konektor **HDMI ARC** na televízore môže byť označený ako **HDMI IN** alebo **HDMI**. Podrobné informácie o konektoroch televízora nájdete v jeho návode na používanie.

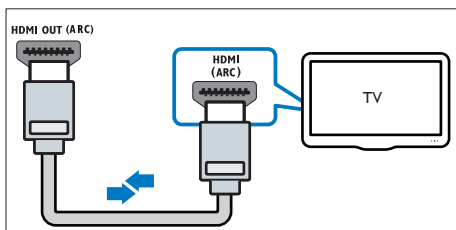


- 2 Na televízore zapnite rozhranie HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
↳ Keď prehrávate disk v domácom kine, obraz sa automaticky zobrazuje na televízore a zvuk sa automaticky prehráva cez domáce kino.
- 3 Ak sa zvuk z televízora neprehráva automaticky cez domáce kino, nastavte zvuk manuálne (pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane 13).

Možnosť 2: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI

Najvyššia kvalita obrazu

Ak váš televízor nepodporuje rozhranie HDMI ARC, pripojte domáce kino k televízoru pomocou štandardného pripojenia HDMI. Pri použití štandardného pripojenia HDMI potrebujete ďalší zvukový kábel, aby ste mohli prehrávať zvuk z televízora cez domáce kino.

- 1 Pomocou vysokorýchlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na domácom kine ku konektoru **HDMI** na televízore. Konektor HDMI na televízore môže byť označený ako **HDMI IN**.

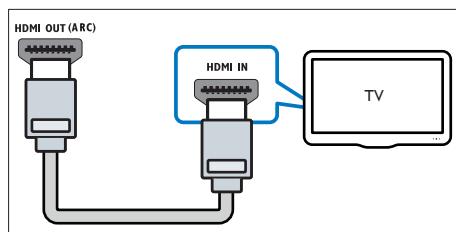

- 2 Na televízore zapnite rozhranie HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
↳ Keď prehrávate disk v domácom kine, obraz sa automaticky zobrazuje na televízore a zvuk sa automaticky prehráva cez domáce kino.

- 3 Ak chcete prehrávať zvuk z televíznych programov cez domáce kino, pripojte ďalší zvukový kábel.
- 4 Ak sa zvuk z televízora neprehráva automaticky cez domáce kino, nastavte zvuk manuálne (pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane 13).



Poznámka

- Ak má váš televízor konektor DVI, môžete na pripojenie k televízoru použiť adaptér HDMI/DVI.

Možnosť 3: Pripojenie k televízoru prostredníctvom kompozitného videa


Základná kvalita obrazu

Ak váš televízor nie je vybavený konektormi HDMI, pripojte domáce kino k televízoru pomocou kompozitného pripojenia.

Kompozitné pripojenie nepodporuje video vo vysokom rozlíšení.

Pri použití kompozitného pripojenia potrebujete ďalší zvukový kábel, aby ste mohli prehrávať zvuk z televízora cez domáce kino.

- 1 Pomocou kompozitného videokábla pripojte konektor **VIDEO OUT** na domácom kine ku kompozitnému video konektoru na televízore. Konektor kompozitného videa môže byť označený ako **AV IN**, **VIDEO IN**, **COMPOSITE** alebo **BASEBAND**.

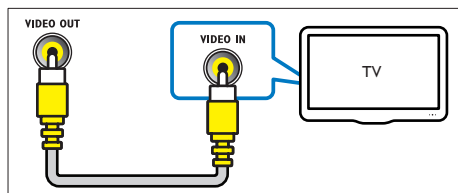

- 2 Na televízore prepnete na správny obrazový vstup.
- 3 Ak chcete prehrávať zvuk z televíznych programov cez domáce kino, pripojte ďalší zvukový kábel.

Na domácom kine opakovane stláčajte tlačidlo **SOURCE**, až kým nevyberiete správny zvukový vstup.

Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení

Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení cez reproduktory domáceho kina.

Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k dispozícii na televízore, domácom kine a ostatných zariadeniach.




Poznámka

- Keď sú vaše domáce kino a televízor prepojené cez konektor HDMI ARC, nie je potrebné pripojenie zvuku.

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla

Najvyššia kvalita zvuku


- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na domácom kine ku konektoru **OPTICAL OUT** na televízore alebo inom zariadení.
 - Digitálny optický konektor môže byť označený ako **SPDIF** alebo **SPDIF OUT**.

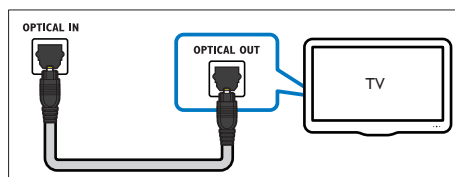

Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektory **AUX** na domácom kine ku konektorom **AUDIO OUT** na televízore alebo inom zariadení.

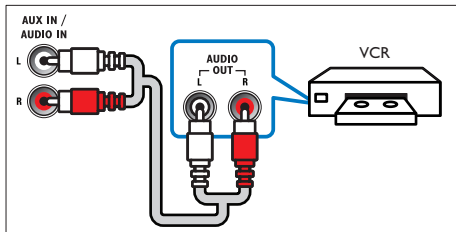

Nastavenie funkcie EasyLink (ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC)

Systém domáceho kina podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá využíva protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom kábla HDMI možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládania.



Poznámka

- Rôzni výrobcovia nazývajú funkciu ovládania prostredníctvom protokolu HDMI-CEC rozdielne. Informácie o vašom zariadení nájdete v používateľskej príručke daného zariadenia.
- Spoločnosť Philips nezaručuje 100 % prevádzkyschopnosť so všetkými zariadeniami HDMI-CEC.

Skôr ako začnete

- Pripojte domáce kino k zariadeniu s podporu protokolu HDMI-CEC prostredníctvom pripojenia HDMI.
- Vykonajte potrebné pripojenia opísané v stručnej úvodnej príručke a potom prepnite televízor na správny zdroj pre domáce kino.

Zapnutie funkcie EasyLink

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Easy Link] > [Easy Link] > [Zapnúť]**.
- 4 Na televízore a iných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Bližšie informácie nájdete v návode na používanie televízora alebo iných zariadení.
 - V televízore nastavte zvukový výstup na možnosť „Amplifier“ (Zosilňovač) (namiesto reproduktorov televízora). Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.

Ovládacie prvky funkcie EasyLink

Vďaka funkcii EasyLink môžete ovládať svoje domáce kino, televízor a iné pripojené zariadenia s podporou protokolu HDMI-CEC pomocou jedného diaľkového ovládania.

- **[Prehrávanie jedným dotykom]** (Jednodotkové prehrávanie): Keď je v priečniku na disk vložený disk s videom, stlačením tlačidla **▶** (Prehrávanie) obnovíte činnosť televízora z pohotovostného režimu a spustíte prehrávanie disku.
- **[Pohotovostný režim jedným dotykom]** (Jednodotkový pohotovostný režim): Ak je zapnutý jednodotkový pohotovostný režim, domáce kino môžete prepnúť do pohotovostného režimu diaľkovým ovládaním televízora alebo iných zariadení podporujúcich funkcie HDMI-CEC.

- **[Ovládanie zvuku systému]** (Ovládanie zvuku systému): Ak je zapnuté ovládanie zvuku systému, zvuk pripojeného zariadenia sa bude po spustení prehrávania na danom zariadení automaticky prehrávať cez reproduktory domáceho kina.
- **[Mapovanie zvukových vstupov]** (Mapovanie zvukových vstupov): Ak ovládanie zvuku systému nefunguje, priradte pripojené zariadenie k správnejmu vstupnému zvukovému konektoru domáceho kina. (pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane 13)

Poznámka

- Ak chcete zmeniť nastavenia ovládania pomocou funkcie EasyLink, stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**) a vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Easy Link]**.

priradí k vstupu ARC na domácom kine.

Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie

Pripojte domáce kino k domácej sieti s pripojením na internet a využívajte:

- Službu YouTube Leanback
- Webové albumy programu Picasa
- Aplikácie BD-Live
- Aktualizáciu softvéru



Výstraha

- Oboznámte sa so sieťovým smerovačom a s princípmi fungovania siete. Ak je to nevyhnutné, prečítajte si dokumentáciu priloženú k sieťovým komponentom. Spoločnosť Philips nezodpovedá za stratu, poškodenie ani znehodnotenie údajov.

Nastavenie zvuku

Ak sa zvuk z pripojeného zariadenia neprehráva cez reproduktory domáceho kina, skontrolujte, či ste na všetkých zariadeniach zapli funkciu EasyLink (pozrite si 'Zapnutie funkcie EasyLink' na strane 12). Potom nastavte ovládanie zvuku pomocou funkcie EasyLink.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte možnosť **[Easy Link]** > **[Ovládanie zvuku systému]** > **[Zapnúť]**.
 - Ak chcete prehrávať hudbu prostredníctvom TV reproduktorov, vyberte možnosť **[Vypnúť]** a preskočte ďalšie kroky.
- 4 Vyberte položku **[Easy Link]** > **[Mapovanie zvukových vstupov]**.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke priradte pripojené zariadenie ku vstupným zvukovým konektorom domáceho kina.
 - Ak pripájate domáce kino k TV prostredníctvom pripojenia HDMI ARC, uistite sa, že zvuk televízora sa


Skôr ako začnete

- Ak chcete aktualizovať softvér, uistite sa, že má sieťový smerovač vysokorýchlostný prístup na internet a tento prístup neobmedzuje brána firewall ani iný zabezpečovací systém.
- Vykonajte potrebné pripojenia opísané v stručnej úvodnej príručke a potom prepnite televízor na správny zdroj pre domáce kino.

Vytvorenie káblovej siete

Čo potrebujete

- Sieťový kábel (priamy kábel RJ45).
- Sieťový smerovač (so zapnutým protokolom DHCP).

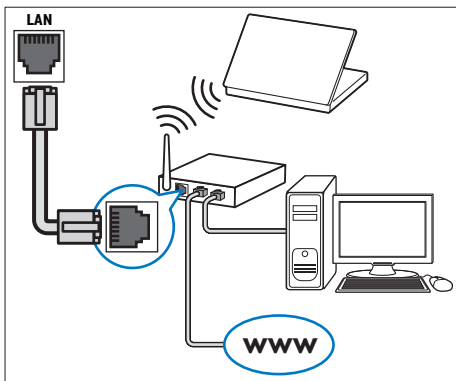

- 1 Pomocou sieťového kábla pripojte konektor **LAN** na domácom kine k sieťovému smerovaču.
- 2 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Sieť] > [Inštalácia siete] > [Káblová (Ethernet)]**.
- 5 Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak pripojenie zlyhá, vyberte položku **[Skúsiť znova]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Vyberte položku **[Dokončiť]** a potom ponuku opustíte stlačením tlačidla **OK**.
 - Ak chcete zobrazit' nastavenia siete, vyberte položku **[Nastavenie] > [Sieť] > [Zobraziť nastavenia siete]**.

4 Používanie domáceho kina

Táto časť vám pomôže používať systém domáceho kina na prehrávanie médií zo širokej škály zdrojov.

Skôr, ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a návode na použitie.
- Prepnite televízor na správny zdroj pre domáce kino.

Prístup do domovskej ponuky

Domovská ponuka poskytuje jednoduchý prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniu a ďalším užitočným funkciám domáceho kina.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa základná ponuka.
- 2 Stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** a **OK** a vyberte nasledovné možnosti:
 - **[prehrať disk]**: Spustenie prehrávania disku.
 - **[Pretraži USB]**: Otvorenie prehľadávača obsahu zariadenia USB
 - **[Picasa]**: Prístup k webovým albumom programu Picasa.
 - **[YouTube]**: Prístup k stránke služby YouTube Leanback.
 - **[prehľadávať PC]**: Otvorenie prehľadávača obsahu počítača.
 - **[Nastavenie]**: Prístup k ponukám na zmenu nastavenia videa, zvuku a iných nastavení.
- 3 Stlačením tlačidla  (**Ponuka Doma**) opustíte ponuku.

Disky

Domáce kino dokáže prehrať disky DVD,VCD, CD a Blu-ray. Zároveň dokáže prehrať disky, ktoré ste si vytvorili doma, napr. disky typu CD-R obsahujúce fotografie, videá alebo hudbu.

- 1 Do domáceho kina vložte disk.
- 2 Ak sa prehrávanie disku nespustí automaticky, stlačte tlačidlo **DISC** alebo vyberte položku **[prehrať Disk]** z domovskej ponuky.
- 3 Na ovládanie prehrávania použite diaľkové ovládanie (pozrite si 'Diaľkové ovládanie' na strane 6).
 - Počas prehrávania disku Blu-ray môžete počuť tichý zvuk. Je to bežný jav. Neznamená to, že vaše domáce kino je chybné.

Tlačidlá prehrávania

Tlačidlo	Postup
Navigačné tlačidlá	Navigácia v ponukách.
OK	Potvrdenie zadania alebo výberu.
▶ (Prehrávanie)	Spustenie alebo obnovenie prehrávania.
 	Pozastavenie prehrávania.
■	Zastavenie prehrávania.
◀ / ▶	Prechod na predchádzajú alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
◀◀ / ▶▶	Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
AUDIO	Výber jazyka zvuku alebo kanálu.
SUBTITLE	Výber jazyka titulkov pre video.
DISC/ POP-UP MENU	Prístup do ponuky disku alebo jej ukončenie.

Tlačidlo	Postup
 OPTIONS	Prístup k pokročilým možnostiam pri prehrávaní zvuku, videa alebo mediálnych súborov.
REPEAT	Slúži na výber alebo vypnutie režimu opakovania.

Synchronizácia obrazu a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Stlačte tlačidlo  **SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte položku **AUD SYNC** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s videom.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Prehrávanie diskov Blu-ray 3D

Domáce kino dokáže prehrávať video z diskov Blu-ray 3D. Pred prehrávaním disku s obsahom v 3D si prečítajte zdravotné upozornenie pri sledovaní obrazu v 3D.

Čo potrebujete

- 3D televízor
- 3D okuliare kompatibilné s vašim 3D televízorom
- Disk Blu-ray s videom v 3D
- Vysokorychlostný kábel HDMI

- 1 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI pripojte domáce kino k televízoru s podporou režimu 3D.
- 2 Uistite sa, že je zapnuté nastavenie 3D videa. Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**) a vyberte položku **[Nastavenie] > [Obraz] > [Sledovanie videa v 3D] > [Automaticky]**.
 - Ak chcete prehrávať disky 3D v režime 2D, vyberte položku **[Vypnúť]**.

- 3 Spustíte prehrávanie disku Blu-ray 3D a nasadíte si 3D okuliare.
 - Počas vyhľadávania v rámci videa a v niektorých režimoch prehrávania sa video zobrazuje v režime 2D. Zobrazenie videa sa znova prepne do režimu 3D, keď obnovíte prehrávanie.

Funkcia Bonus View (Bonusové zobrazenie) na diskoch Blu-ray

Na diskoch Blu-ray, ktoré podporujú funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie), si môžete vychutnať extra obsah, napr. komentáre v malom okne na obrazovke. Funkcia Bonus View (Bonusové zobrazenie) je tiež známa pod názvom Picture-In-Picture (Obraz v obraze).

- 1 Zapnite funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie) v ponuke disku Blu-ray.
- 2 Počas prehrávania filmu stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Vyberte položku **[Výber PIP] > [PIP]**.
 - V závislosti od videa sa zobrazí menu PIP [1] alebo [2].
 - Ak chcete vypnúť funkciu Bonus View (Bonusové zobrazenie), vyberte možnosť **[Vypnúť]**.
- 4 Vyberte možnosť **[2. jazyk zvuku]** alebo **[2. jazyk titulkov]**.
- 5 Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo **OK**.

Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray

Získajte prístup k ďalším funkciám na diskoch Blu-ray s obsahom BD-Live, ako napr. internetovej diskusii s režisérom, najnovším ukážkam filmov, hrám, tapetám alebo melódiám zvonenia.

Služby a obsah BD-Live sa pri jednotlivých diskoch líši.

Čo potrebujete

- Disk Blu-ray s obsahom BD-Live
- Úložné zariadenie USB s pamäťou aspoň 1 GB

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti a na internet (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 13).
- 2 Pripojte úložné zariadenie USB k domácej kinu.
- 3 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**) a vyberte položku **[Nastavenie]**.
- 4 Výberom položky **[Rozšírené]** > **[Zabezpečenie BD-Live]** > **[Vypnúť]** zapnete funkciu BD-Live.
 - Funkciu BD-Live vypnete výberom možnosti **[Zapnúť]**.
- 5 V ponuke disku vyberte ikonu BD-Live a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Spustí sa načítavanie služby BD-Live. Čas načítania závisí od daného disku a dostupného internetového pripojenia.
- 6 Pomocou tlačidla **Navigačné tlačidlá** sa pohybujte v rámci služby BD-Live a potom vyberte niektorú možnosť stlačením tlačidla **OK**.

Poznámka

- Ak chcete vymazať pamäť úložného zariadenia, stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**) a vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Rozšírené]** > **[Vymazať pamäť]**.

Dátové súbory

Domáce kino dokáže prehrávať obrázky, zvukové súbory a súbory videa uložené na disku alebo na úložnom zariadení USB. Pred prehrávaním súboru skontrolujte, či daný formát súboru domáce kino podporuje (pozrite si 'Formáty súborov' na strane 33).

- 1 Spustíte prehrávanie súborov z disku alebo úložného zariadenia USB.

- 2 Prehrávanie zastavíte stlačením tlačidla .
 - Ak chcete obnoviť prehrávanie videa od miesta, kde ste ho zastavili, stlačte tlačidlo  (**Prehrávanie**).
 - Ak chcete prehrávať video od začiatku, stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka

- Ak chcete prehrávať súbory s ochranou DivX DRM, pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.

Titulky

Ak video ponúka titulky vo viacerých jazykoch, môžete si vybrať jazyk titulkov.

Poznámka

- Uistite sa, že názov súboru titulkov sa presne zhoduje s názvom filmového súboru. Napríklad, ak sa súbor videa volá „film.avi“, pomenujte súbor titulkov ako „film.srt“ alebo „film.sub“.
- Domáce kino podporuje nasledovné formáty súborov: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi a .sami. Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov.

- 1 Počas prehrávania videa vyberte jazyk stlačením tlačidla **SUBTITLE**.
- 2 Ak sa pri prehrávaní videí DivX titulky nezobrazujú správne, zmeňte súbor znakov pomocou nasledujúcich krokov.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
 - ↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 4 Vyberte položku **[Znaková množina]** a potom vyberte súbor znakov, ktorý podporuje titulky.

Európa, India, LATAM a Rusko

Súbor znakov	Jazyk
[Štandardný]	angličtina, albánčina, dánčina, holandsčina, fínčina, francúzština, galčina, nemčina, taliančina, kurdčina (latinka), nórčina, portugalčina, španielčina, švédčina a turečtina
[Stredná Európa]	albánčina, chorvátčina, čeština, holandsčina, angličtina, nemčina, maďarčina, írčina, poľština, rumunčina, slovenčina, slovinčina a srbčina
[Cyrilika]	bulharčina, bieloruština, angličtina, macedónčina, moldavčina, ruština, srbčina a ukrajínčina
[Gréčtina]	gréčtina
[Baltské]	estónčina, lotyština a litovčina

Kód VOD pre súbory DivX

Skôr ako si zakúpite videá vo formáte DivX a začnete ich prehrávať v domácom kine, zaregistrujte domáce kino pomocou kódu DivX VOD na stránke www.divx.com.

- 1 Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku [Nastavenie] a stlačte tlačidlo OK.
- 3 Vyberte položku [Rozšírené] > [DivX® VOD kód].
↳ Zobrazí sa registračný kód DivX VOD pre vaše domáce kino.

Úložné zariadenia USB

Vychutnajte si obrázky, zvuk a video uložené na úložnom zariadení USB.

Čo potrebujete

- Úložné zariadenie USB naformátované v systéme súborov FAT alebo NTFS a kompatibilné s triedou veľkokapacitných

pamäťových zariadení (Mass Storage Class).

- Predlžovací kábel USB, ak úložné zariadenie USB nemožno pripojiť ku konektoru.



Poznámka

- Môžete použiť aj digitálne fotoaparáty, ktoré sa pripájajú pomocou rozhrania USB, ak dokážu prehrávať súbory bez použitia špeciálneho programu.
- Ak chcete z úložného zariadenia USB prehrávať súbory DivX chránené prostredníctvom DRM, pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.

Prehrávanie súborov

- 1 Pripojte úložné zariadenie USB k domácomu kinu.
- 2 Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
↳ Zobrazí sa základná ponuka.
- 3 Vyberte položku [Pretraži USB] a potom stlačte tlačidlo OK.
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.
- 4 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
- 5 Prehrávanie ovládate pomocou tlačidiel prehrávania.

Možnosti zvuku, videa a obrázkov

Použite pokročilé funkcie pri prehrávaní zvuku, videa alebo mediálnych súborov z disku alebo úložného zariadenia USB.

Možnosti zvuku

Slúžia na opakované prehrávanie hudobnej skladby, disku alebo priečinka počas prehrávania zvuku.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **OPTIONS** prechádzajte cez nasledovné funkcie:

- **RPT TRACK/RPT FILE:** Opakované prehrávanie aktuálnej skladby alebo súboru.
- **RPT DISC/RPT FOLDER:** Opakované prehrávanie všetkých skladieb na disku alebo v priečinku.
- **RPT RANDOM:** Prehrávanie zvukových stôp v náhodnom poradí.
- **RPT OFF:** Vypnutie režimu opakovaného prehrávania.

Možnosti videa

Počas sledovania videa vyberte možnosti ako napr: titulky, jazyk zvuku, hľadanie podľa času alebo nastavenia obrazu. Niektoré možnosti nie sú dostupné v závislosti od zdroja videa.

- 1 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností videa.
- 2 Stlačením **Navigačné tlačidlá** a tlačidla **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[Jazyk zvuku]:** Výber jazyka zvuku pre video.
 - **[Jazyk titulkov]:** Výber jazyka titulkov pre video.
 - **[Posunutie titulkov]:** Nastavenie polohy titulkov na obrazovke.
 - **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o prehrávanom obsahu.
 - **[Znaková množina]:** Služi na výber súboru znakov, ktorý podporuje titulky DivX.
 - **[Hľadanie podľa času]:** Zadaním času scény preskočí na špecifickú časť videa.
 - **[2. jazyk zvuku]:** Výber druhého jazyka zvuku pre Blu-ray video.
 - **[2. jazyk titulkov]:** Výber druhého jazyka titulkov pre Blu-ray video.
 - **[Tituly]:** Výber konkrétneho titulu.
 - **[Kapitoly]:** Výber konkrétnej kapitoly.
 - **[Zoznam uhlov]:** Výber iného uhla kamery.
 - **[Ponuky]:** Zobrazenie ponuky disku.

- **[Výber PIP]:** Zobrazte okno obrazu v obraze pri prehrávaní disku Blu-ray, ktorý podporuje bonusové zobrazenie.
- **[Približovanie]:** Priblíženie obrazu videoscény alebo obrázka. Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/ vpravo) vyberie koeficient približenia.
- **[Opakovať]:** Opakovanie kapitoly alebo titulu.
- **[Opakovať A-B]:** Označenie dvoch bodov v rámci kapitoly alebo skladby na opakované prehrávanie alebo vypnutie režimu opakovaného prehrávania.
- **[Nastavenia obrázka]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.

Možnosti obrázkov

Počas prezerania obrázkov môžete priblížiť alebo otočiť obrázok, pridať animáciu do prezentácie a zmeniť nastavenia obrázkov.

- 1 Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností obrázku.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK** môžete vybrať a meniť nasledujúce nastavenia:
 - **[Otočiť' +90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
 - **[Otočiť' -90]:** Otočenie obrázka o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
 - **[Približovanie]:** Priblíženie obrazu videoscény alebo obrázka. Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/ vpravo) vyberie koeficient približenia.
 - **[Informácie]:** Zobrazenie informácií o obrázku.
 - **[Trvanie na snímku]:** Výber rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.
 - **[Animácia snímkov]:** Výber animácie pre prezentáciu.
 - **[Nastavenia obrázka]:** Výber preddefinovaných nastavení farieb.

- **[Opakovať]:** Opakované prehrávanie vybratého priečinka.

Prezentácie

Počas prehrávania zvuku slúži na prístup k funkciám, ako napr. prezentácia obrázkov a hudobné prezentácie.

Prezentácie obrázkov

Pozrite si prezentácie obrázkov uložených na disku alebo úložnom zariadení USB.

- 1 Vyberte obrázok z disku alebo úložného zariadenia USB a potom stlačte tlačidlo ► (**Prehrávanie**).
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte nasledujúce nastavenia:
 - **[Animácia snímkov]:** Výber animácie pre prezentáciu.
 - **[Trvanie na snímku]:** Výber rýchlosti zobrazenia každého obrázka prezentácie.
- 4 Prezentáciu zastavíte stlačením tlačidla ■.

Hudobné prezentácie

Vytvorte hudobnú prezentáciu, ktorá naraz prehráva hudbu a zobrazuje obrázky.

- 1 Vyberte hudobnú skladbu a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 2 Stlačte tlačidlo  **BACK** a prejdite do priečinka s obrázkami.
- 3 Vyberte obrázok a potom spustíte prehrávanie prezentácie tlačidlom ► (**Prehrávanie**).
- 4 Stlačením tlačidla ■ prezentáciu ukončíte.
- 5 Ak znova stlačíte tlačidlo ■, zastavíte prehrávanie hudby.

Rádio

Počúvajte rozhlasové vysielanie v pásme FM na vašom domácom kine a uložte až 40 rozhlasových staníc.

Čo potrebujete

- Anténu na príjem vysielania v pásme FM.



Poznámka

- Pásmo AM a digitálne rádio nie sú podporované.
- Ak zariadenie nezachytí žiadny stereofonický signál, zobrazí sa výzva, aby ste znova nainštalovali rozhlasové stanice.
- Ak chcete dosiahnuť čo najlepší príjem, umiestnite anténu ďalej od televízora alebo iného zdroja vyžarovania.

Ladenie staníc

- 1 Pripojte anténu na príjem vysielania v pásme FM podľa pokynov uvedených v stručnej úvodnej príručke.
- 2 Stlačte tlačidlo **RADIO**.
 - ↳ Ak už máte nainštalované rozhlasové stanice, spustí sa posledný kanál, ktorý ste počúvali.
 - ↳ Ak ste ešte nenainštalovali žiadne rozhlasové stanice, na paneli displeja sa zobrazí správa **AUTO INSTALL... PRESS PLAY**. Stlačte tlačidlo ► (**Prehrávanie**).
- 3 Stlačením nasledujúcich tlačidiel môžete počúvať alebo meniť rozhlasové stanice:

Tlačidlo	Postup
 alebo Alfanumerické tlačidlá	Výber predvoľby rozhlasovej stanice.
Navigačné tlačidlá (vľavo/vpravo)	Vyhľadávanie rozhlasovej stanice.
Navigačné tlačidlá (nahor/nadol)	Jemné ladenie rozhlasovej frekvencie.
■	Stlačením tohto tlačidla zastavíte vyhľadávanie rozhlasových staníc.

Tlačidlo	Postup
↶ BACK	Toto tlačidlo stlačte a podržte stlačené, ak chcete vymazať prednastavenú rozhlasovú stanicu.
≡ OPTIONS	Manuálne: 1) Stlačte tlačidlo ≡ OPTIONS . 2) Stlačením tlačidla ◀ / ▶ vyberte požadovanú predvoľbu. 3) Opätovným stlačením tlačidla ≡ OPTIONS uložte rozhlasovú stanicu. Automatické: Stlačením a podržaním tohto tlačidla po dobu troch sekúnd opätovne nainštalujete rozhlasové stanice.

Počúvanie rádia

- 1 Stlačte tlačidlo **RADIO**.
 - Ak chcete počúvať predvoľbu rozhlasovej stanice, stlačte tlačidlo ◀ alebo ▶.
 - Ak chcete vyhľadať rozhlasovú stanicu a potom ju počúvať, stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** (vpravo/vľavo).
- 2 Úroveň hlasitosti zmeníte stlačením tlačidiel +/- (**Hlasitosť**).

Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu.

Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.

Prehrávanie hudby

- 1 Pripojte prehrávač MP3 k domácomu kinu podľa pokynov uvedených v stručnej úvodnej príručke.
- 2 Opakovane stláčajte tlačidlo **AUDIO SOURCE**, kým sa na paneli displeja nezobrazí „**MUSIC I-LINK**“.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu.

Videá lokality YouTube

Pozerajte videá YouTube prostredníctvom domáceho kina.

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti s vysokorychlostným pripojením na internet (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 13).
- 2 Stlačte tlačidlo ⬆ (**Ponuka Doma**).
- 3 Vyberte položku **[YouTube]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa stránka služby YouTube Leanback.
- 4 Ak chcete prehľadávať stránku YouTube, postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Na výber požadovanej aplikácie a pohyb v rámci nej použite diaľkové ovládanie.

Tlačidlo	Postup
Navigačné tlačidlá	Nahor: Prístup ku klávesnici na obrazovke. Nadol: Prístup k tlačidlám prehrávania na obrazovke. Vľavo/Vpravo: Výber videa zo zoznamu prehrávania.

- Ak počas niekoľkých sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, tlačidlá a ponuka na obrazovke automaticky zmiznú.

- 6 Stránku YouTube zatvoríte tlačidlom  (**Ponuka Doma**).

Webové albumy programu Picasa

Prístup k webovým albumom programu Picasa prostredníctvom vášho domáceho kina.

Čo potrebujete

- Konto webových albumov programu Picasa.

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti a na internet (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 13).
- 2 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 3 Vyberte položku [**Picasa**] a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Prihláste sa do svojho webového konta programu Picasa.
 - Keď sa prihlasujete prvýkrát, vyberte položku [**Nový používateľ**] a zadajte svoje používateľské meno a heslo. Prihlasovacie údaje si uložte na nasledujúce použitie.
 - Ak ste sa už prihlasovali predtým, vyberte uložené používateľské meno a heslo.
- 5 Pomocou možnosti na obrazovke môžete prezerat albumy alebo fotografie.
- 6 Stlačením tlačidla  (**Ponuka Doma**) ukončíte ponuku služby Picasa.

Sledovanie prezentácie

- 1 Z ponuky programu Picasa vyberte položku [**Moje fotografie**] a potom stlačte tlačidlo **OK**.
→ Zobrazia sa albumy fotografií vo vašich webových albumoch Picasa.
- 2 Vyberte fotografiu a potom ju tlačidlom **OK** zobrazte na celú obrazovku.

- 3 Opätovným stlačením tlačidla **OK** zobrazíte fotografie v prezentácii.
- 4 Počas sledovania prezentácie stlačte tlačidlo **OPTIONS**, čím zobrazíte ďalšie možnosti prehrávania.
- 5 Stlačením tlačidla  **BACK** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.

Ovládanie pomocou telefónu typu smartphone

Pomocou mobilného zariadenia, ako napríklad telefónu iPhone (systém iOS 3.1.3 alebo novšia verzia), telefónu so systémom Android (verzia 2.1 alebo novšia), zariadenia iPad alebo tabletu môžete:

- Ovládať domáce kino
- Prehliadať disk s údajmi alebo úložné zariadenie USB
- Prispôbiť si nastavenia zvuku
- Prenášať a zdieľať obsah zo zariadení pripojených k vašej domácej sieti

Skôr ako začnete

- Pripojte domáce kino, mobilné zariadenie a ďalšie zariadenia kompatibilné s DLNA k rovnakej sieti (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 13).
 - Vždy, keď je to možné, používajte káblové pripojenie, aby ste zaručili čo najlepšiu kvalitu obrazu.
- Upravte sieťový názov svojho domáceho kina.
- Prevezmite aplikáciu Philips **MyRemote** do mobilného zariadenia.
 - V prípade zariadení iPhone alebo iPad vyhľadajte aplikáciu na lokalite **App Store** (App Store).
 - V prípade telefónu alebo tabletu so systémom Android vyhľadajte aplikáciu na lokalite **Market** (iMarket).

Ovládať domáce kino

- 1 V mobilnom zariadení otvorte aplikáciu **MyRemote**.
- 2 Na úvodnej obrazovke vyberte domáce kino (podľa jeho sieťového názvu).
 - ↳ V spodnej časti obrazovky sa zobrazí lišta prehľadávania.
 - Ak sa domáce kino nenájde, skontrolujte pripojenie k sieti alebo ťuknutím na kartu **Devices** vo svojom mobilnom zariadení zopakujte vyhľadávanie.
- 3 Pomocou nasledujúcich kariet môžete otvoriť ďalšie možnosti.
 - Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stlačením tlačidla späť.

Možnosť	Postup
App	Návrat na domovskú obrazovku vášho zariadenia.
Home	
Media	DISC: Prehľadávanie a prehrávanie súborov uložených na disku s údajmi. USB: Prehľadávanie a prehrávanie súborov uložených na úložnom zariadení USB.
Remote	Otvorenie diaľkového ovládania v mobilnom zariadení. Potiahnutím prsta po obrazovke doľava alebo doprava zobrazíte ďalšie tlačidlá. V mobilnom zariadení sa zobrazia len relevantné tlačidlá. Niektoré funkcie, ako napríklad pohotovostný režim alebo dlhé stlačenie tlačidla, nie sú v mobilnom zariadení dostupné.

- 4 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadovanú možnosť alebo dokončíte nastavenie.

Prehľadávanie počítača prostredníctvom siete DLNA

Získajte prístup a prehrávajte obrázky, zvukové súbory a súbory videa z počítača alebo mediálneho servera v domácej sieti pomocou domáceho kina.

Skôr ako začnete

- Do zariadenia nainštalujte aplikáciu mediálneho servera kompatibilnú s DLNA. Prevezmite si aplikáciu, ktorá vám vyhovuje najlepšie. Napríklad,
 - Windows Media Player 11 alebo novšiu verziu pre počítače PC
 - Twonky Media Server pre počítače Mac alebo PC
- Zapnite zdieľanie mediálnych súborov. Na zjednodušenie ovládania sme zahrnuli kroky pre nasledujúce aplikácie:
 - Windows Media Player 11 (pozrite si 'Program Microsoft Windows Media Player 11' na strane 24)
 - Windows Media Player 12 (pozrite si 'Program Microsoft Windows Media Player 12' na strane 24)
 - Twonky Media pre počítače Mac (pozrite si 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' na strane 25)



Poznámka

- Ďalšie informácie o týchto aplikáciách alebo iných mediálnych serveroch nájdete v návode na používanie softvéru mediálneho servera.

Nastavenie softvéru mediálneho servera

Ak chcete zapnúť zdieľanie médií, je potrebné nastaviť softvér mediálneho servera.

Skôr ako začnete

- Pripojte domáce kino k domácej sieti. (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 13) Vždy, keď je to

- možné, používajte káblové pripojenie, aby ste zaručili čo najlepšiu kvalitu obrazu.
- Pripojte počítač a ďalšie mobilné zariadenia kompatibilné s DLNA k rovnakej domácej sieti.
 - Uistite sa, že brána firewall vo vašom počítači povoľuje spustenie programov Media Player (alebo že sa softvér mediálneho servera nachádza v zozname výnimiek brány firewall).
 - Zapnite počítač a smerovač.

Program Microsoft Windows Media Player 11

- 1 V počítači spustíte program Windows Media Player.
- 2 Kliknite na kartu **Knižnica** a vyberte možnosť **Zdieľanie médií**.
- 3 Pri prvom vybratí položky **Zdieľanie médií** sa zobrazí kontextový ponuka. **Začiarknite okienko Zdieľať moje médiá** a kliknite na tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa obrazovka **Zdieľanie médií**.
- 4 Skontrolujte, či na obrazovke **Zdieľanie médií** vidíte zariadenie označené ako **Neznáme zariadenie**.
↳ Ak sa neznáme zariadenie nezobrazí ani po približne jednej minúte, skontrolujte, či spojenie neblokuje brána firewall počítača.
- 5 Vyberte neznáme zariadenie a kliknite na položku **Povolit'**.
↳ Vedľa zariadenia sa objaví zelená značka začiarknutia.
- 6 Pri predvolenom nastavení program Windows Media Player zdieľa obsah týchto priečinkov: **Hudba**, **Obrázky** a **Videá**. Ak sa vaše súbory nachádzajú v iných priečinkoch, vyberte položky **Knižnica > Pridať do knižnice**.
↳ Zobrazí sa obrazovka **Pridať do knižnice**.
 - V prípade potreby vyberte možnosť **Rozšírené možnosti** na zobrazenie zoznamu monitorovaných priečinkov.

- 7 Vyberte možnosť **Moje priečinky a priečinky ostatných používateľov, do ktorých mám povolený prístup**, a potom kliknite na možnosť **Pridať**.
- 8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne súbory.

Program Microsoft Windows Media Player 12

- 1 V počítači spustíte program Windows Media Player.
- 2 V programe Windows Media Player kliknite na kartu **Prúd** a vyberte možnosť **Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov**.
↳ Zobrazí sa obrazovka **Možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov**.
- 3 Kliknite na možnosť **Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov**.
↳ Vráťte sa na obrazovku programu Windows Media Player.
- 4 Kliknite na kartu **Prúd** a vyberte možnosť **Ďalšie možnosti vysielania prúdov údajov**.
↳ Zobrazí sa obrazovka **Možnosti vysielania prúdov mediálnych údajov**.
- 5 Skontrolujte, či na obrazovke **Lokálna sieť** vidíte mediálny program.
↳ Ak sa mediálny program nezobrazí, skontrolujte, či spojenie neblokuje brána firewall počítača.
- 6 Vyberte mediálny program a kliknite na možnosť **Povolené**.
↳ Pri mediálnom programe sa zobrazí zelená šípka.
- 7 Pri predvolenom nastavení program Windows Media Player zdieľa obsah týchto priečinkov: **Hudba**, **Obrázky** a **Videá**. Ak sa vaše súbory nachádzajú v iných priečinkoch, kliknite na kartu **Usporiadať** a vyberte položku **Spravovať knižnice > Hudba**.
↳ Zobrazí sa obrazovka **Umiestnenia knižnic hudby**.

- 8 Podľa pokynov na obrazovke pridajte ďalšie priečinky, ktoré obsahujú vaše mediálne súbory.

Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Ak si chcete kúpiť softvér alebo prevziať 30 dňovú skúšobnú verziu zdarma do svojho počítača Macintosh, navštívte stránku www.twonkymedia.com.
- 2 V počítači Macintosh spustíte program Twonky Media.
- 3 Na obrazovke Twonky Media Server vyberte položky **Basic Setup** (Základné nastavenie) a **First Steps** (Úvodné kroky).
↳ Zobrazí sa obrazovka First steps (Úvodné kroky).
- 4 Zadáte názov svojho mediálneho servera a kliknete na možnosť Save Changes (Uložiť zmeny).
- 5 Späť na obrazovke Twonky Media vyberte položky **Basic Setup** (Základné nastavenie) a **Sharing** (Zdieľanie).
↳ Zobrazí sa obrazovka Sharing (Zdieľanie).
- 6 Vyhľadajte a vyberte priečinky určené na zdieľanie a potom vyberte položku **Save Changes** (Uložiť zmeny).
↳ Počítač Macintosh automaticky vykonáva opätovné preskenovanie týchto priečinkov, takže sú vždy pripravené na zdieľanie.

Prehrávanie súborov z počítača



Poznámka

- Skôr ako začnete prehrávať multimediálny obsah z počítača sa uistite, že je domáce kino pripojené k domácej sieti a softvér mediálneho servera je správne nastavený.

- 1 Stlačte tlačidlo (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku [prehľadávať PC] a stlačte tlačidlo OK.
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu.

- 3 Vyberte požadované zariadenie v sieti.
↳ Zobrazia sa priečinky vo vybranom zariadení. Názvy priečinkov sa môžu líšiť v závislosti od mediálneho servera.
- Ak sa priečinky nezobrazia, skontrolujte, či ste povolili zdieľanie médií vo vybranom zariadení, aby bol obsah dostupný na zdieľanie.
- 4 Vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo OK.
- Niektoré mediálne súbory sa nemusia prehrať kvôli problémom s kompatibilitou. Skontrolujte formát súborov, ktoré domáce kino podporuje.
- 5 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania (pozrite si 'Tlačidlá prehrávania' na strane 15).

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

- 1 Stlačte tlačidlo SOUND SETTINGS.
- 2 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) získate prístup ku zvukovým nastaveniam na obrazovke.

Nastavenia zvuku	Popis
SOUND	Výber režimu zvuku.
SURROUND	Výber priestorového zvuku alebo stereofonického zvuku.
TREBLE	Nastavenie vysokých frekvencií výstupu.
MID	Nastavenie stredných frekvencií výstupu.
BASS	Nastavenie nízkych frekvencií výstupu.
AUD SYNC	Vytvorenie oneskorenia zvuku tak, aby sa zhodoval s rýchlosťou videa.

- 3 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo OK.

- 4 Stlačením tlačidla **↩ BACK** zatvorte ponuku.
Ak do jednej minúty nestlačíte tlačidlo, ponuka sa automaticky ukončí.

Režim zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- 1 Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte položku **SOUND** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nastavenie na displeji:
 - **MOVIE**: Vychutnajte si zvuk ako v kine, špeciálne vylepšený pre filmy.
 - **MUSIC**: Znovu vytvorte pôvodné nahrávacie prostredie vašej hudby v štúdiu alebo na koncerte.
 - **ORIGINAL**: Vypočujte si originálny zvuk vašich filmov a hudby bez pridaných zvukových efektov.
 - **NEWS**: Vypočujte si každé slovo s optimalizovaným zvukom reči a čistými vokálmi.
 - **GAMING**: Vychutnajte si vzrušujúce arkádové zvuky ideálne pre akčné videohry alebo hlučné párty.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Režim priestorového zvuku

Vďaka režimom priestorového zvuku si môžete vychutnať podmanivý zvuk.

- 1 Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte položku **SURROUND** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) vyberte nasledovné nastavenia:
 - **AUTO**: Priestorový zvuk založený na prenose zvuku.
 - **DOLBY VS**: Technológia Dolby Virtual Speaker prináša podmanivý

5.1-kanálový zvukový zázitok pri použití len dvoch reproduktorov.

- **STEREO**: Dvojkanálový stereofonický zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.

- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

Ekvalizér

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok), stredných frekvencií (stredov) a nízkych frekvencií (basov) domáceho kina.

- 1 Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
- 2 Vyberte možnosť **TREBLE, MID** alebo **BASS** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zmeníte frekvenciu.
- 4 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.

5 Zmena nastavení

Táto časť vám pomáha zmeniť nastavenia vášho domáceho kina.

Výstraha

- Väčšina nastavení je už nakonfigurovaná na najlepšie hodnoty pre dané domáce kino. Pokiaľ nemáte dôvod, pre ktorý by ste chceli niektoré nastavenie zmeniť, najlepšie je ponechať jeho predvolenú hodnotu.

Poznámka

- Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo  BACK. Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).

Obraz

Zmeňte nastavenia obrazu tak, aby vyhovoval vašim predstavám.

Poznámka

- Automaticky zvolí najlepšie nastavenie pre televízor. Ak meníte toto nastavenie, uistite sa, že televízor nové nastavenia podporuje.

Nastavenia a formát obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo OK.
- 3 Vyberte položku **[Obraz]** a potom stlačte tlačidlo OK.
- 4 Zmeňte nasledujúce nastavenia a následne stlačte tlačidlo OK:
 - **[TV obrazovka]**: Formát obrazu.
 - **[Nastavenia obrázka]**: Nastavenia preddefinovaných farieb.

Farba obrazu

Funkcia Deep Color prináša na vašu televíznu obrazovku farby prirodzeného sveta a zobrazí živý obraz s viac ako miliardou farieb.

Ak váš televízor podporuje funkciu Deep Color a je pripojený k domácomu kinu pomocou kábla HDMI, môžete zmeniť nastavenie Deep Color.

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo OK.
- 3 Vyberte položku **[Obraz] > [HDMI Deep Color]** a potom stlačte tlačidlo OK.
- 4 Vyberte nasledujúce možnosti a stlačte tlačidlo OK:
 - **[Automatický]**: Automatické zvolenie funkcie HDMI Deep Color.
 - **[Zapnúť]**: Zobrazenie živého obrazu.
 - **[Vypnúť]**: Zobrazenie v štandardných 24-bitových farbách.

Rozlíšenie obrazu

Pre prístup k nastaveniam videa HDMI pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo OK.
- 3 Vyberte položku **[Obraz] > [HDMI video]** a potom stlačte tlačidlo OK.
- 4 Zmeňte nastavenie rozlíšenia HDMI a stlačte tlačidlo OK.

Poloha titulkov

Automaticky zmeňte polohu titulkov tak, aby sa prispôsobila televíznej obrazovke.

- 1 Stlačte tlačidlo  (Ponuka Doma).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo OK.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Automatický posun titulkov] > [Zapnúť]** a stlačte tlačidlo OK.

Zvuk

Zmeňte nastavenia zvuku tak, aby vyhovoval vašim predstavám.

Zvuk HDMI

Ak chcete prostredníctvom televízora počúvať zvuk prenášaný cez rozhranie HDMI, pripojte domáce kino k televízoru pomocou kábla HDMI.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Audio] > [HDMI zvuk]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte nasledujúce možnosti a stlačte tlačidlo **OK**:
 - **[Bitový tok]**: Zapnutie výstupu formátu bitstream cez HDMI.
 - **[Automatický]**: Automatické zvolenie najlepšieho podporovaného formátu zvuku.
 - **[Vypnúť]**: Vypnutie zvuku z TV.

Dodatočné spracovanie zvuku

Ak chcete vybrať preddefinovaný režim zvuku, zapnite dodatočné spracovanie zvuku na výstupe reproduktorov. (pozrite si 'Režim zvuku' na strane 26)

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Zdokonalený zvuk] > [Zapnúť]** a stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak chcete prehrať pôvodný zvuk disku, vyberte možnosť **[Vypnúť]**.

Nočný režim

Pre tiché počúvanie môžete znížiť hlasitosť hlasných zvukov pri prehrávaní diskov. Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray s kódovaním Dolby.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Audio] > [Nočný režim] > [Zapnúť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Obnovte nastavenia režimu zvuku

Obnovte nastavenia ekvalizéra všetkých režimov zvuku na predvolené hodnoty.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Audio] > [Predvolené nastav. zvuku]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Jazyk

Vyberte jazyk domovskej ponuky, zvuku a titulkov.

Jazyk ponuky

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Jazyk ponuky]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte jazyk ponuky a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Zvuk disku

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).

- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Audio]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte jazyk zvuku pre disky a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný, vyberte položku **[Iné]** zo zoznamu a zadajte 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na konci tohto návodu na používanie (pozrite si 'Kód jazyka' na strane 41).
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný, domáce kino použije predvolený jazyk disku.

Titulky disku

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Titulok]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte jazyk titulkov pre disky a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Ponuka disku

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Ponuka disku]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte jazyk ponuky pre disky a potom stlačte tlačidlo **OK**.

Poznámka

- Ak váš preferovaný jazyk disku nie je dostupný, vyberte položku **[Iné]** zo zoznamu a zadajte 4-miestny kód jazyka, ktorý nájdete na zadnej strane tohto návodu na používanie (pozrite si 'Kód jazyka' na strane 41).
- Ak vyberiete jazyk, ktorý nie je na disku dostupný, domáce kino použije predvolený jazyk disku.

Rodičovská kontrola

Služí na obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti.

Password (Heslo)

Môžete nastaviť alebo zmeniť heslo na prehrávanie diskov s obmedzeným prístupom.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Zmeniť heslo]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka na zmenu hesla.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke nastavte alebo zmeňte heslo.
 - Ak nemáte heslo alebo ste ho zabudli, zadajte kombináciu **0000**.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.

Ohodnotenie

Niektoré disky sú nahraté s hodnotením prístupnosti podľa veku. Domáce kino môžete nastaviť tak, aby prehrávalo iba disky s vekovým obmedzením nižším, ako je vek vášho dieťaťa.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Rodičovská kontrola]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa výzva, aby ste zadali heslo.
- 4 Zadajte heslo pomocou tlačidiel **Číselné tlačidlá**.
- 5 Vyberte vekové obmedzenie a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak chcete prehrať všetky disky bez ohľadu na hodnotenie prístupnosti, vyberte úroveň **8** alebo **[Vypnúť]**.

Úspora energie

Zmenou nasledujúcich nastavení môžete ušetriť energiu.

Automatický pohotovostný režim

Pri prehrávaní z disku alebo úložného zariadenia USB sa domáce kino automaticky prepne do pohotovostného režimu ak:

- je v režime pozastaveného alebo zastaveného prehrávania a
- po dobu 30 minút nebude stlačené žiadne tlačidlo.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Automatický pohotovostný režim] > [Zapnúť]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Časovač automatického vypnutia

Nastavte časovač na prepnutie domáceho kina do pohotovostného režimu po uplynutí nastavenej doby.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Časovač vypnutia]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte dobu, po ktorej sa časovač automatického vypnutia aktivuje.
 - ↳ Časovač automatického vypnutia možno nastaviť až na 60 minút. Ak je časovač automatického vypnutia nastavený na možnosť **[Vypnúť]**, vypne sa.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** aktivujete možnosť.
 - ↳ Po určenom čase sa domáce kino prepne do pohotovostného režimu.

Šetrič obrazovky

Nastavte automatické prepnutie domáceho kina do režimu šetriča obrazovky, keď:

- je v režime pozastaveného alebo zastaveného prehrávania a
- po dobu 10 minút nebude stlačené žiadne tlačidlo.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Šetrič obrazovky] > [Zapnúť]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Panel displeja

Zmeňte jas zobrazovacieho panela domáceho kina.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Predvoľba] > [Zobrazovací panel]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte úroveň jasu a stlačte tlačidlo **OK**.

Obnovenie výrobných nastavení

Obnovte predvolené nastavenia domáceho kina. Nie je možné vynulovať nastavenia rodičovskej kontroly.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Obnoviť predvolené nastavenia]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte položku **[OK]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

6 Aktualizácia softvéru

Spoločnosť Philips sa nepretržite snaží zdokonaľovať svoje produkty. Aby ste mohli využívať najlepšie funkcie a podporu, pravidelne aktualizujte softvér.

Porovnajte aktuálnu verziu vášho softvéru s najnovšou verziou na adrese www.philips.com/support. Ak je verzia staršia ako verzia dostupná na lokalite podpory spoločnosti Philips, aktualizujte softvér domáceho kina na najnovšiu verziu.



Výstraha

- Neinštalujte verziu softvéru staršiu než aktuálne nainštalovanú verziu vo výrobku. Spoločnosť Philips nie je zodpovedná za problémy spôsobené prechodom na staršiu verziu softvéru.

Kontrola verzie softvéru

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru, ktorý je nainštalovaný v domácom kine.

- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 2 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Rozšírené] > [Informácie o verzii.]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa verzia softvéru.

Aktualizácia softvéru cez internet

- 1 Pripojte domáce kino k domácej sieti s vysokorychlostným pripojením na internet.

(pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 13)

- 2 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Rozšírené] > [Aktualizácia/upgrade softvéru] > [Siet]**.
↳ Ak sa zistí médium aktualizácie, zobrazí sa výzva na spustenie alebo zrušenie aktualizácie.
- 5 Ak chcete aktualizáciu potvrdiť, postupujte podľa pokynov na obrazovke televízora.
↳ Po dokončení aktualizácie softvéru sa domáce kino automaticky vypne. Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.



Poznámka

- Ak sa domáce kino nemôže pripojiť k serveru spoločnosti Philips, stlačte  (**Ponuka Doma**).
- Ak chcete nastaviť sieť, vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Siet] > [Inštalácia siete]**.

Aktualizácia softvéru pomocou zariadenia USB

Čo potrebujete

- Zariadenie USB typu Flash naformátované v systéme FAT alebo NTFS s minimálnou pamäťou 75 MB. Nepoužívajte pevný disk USB.
- Počítač s prístupom na internet.
- Archivačný program, ktorý podporuje formát súborov ZIP.

Krok č. 1: Prevezmite najnovší softvér

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash k počítaču.
- 2 Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku www.philips.com/support.

- 3 Na webovej stránke podpory spoločnosti Philips nájdite svoj produkt a položku **Software and Drivers (Softvér a ovládače)**.
 - ↳ Aktualizácia softvéru je dostupná ako súbor zip.
- 4 Uložte súbor zip do koreňového adresára pamäťovej jednotky USB typu Flash.
- 5 Pomocou archivačného programu vyextrahujte súbor aktualizácie softvéru do koreňového adresára.
 - ↳ Súbory sa vyextrahujú do priečinka **UPG_ALL** v pamäťovej jednotke USB typu Flash.
- 6 Odpojte pamäťovú jednotku USB typu Flash od počítača.

Krok číslo 2: Aktualizujte softvér



Výstraha

- Počas aktualizácie nevypínajte domáce kino ani neodpájajte pamäťovú jednotku USB typu Flash.

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB typu Flash obsahujúcu prevzatý súbor k domácejmu kinu.
 - Uistite sa, že je priečinok na disk zatvorený a že sa v ňom nenachádza žiadny disk.
- 2 Stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
- 3 Vyberte položku **[Nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte možnosť **[Rozšírené] > [Aktualizácia/upgrade softvéru] > [USB]**.
- 5 Podľa pokynov na obrazovke potvrdte aktualizáciu.
 - ↳ Po dokončení aktualizácie sa domáce kino automaticky vypne. Ak sa tak nestane, odpojte napájací kábel a o niekoľko sekúnd ho opätovne pripojte.

7 Technické údaje výrobku

Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Regionálne kódy

Typový štítok na zadnej alebo spodnej strane systému domáceho kina uvádza podporované regióny.

Krajina	DVD	BD
Európa, Spojené kráľovstvo	 	
Ázia a Pacifik, Taiwan, Kórea	 	
Latinská Amerika	 	
Austrália, Nový Zéland	 	
Rusko, India	 	
Čína	 	

Formáty médií

- AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, zvukové CD, video CD/SVCD, obrázkové súbory, médiá MP3, médiá WMA, médiá DivX Plus HD, úložné zariadenie USB

Formáty súborov

- Zvuk: .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav
- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .mpg, .mpeg
- Obrázky: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formáty zvuku

Domáce kino podporuje nasledujúce zvukové súbory.

Prípona	Kontajner	Zvukový kodek	Bitová rýchlosť
.mp3	MP3	MP3	32 kbit/s ~ 320 kbit/s
.wma	ASF	WMA	64 kbit/s ~ 160 kbit/s
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	192 kbit/s
.wav	WAV	PCM	1,4 Mbit/s
.m4a	MKV	AAC	192 kbit/s
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbit/s
.mka	MKA	Dolby Digital	640 kbit/s
.mka	MKA	DTS core	1,54 Mbit/s
.mka	MKA	MPEG	912 kbit/s
.mka	MKA	MP3	32 kbit/s ~ 320 kbit/s
.mka	MKA	WMA	64 kbit/s ~ 160 kbit/s
.mka	MKA	AAC, HE-AAC	192 kbit/s

Formáty pre video

Ak máte televízor s vysokým rozlíšením, na domacom kine môžete prehrávať videosúbory s nasledujúcimi charakteristikami:

- Rozlíšenie: 1920 x 1080 pixelov pri
- Frekvencia snímok: 6 ~ 30 snímok za sekundu.

Súbory .avi v kontajneri AVI

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, DTS core, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mbit/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

Súbory .divx v kontajneri AVI

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, MP3, WMA	DivX 3.11, DivX4.x, DivX5.x, DivX6.x	Max. 10 Mbit/s
	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s

Súbory .mp4 alebo .m4v v kontajneri MP4

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

Súbory .mkv v kontajneri MKV

Zvukový kodek	Kodek videa	Bitová rýchlosť
PCM, Dolby Digital, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)
	MPEG 4 ASP	Max. 10 Mbit/s
	H.264/AVC HP@4.1/4.0; MP@3.2/3.1/3.0	20 Mbit/s (max. 40 Mbit/s)

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon: 300 W RMS (30 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
 - AUX: 2 V
 - Music iLink: 1 V

Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Výstup HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Optický: TOSLINK
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 32 kbit/s – 320 kbit/s
 - WMA: 48 kbit/s – 192 kbit/s

Rádio

- Rozsah ladenia:
 - Európa/Rusko/Čína:
FM 87,5 – 108 MHz (50 kHz)
 - Tichooceánska Ázia/Latinská Amerika:
FM 87,5 – 108 MHz (50/100 kHz)
- Odstup signálu od šumu: FM 50 dB
- Frekvenčný odozva: FM 200 Hz – 12,5 kHz/±6 dB

USB

- Kompatibilita: Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0
- Podpora triedy: USB Mass Storage Class (MSC)
- Systém súborov: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximálna podporovaná pamäť: < 160 GB

Hlavná jednotka

- Napájanie:
 - Európa/Čína/Rusko/India:
220 – 240 V~, 50 Hz
 - Latinská Amerika/Tichooceánska Ázia:
110 – 127 V/220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 60 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 0,5 W
- Rozmery (Š × V × H):
360 × 58 × 325 (mm)
- Hmotnosť: 2,5 kg

Subwoofer

- Výstupný výkon: 150 W RMS (30 % THD)
- Impedancia: 8 ohmov
- Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5") hlbokotónový reproduktor (woofer)
- Rozmery (Š × V × H): 195 × 265 × 265 mm
- Hmotnosť: 3,20 kg

Reproduktory

- Výstupný výkon: 2 × 75 W RMS (30 % THD)

- Impedancia reproduktora: 4 ohmy
- Budiče reproduktorov: 1 × 63,5 mm (2,5") basový reproduktor
- Rozmery (Š × V × H): 84,5 × 159 × 80 mm
- Hmotnosť: 0,35 kg/kus

Batérie diaľkového ovládania

- 2 × AAA-R03-1,5 V

Laser

- Typ lasera (Dióda): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Vlnová dĺžka: 405 +7 nm/-7 nm (BD), 655 +10 nm/-10 nm (DVD), 790 +10 nm/-20 nm (CD)
- Výstupný výkon (max. hodnoty): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

8 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na domácom kine nefungujú.

- Odpojte domáce kino od zdroja napájania a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.

Obraz

Žiadny obraz.

- Uistite sa, že je televízor prepnutý na správny zdroj pre domáce kino.

Na televízore pripojenom cez HDMI nie je obraz.

- Uistite sa, že na pripojenie domáceho kina a televízora používate vysokorychlostný kábel HDMI. Niektoré štandardné káble HDMI nezobrazujú správne niektoré druhy obrázkov, 3D video alebo funkciu Deep Color.
- Uistite sa, že kábel HDMI nie je chybný. V prípade chyby kábel HDMI vymeňte za nový.
- Stlačením tlačidla  (**Ponuka Doma**), a potom tlačidla **731** na diaľkovom ovládaní obnovíte predvolené rozlíšenie obrazu.

- Zmeňte nastavenie videa cez HDMI alebo počkajte 10 sekúnd na automatické obnovenie pôvodného stavu.

Disk neprehráva video vo vysokom rozlíšení.

- Uistite sa, že disk obsahuje video s vysokým rozlíšením.
- Uistite sa, že televízor podporuje video s vysokým rozlíšením.
- Na pripojenie k televízoru použite kábel HDMI.

Zvuk

Z reproduktorov domáceho kina nevychádza žiadny zvuk.

- Zapojte zvukový kábel z domáceho kina do televízora alebo iných zariadení. Ak je domáce kino prepojené s TV pomocou pripojenia **HDMI ARC**, nepotrebuje samostatné pripojenie pre zvuk.
- Nastavte zvuk pre pripojené zariadenie (pozrite si 'Nastavenie zvuku' na strane 13).
- Obnovte výrobné nastavenia domáceho kina (pozrite si 'Obnovenie výrobných nastavení' na strane 30), vypnite ho a potom znova zapnite.
- Na domácom kine opakovane stláčajte tlačidlo **SOURCE**, až kým nevyberiete správny zvukový vstup.

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez domáce kino, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Zvuk a video nie sú synchronizované.

- 1) Stlačte tlačidlo **III SOUND SETTINGS**.
2) Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (vľavo/vpravo) vyberte položku **AUD SYNC**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3) Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** (nahor/nadol) zosynchronizujte zvuk s videom.

Prehrávanie

Nemožno prehrať disk.

- Vyčistite disk.
- Uistite sa, že domáce kino podporuje tento typ disku (pozrite si 'Formáty médií' na strane 33).
- Uistite sa, že domáce kino podporuje kód regiónu disku. (pozrite si 'Regionálne kódy' na strane 33)
- Ak je disk typu DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, že je ukončený.

Nemožno prehrať súbor vo formáte DivX.

- Uistite sa, že je súbor vo formáte DivX kódovaný podľa profilu „Home Theater Profile“ kódovacím zariadením DivX.
- Uistite sa, že je súbor DivX úplný.

Titulky DivX alebo RMVB/RM sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru s titulkami je rovnaký ako názov súboru s filmom. (pozrite si 'Titulky' na strane 17)
- Nastavte správny súbor znakov:
 - 1) Stlačte tlačidlo **≡ OPTIONS**.
 - 2) Vyberte položku **[Znaková množina]**.
 - 3) Vyberte podporovaný súbor znakov.
 - 4) Stlačte tlačidlo **OK**.

Nemožno čítať obsah úložného zariadenia USB.

- Uistite sa, že je formát úložného zariadenia USB kompatibilný s domácim kinom.
- Uistite sa, že domáce kino podporuje formát súborov na úložnom zariadení USB.

Na obrazovke televízora sa zobrazí „No entry (Žiadny vstup)“ alebo znak „x“.

- Prevádzka nie je možná.

Funkcia EasyLink nefunguje.

- Uistite sa, že domáce kino je pripojené k televízoru EasyLink od spoločnosti Philips a že je zapnutá funkcia EasyLink.

Pri zapnutí televízora sa automaticky zapne aj domáce kino.

- Takéto správanie je bežné, ak používate funkciu Philips EasyLink (HDMI-CEC). Ak chcete, aby domáce kino pracovalo nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.

Nedajú sa sprístupniť funkcie služby BD-Live.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k domácej sieti s pripojením na internet (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 13).
- Uistite sa, že sieť je nastavená. Použite inštaláciu káblovej siete (pozrite si 'Vytvorenie káblovej siete' na strane 13).
- Uistite sa, že disk Blu-ray podporuje funkcie BD-Live.
- Vymažte úložný priestor pamäte (pozrite si 'Funkcie BD-Live na diskoch Blu-ray' na strane 16).

Zariadenie prehralo 3D video v režime 2D.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k 3D televízoru pomocou kábla HDMI.
- Uistite sa, že používate disk 3D Blu-ray a že je zapnutá možnosť zobrazenia 3D Blu-ray videa (pozrite si 'Prehrávanie diskov Blu-ray 3D' na strane 16).

Pri prehrávaní videa Blu-ray 3D alebo videa DivX s ochranou proti kopírovaniu sa zobrazí čierna obrazovka.

- Uistite sa, že je domáce kino pripojené k televízoru pomocou kábla HDMI.
- Prepnite na správny zdroj HDMI vo vašom televízore.

Nízka kvalita prehrávania v službe YouTube Leanback alebo Picasa.

- Uistite sa, že domáce kino je pripojené k domácej sieti a že je správne nastavené (pozrite si 'Pripojenie k domácej sieti a jej nastavenie' na strane 13).
- Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon, uistite sa, že rýchlosť pripojenia na internet je vyššia ako 2 Mbit/s.

9 Upozornenie

Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa autorských práv a ochranných známk.

Autorské práva



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento produkt obsahuje technológiu ochrany proti kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a inými právami týkajúcimi sa duševného vlastníctva spoločnosti Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Tento výrobok obsahuje technológiu autorských práv získanú od spoločnosti Verance Corporation na základe licencie a je chránený patentmi v USA č. 7,369,677 a ďalšími americkými a celosvetovo registrovanými patentmi a patentmi v prebiehajúcom patentovom konaní, ako aj autorskými právami a ochrannými obchodnými tajomstvami pre určité aspekty tejto technológie. Cinavia je ochrannou známkou spoločnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Všetky práva vyhradené spoločnosťou Verance. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Upozornenie - Cinavia

Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania nepovolených kópií niektorých komerčne vyrobených filmov, videí a sprievodnej hudby. Keď sa zistí zakázané použitie nepovolenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší. Ďalšie informácie o technológii Cinavia získate v zákazníckom informačnom online centre Cinavia na webovej stránke <http://www.cinavia.com>. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia formou e-mailu, pošlite korešpondenčný lístok so svojou e-mailovou adresou na: Cinavia Consumer Information

Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Softvér s otvoreným zdrojovým kódom

Spoločnosť Philips Electronics Singapore Pte Ltd týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto výrobku, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami. Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu open.source@philips.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Texty licencií a vyhlásení pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom použitý v tomto výrobku sú uvedené v samostatnom letáku.

Súlad so smernicami



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.

Ochranné známky



„Blu-ray 3D™“ a logo „Blu-ray 3D™“ sú ochranné známky asociácie Blu-ray Disc Association.



Java a všetky ostatné ochranné známky a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a/alebo iných krajinách.



Vyrobené v licencii a na základe amerických patentov č.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 a iných amerických a celosvetových registrovaných patentov alebo patentov v prebiehajúcom patentovom konaní. DTS-HD, symbol a spojenie DTS-HD a symbolu sú registrované ochranné známky. DTS-HD Master Audio | Essential je registrovaná ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. Súčasťou produktu je softvér. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Využíva sa na základe jedného alebo viacerých z nasledujúcich patentov USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD a pridružené logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

O FORMÁTE DIVX PLUS® HD: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Toto zariadenie disponuje certifikáciou DivX Certified® a prehráva video DivX, vrátane videa DivX® Plus HD (H.264/MKV) s rozlíšením až 1080p a prémiového obsahu. Navštívte lokalitu www.divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie DivX Certified® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC, v USA a iných krajinách.



Oblasťné upozornenia

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránite pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

10 Kód jazyka

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twí	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

11 Register

A

aktualizácia softvéru	
zo siete	31
automatický pohotovostný režim	30

Ú

Úložné zariadenie USB	
možnosti	18
prehrávanie	18
technické údaje	35

Č

časovač vypnutia	30
------------------	----

B

basy	26
bezpečnosť	
likvidácia	3
používanie produktu	2
Blu-ray	15

D

dialľkové ovládanie	
batérie	35
prehľad	6
disky	
hľadanie podľa času	19
jazyk ponuky	29
jazyk zvuku	28
možnosti	18
obraz	20
synchronizácia obrazu a zvuku	16
titulky	29
tituly	19
zvuk	18

E

EasyLink (HDMI-CEC)	
ovládacie tlačidlá	8

energia

automatický pohotovostný režim	30
časovač vypnutia	30
jas	30
šetrič obrazovky	30

F

formáty médií	33
formáty videa	34
formáty zvuku	33

H

HDMI	
Deep Color	27
TV (HDMI ARC)	10
video	27
zvuk	28
heslo	29
hľadanie podľa času	19
hlavná jednotka	
prehľad	5
riešenie problémov	36
technické údaje	35

I

Internet	
aktualizácia softvéru	31

J

jas	30
jazyk	
kód jazyka	41
ponuka disku	29
titulky	29
zvuk	28
jazyk zvuku	28

Š

šetrič obrazovky	30
------------------	----

M

možnosti	
obraz	19

video	19
zvuk	18
možnosti napájania	
automatický pohotovostný režim	30
časovač vypnutia	30
jas	30
šetrič obrazovky	30
možnosti obrázkov	19
možnosti videa	19
možnosti zvuku	18
MP3	
prehrávanie	21
multimediálny obsah	
z disku	15
z úložného zariadenia USB	18

N

nastavenia	
automatické posunutie titulkov	27
automatický pohotovostný režim	30
časovač vypnutia	30
HDMI video	27
heslo	29
jazyk disku	29
jazyk titulkov	29
napájanie	30
obnoviť	30
obraz	27
predvolené	30
rodičovská kontrola	29
rozlíšenie	27
šetrič obrazovky	30
video	27
zvuk	28
Zvuk HDMI	28
nočný režim	28

O

obraz	
možnosti	19
nastavenia	27
otáčanie	19
prezentácie	20
priblíženie	19
riešenie problémov	36
ochrana autorských práv	38

ochranné známky	39
ohodnotenie	29
opakovať	18
otvorenie priečinka na disk	5
ovládanie	
Easylink (HDMI-CEC)	8
hlavná jednotka	5
rodičovská kontrola	29
rozhlas	20

P

panel displeja	5
právne upozornenia	38
predvoľba	
automatické posunutie titulkov	27
automatický pohotovostný režim	30
časovač vypnutia	30
panel displeja	30
ponuka disku	29
rodičovská kontrola	29
šetrič obrazovky	30
titulky	29
zmena hesla	29
zvuk	28
prehľad	
dialkové ovládanie	6
hlavná jednotka	5
nastavenia	27
prehľadávanie služieb	
Úložné zariadenie USB	18
prehrávanie	
MP3	21
prezentácie	20
riešenie problémov	37
rozhlas	35
USB	18
z počítača	25
prezentácie	
animácia	20
hudobné	20
obraz	20
trvanie	20
pripojenie	
reproduktory	10
TV (HDMI ARC)	10
TV (HDMI)	10

TV (Kompozitný)	11
Program Microsoft Windows Media Player	11
24	
Program Microsoft Windows Media Player	12
24	

R

recyklácia	3
regionálne kódy	33
reproduktory	
priestorový zvuk	26
pripojenie	10
technické údaje	35
umiestnenie	9
riešenie problémov	
hlavná jednotka	36
obraz	36
prehrávanie	37
pripojenie	36
zvuk	36
rodičovská kontrola	
heslo	29
ohodnotenie	29
rozhlas	
ladenie staníc	20
ovládacie tlačidlá	20
počúvanie rádia	21
technické údaje	35
rozšírené	
obnovenie predvolených nastavení	30
zdokonalený zvuk	28

S

sieť	
aktualizácia softvéru	31
softvér s otvoreným zdrojovým kódom	38
starostlivosť	
produkt	3
životné prostredie	3
subwoofer	
technické údaje	35
súlád so smernicami	38
synchronizácia obrazu a zvuku	16

T

technické údaje	33
technické údaje produktu	33
titulky	
jazyk	29
umiestnenie	27
tituly	19

U

umiestnenie	
titulky	27
umiestnenie	9
USB	
formát	35

V

video	
HDMI Deep Color	27
nastavenia obrazu	27
rozlíšenie obrazu	27
synchronizácia obrazu a zvuku	16
vypnutie	
dodatočné spracovanie zvuku	28
výrobné nastavenia	30
výšky	26
vysunutie disku	5

Z

zapnutie	
automatické posunutie titulkov	27
automatický pohotovostný režim	30
preddefinovaný režim zvuku	28
šetrič obrazovky	30
zatvorenie priečinka na disk	5
zosilňovač	34
zvuk	
basy	26
ekvalizér	26
preddefinovaný režim zvuku	26
predvolený režim zvuku	28
priestorový zvuk	26
riešenie problémov	36
synchronizácia obrazu a zvuku	16
výšky	26

zvuk

dodatočné spracovanie	28
nastavenia	28
nočný režim	28
preddefinované režimy	26
technické údaje	34
Zvuk HDMI	28



Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB3260_12_UM_V2.0

