

دليل المستخدم



يمكنك تسجيل المنتج الخاص بك، والحصول على الدعم عبر الموقع الإلكتروني www.philips.com/support

المحتويات

8 8 9 9 9 9	الميزات الأخرى ضبط مؤقت المنبه ضبط مؤقت وضع السكون ضبط مستوى الصوت ضبط سطوع الشاشة شحن هاتفك الذكي لاسلكيًا الشحن من خلال منفذ USB	7
10	معلومات المنتج	8
11	الكشف عن الأعطال وإصلاحها	9
12	' إخطار	10

الم	حتويات	1
1	مهم السلامة	<mark>2</mark> 2
2	ر اديو الساعة مقدمة محتوى الصندوق نظرة عامة على راديو الساعة	3 3 3 3
3	بدع الاستخدام تثبیت البطاریات توصیل الطاقة ضبط الوقت التشغیل	4 4 4 4 4
4	استمع إلى راديو DAB+ الموالفة على محطات راديو DAB+ تقائيًا تخزين محطات راديو DAB+ تلقائيًا قم بتخزين محطات راديو BAB+ يدويًا حدد محطة راديو DAB+ مسبقة الضبط إظهار معلومات DAB+	5 5 5 5 5 5 6
5	استمع إلى راديو FM الموالفة على محطات راديو FM تخزين محطات راديو FM تلقائيًا قم بتخزين محطات راديو FM يدويًا تحديد محطة راديو مسبقة الضبط إظهار معلومات RDS استخدام قائمة FM	6 6 7 7 7
6	اليلوتوت التشغيل من الأجهزة المفعل فيها البلوتوث	8

- لا تقم أبدًا بإزالة هيكل راديو الساعة هذا.
- لا تقم بتشحيم أي جزء من راديو الساعة هذا.
- لا تضع راديو الساعة هذا على المعدات الكهربائية الأخرى.
- احتفظ براديو الساعة هذا بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر أو اللهب المكشوف أو الحرارة.
- تأكد من أنه يمكنك دائمًا الوصول بسهولة إلى سلك الطاقة أو القابس أو المهايئ لفصل راديو الساعة عن الطاقة.
 - اقرأ هذه التعليمات.
 - انتبه لكل التحذيرات.
 - اتبع جميع التعليمات.
- لا تسد أي فتحات تهوية. ركب الجهاز وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة
- لا تركب الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعات أو فتحات تنظيم درجة الحرارة أو المواقد أو أي جهاز آخر (بما في ذلك المضخمات) التي تصدر حرارة.
- قم بحماية سلك الطاقة من المشي أو الضغط عليه، خاصة عند المقابس ومنافذ الطاقة ونقطة خروجها من راديو الساعة
- استخدم المرفقات/الملحقات التي تحددها الشركة المصنعة
- افصل هذا الجهاز عن التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة من الزمن.
- قم بإحالة جميع خدمات الصيانة إلى موظفى الخدمة المؤهلين. يلزم تقديم خدمة الصيانة عند تعرض الجهاز للتلف بأي شكل من الأشكال، مثل تلف سلك مصدر إمداد الطاقة أو القابس، أو انسكاب سوائل على الجهاز أو سقوط أجسام عليه، أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم عمل جهاز الراديو بشكل طبيعي، أو إسقاطه.

- تنبيه حول استخدام البطارية لمنع تسرب البطارية الذي قد يؤدى إلى إصابة جسدية أو تلف الممتلكات أو تلف ر اديو الساعة:
 - قم بتثبیت جمیع البطاریات بشکل صحیح، + و -كما هو موضح على الوحدة.
- قم بإزالة البطاريات عند عدم استخدام الوحدة لفترة
 - يجب ألا تتعرض البطارية للحرارة المفرطة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه.
 - يجب ألا يتعرض راديو الساعة هذا لقطرات أو رش المياه
- لا تضع أي مصادر تشكل خطر على راديو الساعة (مثل الأشياء المليئة بالسوائل أو الشموع المضيئة).
- في حالة استخدام قابس مهايئ التوصيل المباشر على أنه جهاز فصل التيار الكهربائي، يتعين أن يظل جهاز فصل التيار الكهربائي قابلاً للتشغيل بسهولة.

نظرة عامة على راديو الساعة

SLEEP ①

• ضبط مؤقت وضع السكون.

SOURCE

- اضغط لتحديد FM أو DAB+ أو وضع البلوتوث.
- في وضع البلوتوث، اضغط مع الاستمرار لأكثر من ثانيتين للدخول في وضع الإقران.

(3)

تشغيل أو انتقال إلى الاستعداد.

PRESET / SET TIME

- تخزين محطات الراديو في الذاكرة.
 تحديد محطة FM أو DAB مسبقة الضبط.
 - ضبط الوقت.

► HR / MIN / ◀ TUN

- الموالفة على محطات راديو.
 ضبط الساعة والدقيقة.
- تخطى إلى المقطع السابق/التالي.

SNOOZE / BRIGHTNESS

- تأجيل المنبه.
- ضبط سطوع الشاشة.

Display panel

- لوحة العرض
- إظهار الحالة الحالية.

- AL1 / AL2 / + VOL

- ضبط المنيه
- ضبط مستوى الصوت.

MENU / INFO

- ادخل إلى قائمة DAB+.
- عرض معلومات محطة DAB+/RDS.

SCAN / SELECT

- مسح/تخزين محطات راديو تلقائيًا.
 - تأكيد اختيار

لوحة الشحن اللاسلكي (2) (3) (4) (5) (11)(10) (9) (8) (7)

2 راديوالساعة

تهانينا على الشراء، ومرحبًا بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، سجّل منتجك على .www.philips.com/support

مقدمة

باستخدام راديو الساعة هذا، يمكنك

- استمع إلى راديو FM والبث الصوتى الرقمى (+DAB)
- قم بتشغيل الصوت من الأجهزة التي تدعم تقنية البلوتوث، واضبط منبهين للرنين في أوقات مختلفة؛
- اشحن جهازك المحمول باستخدام شاحن الهاتف اللاسلكي أو USB.

محتوى الصندوق

تحقق من محتويات حزمتك وتعرف عليها:

- الوحدة الرئيسية
- مهايئ طاقة التيار المتردد
 - دليل البدء السريع
 - نشرة السلامة والضمان



بدء الاستخدام


اتبع التعليمات الواردة في هذا الفصل بالتسلسل دائمًا.

تثبيت البطاريات

يمكن للبطاريات فقط النسخ الاحتياطي لإعدادات الساعة و المنبه.

- خطر الانفجار! أبق بالبطاريات بعيدًا عن الحرارة أو أشعة الشمس أو الحريق. لا تتخلص من البطاريات في النار.
 - تحتوي البطاريات على مواد كيميائية، لذلك يجب التخلص منها بشكل صحيح.

أدخل بطاريتين AAA (غير مرفقتين) مع مراعاة الأقطاب الصحيحة (+/-) كما هو موضح.

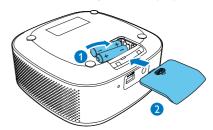


توصيل الطاقة

- خطر التسبب في تلف المنتج! تأكد من أن جهد الطاقة يتوافق مع الجهد المطبوع على الجزء الخلفي أو السفلي من راديو الساعة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محول الطاقة، اسحب القابس دائمًا من المقبس. لا تسحب السلك أبدًا.
- استخدم فقط محول التيار المتردد المحدد في الشركة المصنعة أو المُباع مع هذه الوحدة.



• توجد لوحة النوع في الجزء السفلي من راديو الساعة.

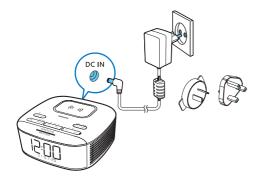

ضبط الوقت



ملاحظة

- يمكنك فقط ضبط الوقت في وضع الاستعداد.
- في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على SET 1 TIME لأكثر من ثانيتين.
- اضغط على ◄ TUN ◄ لتحديد < 24 ساعة > أو < 2 12 ساعة > كصيغة للساعة، ثم اضغط SET TIME للتأكيد.
 - اضغط لضبط الساعة و MIN لضبط الدقيقة، ثم 3 اضغط على SET TIME للتأكيد.
- اضغط على ◄ TUN ◄ لتحديد التاريخ والشهر والسنة [DD-MM-YY]، ثم اضغط SET TIME للتأكبد
- اضغط على ▶ TUN ◄ لتحديد <UPDATE FROM RADIO> أو <NO UPDATE>، ثم اضغط SET TIME للتأكيد.
 - → [SAVED] يظهر ويتم ضبط الوقت.

اضغط 🔱 لتشغيل راديو الساعة.

→ تنتقل الوحدة إلى المصدر المحدد الأخير.

للتبديل إلى وضع الاستعداد، اضغط 🔱 مرة أخرى.

→ يتم عرض الساعة في الوقت الأنيّ.



ملاحظة

• سينتقل هذا المنتج إلى وضع الاستعداد بعد 15 دقيقة من عدم النشاط.

4 استمع إلى راديو DAB+

اللمب تلمب

- لا يتم تخزين محطة راديو DAB+ مع الإعدادات مسبقة الضبط أثناء هذه العملية.
- سيتم إضافة محطات وخدمات جديدة في بث DAB+. لتوفير محطات وخدمات DAB+ جديدة، قم بإجراء مسح كامل بانتظام.

قم بتخزین محطات رادیو DAB+ یدویا



ملاحظة

- يمكنك تخزين 20 محطة راديو DAB+ مسبقة الضبط كحد أقصى.
 - 1 اضبط الموالف على محطة راديو DAB+.
 - 2 اضغط مع الاستمرار على PRESET لأكثر من ثانيتين لتنشيط وضع البرمجة.
- 3 اضغط على ▼ TUN ◄ بشكل متكرر لتحديد رقم.
 - اضغط على PRESET مرة أخرى للتأكيد.
 - كرر الخطوات من 1 إلى 4 لتخزين المزيد من محطات راديو DAB+.



ملاحظة

• لإزالة محطة راديو DAB + مسبقة الضبط، قم بتخزين محطة أخرى في مكانها.

حدد محطة راديو DAB+ مسبقة الضبط

- 1 في وضع DAB، اضغط على PRESET.
- 2 اضغط على ◄ TUN ◄ بشكل متكرر لاختيار محطة راديو مسبقة الضبط، ثم اضغط SELECT للتأكيد.

إظهار معلومات DAB+

أثناء الاستماع إلى راديو DAB +، اضغط على MENU/INFO بشكل متكرر للتمرير عبر المعلومات التالية (إذا كانت متوفرة):

الموالفة على محطات راديو DAB+

- اضغط U لتشغیل رادیو الساعة.
- 2 اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحديد وضع . DAB
- → [DAB] سيظهر لمدة ثانيتين وسيتم تشغيل أيقونة .DAB.
 - → سيتم ضبط الوحدة على آخر محطة تم توليفها.
 وسيظهر اسم المحطة.
 - PRESS] عند الاستخدام أول مرة، سيظهر [SELECT TO SCAN] على الشاشة.
 - .SCAN / SELECT في اضغط على .SCAN / SELECT
- → نقوم الوحدة بتخزين جميع محطات راديو DAB
 + تلقائيًا وتبث أول محطة متوفرة.
- ◄ يتم حفظ قائمة المحطات في جهاز الراديو. في المرة القادمة عند قيامك بتشغيل جهاز الراديو، لا يتم البحث عن المحطة.
- إذا لم يتم العثور على محطة DAB +، فسوف يظهر [NO SIG] (no DAB+ signal) على الشاشة.

للموالفة على محطة من قائمة المحطات المتاحة:

تخزين محطات راديو DAB+ تلقائبًا

في وضع DAB، اضغط مع الاستمرار على / DAB في وضع SCAN لأكثر من ثانيتين.

→ نقوم الوحدة بمسح جميع محطات راديو DAB+
 المتاحة وتبث أول محطة متوفرة.

- مقطع التسمية الديناميكية (DLS)
 - قوة الإشارة
 - نوع البرنامج (PTY)
 - اسم المجموعة
 - القناة و التردد • معدل خطأ الاشارة
 - معدل البت وحالة الصوت
 - الوقت
 - التاريخ

استخدام قائمة DAB+

- في وضع DAB، اضغط مع الاستمرار على 1 MENU / INFO لأكثر من ثانيتين للوصول إلى قائمة DAB+.
- اضغط على ◄ TUN ◄ للتمرير عبر خيارات 2 القائمة:
- +DAB : مسح جميع محطات راديو [Scan] المتاحة
- [Manual]: قم بالموالفة على قناة/تردد معين يدويًا وإضافتها إلى قائمة المحطات.
- [DRC]: قم بإضافة أو إزالة درجة من التعويض للفروق في النطاق الديناميكي بين محطات الراديو.
 - [Prune]: إزالة كافة المحطات غير الصالحة من قائمة المحطات.
 - [System]: ضبط إعدادات النظام. لتحديد خيار، اضغط على SELECT.
 - كرر الخطوات من 3-2 إذا كان أي خيار فرعي
 - 4 متاحًا تحت أحد الخيار ات.

[System]

- [Reset]: إعادة ضبط كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتر اضية.
- [SW VER] (نسخة الإصدار): تعرف على الإصدار البرمجي الوحدة.
 - [Language]: ضبط لغة النظام (/ Language) Deutsch / Itliano / Français / Norsk / .(Nederlands



• إذا لم يتم الضغط على أي زر خلال 15 ثانية، فسيتم الخروج من

استمع إلى راديو FM

ملاحظة

- احفظ راديو الساعة بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل إشارات الراديو.
- للحصول على استقبال أفضل، قم بتمديد وتعديل هوائي FM بشكل

FM الموالفة على محطات راديو

- اضغط (١) لتشغيل راديو الساعة.
- اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحديد راديو .FM
- → [FM] سيظهر لمدة ثانيتين وسيتم تشغيل أيقونة
- → سيتم ضبط الوحدة على آخر محطة تم توليفها.
- اضغط مع الاستمرار على ▼ TUN لأكثر من ثانيتين.
- → يتم ضبط راديو الساعة على محطة ذات استقبال قوى تلقائيًا.
 - كرر الخطوة 3 لموالفة المزيد من محطات الراديو.

للموالفة على إحدى المحطات بصورة يدوية:

في وضع موالف FM، اضغط على ▼ TUN ط بشكل متکر ر لتحدید تر دد.

تخزین محطات رادیو FM تلقائیا

في وضع موالف FM، اضغط مع الاستمرار على SCAN لأكثر من ثانيتين.

> → تقوم الوحدة بتخزين جميع محطات راديو FM المتو فرة تلقائيًا وتبث المحطة الأولى.

استخدام قائمة FM

- في وضع موالف FM، اضغط مع الاستمرار على MENU / INFO لأكثر من ثانيتين للوصول إلى قائمة FM.
- 2 اضغط على ◄ TUN ◄ للتمرير عبر خيارات القائمة:
 - [Audio]: حدد ستيريو أو أحادي.
 - [Scan]: إعدادات المسح.
 - 3 (System]: ضبط إعدادات النظام.
 - ک اتحدید خیار ، اضغط علی SELECT.

كرر الخطوات من 3-2 إذا كان أي خيار فرعي متاحًا تحت أحد الخيار ات.

[Scan] (إعداد المسح)

- [AII] (جميع المحطات): مسح جميع محطات راديو FM المتاحة.
- [Strong] (المحطات القوية فقط): مسح محطات راديو FM ذات الإشارات القوية فقط.

[System]

- [Reset]: إعادة ضبط كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية.
- [SW Version]: تعرف على الإصدار البرمجي الوحدة.
- [Language] : ضبط لغة النظام (/ Language] Deutsch / Itliano / Français / Norsk / (Nederlands).

قم بتخزین محطات رادیو FM یدویا



- يمكنك تخزين 20 محطة راديو FM كحد أقصى.
- اضبط الموالف على محطة راديو FM.
- 2 اضغط مع الاستمرار على PRESET لأكثر من ثانيتين لتنشيط وضع البرمجة.
- 3 اضغط على ◄ TUN ◄ بشكل متكرر لتحديد رقم.
 - 4 اضغط على PRESET مرة أخرى للتأكيد.
 - کرر الخطوات من 1 إلى 4 لتخزين المزيد من محطات راديو FM.

الميح الميح

 لإزالة محطة راديو مسبقة التخزين، قم بتخزين محطة أخرى في مكانها.

تحديد محطة راديو مسبقة الضبط

- 1 في وضع موالف FM، اضغط على PRESET. اضغط على ► TUN ح بشكل متكرر الاختيار
- 2 محطة راديو مسبقة الضبط، ثم اضغط SELECT ليتم التأكيد.

إظهار معلومات RDS

RDS (نظام بيانات الراديو) هي خدمة تتبح لمحطات راديو FM إظهار معلومات إضافية.

أثناء الاستماع، اضغط على MENU / INFO بشكل متكرر للتمرير عبر المعلومات التالية (إذا كانت متوفرة):

- تردد المحطة
- اسم المحطة
- اسم البرنامج

6 البلوتوث

7 الميزات الأخرى

ملاحظة

- يبلغ نطاق التشغيل الفعال بين هذه الوحدة وجهازك المزود بتقنية البلوتوث حوالي 10 أمتار (33 قدمًا).
- أية عقبة بين هذه الوحدة وجهازك المزود بتقنية البلوتوث يمكن أن تقلل من نطاق التشغيل.

التشغيل من الأجهزة المفعل فيها البلوتوث

- 1 اضغط على SOURCE بشكل متكرر لتحديد وضع البلوتوث.
 - → [BT] و 🔇 سوف يومضان
 - عندما يظهر [Philips R7705] على الجهاز، حدده لبدء الإقران والاتصال. أدخل كلمة المرور الافتر اضية "0000" إذا لزم الأمر.



- → إذا تعذر عليك البحث عن "Philips R7705" أو لم تتمكن من الإقران بهذه الوحدة، فاضغط مع الاستمرار لأكثر من ثانيتين للدخول في وضع الإقران.
 - → عند الاتصال بشكل صحيح، [BT] و (السيصبحان ثابتين وسوف تسمع نغمة إقران.
 - 3 شغل الصوت على الجهاز المتصل.
 - ◄ يتم بث الصوت من جهازك المفعل فيه خاصية البلوتوث على هذه الوحدة.

لفصل الجهاز المفعل فيه تقنية البلوتوث، قم بإيقاف تشغيل البلوتوث على جهازك.

ضبط مؤقت المنبه

ضبط المنبه



- يمكنك فقط ضبط المنبه في وضع الاستعداد.
 - تأكد من ضبط الساعة بشكل صحيح.
- AL1 في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على AL1 أو AL2 لأكثر من ثانيتين لضبط وقت التنبيه.
 - 2 اضغط على HR لضبط الساعة و MIN لضبط الدقيقة، ثم اضغط على AL1 أو AL2 التأكيد.
- 3 اضغط على ► TUN ◄ لضبط نوع المنبه (يوميًا أو مرة واحدة أو في أيام الأسبوع أو عطلات نهاية الأسبوع)، ثم اضغط على AL1 أو AL2 التأكيد.
- 4 اضغط على ➤ TUN ◄ لضبط مصدر تنبيه
 (BT أو DAB أو FM أو الجرس)، ثم اضغط على
 AL2 أو AL2 التأكيد.
- 5 اضغط على ► TUN ◄ لضبط مستوى الصوت، ثم اضغط AL1 أو AL2 التأكيد.

الله الله

 تخرج الوحدة من وضع ضبط المنبه عندما تكون خاملة لمدة 15 ثانية.

تنشيط/إلغاء تنشيط مؤقت المنبه

اضغط على AL1 أو AL2 بشكل متكرر لتنشيط مؤقت المنبه أو إلغاء تنشيطه.

- → في حالة تنشيط مؤقت المنبه، يتم تشغيل مؤشر التنبيه.
 - → إذا تم تعطيل مؤقت التنبيه، ينطفئ مؤشر التنبيه.
 - 🛶 يرن المنبه مرة أخرى في اليوم التالي.
 - → لإيقاف المنبه، اضغط على AL1 أو AL2.

تأجيل المنبه

عند انطلاق صوت المنبه، اضغط على SNOOZE.

→ يتم بتأجيل المنبه ويرن مرة أخرى بعد 9 دقائق.

ضبط مؤقت وضع السكون

يمكن أن ينتقل راديو الساعة هذا إلى وضع الاستعداد تلقانيًا بعد فترة إعادة ضبط.

- اضغط على SLEEP بشكل متكرر لتحديد فترة (بالدقائق).
- لينتقل راديو الساعة إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة إعادة الضبط.

لإلغاء تفعيل مؤقت وضع السكون.

• اضغط على SLEEP بشكل متكرر حتى يظهر [OFF] (إيقاف) على الشاشة.

ضبط مستوى الصوت

أثناء الاستماع، اضغط علىVOL + لضبط مستوى الصوت.

ضبط سطوع الشاشة

اضغط على السطوع بشكل متكرر لضبط سطوع الشاشة

- HIGH (عالي)
- MED (متوسط)
- LOW (منخفض)

شحن هاتفك الذكي لاسلكيًا


ضع هاتفك الذكي على لوحة الشحن اللاسلكي، وسيتم تنشيط الشحن اللاسلكي.

- → 4 سيظهر.



الشحن من خلال منفذ USB

قم بشحن جهاز USB خارجي من خلال منفذ USB الموجود بالجزء الخلفي من هذه الوحدة.

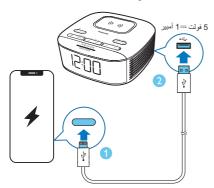

معلومات المنتج



معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

	المصحم	
2W x 2 RMS	طاقة الخرج المصنفة	

الموالف	
نطاق الموالفة	708.00 - 57.50 PM: ميجا هرتز -239.200 ميجا هرتز 239.200 ميجا هرتز
شبكة الموالفة	50 ك هرتز
الحساسية	
- أحا <i>دي</i> ، 26 ديسيبل S/N النسبة	dBf 22>
- ستيريو، 46 ديسيبل S/N النسبة	dBf 51.5>
إجمالي التشويش التوافقي	3%>

	البلوتوث
V5.0	إصدار البلوتوث
2.402 جيجا هرتز 2.480- جيجا هرتز	تردد البلوتوث

نسبة الإشارة إلى الضجيج >50 ديسيبل

معلومات عامة

العلامة التجارية: Philips; الطراز: AS340-090-AD280; الدخل: 240-100 فولت~، 50/60 طاقة التيار المتردد هرتز، 1.2 أمبير؛ (مهايئ الطاقة*) الخرج: 9 فولت = 2.8 أمبير، 25.2

*3 دبابيس قابلة للتبديل 1-1363 BS و2 دبوس 50075 و 2 دبوس 3112 AS/NZS

A0/112 0 3 1 1 2 2 5	
الشحن اللاسلكي	دعم الشحن السريع من سامسونج 9 وات
إخراج شحن USB	5 فولت 1.0 أمبير
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	<17.1 وات
استهلاك الطاقة الاحتياطية	<1 وات
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	x 68 x 153 153 ملم
الوزن (الوحدة الرئيسية)	€ 606

تم مسح إعداد الساعة / المنبه

- انقطع التيار الكهربائي أو انفصل قابس الطاقة.
 - أعد ضبط الساعة / المنبه.

جودة صوت رديئة عبر اتصال البلوتوث

- استقبال البلوتوث ضعيف انقل الجهاز المفعل فيه بتقنية البلوتوث إلى مكان أقرب من هذه الوحدة أو أزل أي عائق بينهما.
- وظيفة البلوتوث غير مفعلة على جهازك. راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك لمعرفة كيفية تمكين البلوتوث.
- هذه الوحدة متصلة بجهاز آخر مفعل فيه تقنية البلوتوث. افصل وأعد المحاولة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

A

• لا تقم أبدًا بإز الة هيكل هذا المنتج

للحفاظ على سريان الضمان، لا تحاول أبدًا

إصلاح الجهاز بنفسك. إذا واجهت مشاكل عند استخدام هذا الجهاز، فتحقق من النقاط التالية قبل طلب الحصول على

خدمة صيانة. إذا ظلت المشكلة بدون حل، فانتقل Philips (ww.philips. إلى صفحة ويب com / support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من أن الجهاز قريب منك وأن رقم الطراز والرقم التسلسلي متاحان.

عدم وجود طاقة

- تأكد من توصيل قابس التيار المتردد بالوحدة بشكل صحيح.
 - تأكد من وجود طاقة في مأخذ التيار المتردد.

عدم وجود صوت

• اضبط مستوى الصوت.

عدم وجود استجابة من الوحدة

• افصل قابس طاقة التيار المتردد وأعد توصيله، ثم شغل الوحدة مرة أخرى.

استقبال ضعيف لإشارة الراديو

- احفظ راديو الساعة بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية الأخرى لتجنب تداخل إشار ات الراديو.
 - مدد الهوائي بالكامل واضبط موضعه.

المنيه لا يعمل

• ضبط الساعة/المنبه بشكل صحيح.

10 الإشعارات

أي تغييرات أو تعديلات تم إجراؤها على هذا الجهاز لم تتم الموافقة عليها صراحةً من قبل MMD Hong Kong لنشغيل المستخدم لتشغيل Holding Limited قد تبطل صلاحية المستخدم لتشغيل المنتج بتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من الأحكام ذات الصلة من التوجيه EU/2014/53. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على الموقع الإلكتروني -/www. philips.com.

((

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات النداخل اللاسلكي للمجموعة الأوروبية.



تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة، والتي يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز أنه يجب عدم التخلص من المنتج كنفايات منزلية ويجب تسليمه إلى منشأة تجميع مناسبة لإعادة التدوير. اتبع القواعد المحلية ولا تتخلص أبدًا من المنتج والبطاريات القابلة لإعادة الشحن مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من المنتجات القديمة والبطاريات القابلة لإعادة الشحن على منع الأثار السلبية على البيئة وصحة الإنسان.

Bluetooth°

تُعد علامة Bluetooth SIG, Inc® علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل MMD Hong Kong Holding يخضع للترخيص. العلامات التجارية والأسماء النجارية الأخرى هي ملكية خاصة بأصحابها.



تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

يُعد Philips © 2020 وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة Philips وشعار درع Philips علامات تجارية مسجلة لشركة MMD Hong Kong Holding MNV وتستخدم بموجب ترخيص. تم تصنيع هذا المنتج بواسطة شركة MMD Hong Kong MMD Hong Kong الشركات التابعة لها، وتعد شركة Holding هي جهة الضمان فيما يتعلق بهذا المنتج.

