


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

FWM 387/12

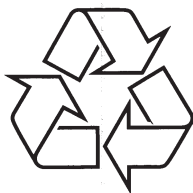

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

1 Svarīgi	3	7 Radio klausīšanās	18
Drošība	3	Radio stacijas uzregulēšana	18
Ievēribei	4	Automātiska radio staciju programmēšana	18
2 Jūsu Mini Hi-Fi sistēma	6	Manuāla radio staciju programmēšana	18
Ievads	6	Saglabātas radio stacijas izvēle	18
Kas atrodas iepakojumā	6	FM stacijas ar RDS	18
Galvenās ierīces pārskats	7	8 Ierakstīšana	19
Tālvadības pults pārskats	9	Automātiska ierakstīšana no CD uz kaseti	19
3 Sākums	11	Ierakstīšana no radio uz kaseti	19
Skaļruņu pieslēgšana	11	9 Citas funkcijas	20
FM antenas pieslēgšana	11	Modinātāja taimera iestatīšana	20
MW antenas pieslēgšana	11	Gulētiešanas taimera iestatīšana	20
Strāvas pieslēgšana	12	Karaoke	20
Tālvadības pults sagatavošana	12	10 Preces informācija	21
Automātiska radio staciju uzstādīšana	12	Specifikācijas	21
Pulksteņa iestatīšana	13	USB atskaņojamības informācija	21
Ieslēgšana	13	Atbalstītie MP3 disku formāti	22
4 Atskaņošana	14	Apkope	22
Diska atskaņošana	14	11 Traucējumu novēršana	23
Atskaņošana no USB	14		
Kasetes atskaņošana	14		
Atskaņošana no ārējās ierīces	15		
5 Atskaņošanas iespējas	16		
Atkārtota atskaņošana un atskaņošana sajauktā secībā	16		
Celiņu programmēšana	16		
Atskaņošanas informācijas parādīšana	16		
6 Skaļuma līmeņa un skaņas efektu regulēšana	17		
Skaļuma līmeņa regulēšana	17		
Skaņas apklusināšana	17		
Skaņas jaudas pastiprināšana	17		
Noteikta skaņas efekta iestatīšana	17		
Basu pastiprināšana	17		
Neticama telpiskā skaņa	17		
Skaņas pielāgošana telpas akustikai	17		

! Brīdinājums

- Nekad nenonēmi ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet labot ierīci paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, izlasiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas. Ja problēmu neizdodas atrisināt, ejiet uz www.philips.com/welcome. Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir blakus un modeļa numurs un sērijas numurs ir pieejami.

Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Lai taupītu strāvu, sistēma automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm, kad atskaņošana ir beigusies un netiek veikta nekāda darbība.

Nav skaņas vai tā ir sliktas kvalitātes

- Regulējiet skaļumu.
- Pārliecinieties, ka skaļruņi ir pieslēgti pareizi.
- Pārbaudiet, vai atkailinātie skaļruņu vadi ir iespiesti.

Kreisā un labā skaņas izejas ir otrādāk

- Pārbaudiet skaļruņu savienojumus un novietojumu.

Ierīce nereaģē

- Atvienojiet un atkārtoti pieslēdziet strāvas vadu, tad atkal ieslēdziet sistēmu.

Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat kādu no funkciju taustiņiem, vispirms izvēlieties pareizo avotu, izmantojot tālvadības pulti, nevis galveno ierīci.
- Samaziniet attālumu no tālvadības pults līdz galvenajai ierīcei.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (zīmes +/-) kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.

- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz sensoru ierīces priekšpusē.

Disks netiek uzverts

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka disks nav ievietots otrādāk.
- Gaidiet, kamēr izžūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- USB ierīcē esošo direktoriju vai failu skaits pārsniedz noteiktu limitu. Šis fenomens nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar ierīci. Mēģiniet citu.

Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Ja signāls ir pārāk vājš, regulējiet antenu vai pieslēdziet ārā antenu, lai nodrošinātu labāku uztveršanu.

Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsies

- Ir bijis pārrāvums strāvas padevē vai ir ticis atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

Taimeris nestrādā

- Pareizi iestatiet pulksteni.
- Ieslēdziet taimeri.

... PRECES INFORMĀCIJA

- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
- WMA faili formātā Lossless

Atbalstītie MP3 disku formāti

- ISO9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 999 (atkarībā no failu nosaukumu garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 99
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32 ~ 320 (kbps), mainīgi bitu ātrumi.
- ID3 etiķete v2.0 vai jaunāka
- Direktoriju struktūra līdz 8 līmeņiem.


Apkope

Korpusa tīrīšana

- Lietojiet mīkstu lupatu, nedaudz samitrinātu maigā tīrīšanas līdzeklī. Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spirtu, amonjaku vai abrazīvus.

Disku tīrīšana

- Kad disks kļūst netīrs, tīriet to ar īpašu tīrīšanas lupatu. Slaukiet disku no centra uz malām.

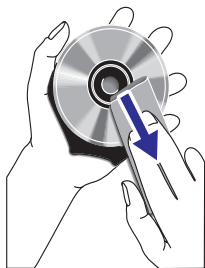


- Nelietojiet tīrīšanas līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus vai anti-statisko aerosolu, kas paredzēts analogajiem ierakstiem.

Disku lēcas tīrīšana

- Pēc ilgākas lietošanas uz diska lēcas var uzkrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskaņošanas kvalitāti, tīriet diska lēcu ar Philips CD lēcu tīrītāju vai jebkuru tirdzniecībā pieejamu tīrītāju. Sekojiet norādījumiem, kas nākuši kopā ar tīrītāju.

Galviņu un kasetes rullīšu tīrīšana

- Lai nodrošinātu labu ierakstīšanas un atskaņošanas kvalitāti, tīriet galviņas **A**, stienīti **B** un spiediena rullīti **C** ik pēc 50 kasetes darbināšanas stundām.
- Lietojiet vates kociņu, nedaudz samitrinātu tīrīšanas šķīdumā vai alkoholā.

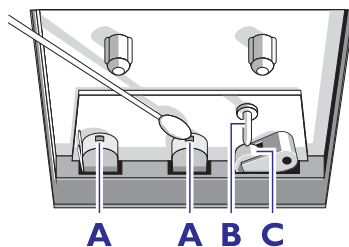


- Jūs varat tīrīt galviņas arī atskaņojot tīrāmo kaseti.

Galviņu demagnetizācija

- Lietojiet demagnetizējošu kaseti, kas pieejama pie ierīces pārdevēja.

1. SVARĪGI

Drošība

1. Izlasiet šos norādījumus.
 2. Saglabājiet šos norādījumus.
 3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
 4. Sekojiet visiem norādījumiem.
 5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
 6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
 7. **Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.**
 8. **Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.**
 9. **Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.**
 10. **Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.**
 11. **Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīvu, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.**
- 
12. **Atvienojiet šo ierīci no strāvas pirkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.**
 13. **Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai svešķermeņi, ierīce ir tikusi pakļauta lietus vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.**
 14. **BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermeņa savainojumus, īpašuma bojājumus vai bojājumu ierīcei:**
 - Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
 - Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu, u.tml.).
 - Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
 15. **Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.**
 16. **Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).**
 17. **Šī prece var saturēt svīnu un dzīvudrabu. Šo materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: www.eiae.org.**
 18. **Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.**

! Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Pārliecinieties, ka Jums vienmēr ir viegla pieeja strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai varētu atvienot šo ierīci no strāvas.

levērbai



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC.

Jebkādas šīs ierīces izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši atrunātas ar Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotāja tiesības darbināt aprīkojumu.



**Esiet atbildīgs
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datorprogrammu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu sodāmību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.

Pārstrāde



Jūsu prece ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja precei ir piestiprināts šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka precī sedz Eiropas Direktīva 2002/96/EC.



Neizmetiet Jūsu veco precī kopā ar sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Ja Jūs redzat šo pārsvītrotās riteņotās miskastes simbolu ar ķīmisko simbolu 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst svinam paredzētās direktīvas prasību kopumam:



Pb

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu.

Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Kopējā izejas jauda.....	240W RMS
Frekvenču veikspēja	60 – 16000 Hz
Signāla-trokšņa attiecība	>67dB A (IEC)
Papildus ieeja	500mV/1000mV

Disks

Lāzera tips	Pusvadītāju
Diska diametrs	12cm/8cm
Atbalstītie diski	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24biti/44.1kHz
Kopējie harmoniskie kropļojumi	<1.5%
Frekvenču veikspēja	60Hz – 16kHz (44.1kHz)
Signāla-trokšņa attiecība	>60dBA

Uztvērējs

Uztveršanas diapazons.....	FM: 87.5 – 108 MHz MW: 531 – 1602 kHz
Regulēšanas solis	50 KHz
Saglabājamo staciju skaits	40
FM	75 omu vads
MW.....	cilpas antena

Skaļruņi

Skaļruņu pretestība	6 omi
Zemo frekvenču skaļrunis.....	2 x 5.25"
Pikstulis	2 x 1.75"
Izmēri (P x A x D)	249 x 344 x 250 mm
Svars	3.58 kg katrs

Vispārēja informācija

Mainstrāvas barošana	220 – 230V~, 50Hz
Strāvas patēriņš darbības režīmā	120W
Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā	<15W
Strāvas patēriņš ekonomiskajā gaidīšanas režīmā	≤ 1W
Tiešais USB	Versija 2.0/1.1
Izmēri	- Galvenā ierīce (P x A x D)265 x 310 x 403mm
Svars (bez skaļruņiem).....	6.09kg

USB atskaņojamības informācija

Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB zibatmiņas atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar šo ierīci nepieciešams papildus karšu lasītājs).

Atbalstītie formāti:

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai jaunāka
- Direktoriju struktūra līdz 8 līmeņiem.
- Albumu/direktoriju skaits: līdz 99
- Celiņu/virsrakstu skaits: līdz 999
- ID3 etiķete v2.0 vai jaunāka
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti)

Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukši albumi ir albumi, kas nesatur MP3/WMA failus un tie netiks parādīti displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dlf tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili.



9. CITAS FUNKCIJAS

Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var lietot kā modinātāju. Noteiktajā laikā tiek aktivizēts disks, radio vai USB.

1. Pārlicinieties, ka esat pareizi iestatījuši pulksteni. (skatīt 'Pulksteņa iestatīšana', 13.lpp.)
2. Spiediet taustiņu **POWER**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
3. Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **TIMER**.
 - ↳ Displejā parādās pieprasījums izvēlēties avotu.
4. Spiediet taustiņus **DISC 1/2/3** vai **TUN**, vai **USB**, lai izvēlētos avotu.
5. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Displejā parādās un mirkšķinās pulksteņa cipari.
6. Spiediet taustiņus **ALB/PRESET +/-**, lai iestatītu stundas.
7. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai iestatītu minūtes.
8. Spiediet taustiņu **TIMER**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Taimeris ir iestatīts un aktīvs.

Modinātāja taimera ieslēgšana un izslēgšana

1. Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **TIMER**, lai ieslēgtu vai izslēgtu taimeru.
 - ↳ Ja taimeris ir ieslēgts, displejā parādās indikācija .
 - ↳ Ja taimeris ir izslēgts, indikācija  pazūd no displeja.



Piezīme

- Modinātāja taimeris nevar iestatīt MP3 savienojuma režīmā.




Padoms


- Ja tiek izvēlēts diska/USB avots, bet audio nevar atskaņot, automātiski tiek aktivizēts radio.

Gulētiešanas taimera iestatīšana

Šī ierīce var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Kad ierīce ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP** (gulētiešana), lai izvēlētos laiku (minūtēs), pēc kāda izslēgties.
 - ↳ Kad gulētiešanas taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija .

Lai izslēgtu gulētiešanas taimeru

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, līdz displejā parādās "SLP OFF" (gulētiešana izslēgta).
 - ↳ Kad gulētiešanas taimeris ir izslēgts, indikācija  pazūd no displeja.

Karaoke

Jūs varat pieslēgt mikrofonu (nav iekļauts komplektā) un dziedāt līdzī mūzikas avotam.

1. Noregulējiet **MIC LEVEL 1/2** uz minimālo līmeni.
2. Pieslēdziet mikrofonu ierīces kontaktam **MIC 1/2**.
3. Spiediet taustiņus **DISC 1/2/3** vai **TUN**, vai **USB**, vai **MP3-LINK**, lai izvēlētos avotu, un sāciet atskaņošanu.
4. Dziediet mikrofonā.
 - Lai regulētu avota skaļumu, spiediet taustiņus **VOL +/-**.
 - Lai regulētu mikroфона skaļumu, regulējiet **MIC LEVEL 1/2**.

... SVARĪGI

Informācija par dabas aizsardzību

Viss liekais iepakojuma materiāls ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola plāksne (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisīni, aizsargājošā burbuļu loksne).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veic specializēties uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Šī ierīce iekļauj sekojošu etiķeti:



2. JŪSU MINI HI-FI SISTĒMA

Apšveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu precī www.Philips.com/welcome.

Ievads

Ar šo ierīci Jūs varat izbaudīt audio no diskamiem, kasetēm, USB ierīcēm, ārējām ierīcēm un radio stacijām.

Jūsu ērtībai, Jūs varat vienlaicīgi ievietot līdz pat 3 diskus.

Lai bagātinātu skaņu, šī ierīce piedāvā Jums sekojošus skaņas efektus:

- MAX skaņa tūlītējam jaudas palielinājumam
- Digitāla Skaņas Kontrolē (DSC)
- Dinamisks Basu Pastiprinājums (DBB)
- Neticama telpiskā skaņa (IS)
- Virtuāla uz apkārtējo vidi balstīta kontrole (VAC)

Ierīce atbalsta sekojošus mediju formātus:



Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce x 1
- Maiņstrāvas barošanas vads x 1
- Skaļruņu kaste x 2
- Tālvadības pults ar 2 AAA baterijām
- FM vada antena x 1
- MW cilpas antena x 1
- MP3 savienojuma vads x 1

8. IERAKSTĪŠANA

Piezīme

- Ierakstīšanai lietojiet tikai 'Normal' (IEC I tipa) kasetes, kurām nav izlauztas pret-ierakstīšanas atveres.
- Kad Jūs atskaņojat vai ierakstāt kaseti, skaņas avotu nevar nomainīt.

Automātiska ierakstīšana no CD uz kaseti

1. Izvēlieties diska avotu.
2. Ievietojiet diska nodalījumā disku.
3. Pavelciet pie apzīmējuma **OPEN** ▲ uz priekšējā paneļa, lai atvērtu kasetes taustiņu vāciņu.
4. Spiediet taustiņu ■ ▲, lai atvērtu kasetes nodalījumu.
5. Ievietojiet tukšu kaseti ar atvērto pusi uz leju un pilno spoli pa kreisi.
6. Spiediet taustiņu ●, lai sāktu ierakstīšanu.
 - ↳ Diska atskaņošana sākas automātiski no diska sākuma.
 - Lai iepauzētu, spiediet taustiņu II. Lai turpinātu, vēlreiz spiediet taustiņu II.
 - Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet taustiņu ■ ▲.

Diska daļas ierakstīšana kasetē

1. Diska atskaņošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu ◀◀ / ▶▶, lai meklētu, tad atlaidiet taustiņu.
 - Lai izvēlētos celiņu, spiediet taustiņus ◀◀ / ▶▶.
2. Spiediet taustiņu ▶▶ II, lai iepauzētu diska atskaņošanu.
3. Ievietojiet kaseti.
4. Spiediet taustiņu ●, lai sāktu ierakstīšanu.
 - ↳ Diska atskaņošana turpinās automātiski.
 - Lai iepauzētu, spiediet taustiņu II. Lai turpinātu, vēlreiz spiediet taustiņu II.
 - Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet taustiņu ■ ▲.

Ierakstīšana no radio uz kaseti

1. Uzregulējiet radio staciju. (skatīt 'Radio stacijas uzregulēšana', 18.lpp.)
2. Pavelciet pie apzīmējuma **OPEN** ▲ uz priekšējā paneļa, lai atvērtu kasetes taustiņu vāciņu.
3. Spiediet taustiņu ■ ▲, lai atvērtu kasetes nodalījumu.
4. Ievietojiet kaseti.
5. Spiediet taustiņu ●, lai sāktu ierakstīšanu.
 - Lai iepauzētu, spiediet taustiņu II. Lai turpinātu, vēlreiz spiediet taustiņu II.
 - Lai beigtu ierakstīšanu, spiediet taustiņu ■ ▲.

Padoms

- Labākais ierakstīšanas līmenis tiek iestatīts automātiski. Skaļuma un skaņas efektu izmaiņas neietekmē ierakstīšanu.
- Ierakstītās skaņas kvalitāte var atšķirties, atkarībā no ierakstāmā avota un izmantotās kasetes.

7. RADIO KLAUSĪŠANĀS

Radio stacijas uzregulēšana

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **TUN**, lai izvēlētos frekvences diapazonu: FM vai MW.
2. Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Displejā parādās [SEARCH] (meklē).
 - ↳ Radio automātiski uzregulē radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
3. Atkārtojiet soli 2, lai uzregulētu citas radio stacijas.
 - Lai uzregulētu vāju radio staciju, atkārtoti spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, līdz atrodat optimālu uztveršanu.

Automātiska radio staciju programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 40 radio stacijas.

1. Radio režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu automātiskas programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā parādās [AUTO] un sāk mīkšķināties.
 - ↳ Visas pieejamās stacijas tiek ieprogrammētas frekvences uztveršanas stipruma secībā.
 - ↳ Pirmā ieprogrammētā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

Manuāla radio staciju programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 40 radio stacijas.

1. Uzregulējiet radio staciju (skatīt 'Radio stacijas uzregulēšana', 18.lpp.).
2. Spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
 - ↳ Displejā mīkšķinās [PROG] (programma).

3. Spiediet taustiņu **ALB/PRESET +/-**, lai piešķirtu radio stacijai numuru, tad spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Tiek parādīts saglabātās stacijas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai programmētu citas radio stacijas.

Padoms

- Lai pārrakstītu ieprogrammētu radio staciju, saglabājiet tās vietā citu radio staciju.

Saglabātās radio stacijas izvēle

1. Radio režīmā spiediet taustiņu **ALB/PRESET +/-**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.

Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV, videomagnetofona un citiem starojuma avotiem.
- Lai nodrošinātu optimālu uztveršanu, pilnībā izstiepiet un regulējiet antenas novietojumu.

FM stacijas ar RDS

Radio Datu Sistēma (RDS) ir pakalpojums, kas nosūta papildus informāciju kopā ar FM staciju.


Ja Jūs klausāties FM staciju ar RDS signālu, displejā parādās 'RDS'.

RDS informācijas rādīšana

1. Klausoties FM staciju ar RDS, atkārtoti spiediet taustiņu **RDS**, lai parādītu dažādu pārraidīto informāciju.

... JŪSU MINI HI-FI SISTĒMA

Galvenās ierīces pārskats

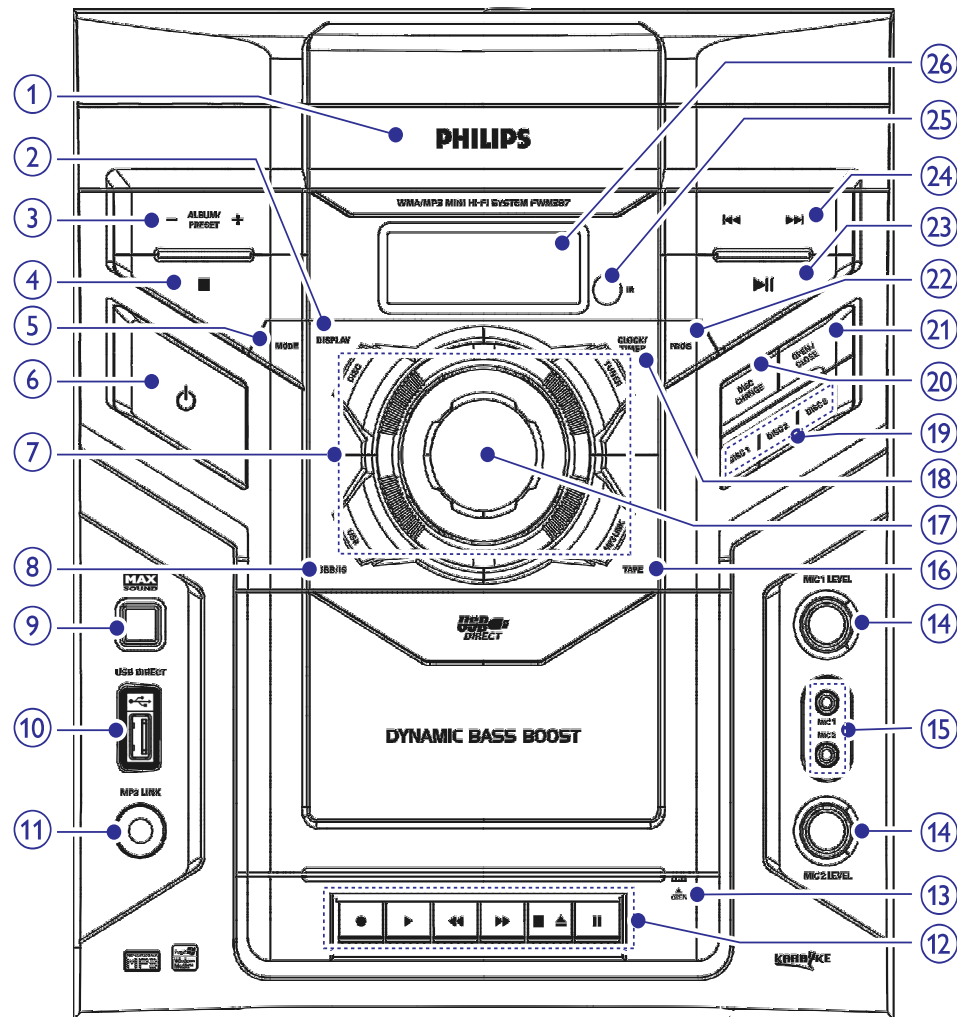

1. Diska nodalījuma durtiņas

2. DISPLAY

- Izvēlas displeja informāciju.

3. ALBUM/PRESET +/-

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Izvēlas saglabāto radio staciju.
- Regulē laiku.
- Izvēlas 12 stundu vai 24 stundu formātu.

4.

- Beidz atskaņošanu vai dzēš programmu.

5. MODE

- Izvēlas atkārtotu atskaņošanu vai sajauktas secības atskaņošanu.

6.

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai pārslēdz to ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

7. Avota izvēles taustiņi

- Izvēlas avotu.

8. DBB/IS

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu.
- Ieslēdz vai izslēdz neticamu telpisko skaņu.

9. MAX SOUND

- Ieslēdz vai izslēdz tūlītēju jaudas palielinājumu skaņai.






10. USB DIRECT

- Kontakts USB saglabāšanas ierīcei.

11. MP3 LINK

- Audio ieejas kontakts (3.5mm) ārējai audio ierīcei.

12. Kasešu nodalījuma darbināšana

-  Sāk ierakstīšanu.
-  Sāk kasetes atskaņošanu.
-  Ātri tin kaseti atpakaļ/uz priekšu.
-  Beidz kasetes atskaņošanu vai attaisa kasetes nodalījumu.
-  Iepauzē kasetes atskaņošanu vai iepauzē ierakstīšanu.

13. OPEN

- Velciet, lai atvērtu kasetes taustiņu vāciņu.

14. MIC LEVEL 1/2

- Regulē mikrofona skaļumu.

15. MIC 1/2

- Kontakts mikrofonam.

16. TAPE

- Izvēlas kasetes avotu.

17. VOLUME

- Regulē skaļumu.

18. CLOCK/TIMER

- Iestata pulksteni.
- Iestata modinātāja taimerī.

19. DISC 1/2/3

- Izvēlas disku.

20. DISC CHANGE

- Nomaina disku.

21. OPEN/CLOSE

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

22. PROG

- Programmē celiņus.
- Programmē radio stacijas.

23.

- Sāk vai iepauzē atskaņošanu.

24. /

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa/diska/USB robežas.
- Uzregulē radio staciju.
- Regulē laiku.

25. iR

- Tālvadības sensors.

26. Displeja panelis

- Parāda pašreizējo statusu.

Piezīme

- Režimus MAX skaņa un DSC (Digitāla Skaņas Kontrole) nevar aktivizēt vienlaicīgi.

Skaļuma līmeņa regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļumu.

Skaņas apklusināšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **MUTE**, lai apklusinātu/atjaunotu skaņu.

Skaņas jaudas pastiprināšana

MAX SOUND sniedz tūlītēju skaņas jaudas palielinājumu.

1. Spiediet taustiņu **MAX**, lai ieslēgtu vai izslēgtu skaņas jaudas palielinājumu.
 - ↳ Ja MAX skaņa ir aktivizēta, displejā parādās MAX.

Noteikta skaņas efekta iestatīšana

DSC (Digitāla Skaņas Kontrole) ļauj Jums izbaudīt īpašus skaņas efektus.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DSC**, lai izvēlētos:
 - [JAZZ] (džezs)
 - [ROCK] (roks)
 - [TECHNO] (tehno)
 - OPTIMAL (optimāls)

Basu pastiprināšana

Vislabākais DBB (Dinamiska Basu Pastiprinājuma) iestatījums tiek ģenerēts automātiski pie katras DSC izvēles. Jūs varat manuāli izvēlēties DBB iestatījumu, kas vislabāk atbilst Jūsu klausīšanās videi.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DBB/IS**, lai izvēlētos:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - DBB off (izslēgts)
 - ↳ Ja DBB ir ieslēgts, displejā parādās indikācija **DBB**.

Neticama telpiskā skaņa

Jūs varat uzlabot audio ar virtuālas telpiskās skaņas efektu.

1. Nospiediet un turiet taustiņu **DBB/IS**, lai ieslēgtu vai izslēgtu neticamu telpisko skaņu.
 - ↳ Ja neticamas telpiskās skaņas režīms ir aktivizēts, displejā parādās [INC SURR] (neticama telpiskā skaņa).

Skaņas pielāgošana telpas akustikai

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **VAC**, lai izvēlētos klausīšanās vides tipu:
 - [HALL] (halle)
 - [CINEMA] (kinozāle)
 - [CONCERT] (koncerts)

5. ATSKAŅOŠANAS IESPĒJAS

Atkārtota un sajaukta atskaņošana

- Atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, lai izvēlētos:
 - ↻: pašreizējais celiņš tiek atskaņots atkārtoti.
 - ↻ **ALL**: visi celiņi tiek atskaņoti atkārtoti.
 - ↻ **ALL**: visi celiņi tiek atskaņoti sajauktā secībā un atkārtoti.
 - ↻: visi celiņi tiek atskaņoti sajauktā secībā.
- Lai turpinātu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **MODE**, kamēr viens atskaņošanas režīms vairs netiek rādīts.

Padoms

- Sajauktu secību nevar izvēlēties, ja tiek atskaņoti ieprogrammēti celiņi.

Celiņu programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 40 celiņus.


- CD/USB režīmā, kad atskaņošana apturēta, spiediet taustiņu **PROG**, lai aktivizētu programmas režīmu.
↳ Displejā mirkšķinās [PROG] (programma).
- Atskaņojot MP3/WMA celiņus, spiediet taustiņu **ALB/PRESET +/-**, lai izvēlētos albumu.
- Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos celiņa numuru, tad spiediet taustiņu **PROG**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet soļus 2 un 3, lai ieprogrammētu vairākus celiņus.
- Spiediet taustiņu **▶||**, lai atskaņotu ieprogrammētos celiņus.
↳ Atskaņošanas laikā displejā tiek rādīta indikācija [PROG] (programma).
 - Lai dzēstu programmu, spiediet taustiņu **■**, kad atskaņošana ir apturēta.

Atskaņošanas informācijas rādīšana

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK**, lai izvēlētos dažādu atskaņošanas informāciju.

... JŪSU MINI HI-FI SISTĒMA

Tālvadības pults pārskats

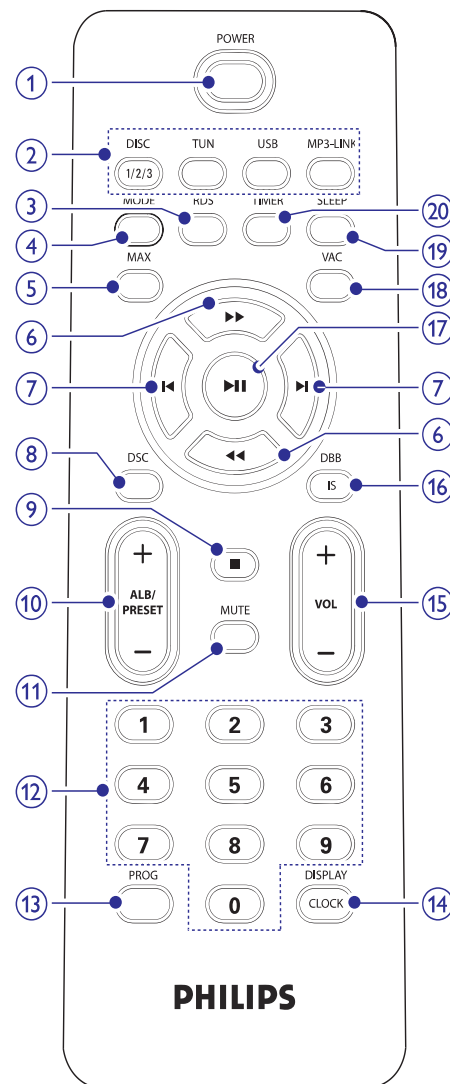

1. POWER

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai pārslēdz to ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

2. Avota izvēles taustiņi

- Izvēlas avotu.

3. RDS

- Izvēlas RDS pārraides informāciju.

4. MODE

- Izvēlas atkārtotu atskaņošanu vai sajauktas secības atskaņošanu.

5. MAX

- Ieslēdz vai izslēdz tūlītēju jaudas palielinājumu skaņai.

6. ◀/▶

- Meklē celiņa/diska/USB robežas.
- Uzregulē radio staciju.

7. ◀/▶

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Regulē laiku.

8. DSC

- Izvēlas noteiktu skaņas iestatījumu.

9. ■

- Beidz atskaņošanu vai dzēš programmu.

10. ALB/PRESET +/-

- Izvēlas saglabāto radio staciju.
- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.
- Regulē laiku.

11. MUTE

- Apklusina skaņu.

12. Ciparu tastatūra

- Tieši izvēlas celiņu diskā.

13. PROG

- Programmē celiņus.
- Programmē radio stacijas.

14. DISPLAY/CLOCK

- Izvēlas displeja informāciju.
- Iestata pulksteni.

15. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

... JŪSU MINI HI-FI SISTĒMA

16. DBB/IS

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisko basu pastiprinājumu.
- Ieslēdz vai izslēdz neticamu telpisko skaņu.

17. ►||

- Sāk vai iepauzē atskaņošanu.

18. VAC

- Izvēlas skaņas filtra iestatījumu atkarībā no apkārtējās vides.

19. SLEEP

- Iestata gulētiešanas taimerī.

20. TIMER

- Iestata modinātāja taimerī.

... ATSKAŅOŠANA

Kasetes atskaņošana

☰ Piezīme

- Kasetes atskaņošanas un ierakstīšanas laikā skaņas avotu nomainīt nevar.

1. Spiediet taustiņu **TAPE** (kasete) uz galvenās ierīces, lai izvēlētos kasetes avotu.
2. Pavelciet pie uzraksta **OPEN ▲** (atvērt) uz priekšējā paneļa, lai atvērtu kasetes taustiņu vāciņu.
3. Spiediet taustiņu **■ ▲**, lai atvērtu kasetes nodalījumu.
4. Ievietojiet kaseti ar atvērto pusi uz leju un pilno spoli kreisajā pusē.
5. Spiediet taustiņu **►**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **||**.
 - Lai ātri tītu kaseti atpakaļ/uz priekšu, spiediet taustiņu **◀◀ / ▶▶**.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■ ▲**.

Atskaņošana no ārējas ierīces


Jūs varat klausīties arī ārēju audio ierīci caur šo ierīci.

1. Spiediet taustiņu **MP3 LINK**, lai izvēlētos MP3 savienojuma avotu.
2. Pieslēdziet komplektā iekļauto MP3 savienojuma vadu pie:
 - šīs ierīces kontakta **MP3 LINK** (3.5mm),
 - ārējās ierīces austiņu kontakta.
3. Sāciet atskaņošanu uz pieslēgtās ierīces. (Skatīt pieslēgtās ierīces lietošanas pamācību).

4. ATSKAŅOŠANA


Diska atskaņošana

1. Spiediet taustiņu **DISC 1/2/3**, lai izvēlētos diska avotu.
2. Spiediet taustiņu **OPEN/CLOSE** (atvērt/aizvērt) uz galvenās ierīces, lai atvērtu diska nodalījumu.
3. Ievietojiet līdz pat divus diskus ar apdrukāto pusi uz augšu
 - Lai ievietotu trešo disku, spiediet taustiņu **DISC CHANGE** uz galvenās ierīces, lai pagrieztu disku nodalījumu.

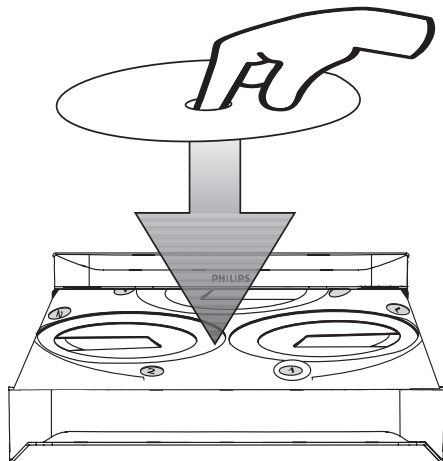

4. Spiediet taustiņu **OPEN/CLOSE** (atvērt/aizvērt) uz galvenās ierīces, lai aizvērtu diska nodalījumu.
5. Spiediet taustiņu **▶||**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai izvēlētos disku, spiediet taustiņu **DISC 1/2/3**.
 - Lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶||**.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - Lai pārlektu uz citu celiņu, spiediet taustiņu **◀/▶** vai spiediet ciparu taustiņu.
 - Lai izvēlētos albumu, spiediet taustiņu **ALB/PRESET +/-**.
 - Lai meklētu celiņa ietvaros, nospiediet un turiet taustiņu **◀◀/▶▶**. Atlaidiet, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

Atskaņošana no USB

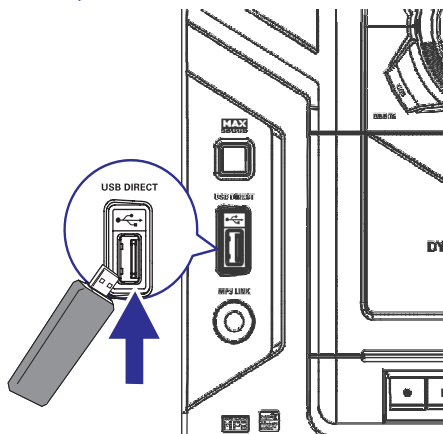

Piezīme

- Pārliedzieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu audio saturu atbalstītā formātā. (skatīt 'USB atskaņojamības informācija', 21.lpp.)

1. Ievietojiet USB ierīces kontaktdakšu kontaktā .
2. Spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB avotu.
3. Spiediet taustiņu **ALB/PRESET +/-**, lai izvēlētos direktoriju.
4. Spiediet taustiņus **◀/▶**, lai izvēlētos audio failu.
5. Spiediet taustiņu **▶||**, lai sāktu atskaņošanu.
 - Lai iepauzētu/turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶||**.
 - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
 - Lai meklētu celiņa ietvaros, nospiediet un turiet taustiņu **◀◀/▶▶**. Atlaidiet, lai turpinātu normālu atskaņošanu.

3. SĀKUMS

Uzmanību

- Citu kā šeit paredzēto vadību lietošana vai procedūru veikšana var novest pie bīstama starojuma ietekmes vai citas nedrošas darbības.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā minētos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāti šīs ierīces modeļa un sērijas numuri. Modeļa numuru un sērijas numuru var atrast ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:


Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Skatņu pieslēgšana

Piezīme

- Lai nodrošinātu optimālu skaņu, lietojiet tikai komplektā iekļautos skatņurus.
- Pieslēdziet tikai tādus skatņurus, kuru pretestība ir tāda pati vai augstāka kā komplektā iekļautajiem skatņuriem. (Skatīt sadaļu 'Skatņuri', 21.lpp.)

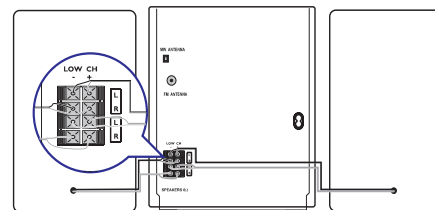


Piezīme

- Pārliedzieties, ka skatņu vadu kontaktu krāsas atbilst.

1. Piespiediet uz vada stiprinātāja.
2. Pilnībā ievietojiet vada atkailināto daļu.
 - Ievietojiet labā skatņa vadus kontaktos "R", kreisā skatņa vadus kontaktos "L".
 - Ievietojiet sarkanos vadus kontaktos "+", melnos vadus kontaktos "-".
3. Atlaidiet vada stiprinātāju.


FM antenas pieslēgšana

1. Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu pie kontakta **FM** galvenās ierīces mugurpusē.

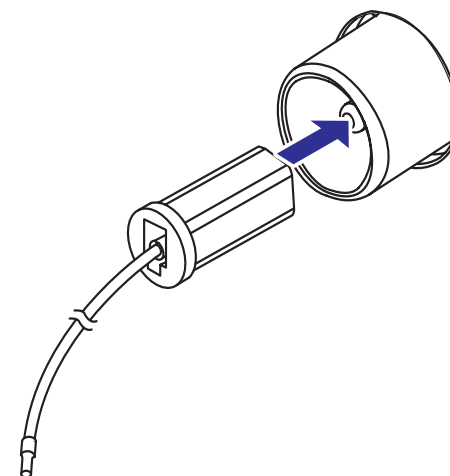


MW antenas pieslēgšana

1. Sagatavojiet MW cilpas antenu.

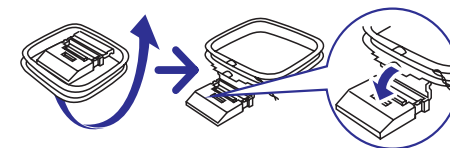


2. Pieslēdziet MW cilpas antenu kontaktam **MW** galvenās ierīces mugurpusē.

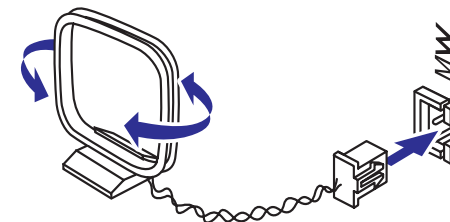

... SĀKUMS

Strāvas pieslēgšana

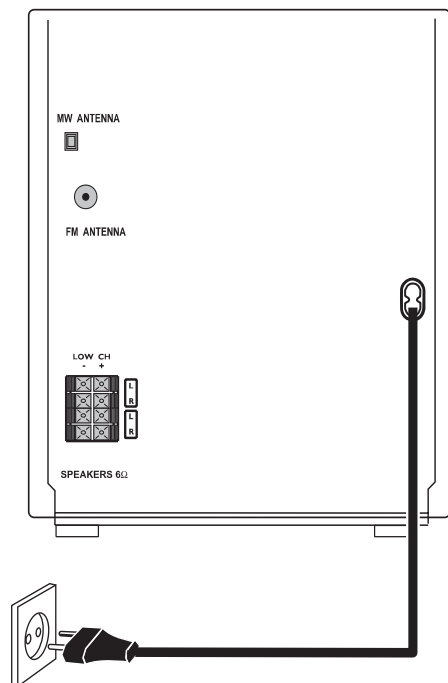

! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms strāvas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir pabeigti visi citi savienojumi.

≡ Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas galvenās ierīces mugurpusē.

1. Pieslēdziet strāvas vadu
 - galvenajai ierīcei.
 - sienas rozetei.


Tālvadības pults sagatavošana

≡ Uzmanību

- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, tiešas saules gaismas un uguns. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.

Tālvadības pults bateriju nomaiņa

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

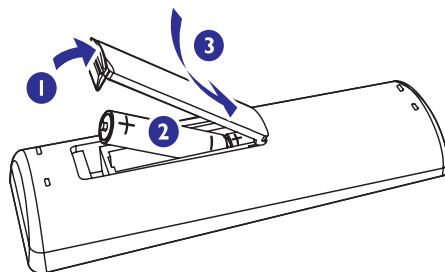

≡ Piezīme

- Ja Jūs nelietosiet tālvadības pulti ilgu laiku, izņemiet baterijas.
- Nelietojiet vienlaicīgi vecas un jaunas vai dažādu tipu baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām jāatbrīvojas pareizi.

... SĀKUMS

Automātiska radio staciju uzstādīšana

Kad Jūs pieslēdzat strāvas vadu un nav saglabātas radio stacijas, ierīce automātiski sāk saglabāt radio stacijas.

1. Pieslēdziet ierīci strāvas padevei.
 - ↳ Tiek parādīts ziņojums [AUTO INSTALL – PRESS PLAY] (automātiska uzstādīšana – spiediet taustiņu PLAY).
2. Spiediet taustiņu **▶▶** uz galvenās ierīces, lai sāktu uzstādīšanu.
 - ↳ Displejā parādās [AUTO].
 - ↳ Ierīce automātiski saglabā radio stacijas ar pietiekamu signāla stiprumu.
 - ↳ Kad visas saglabātās radio stacijas ir saglabātas, automātiski tiek atskaņota pirmā saglabātā radio stacija.

Pulksteņa iestatīšana

1. Gaidīšanas režīmā spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK** (displejs/pulkstenis), lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
 - ↳ Parādās 12 stundu vai 24 stundu formāta izvēle.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **ALB/PRESET +/-**, lai izvēlētos 12 stundu vai 24 stundu formātu.
3. Spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Parādās pulksteņa cipari un sāk mirkšķināties.
4. Spiediet taustiņus **ALB/PRESET +/-**, lai iestatītu stundas.
5. Spiediet taustiņus **◀ / ▶**, lai iestatītu minūtes.
6. Spiediet taustiņu **DISPLAY/CLOCK** (displejs/pulkstenis), lai apstiprinātu laiku.

✱ Padoms

- Atskaņošanas laikā Jūs varat spiest taustiņu **DISPLAY/CLOCK**, lai redzētu pulksteni.

Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu **POWER** (barošana).
 - ↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

1. Spiediet taustiņu **POWER**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
 - ↳ Displeja paneļa apgaismojums tiek samazināts.
 - ↳ Displeja panelī parādās pulkstenis (ja iestatīts).

Lai pārslēgtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā:

1. Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **POWER**.
 - ↳ Displeja apgaismojums izslēdzas.