

PHILIPS

Pametni soundbar

PB400

Korisnički priručnik



Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaj

1	Važno	2
	Pomoć i podrška	2
	Važna sigurnosna pravila	2
	Brinite za svoj proizvod	3
	Brinite o okolišu	3
	Usklađenost	4
2	Vaš SoundBar	4
	Glavni dio uređaja	4
	Daljinski upravljač	6
	Priključci	7
3	Povezivanje	7
	Položaj	7
	Spojite zvuk s televizije i drugih uređaja	8
4	Uporaba vašeg SoundBar-a	9
	Podesite glasnoću.	9
	MP3 reproduktor	9
	Reproduktor televizije	10
	Reprodukcija putem Bluetooth-a	10
	Pomoćnik Google Voice	11
	Ugrađeni Google Chromecast	11
	Primjeni tvorničke postavke	12
5	Postavljanje na zid	12
6	Specifikacije proizvoda	13
7	Otklanjanje poteškoća	14

I Važno

Prije upotrebe proizvoda pročitajte i budite sigurni da ste razumjeli sve upute. Jamstvo ne pokriva oštećenje koje je nastalo uslijed nepridržavanja uputa.

Pomoć i podrška

Za opsežnu internetsku podršku posjetite www.philips.com/support da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video vodiče (dostupno samo za odabrane modele)
- pronađite odgovore na česta odgovarana pitanja (česta pitanja)
- poslali upit putem e-pošte
- razgovarali s našim predstavnikom za podršku.

Slijedite upute na internetskoj stranici da biste odabrali svoj jezik, a zatim unesite svoj broj modela proizvoda.

Možete se također obratiti i službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji. Prije nego što stupite u kontakt, zabilježite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Te informacije možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Važna sigurnosna pravila

- **Pročitajte ove upute.**
- **Sačuvajte ove upute.**
- **Pazite na sva upozorenja.**
- **Pridržavajte se uputa.**
- **Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.**
- **Čistite samo suhom krpom.**
- **Nemojte blokirati otvore za prozračivanje.** Postavite ga u skladu s uputama proizvođača.
- **Ne postavljajte ga u blizini izvora topline** kao što su radijatori, grijači, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji stvaraju toplinu.
- **Nemojte uklanjati sigurnosne dijelove**

polariziranog ili uzemljujućeg utikača. Polarizirani utikač ima dvije špice od kojih je jedna šira od druge. Utikač s uzemljenjem ima dvije špice i treću osovinu za uzemljenje. Široka špica ili treća osovina predviđeni su za vašu sigurnost. Ako isporučeni utikač ne stane u vašu utičnicu, obratite se električaru radi zamjene zastarjele utičnice.

- **Zaštite kabel za napajanje** da se po njemu ne hoda ili ga se presavlja, naročito kod utikača, praktičnih spremnika i mjesta na kojima izlaze iz uređaja.
- **Koristite samo dodatke/dodatnu** opremu koje je preporučio proizvođač.
- **Koristite samo s kolicima**, postoljem, stativom, držačem ili stolom koje je odredio proizvođač ili su isporučeni s uređajem. Kada se koriste kolica, budite oprezni prilikom pomicanja sklopa kolica s uređajem kako biste izbjegli ozljede uslijed prevrtanja.
- **Odspojite ovaj uređaj** tijekom grmljavinske oluje ili ako ga ne planirate dugo upotrebljavati.
- **Za servisiranje** se obratite stručnom servisnom osoblju. Servisiranje uređaja je potrebno kada se internetski radio ošteti na bilo koji način, poput kabela za napajanje ili utikača, ako je u uređaj radio prodrla tekućina ili neki predmet, ako je uređaj bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi normalno ili je pao.
- **Upotreba baterije - POZOR** – Kako bi se spriječilo istjecanje baterije koje može rezultirati tjelesnim ozljedama, materijalnim oštećenjima ili oštećenjem proizvoda:
 - Odgovarajuće **postavite** baterije u pogledu polova + i - kako su označeni na proizvodu.
 - Ne miješajte baterije (**stare i nove ili ugljične i alkalne** itd.).
 - Ako proizvod ne planirate koristiti duže vrijeme izvadite iz njega baterije.
 - Baterije se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
 - Perklorat materijala - može se



primjenjivati posebno rukovanje.

Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

- Uređaj može sadržavati bateriju u obliku kovanice/gumba, koja se potencijalno može progutati. Baterije uvijek držite van dohvata djece. U slučaju gutanja, baterija može prouzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. U roku od dva sata od gutanja mogu se pojaviti teške unutarnje opekotine.
- Ako sumnjate da došlo do gutanja baterije ili da je baterija dospjela unutar bilo kojeg dijela tijela, odmah potražite medicinsku pomoć.
- Kad mijenjate baterije, sve nove i rabljene baterije uvijek držite izvan dohvata djece. Nakon mijenjanja baterije provjerite je li pretinac za baterije potpuno zatvoren.
- Ako pretinac za bateriju nije moguće u potpunosti zatvoriti, prekinite upotrebu proizvoda. Čuvajte izvan dohvata djece i obratite se proizvođaču.
- **Uređaj ne izlažite kapaњу i prskanju tekućine.**
- **Na proizvod ne stavljajte nikakve izvore opasnosti** (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Ovaj proizvod može sadržavati olovo i živu. Odložite prema lokalnim, državnim ili savezним zakonima. Za informacije o zbrinjavanju ili recikliranju se obratite lokalnim vlastima. Za dodatnu pomoć u vezi s mogućnostima recikliranja pogledajte www.mygreenelectronics.com ili www.eiae.org or www.recycle.philips.com.
- Ako se STRUJNI utikač ili utikač uređaja koristi za odspajanje uređaja od strujnog napajanja, on mora biti uvijek spreman za rad.
- Ne postavljajte ovaj uređaj na namještaj koji dijete i odrasla osoba mogu naginjati ili se na njega naslanjati, povlačiti, na njemu stajati ili se na njega penjati. Uređaj koji padne može uzrokovati ozbiljne ozljede ili čak smrt.
- Ovaj se aparat ne smije postavljati u ugrađeni element police za knjige ili regala, pod uvjetom da se osigura odgovarajuće prozračivanje. Obavezno ostavite razmak od

20 cm (7,8 inča) ili više oko ovog uređaja.

Oprema klase II



Ova oznaka označava da uređaj ima dvostruki sustav izolacije.

Upoznajte se s ovim sigurnosnim simbolima



Ovaj simbol „groma“ označava da neizolirani materijal u vašem uređaju može uzrokovati strujni udar. Radi sigurnosti svih ukućana, nemojte

uklanjati poklopce proizvoda.



„Uskličnik“ skreće pozornost na značajke o kojima biste trebali pažljivo pročitati priloženu literaturu kako biste spriječili probleme s radom i održavanjem.

Pozor: Kako bi se smanjio rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne bi trebalo izlagati kiši ili vlazi, te na ovaj uređaj ne treba postavljati predmete napunjene tekućinom, poput vaza.

OPREZ: Da biste spriječili da strujni udar od široke špice utikača s širokim prorezom, umetnite je do kraja.

Brinite za svoj proizvod

Za čišćenje proizvoda koristite samo krpu od mikrovlakana.

Brinite o okolišu

Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje jednokratnih baterija

Za uklanjanje jednokratnih baterija, pogledajte odjeljak o postavljanju baterije.

Usklađenost

Ovaj je proizvod u skladu sa zahtjevima Europske zajednice za radio smetnje.


Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na www.p4c.philips.com.

2 Vaš SoundBar

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj SoundBar na www.philips.com/welcome.

Glavni dio uređaja

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavnog dijela uređaja.

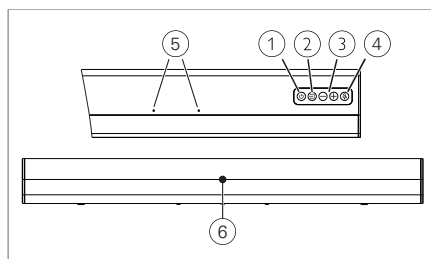

- ① Uključite ili SoundBar postavite u stanje pripravnosti.
- ② (IZVOR)
Odaberite ulazni izvor SoundBar-a.
- ③ **Glasnoća +/-**
Povećajte ili smanjite glasnoću.
- ④ Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje mikrofona.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥ **LED indikator SoundBar-a**
UKLJUČIVANJE:

- Najprije prikaže zadani indikator LED ulaznog izvora, a nakon toga prelazi na posljednji status, npr. ulazni izvor, LED indikator, razina glasnoće i isključivanje mikrofona ili isključivanje mikrofona (napomene: ako u 3 minute ne bude bilo koje radnje, indikator LED izvora automatski se isključuje).
- Stanje pripravnosti: LED indikator isklj.

- Kako biste prikazali status izvora kada se LED indikator isključi nakon što ne izvršite nijednu radnju tijekom 3 minute, pritisnite bilo koji gumb na daljinskom upravljaču ili SoundBar-u, osim gumba za uključivanje.

STATUS BLUETOOTH-A:

- Način uparivanja: plavi LED indikator brzo treperi.
- Povezano: svijetli plavo.
- Odspojeno: plavi LED indikator sporo treperi.

STATUS UTIŠAVANJA MIKROFONA:

- Mikrofon utišan: 4 RGB narančasto.

STATUS AUX-IN PRIKLJUČKA:

- AUX IN/audio ulaz: svijetli zeleno.

STATUS OPTIČKOG ULAZA:

- OPTIČKI ULAZ: svijetli crveno.

STATUS KOAKSIJALNOG ULAZA:

- KOAKSIJALNI ULAZ: svijetli ljubičasto.

Glasnoća utišana:

- Pritisnite gumb za isključivanje glasnoće na daljinskom, trenutni LED se promjeni na bijelu boju (zadržite isključivanje glasnoće kada mijenjate na drugi izvor). Ponovno pritisnite gumb za isključivanje glasnoće da biste vratili natrag na trenutni izvor.


POKRETANJE GOOGLE POMOĆNIKA:

- Pojačavanje sustava: 4RGB LED indikatori prikazuju bijelu boju koja lagano pulsira.
- Vraćanje na tvorničke postavke: 4RGB LED indikatori pokazuju bijelu boju koja se blago isključuje svakih 0,5 sekundi.
- Čekanje na riječi za pokretanje: 4RGB LED indikator je isključen.
- Riječ za pokretanje: pogledajte UX animacije za google pomoćnik.
- Tijekom izgovaranja glasovne naredbe: pogledajte UX animacije za google pomoćnik.
- Obrada rezultata glasovne naredbe: pogledajte UX animacije za google

pomoćnik.

- Rezultat glasovne naredbe: pogledajte UX animacije za google pomoćnik
- Istek vremena za naredbu: 4RGB LED indikator brzo pulsira 3 puta
- Ažuriranje firmvera: 4RGB LED indikator svijetli bijelom bojom koja lagano pulsira.
- Postavljanje maks. glasnoće: 4RGB svi pružaju bijelu boju koja dvaput brzo treperi.


Daljinski upravljač

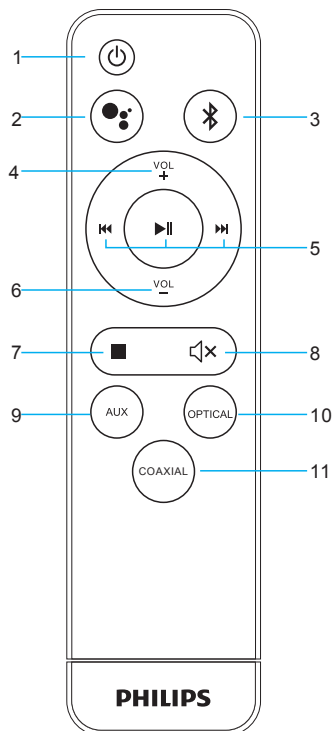

1. **⏻ Gumb**
Prebacuje uređaj između **UKLJ.** i **ISKLJ.** načina.
2. Pritisnite za razgovor
Pritisnite da biste omogućili funkciju Pritisnite za razgovor.
3. **📶 Gumb**
Povezivanje Bluetooth-a
4. Gumb **VOL +**
Povećavanje glasnoće.
5. **⏮ / ⏩ / ⏭**
Kratki pritisak za upravljanje reprodukcijom glazbe: prethodna, zapis, pauza/reprodukcija, sljedeći zapis.
6. Gumb **VOL -**
Smanjenje glasnoće.
7. **■ Gumb**
Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije glazbe.
8. **🔊 X Gumb**
Isključuje ili nastavlja reprodukciju zvuka.
9. Gumb **AUX**
Prebacivanje na **AUX** način rada.
10. Gumb **OPTICAL**
Prebacivanje na **OPTIČKI** način rada.
11. Gumb **COAXIAL**
Prebacivanje na **KOAKSIJALNI** način rada.

Priključci

Ovaj odjeljak sadrži pregled priključaka na uređaju SoundBar.

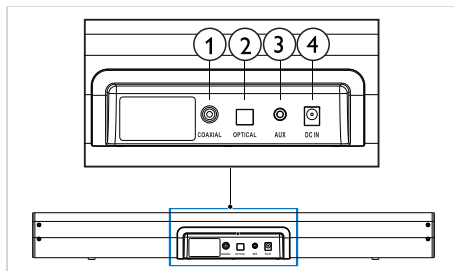

① KOAKSIJALNI

Spojite ga na KOAKSIJALNI audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.

② OPTIČKI

Spojite ga na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.

③ AUX

Analogni audio ulaz za, na primjer, MP3 uređaj (stereo priključak od 3,5 mm).

④ DC

Spajanje SoundBar-a na napajanje.

3 Povezivanje

Ovaj vam odjeljak pomaže da spojite svoj SoundBar na televizor i druge uređaje. Informacije o osnovnim vezama vašeg SoundBar-a i dodatnog pribora potražite u kratkom vodiču za početak.




Napomena

- Za identifikaciju i snagu napajanja, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze se uvjerite da su svi uređaji odspojeni iz utičnica.

Položaj


Vaš SoundBar postavite kako je niže prikazano.

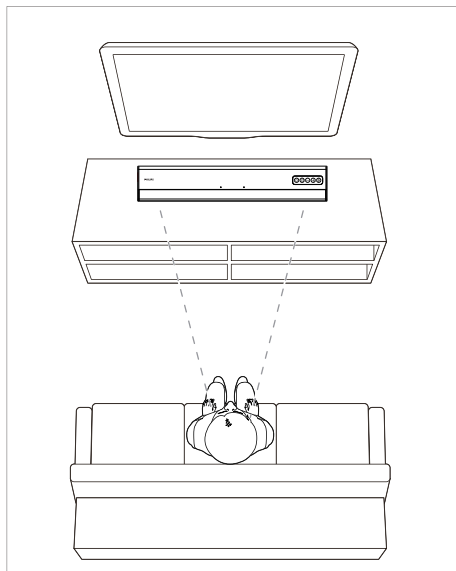

Spojite zvuk s televizije i drugih uređaja

Mogućnost 1: Spojite audio putem KOAKSIJALNOG kabela




Zvuk najbolje kvalitete

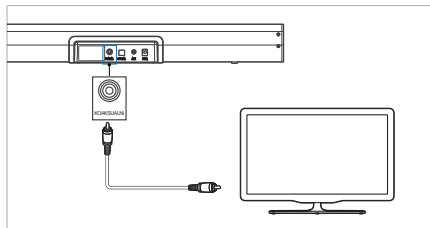

- I Pomoću KOAKSIJALNOG kabela povežite **KOAKSIJALNI** priključak na vašem SoundBar-u na **KOAKSIJALNI** priključak ili na neki drugi uređaj.

Opcija 2: Spojite zvuk putem KOAKSIJALNOG kabela



Zvuk najbolje kvalitete

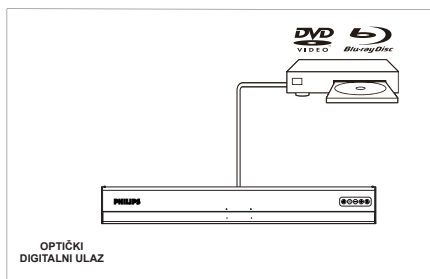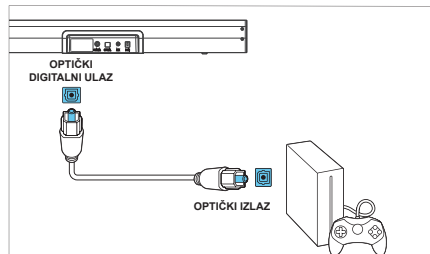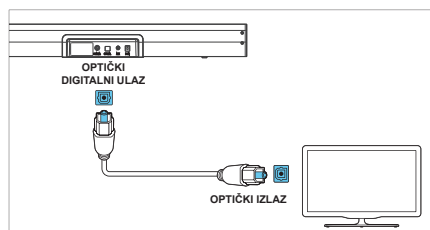

- I Pomoću optičkog kabela povežite **OPTIČKI** priključak na vašem SoundBar-u na **OPTIČKI** priključak na televiziju ili na neki drugi uređaj.
- Digitalni optički priključak možda je označen oznakom **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Opcija 3: Spojite zvuk putem stereo audio kabela od 3,5 mm

Zvuk osnovne kvalitete

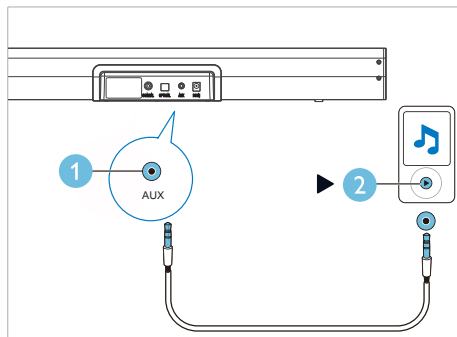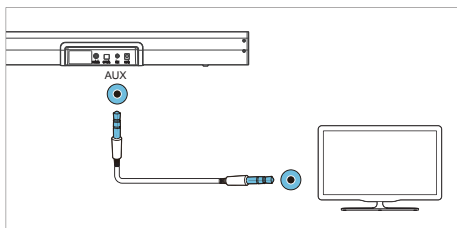

- I Pomoću audio stereo kabela od 3,5 mm povežite **AUX** priključak na vašem SoundBar-u na **AUX** priključak na televiziju ili na neki drugi uređaj.

4 Uporaba vašeg SoundBar-a

Ovaj vam odjeljak pomaže da SoundBar koristite za reprodukciju zvuka s povezanih uređaja.

Prije nego počnete

- Izvršite potrebna povezivanja opisana u vodiču za brzi početak ili preuzmite korisnički priručnik sa stranice www.philips.com/support.
- Prebacite SoundBar na pravilan izvor za ostale uređaje.

Podesite glasnoću.

- 1 Pritisnite gumb **+/- (glasnoća)** da biste povećali ili smanjili glasnoću.
- Da biste isključili glasnoću, pritisnite **🔊**.
 - Da biste vratili zvuk, ponovno pritisnite gumb **🔊** ili pritisnite gumb **+/- (glasnoća)**.

Razina glasnoće:

- 
- Kada razina glasnoće dosegne 25% unutar 0,5 sekundi, jedan od četiri RGB indikatora se uključi iz stanja prigušenosti do toga da svijetli.
- 
- Dva od četiri RGB indikatora svijetle kada se razina glasnoće postavi na 50% unutar 0,5 sekundi, 1. LED indikator svijetli, a 2. LED indikator svijetli od prigušenog do svijetla.
- 
- Tri od četiri RGB indikatora svijetle kada se razina glasnoće postavi na 75% unutar 0,5 sekundi, 1. LED indikator svijetli, a 3. LED indikator svijetli od prigušenog do svijetla.
- 
- Četiri RGB indikatora svijetle kada se razina

glasnoće postavi na maks. razinu unutar 0,5 sekundi, 3 LED indikatora svijetle, ali 4. LED indikator svijetli od prigušenog do svijetla.

MP3 reproduktor

Spojite svoj MP3 uređaj da biste reproducirali audio datoteke ili glazbu.

Što vam je potrebno

- MP3 reproduktor
 - Stereo audio kabel od 3,5 mm.
- 1 Pomoću stereo audio kabela od 3,5 mm spojite MP3 uređaj na **AUX** priključak na svom SoundBar-u.
- 2 Pritisnite gumb **AUX** na daljinskom upravljaču da biste odabrali **AUX** način rada.
- 3 Pritisnite gumb na MP3 uređaju da biste odabrali i reproducirali audio datoteke ili glazbu.

Radni uvjeti okoline:

Radna temperatura

0 ~ 35 °C,

Vlaga okoline

65 +/- 20%RH

Frekvencija rada:

BT: 2402-2480 MHz, 2,4 G

Wi-Fi: 2412-2472 MHz

5G Wi-Fi: Pojas 1: 5150 MHz do 5250 MHz,

Pojas 2: 5250-5350 MHz,

Pojas 3: 5470-5725 MHz

Maks. RF izlazna snaga:

Bluetooth: ≤ 10 dBm, WiFi ≤ 20 dBm

Frekvencija rada se u Europi može koristiti bez ograničenja.

Za frekvencijski pojas 5150-5250 MHz i 5250-5350 MHz, rad u frekvencijskom pojasu 5150-5250 MHz i 5250-5350 MHz ograničen je samo na unutarnju upotrebu.


Za održavanje usklađenosti sa smjernicama o izloženosti RF zračenju, ovu opremu treba postaviti i njome upravljati s minimalnim razmakom od 20 cm između radijatora i vašeg tijela.

Reproduktor televizije

Spojite svoj televizijski uređaj da biste reproducirali audio datoteke ili glazbu.

Što vam je potrebno

- Televizija s KOAKSIJALNIM priključkom.
 - KOAKSIJALNI audio kabel.
- 1 Pomoću KOAKSIJALNOG kabla, spojite televiziju na KOAKSIJALNI priključak na vašem SoundBar-u.
- 2 Pritisnite gumb COAXIAL (KOAKSIJALNI) na daljinskom upravljaču da biste odabrali KOAKSIJALNI način rada.

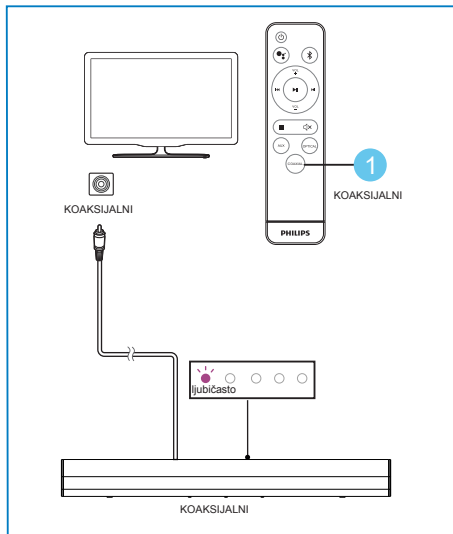

Reprodukcija putem Bluetooth-a

Putem Bluetooth-a povežite SoundBar sa svojim Bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili prijenosno računalo), i nakon toga možete slušati audio datoteke pohranjene na uređaju putem zvučnika SoundBar-a.

Što vam je potrebno

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP i AVRCP i s Bluetooth inačicom poput 4.2.
 - Radni raspon između SoundBar-a i Bluetooth uređaja je približno 4 metra (13 stopa).
- 1 Pritisnite gumb **⌵** na daljinskom upravljaču SoundBar-a da biste odabrali **Bluetooth** način rada.
- Indikator SoundBar-a treperi plavo.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite funkciju Bluetooth, pretražite i odaberite **Philips TAPB400** za početak veze (za upute o tome kako uključiti Bluetooth pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).
- Tijekom povezivanja, indikator SoundBar-a treperi plavom bojom.
- 3 Pričekajte dok indikator SoundBar-a počne svijetliti plavo.
- Ako povezivanje ne uspije, indikator neprekidno treperi u dužim razmacima.
- 4 Odaberite i reproducirajte audio datoteke ili glazbu na svom Bluetooth uređaju.
- Ako tijekom reprodukcije dođe do poziva, reprodukcija glazbe se pauzira.
 - Ako vaš Bluetooth uređaj podržava AVRCP profil, na daljinskom upravljaču možete pritisnuti gumb **⏮** / **⏭** da biste preskočili na pjesmu ili pritisnite gumb **⏸** da biste pauzirali/nastavili reprodukciju.
- 5 Za prekidanje Bluetooth veze odaberite neki drugi izvor.
- Kad se vratite na Bluetooth način, Bluetooth veza ostaje aktivna.



Napomena

- Streaming glazbe može se prekinuti preprekama između uređaja i SoundBar-a, poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade na istoj frekvenciji.
- Ako svoj SoundBar želite povezati s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i zadržite gumb **⌵** na daljinskom upravljaču da biste isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj.

Pomoćnik Google Voice

Jednostavno započnite s „OK Google“, a zatim mu postavite pitanja ili mu recite nešto poput:

„Sviraj malo jazz“

„Pojačaj glasnoću“


„Postavi tajmer od 13 minuta za pizzu“

„Dali mi je danas potreban kišobran?“

Ugrađeni Google Chromecast

Da biste uživali u ovoj značajci slijedite tri koraka u nastavku:

1. Povežite telefon ili tablet s istom Wi-Fi mrežom kao i vaš zvučnik pomoću aplikacije Google Home.
2. Emitirajte podcastove, glazbu i više iz 100+ aplikacija koje omogućuje Chromecast. Da biste se reproducirali dodirnite gumb Cast u aplikaciji koja omogućuje Chromecast.
3. Da biste reproducirali glazbu na svom zvučniku dodirnite gumb Cast u aplikaciji koja omogućuje Chromecast.

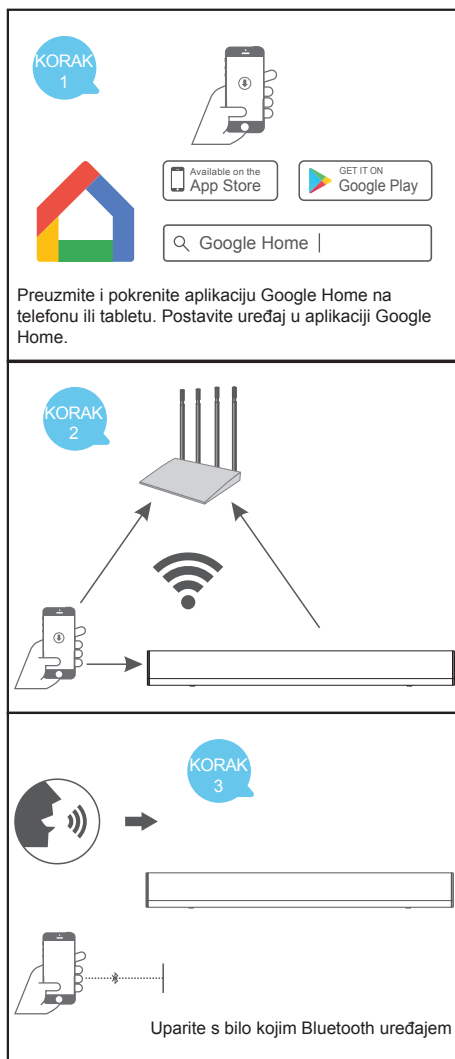

Primjeni tvorničke postavke

Kad se zvučnik uključi, držite gumbе VOL- i VOL + pritisnute 15 sekundi, nakon čega će se zvučnik sam isključiti i vratiti na tvorničke postavke.

5 Postavljanje na zid




Napomena

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nezgode, ozljede ili oštećenja. Ako imate bilo kakvih upita, obratite se službi za zaštitu potrošača u svojoj zemlji.
- Prije postavljanja na zid, provjerite može li zid podržati težinu vašeg SoundBar-a.

Duljina/promjer vijka

Obavezno koristite vijke odgovarajuće duljine i promjera, ovisno o vrsti zida na kojeg se SoundBar postavlja.

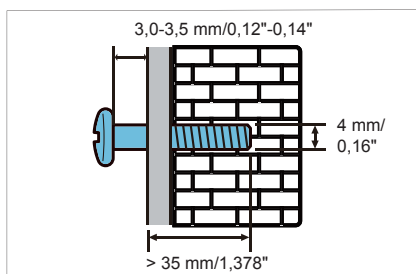

Pogledajte ilustraciju u kratkom priručniku za upute o tome kako na SoundBar postaviti na zid.

- 1) Izbušite na zidu dvije rupe.
- 2) Učvrstite tiple u rupama na zidu.
- 3) Objesite SoundBar pomoću vijaka za pričvršćivanje.

6 Specifikacije proizvoda



Napomena

- Specifikacije i oblik proizvoda mogu se mijenjati bez prethodne najave.

Pojačalo

- Ukupna RMS izlazna snaga:
30 W RMS (+/- 0,5 dB, 1% THD)
- Odaziv na frekvenciju 50 Hz-15 kHz/± 3 dB
- Signal za omjer buke:
> 65 dB (CCIR)/(A-ponderirano)
- Ukupno harmonijsko izobličenje: < 1 %
- Ulazna osjetljivost:
 - ULAZNA LINIJA: 450 mV +/- 50 mV

Audio

- AUX-IN PRIKLJUČAK: Analogni audio ulaz
Optički: Digitalni audio ulaz
Koaksijalni: Koaksijalni audio ulaz
- Frekvencija uzorkovanja:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
- Konstantna brzina bita:
 - MP3: 8 kb/s - 320 kb/s

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, GAVDP, DID
- Inačica Bluetootha: 4.2
- Frekvencijski pojas/izlazna snaga:
2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Glavni dio uređaja

Soundbar

- Napajanje: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Potrošnja struje: 18 V/2 A
- Dimenzije (š × v × d)
560 X 65 X 107mm
- Težina: XX kg
- **Ugrađeni zvučnici:** 2x2,25" puni raspon + 2xL120 *W50 mm pasivni hladnjaci

Baterije daljinskog upravljača

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Podaci o stanju pripravnosti

- Kad uređaj ostane neaktivan 30 minuta, automatski se prebacuje u stanje pripravnosti.
- Da biste isključili Bluetooth vezu, pritisnite i zadržite gumb **⌘** na daljinskom upravljaču.
- Da biste aktivirali Bluetooth vezu, omogućite Bluetooth vezu na svom Bluetooth uređaju.

7 Otklanjanje poteškoća



Upozorenje

- Opasnost od električnog udara. Nikada ne uklanjajte kućište proizvoda.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Ako naiđete na probleme prilikom korištenja ovog uređaja, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako i dalje imate poteškoća, obratite se na www.philips.com/support.

Glavni dio uređaja

Gumbi na SoundBar-u ne rade.

- Na nekoliko minuta odspojite SoundBar iz napajanja, a zatim ga ponovo spojite.

Zvuk

Iz zvučnika SoundBar ne izlazi zvuk.

- Spojite audio kabel iz svog SoundBar-a na televiziju ili druge uređaje.
- Vratite SoundBar na tvorničke postavke.
- Odaberite pravilan audio ulaz na daljinskom upravljaču.
- Uvjerite se da na SoundBar-u nije isključen zvuk.

Izobličen zvuk ili odjek.

- Ako reproducirate zvuk s televizora putem SoundBar-a, provjerite da na televiziji nije isključen zvuk.

Bluetooth

Uređaj se ne može povezati sa SoundBar-om.

- Uređaj ne podržava kompatibilne profile potrebne za SoundBar.
- Niste omogućili Bluetooth funkciju uređaja.

Pogledajte korisnički priručnik uređaja o tome kako omogućiti funkciju.

- Uređaj nije pravilno povezan. Pravilno spojite uređaj. (pogledajte 'Reprodukcija zvuka putem Bluetooth-a' na stranici 10)
- SoundBar je već povezan s drugim Bluetooth uređajem. Odspojite povezani uređaj i pokušajte ponovo.

Kvaliteta reprodukcije zvuka sa spojenog Bluetooth uređaja je loša.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže SoundBar-u ili uklonite prepreke između uređaja i SoundBar-a.

Povezani Bluetooth uređaj stalno se povezuje i prekida.

- Bluetooth prijem je loš. Premjestite uređaj bliže SoundBar-u ili uklonite prepreke između uređaja i SoundBar-a.
- Isključite Wi-Fi funkciju na Bluetooth uređaju da biste izbjegli smetnje.
- Kod nekih Bluetooth uređaja, Bluetooth veza možda se automatski isključuje radi uštede energije. To ne ukazuje na bilo kakav kvar SoundBar-a.



Bluetooth® oznaka i logotipi registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Google, Google Home, Google Play, ugrađeni Chromecast i druge srodne oznake i logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

