

PHILIPS

Vezeték nélküli
hangszóró

JS50



Használati útmutató

Regisztrálja termékét támogatásért az alábbi weboldalon:
www.philips.com/support

Tartalom

1	Fontos információk	2
	Biztonság	2
2	A vezeték nélküli hangszóró	3
	Bevezetés	3
	A csomag tartalma	3
	A hangszóró áttekintése	3
3	Első lépések	4
	Beépített akkumulátor feltöltése	4
	Be-/kikapcsolás	4
4	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	5
	Lejátszás Bluetooth-eszközökről	5
	Lejátszás vezérlése	5
	Párosítás sztereó módban	5
5	Egyéb funkciók	6
	Külső hangeszköz feltöltése	6
6	Termékinformáció	7
7	Hibaelhárítás	7
	Általános információ	7
	Bluetooth	8
8	Értesítés	8
	Megfelelőség	8
	Vigyázzon a természetre	8
	FCC-nyilatkozat	9
	Védjegyekre vonatkozó nyilatkozat	10

I Fontos információk

Biztonság

Fontos biztonsági utasítások

- Ellenőrizze, hogy az áramellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- A hangszórót ne tegye ki csöpögésnek vagy fröccsenéseknek.
- A hangszóróra ne helyezzen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ügyeljen arra, hogy a hangszóró körül legyen elég szabad hely a szellőzéshez.
- Kérjük, használja a hangszórót 0 és 45 °C közötti hőmérsékletű, biztonságos környezetben.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott tartozékokat és kiegészítőket használja.

Akkumulátorral kapcsolatos biztonsági óvintézkedések

- A hibásan elhelyezett akkumulátor felrobbanhat. Az akkumulátort kizárólag azonos vagy egyenértékű modellre cserélje.
- Az akkumulátort (mellékelt vagy beépített) ne tegye ki közvetlen napfénynek, nyílt lángnak, és egyéb hőforrásoknak.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten használják, tárolják vagy szállítják, illetve a magas tengerszint feletti alacsony légnyomás, biztonsági kockázatot jelenthet.
- Ne cserélje le az akkumulátort olyan nem megfelelő típusra, amely hatástalaníthatja a biztosítékokat (pl. bizonyos típusú lítium akkumulátorok)

- Ha az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe dobják, mechanikusan összeüszák vagy elvágják, az robbanáshoz vezethet.
- Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű vagy rendkívül alacsony légnyomású környezetben hagyják, az robbanáshoz vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgásához vezethet.



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a burkolatot a hangszóróról.
- Soha ne kenje a hangszóró részeit.
- A hangszórót helyezze sík, kemény és stabil felületre.
- Soha ne helyezze ezt a hangszórót más elektromos berendezésre.
- A hangszórót kizárólag beltéren lehet használni. A hangszórót tartsa víztől, nedvességtől és vízzel teli tárgytól távol.
- A hangszórót tartsa távol közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és hőtől.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cserélik, az robbanásveszélyt eredményez.

2 A vezeték nélküli hangszóró

Gratulálunk vásárlásához, és üdvözljük a Philips világában! Ha szeretné a legtöbbet kihozni a Philips támogatási szolgáltatásaiból, kérjük regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés


A hangszóró segítségével hallgathatja Bluetooth-eszközén lévő hangfájljait

A csomag tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa a csomag tartalmát:

- Hangszóró
- USB-kábel
- Rövid útmutató
- Biztonsági adatlap
- Világszerte érvényes garancia
- Tájéztető garancia
- Ruha tisztításhoz

A hangszóró áttekintése

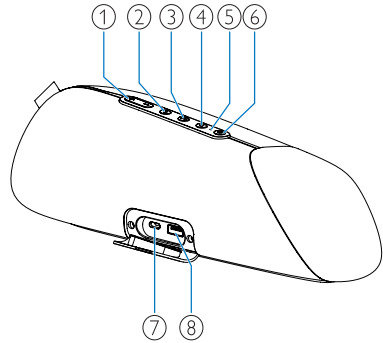

- ① **-/+**
 - Hangerő beállítása.
- ② 
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a sztereó párosítási mód aktiválásához.
- ③ **▶||**
 - Nyomja le a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához
 - Nyomja le kétszer a következő szám lejátszásához
- ④ 
 - Belépés Bluetooth párosítási módba.
 - Bluetooth párosítási információk törlése.
- ⑤ **LED jelzőfény**
- ⑥ 
 - A hangszóró ki- vagy bekapcsolása.
- ⑦ 
 - Beépített akkumulátor feltöltése
- ⑧ 
 - Külső hangeszköz feltöltése

3 Első lépések

Mindig kövesse az ebben a fejezetben szereplő utasításokat a megfelelő sorrendben.


Beépített akkumulátor feltöltése

A hangszórót beépített tölthető akkumulátor táplálja.

Megjegyzés

- Használat előtt tölts fel teljesen a beépített akkumulátort.
- Ha a hangszóró be van kapcsolva, és az akkumulátor merülőben van, akkor az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED gyorsan villogni kezd.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábel segítségével a hangszórón található „C” TÍPUSÚ USB-aljzatot egy (5 V $\equiv$ 3 A) hálózati aljzathoz.

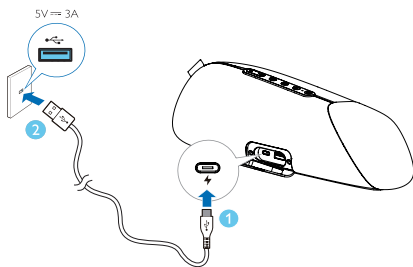

- ↳ A LED jelzőfény a hangszóró töltése közben folyamatosan pirosan világít.
- ↳ Amikor a hangszóró teljesen feltöltött, akkor a LED jelzőfény a hangszóró bekapcsolása után kéken világít.

Vigyázat

- A hangszóró károsodásának veszélye! Ellenőrizze, hogy az áramellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátulján vagy alján feltüntetett feszültség értékével.
- Áramütés veszélye! Az USB-kábel leválasztásakor mindig húzza ki a dugót az aljzathoz. Soha ne húzza meg a kábelt.
- Kizárólag a gyártó által meghatározott vagy a hangszóróhoz mellékelt USB-kábel használható.

Be-/kikapcsolás

Nyomja meg a  gombot a hangszóró bekapcsolásához.

- ↳ Ekkor hangjelzést fog hallani.
- ↳ A LED jelzőfény kéken villogni kezd.

A hangszóró kikapcsolásához nyomja le ismét a  gombot.

Megjegyzés

- Ha 15 percig nem érkezik hangjel a Bluetooth-on keresztül, akkor a hangszóró automatikusan kikapcsol.

4 Lejátszás Bluetooth-eszközökről

Lejátszás Bluetooth-eszközökről

A hangszóró segítségével hallgathatja a Bluetooth-eszközén lévő hangfelvételeket.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a készüléken a Bluetooth funkció.
- A hangszóró és a Bluetooth-eszköz párosításának maximális távolsága 20 méter (66 láb).
- Tartsa távol minden egyéb elektronikus készüléktől, amely interferenciát okozhat.

- 1 Nyomja meg a  gombot a hangszóró bekapcsolásához. Automatikusan átkapcsol a Bluetooth párosítási módba. A Bluetooth párosítási módot a  2 másodpercig történő nyomva tartásával is aktiválhatja.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót és válassza ki a „Philips JS50” készüléket az eszköz Bluetooth-listájából a párosításhoz.
 - ↳ Ha egy felugró üzenet a Bluetooth-csatlakozás engedélyezését kéri, akkor adja meg az engedélyt.
 - ↳ Ha jelszóra van szükség, akkor adja meg a 0000 számsort, majd erősítse meg.
- 3 A zene átvételéhez játsszon le hangot a Bluetooth-eszközön.

LED jelzőfény	Leírás
Gyorsan, kék színnel villog	Párosításra kész
Lassan, kék színnel villog	Legutóbbi csatlakoztatott eszköz ismételt csatlakoztatása
Folyamatosan kéken világít	Csatlakoztatva

Megjegyzés

- Az eszköz leválasztásához nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot, amíg a LED jelzőfény gyorsan, kék színnel nem kezd villogni.
- A hangszóró bekapcsoláskor mindig automatikusan megpróbál csatlakoztatni a legutóbb sikeresen csatlakoztatott eszközhöz.
- A párosítási információk törléséhez nyomja le és tartsa lenyomva 8 másodpercig a  gombot, amíg 3-szor lassan fel nem villan a ciánkék színű LED jelzőfény.

Lejátszás vezérlése

Zene lejátszása közben

	Nyomja le a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához
	Nyomja le kétszer a következő szám lejátszásához
	Állítsa be a hangerőt

Párosítás sztereó módban

Két azonos (Philips JS50) hangszóró egymással párosítható sztereó hangzás eléréséhez.

Megjegyzés

- Bármelyik hangszóró használható elsődleges hangszóróként.
- A Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatott hangszóró kizárólag elsődleges hangszóróként használható.
- A sztereó párosítás előtt ellenőrizze, hogy Bluetooth-párosítási módban van-e a másodlagos hangszóró.
- A hangszóró és a Bluetooth-eszköz párosításának maximális távolsága 20 méter (66 láb).
- Sztereó módban a gombok funkciója megegyezik az elsődleges és a másodlagos hangszórón.

1 Nyomja le a  gombot mindkét hangszóró bekapcsolásához. Automatikusan a Bluetooth párosítási módba lépnek. A Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatott hangszóró lesz az elsődleges hangszóró.

2 A sztereó párosítási mód aktiválásához nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot az elsődleges hangszórón, amíg a LED jelzőfény piros és kék színnel felváltva, gyorsan villogni nem kezd.

- ↳ Sikeres csatlakozáskor hangjelzés hallható.
- ↳ Az elsődleges hangszórón világítani vagy villogni kezd kék színnel a LED jelzőfény.
- ↳ A másodlagos hangszórón világítani kezd kék színnel a LED jelzőfény.

3 Nyomja meg a  gombot bármelyik hangszórón. A zene ekkor mindkét hangszórón keresztül hallható.

A sztereó módból való kilépéshez nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot bármelyik hangszórón.

5 Egyéb funkciók

Külső hangeszköz feltöltése

Külső hangeszköz (pl. okostelefon vagy MP3-lejátszó) feltöltése a hangszóró hátulján található  porton keresztül.

Megjegyzés

- Az USB töltőáram erőssége 5 V  2 A.
- Használja az adott eszköz eredeti adatkábelét.
- Nem minden USB-eszköz töltése garantált.

6 Termékinformáció

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

Általános információk

Tápellátás	5 V $\equiv$ 3 A
Beépített lítium akkumulátor	7,4 V, 4400 mAh
USB-port	5 V $\equiv$ 2 A
Méret (Sz x M x Mé)	299 x 98 x 100 mm
Súly (főegység)	1,065 kg

Erősítő

Kimeneti teljesítmény	10 W x 2
Frekvenciaválasz	100 Hz - 20 kHz
Jel-zaj arány	> 70 dB

Hangszóró

Impedancia	4 Ω
Maximális bemeneti teljesítmény	10 W
Méret	2,25"

Bluetooth

Bluetooth verzió	5.0
Frekvenciatartomány	2402 - 2480 MHz
Maximális átviteli teljesítmény	5 dBm
Kompatibilis Bluetooth-profilok	A2DP, AVRCP
Bluetooth-tartomány	kb. 20 m

7 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a hangszórót.

Ha problémája merül fel a hangszóró használata közben, szervizelés kérelmezése előtt ellenőrizze a következő pontokat. Ha a probléma továbbra sem oldódik meg, akkor látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/welcome). Amikor kapcsolatba lép a Philips-szel, akkor a készülék legyen a közelben, a modellszám és a sorozatszám pedig kéznél.

Általános információ

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy teljesen fel van-e töltve a hangszóró.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatva van-e a hangszóró USB-aljzata.
- Energiatakarékossági funkcióként a hangszóró automatikusan kikapcsol, ha 15 percig nem érkezik hangjel vagy nem csatlakoztatnak hangeszközt.

Nincs hang

- Állítsa be a hangerőt a hangszórón.
- Állítsa be a hangerőt a csatlakoztatott eszközön.
- Ellenőrizze, hogy a működési tartományon belül van-e a Bluetooth-eszköz.

A hangszóró nem reagál

- Indítsa újra a hangszórót.

A Bluetooth-engedélyezett eszközzel való csatlakozás után a hangminőség alacsony.

- Gyenge a Bluetooth vétel. Helyezze közelebb a készüléket a hangszóróhoz, vagy távolítsa el a köztük lévő esetleges akadályokat.

Nem található a [Philips JS50] készülék a Bluetooth-eszközhöz párosításhoz

- Nyomja le és tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot a Bluetooth párosítási mód aktiválásához, és próbálja meg ismét.

Nem csatlakozik a Bluetooth-eszközhöz

- Nincs engedélyezve az eszközön a Bluetooth funkció. A funkció engedélyezésével kapcsolatban nézze meg az eszköz használati útmutatóját.
- A hangszóró nincs párosítási módban.
- A hangszóró már csatlakoztatva van egy másik Bluetooth funkcióval rendelkező eszközhöz. Válassza le és próbálja meg ismét.

8 Nyilatkozat

A készüléken végrehajtott bármilyen olyan módosítás vagy változtatás, amelyet az **MMD Hong Kong Holding Limited** kifejezetten nem engedélyez, érvénytelenítheti a felhasználó jogosultságát a termék üzemeltetésére.

Megfelelőség



Az **MMD Hong Kong Holding Limited** kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek. A megfelelőségi tanúsítvány itt található: www.philips.com/support.

Vigyázzon a természetre

Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.




Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához nézze meg az akkumulátor behelyezése részt.

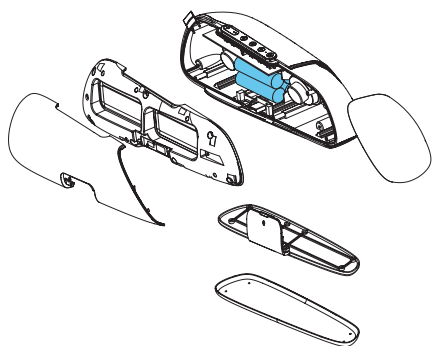

Kizárólag ILLUSZTRÁCIÓ

Környezetvédelmi információk

Minden felesleges csomagolást elkerültünk. Megpróbáltuk a csomagolást három anyagra könnyen elkülöníthetővé tenni: karton (doboz), polisztirol hab (puffer) és polietilén (zacskók, védőhab réteg)

A rendszer olyan anyagokból áll, amelyeket újra lehet hasznosítani, illetve újra fel lehet használni, ha a rendszert speciális vállalat szereli szét. Kérjük, vegye figyelembe a csomagolóanyagok, lemerült elemek és régi felszerelések ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

FCC-nyilatkozat

Az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglalt előírásoknak. A készülék a következő két feltétel teljesítése esetén használható: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) el kell nyelnie minden kívülről érkező interferenciát, beleértve a működését akadályozó interferenciákat is.

Figyelmeztetés: A megfelelőségért felelős szervezet kifejezett engedélye nélkül végzett módosítások esetén a felhasználó elveszítheti a jogot a berendezés használatára.

Megjegyzés: A készülék a tesztek eredményei szerint megfelel a B besorolású digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak az FCC-szabályzat 15. része szerint. Ezek a határértékek megfelelő védelmet nyújtanak a káros interferencia ellen háztartási használat esetén.

A készülék rádiófrekvenciás energiát kelt, használ és sugározhat, és amennyiben nem az utasításoknak megfelelően üzemelik be vagy használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nem garantálhatjuk, hogy egy adott készülékben nem keletkezik interferencia. Ha a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televíziókészülékekben, melyet a berendezés kikapcsolásával állapíthat meg, javasoljuk, hogy tegye az alábbiakat: (1) Helyezze más irányba vagy máshova a vevőantennát. (2) Helyezze távolabb egymástól a berendezést és a vevőkészüléket. (3) Csatlakoztassa a berendezést olyan aljzathoz, amely eltérő áramkörtől van attól, amelyhez a vevőkészülék csatlakozik. (4) Kérje a kereskedő vagy megfelelően képzett rádió-/TV-szerelő segítségét.

Rádiófrekvenciára vonatkozó figyelmeztetés

A készülék az értékelés szerint megfelel az általános rádiófrekvenciás expozíciós követelményeknek. Az eszköz korlátozás nélkül használható hordozható expozíciós körülmények között.

Védjegyekre vonatkozó nyilatkozat



A Bluetooth® szó és a hozzá kapcsolódó logók a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai, amelyeket az **MMD Hong Kong Holding Limited** vállalat licencmegállapodás keretében használ. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosoké.



A Philips és a Philips pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, melyeket engedéllyel használunk.

A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

TAJS50_00_UM_VI.0

