


Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt
www.philips.com/welcome

ID555

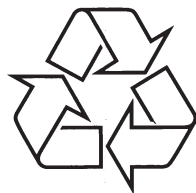

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Telefon-automaatvastaja

Hoiatus

Kasutage ainult taaskasutatavaid patareisid.
Laadige telefonitoru 24 tundi enne kasutamist.

12 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kaugjuhtimise režiim ei tööta!

- Aktiveerige kaugjuhtimise režiim (vaadake peatükki "10.6.2 Ligipääs kaugelt").

Telefonikõne katkeb kaugjuhtimise ajal!

- Teil on võtnud rohkem kui 8 sekundit aega PIN-koodi sisestamine. Sisestage kood 8 sekundi jooksul uuesti.

Automaatvastaja katkestab enne, kui salvestis on lõppenud!

- Mälu on täis: kustutage oma vanad sõnumid.

SISUKORD

1 Oluline	4	7.3 Alarmi määramine.....	29
1.1 Voolu nõuded	4	7.4 Alarmi tooni määramine.....	29
1.2 Ohutusinformatsioon	4	8 Lisaseaded	30
1.3 Vastavus	5	8.1 Ühe puutega valimine	30
1.4 GAP standard toe kasutamine	5	8.2 Konverentsrežiimi aktiveerimine/deaktiveerimine.....	30
1.5 Ümbertöötlemine ja äraviskamine	5	8.3 Kõnepiirangud	30
1.6 Elektrilised-, magnetilised- ja elektromagnetilised väljad ("EMF")	5	8.4 PIN-koodi muutmine.....	31
2 Teie telefon	6	8.5 Registreerimine	32
2.1 Mis on karbis?	6	8.6 Telefonitoru registreerimise tühistamine	33
2.2 Telefoni ülevaade	7	8.7 Riigi valimine	33
2.3 Ekraani ikoonid	9	8.8 Seadme algseadete taastamine	33
2.4 Aluse ülevaade	10	8.9 Vaikimisi seaded	34
3 Alustamine	11	8.10 Auto-prefiksi määramine.....	34
3.1 Aluse ühendamine	11	8.11 Meenutamisrežiimi aja muutmine	35
3.2 Telefonitoru paigaldamine	12	8.12 Helistamisrežiimi muutmine (riigist sõltuv)	35
3.3 Tervitusrežiim	13	8.13 Esmase helina määramine	35
3.4 Menüüde struktuur	14	9 Võrguteenused	36
4 Teie telefoni kasutamine	17	9.1 Kõne suunamine	36
4.1 Helistamine	17	9.2 Kõnepost	37
4.2 Kõnele vastamine.....	17	9.3 Informatsiooni teenus	39
4.3 Kõne lõpetamine	17	9.4 Numbrile tagasi helistamine.....	37
5 Kasutage oma telefonist rohkem	18	9.5 Tagasihelistamise katkestamine	37
5.1 Telefonitoru sisse ja välja lülitamine.....	18	9.6 ID varjamine	38
5.2 Klahvide lukustamine	18	10 Telefoni automaatvastaja	39
5.3 Teksti või numbrite sisestamine	18	10.1 Taasesitamine	39
5.4 Funktsioonid kõne ajal	18	10.2 Kõikide sõnumite kustutamine	40
5.5 Ootel kõne.....	19	10.3 Vastamise režiimi määramine	40
5.6 Sissetuleva kõne tuvastamine	20	10.4 Personaalne väljaminev sõnum	41
5.7 Telefoniraamatu kasutamine	20	10.5 Automaatvastaja sisse/välja lülitamine telefonitoru kaudu	41
5.8 Kordusvalimise nimekirja kasutamine.....	22	10.6 Automaatvastaja seaded	42
5.9 Kõneregistri kasutamine	23	10.7 Kõnevalik	43
5.10 Intercom funktsiooni kasutamine.....	24	11 Tehnilised andmed	44
5.11 Otsing	25	12 Korduma kippuvad küsimused	44
6 Isiklikud seaded	26		
6.1 Telefonitoru nime muutmine	26		
6.2 Telefonitoru toonid	26		
6.3 Ekraani keele muutmine.....	26		
6.4 Kontrastsuse taseme määramine.....	27		
6.5 Automaatse kõne lõpetamise funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine	27		
7 Kellaaja ja alarmi seaded	28		
7.1 Kuupäeva ja kellaaja määramine	28		
7.2 Kuupäeva/kellaaja formaadi määramine.....	28		

Võtke aega, et lugeda läbi see kasutusjuhend enne, kui hakkate oma telefoni kasutama. See sisaldab olulist informatsiooni ja märkmeid, kuidas Teie telefoni kasutada.

1.1 Voolu nõuded

- See toode nõuab elektrivoolu tugevusega 100 - 240 volti. Voolu katkemisel võib side katkeda.
- Elektrivõrk on klassifitseeritud ohtlikuks. Ainus viis, kuidas seda toodet elektrivoolust vabastada, on elektrijuhtme välja tõmbamine pistikust. Tehke kindlaks, et elektripistik on seadme läheduses ning on alati kergesti ligipääsetav.
- Pinge võrgus on klassifitseeritav kui TNV-3 (telekommunikatsiooni võrgu pinget) nagu määratud standardiga EN 60-950.

⚠ Hoiatus

- Selleks, et vältida kahjustusi või rikkeid:
- Ärge laske laadimisotstel ega patareidel puutuda kokku metallobjektidega.
- Ärge avage seadet, sest võite kokku puutuda kõrgepingega.
- Ärge kasutage teisi patareisid kui neid, mis olid tootega kaasas või mis on soovitatud Philipsi poolt: plahvatuse oht.
- Kasutage alati kaableid, mis on tootega kaasas.
- Kasutage ainult järgnevaid patareisid:
 - A) TCL, PL-043043, Li-ion polümeer patarei, 3.7V 500mAh
 - B) Mcnair, MC-163-500, Li-ion polümeer patarei, 3.7V 500mAh
- Kasutage ainult järgnevaid adaptoreid:

Alusjaam

- Electronic Sales Ltd, IW507, 7.5V 500mA
- Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7.5V 500mA

Laadimisalus

- Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7.5V 150mA
- Electronic Sales Ltd, IW157, 7.5V 150mA

1.2 Ohutusinformatsioon

- Handsfree aktiveerimine võib järsku muuta heli kuularis väga valjuks: tehke kindlaks, et telefonitoru ei ole liiga lähedal Teie kõrvadele.
- See varustus ei ole disainitud hädaabikõnede sooritamiseks elektrivoolu katkemisel. Alternatiiv peab olema kasutusel, et vajadusel kustuda hädaabi.
- Ärge jätke telefoni liigse kuumuse või otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kukutage telefoni maha ega teisi seadmeid telefoni peale.
- Ärge kasutage ühtegi puhastusvahendit, mis sisaldab alkoholi, ammoniaaki, benseeni või abrasiive, mis kahjustavad seadet.
- Ärge kasutage toodet plahvatusohtlikes kohtades.
- Ärge laske väikestel metallobjektidel tootega kokku puutuda. See võib kahjustada helikvaliteeti ning Teie toodet.
- Hoidke laadija vedelikest eemal.
- Lähedal olevad aktiivsed mobiiltelefonid võivad põhjustada interferentsi.

Töötamise ja hoidmise temperatuuridest.

- Kasutage seadet kohas, kus temperatuur on alati 0°C ja 35°C vahemikus (32 kuni 95°F).
- Hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alati 20°C ja 45°C vahemikus (-4 kuni 113°F).
- Madalatel temperatuuridel hoidmine võib patarei eluiga vähendada.

Heli

Telefonitoru ei helise!

Kontrollige, ega **RING VOLUME** (helina helitugevus) ei ole välja lülitatud ja et  ikooni ei kuvata ekraanile (vaadake peatükki "6.2.1 Helina helitugevuse määramine").

Helistaja ei kuule mind!

- Mikrofon võib olla vaigistatud: vajutage kõne ajal klahvile .

Kõne valimisetooni ei ole!

- Puudub vool: kontrollige ühendusi.
- Patarei on tühi: laadige patareisid.
- Liikuge alusjaamale lähemale.
- Vale kaabel on kasutusel: kasutage varustuses olevat kaablit.
- Kasutada on vaja adapterit: ühendage adapter juhtmega.

Helistaja ei kuule mind selgelt!

- Liikuge alusjaamale lähemale.
- Asetage alusjaam vähemalt 1 meetri kaugusele teistest elektrilistest seadmetest.

Sage müra raadios või televiisoris!

- Asetage alusjaam võimalikult kaugemale teistest elektrilistest seadmetest.

Toode

Klahvid ei tööta!

- Lukustage klahvid lahti: vajutage tegevuseta režiimis pikemalt klahvile .

Telefonitoru kuumeneb kõne ajal!

- See on normaalne nähtus. Telefonitoru tarbib kõne ajal energiat.

Telefonitoru ei saa alusjaamaga registreerida!

- Olete juba registreerinud maksimaalselt 5 telefonitoru. Ekstra telefonitoru registreerimiseks tühistage juba eksisteeriva registreerimisega telefonitoru.
- Eemaldage ja sisestage telefonitoru patarei.
- Eemaldage alusjaam vooluvõrgus ja ühendage seejärel uuesti. Proovige telefonitoru uuesti registreerida.

- Veenduge, et olete sisestanud õige PIN-koodi. Kui Te pole PIN-koodi muutnud, on see vaikimisi 0000. Ja Jūs to neesat mainijuši, noklusėtai PIN kods ir 0000.

Helistaja numbrit ei kuvata!

- Teenus ei ole aktiveeritud: kontrollige oma lepingut võrguoperaatoriga.

Ma ei saa muuta oma kõneposti seadeid

- Kõneposti haldab Teie operaator, mitte telefon. Kontaktteeruge oma operaatoriga, et seadeid muuta.

Halb helikvaliteet ja antenni ikoon vilgub!

- Telefoni sisemine leviala on 50 meetrit ja väline leviala 300 meetrit. Kui telefonitoru on väljaspool seda ala, hakkab antenni ikoon  vilkuma.

Mu telefonitoru lülitub pidevalt tegevuseta režiimi!

- Kui 30 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi klahvi, lülitub telefonitoru automaatselt tegevuseta režiimi. See lülitub tegevuseta režiimi ka siis, kui asetate selle alusjaamale.

Telefoniraamatusse ei saa lisada kirjet ja kuvatakse MEMORY FULL (mälu täis)!

- Kustutage üks kirje, et vabastada mälu uue kontakti salvestamiseks.

PIN-kood on vale!

- Vaikimisi on PIN-kood 0000.
- Kui Te olete PIN-koodi muutnud ja ei mäleta seda, taastage telefoni algseaded, et taastada vaikimisi PIN-kood (vaadake peatükki "8.8 Seadme algseadete taastamine").

Automaatvastaja ei salvesta sõnumeid!

- Mälu on täis: kustutage oma vanad sõnumid.
- Aktiveeritud on **ANSWER ONLY** (ainult vasta) režiim. Deaktiveerige see ja aktiveerige **ANSWER & REC.** (vasta ja salvesta) režiim (vaadake peatükki "10.3 Vastamise režiimi määramine").

11 TEHNILISED ANDMED

Ekraan

- Progressiivne LCD taustavalgus

Üldised telefoni funktsioonid

- Helistaja nime & numbri tuvastamine
- 15 polüfoonilist helinameloodiat

Telefoniraamatu nimekiri, meenutamise nimekiri ja kõneregister

- Telefoniraamat 200 kirje jaoks
- Meenutamise nimekiri 20 kirje jaoks
- Kõneregister 50 kirje jaoks

Patarei

- 1 Li-ioon polümeer 500mAh patarei

Raadio tehnilised andmed

- Lainepikkuste vahemik: 1880 - 1900 MHz
- Maksimaalne väljundi võimsus: 250mW

Voolutarbimine

- Voolutarbimine tegevuseta režiimis: umbes 800mW

Kaal ja mõõtmed

- Telefonitoru: 74 grammi
- 144 x 13 x 43 mm (k x s x l)
- Alusjaam: 143 grammi
- 70 x 85 x 128 mm (k x s x l)

Temperatuuride vahemik

- Töötamine: 0 ja 35°C vahel (32 kuni 95°F)
- Hoidmine: -20 ja 45°C vahel (-4 kuni 113°F)

Suhteline niiskus

- Töötamine: kuni 95% 40°C juures
- Hoidmine: kuni 95% 40°C juures

12 KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

www.philips.com/support

Sellest peatükist leiate vastused korduma kippuma küsimustele.

Ühendus

Telefonitoru ei lülitu sisse!

- Laadige patareisid: asetage telefonitoru tagasi alusjaamale laadima. Mõne hetke pärast lülitub telefon sisse.

Telefonitoru ei laadi!

- Kontrollige laadija ühendusi.

ikoon ei vilgu, kui telefonitoru asetatakse alusele!

- Patarei on täis: patareisid pole vaja laadida.
- Halb kontakt: liigutage kergelt telefonitoru.
- Kontakt must: puhastage patarei kontakte alkoholiga niisutatud lapiga.
- Sisestatud on valed patareisid: kasutage ainult Li-ioon taaskasutatavaid patareisid, mis on selle seadmega kaasas. Kui Te kasutate alkaline patareisid või mõnda muud tüüpi patareisid, on lekkimise oht.

Kõne katkeb!

- Laadige patareisid.
- Liikuge alusjaamale lähemale.

Telefon on "levist väljas"!

- Liikuge alusjaamale lähemale.

Telefonitorul kuvatakse WARNING BATT. (hoiatus, patareisid)!

- Kasutage ainult Li-ioon taaskasutatavaid patareisid, mis on selle seadmega kaasas. Kui Te kasutate alkaline patareisid või mõnda muud tüüpi patareisid, on lekkimise oht.

Paigaldamine

Ekraanil kuvatakse SEARCHING... (otsing) ja ikoon vilgub!

- Liikuge alusjaamale lähemale.
- Veenduge, et alusjaam on sisse lülitatud.
- Algseadistage oma seade ja tühistage telefonitoru registreerimine (vaadake peatükki "Registreerimine" leheküljel 31).

1 OLULINE

1.3 Vastavus

Käesolevaga deklareerib Philips, et see toode on vastavuses oluliste nõuete ja teiste oluliste sätetega direktiivis 1999/5/EC.

Seda toodet saab ühendada ainult analoogsetesse pakendil nimetatud riikide telefonivõrkudesse. Vastavuse deklaratsioon on saadaval aadressil: www.p4c.philips.com.

1.4 GAP standard toe kasutamine

GAP standard garanteerib, et kõik DECT™ GAP telefonitorud ja alusjaamad järgivad miinimum tegutsemisstandardit sõltumata nende valmistamisest. Teie telefonitoru ja alusjaam on GAP toega, mis tähendab, et miinimum garanteeritud funktsioonid on: telefonitoru registreerimine, liini valimine, kõne vastuvõtmine ja helistamine.

Arenenud funktsioonid ei pruugi olla saadaval, kui Te kasutate alusjaamaga teistsugust telefonitoru kui ID555. Et registreerida ja kasutada Teie ID555 telefonitoru teistsuguse valmistaja GAP standardiga alusjaamaga, siis algul järgige tootjapoolseid juhiseid, ning siis järgige leheküljel 31 kirjeldatud protseduuri.

Et registreerida teistsuguse valmistaja poolt toodetud telefonitoru ID555 alusjaamaga, sättige alusjaam registreerimisrežiimile (lehekülj 31), ning siis järgige tootjapoolseid instruksioone.

1.5 Ümbertöötlemine ja äraviskamine

Äraviskamise juhendid vanade toodete jaoks Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetud WEEE direktiiv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) kindlustab, et tooted on ümbertöödeldud, kasutades parimaid võimalikke kohtlemise, taastamise ja ümbertöötlemise tehnikaid, et kindlustada inimeste ja keskkonnakaitset.

Teie toode koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda. Ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega järgneva sümboliga tähistatud vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise kohta:



Kasutage ühte järgnevatest äraviskamise võimalustest:

- Visake ära kogu toode (koos kaablite, pistikute ja tarvikutega) kindlaksmääratud WEEE kogumispunkti.

! Kui Te ostate asendustoote, siis andke kogu vana toode tagasi edasimüüjale. Ta peaks selle vastu võtma, nagu on nõutud WEEE direktiivis.

Äraviskamise juhendid patareide jaoks

Ärge hävitage patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas.



Pakendi informatsioon

Philips on tähistanud oma pakendid standardsete ümbertöötlemist ning Teie edaspidise prügi äraviskamist toetavate sümbolitega.

 Seotud rahvuslikule taastamis- ja ümbertöötlemissüsteemile on makstud finantsabi.

 Märgistatud pakendimaterjal on ümbertöödeldav.

1.6 Elektrilised-, magnetilised- ja elektromagnetilised väljad ("EMF")

- Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.
- Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
- Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
- Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.
- Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasise arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

2 TEIE TELEFON

Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult kasu saada abist, mida Philips pakub, siis registreerige oma toode aadressil: www.philips.com/welcome.

2.1 Mis on karbis?



Telefonitoru



Alusjaam



Patareikaas



1 Li-ion taaskasutatav patarei



Vooluadapter



Kaabel*



Kasutusjuhend



Garantii informatsioon



Kiiresti alustamise juhend

Märkus

* Adapter ei pruugi kaabliga ühenduses olla. Kui on nii, siis ühendage kaabel adapteriga enne kui ühendate selle kontakti.

Mitme telefonitoruga komplektist leiate ühe või mitu lisatelefonitoru, voolujuhtmega laadija ja lisa taaskasutatavad patareid.

10 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA (TAV)

10.6.2 Automaatvastaja juhtimine väliskõne kaudu

1. Helistage teise telefoniga oma kodunumbril.
 - Automaatvastaja vastab ja taasesitab Teie tervitussõnumit.
2. Vajutage telefonil 8 sekundi jooksul klahvile # ja sisestage juurdepääsukood (sama, mis Teie PIN-kood).
 - Kui juurdepääsukood on vale, kostub veatoon. Sisestage juurdepääsukood uuesti, kuni sisestate õige koodi.
 - Kui Te ei sisestanud juurdepääsukoodi 10 sekundi jooksul, katkestatakse kõne.
 - Kui juurdepääsukood on õige (sama, mis Teie PIN-kood), kuulete kinnitavat tooni.
 - Uued sõnumid taasesitatakse automaatselt (kui neid on) ja taasesitamine lõppeb, kui ühtegi sõnumit enam pole.

Märkus

Kui uusi sõnumeid pole, ei taasesita automaatvastaja ühtegi sõnumit.

Järgnev tabel näitab, kuidas kasutada automaatvastaja funktsioone kaugjuhtimise abil.

Vajutage	Selleks, et
1	Vajutage 1 kord, et taasesitada sõnumit uuesti, või 2 korda, et liikuda eelmise sõnumi juurde.
2	Vanade sõnumite taasesitamine.
3	Järgmise sõnumi kuulamine.
6	Sõnumi kustutamine.
7	Automaatvastaja sisse lülitamine.
8	Taasesitamise lõpetamine.
9	Automaatvastaja välja lülitamine.
#	Sisestage juurdepääsukood, kui automaatvastaja on sisse lülitatud ja taasesitatakse väljaminevat sõnumit.

10.7 Kõnevalik

10.7.1 Kõnevalik telefonitoru kaudu

Kui telefonitoru kõnevalik (screening) on sisse lülitatud, kuulete sissetulevaid sõnumeid telefonitoru valjuhääldi kaudu ja Te saate otsustada, kas võtta kõne vastu või mitte. Kõnele vastamiseks vajutage klahvile .

See funktsioon on vaikimisi deaktiveeritud.

1. Vajutate tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutage klahvile **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **SETTINGS** (seaded), ja vajutage klahvile **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **HS SCREENING** (kõnevalik), ja vajutage klahvile **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida soovitud **ON** (sees) või **OFF** (väljas), ja vajutage klahvile **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

10.7.2 Kõnevalik alusjaama kaudu

Te saate kasutada klahve ja , et muuta kõlari helitugevust kõnevaliku ajal. Madalaim helitugevus lülitab kõnevaliku välja.

10.7.3 Helikeele määramine

See menüü võimaldab Teil muuta vaikimisi väljamineva sõnumi keelt. Selle menüü kätte saadavus sõltub Teie riigist.

1. Vajutate tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutage klahvile **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **SETTINGS** (seaded), ja vajutage klahvile **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **VOICE LANGUAGE** (helikeel), ja vajutage klahvile **SELECT**.
 - Valitud keel on märgistatud.
2. Kasutage klahvi , et valida soovitud keel, ja vajutage kinnitamiseks klahvile **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

10 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA (TAV)

10.6 Automaatvastaja seaded

10.6.1 Helina viivitus

Valige helinate arv enne kui Teie automaatvastaja kõne vastu võtab ja hakkab taasesitama Teie tervitussõnumit.

Teil on võimalik valida 3 kuni 8 kutsungi või **ECONOMY** (ajasäästja) režiimi vahel. Vaikimisi on valitud 5 kutsungit.

1. Vajutate tegevuseta režiimis klahvile , kasutate klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutate klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutate klahvi , et valida **SETTINGS** (seaded), ja vajutate klahvile  **SELECT**. Seejärel vajutate klahvile  **SELECT**, et valida **RING DELAY** (helina viivitus).
2. Kasutage klahvi , et valida soovitud helinate arv (3 kuni 8 või **ECONOMY**), ja vajutate seejärel kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

* Nõuanne

Ajasäästja on kasulik, kui helistate teiselt telefonilt, et oma sõnumeid kuulata. Kui Teil on uusi sõnumeid, siis Teie telefon vastab 3 helina pärast. Kui Teile uusi sõnumeid ei ole, siis ta vastab 5 helina pärast. Seega, kui soovite kontrollida, kas Teil on uusi sõnumeid ilma liigset raha kulutamata, saate kõne katkestada peale neljandat helinat.

10.6.2 Ligipääs kaugelt

Kui Te olete kodust kaugemal ja soovite kontrollida sõnumeid automaatvastajal, saate kasutada seda kaugjuhtimise funktsiooni kasutades mõnda teist telefoni. Kui Te helistate kodunumbril mõne teise telefoni pealt ja sisestate kaugjuhtimiskoodi*, saate kuulata oma automaatvastaja sõnumeid. Telefoni klaviatuur funktsioneerib nagu Teie automaatvastuvõtja. Te saate taasesitada või kustutada sõnumeid, lülitada automaatvastajat sisse või välja jne.

☎ Märkus

See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud.

Kaugjuhtimiskood (mis on sama kui Teie PIN-kood) aitab kaitsta loata juurdepääsu eest Teie automaatvastajale. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki 10.6.2.2.

11.6.2.1 Kaugjuhtimise aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Vajutate tegevuseta režiimis klahvile , kasutate klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutate klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutate klahvi , et valida **SETTINGS** (seaded), ja vajutate klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutate klahvi , et valida **REMOTE ACCESS** (kaugjuhtimine) ja vajutate klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida soovitud **ACTIVATE** (aktiveerimine) või **DEACTIVATE** (deaktiveerimine), ja vajutate seejärel kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

2 TEIE TELEFON

2.2 Telefonitoru ülevaade



A Kuular

B Ekraan

Vaadake lehekülge 9, et saada ülevaade ekraani ikoonidest.

C Vasak klahv

Funktsiooni valimine, mida kuvatakse klahvi kohal telefonitoru ekraanil.

Kõne ajal: Teise kõne alustamine, telefoniraamatu lehitsemine või kõne suunamine.

Taustavalgustuse sisse lülitamine.

D Parek klahv

Funktsiooni valimine, mida kuvatakse klahvi kohal telefonitoru ekraanil.

Taustavalgustuse sisse lülitamine.

E Navigatsiooniklahvid

Tegevuseta režiimis: kerimine üles, et siseneda kõneregistrisse, ja kerimine alla, et siseneda telefoniraamatusse.

Kõne ajal: kerige üles/allas, et suurendada või vähendada kuulari ja kõlari helitugevust.

Teksti sisestamise režiimis: kerige üles/allas, et valida eelmine või järgmine tähemärk.

Teistes režiimides: kerige menüüs üles/allas või liikuge telefoniraamatus, meenutamisnimekirjas või kõneregistri eelmise või järgmise kirje juurde.

F Rääkimisklahv

Tegevuseta režiimis: sisetulevale või sisemisele kõnele vastamine.

Kõne ajal: meenutamisfunktsiooni aktiveerimine.

Teistes režiimides: telefoniraamatust, meenutamisnimekirjast või kõneregistrist valitud numbrile helistamine.

G Kõne lõpetamise klahv

Tegevuseta režiimis: vajutage pikemalt klahvile, et lülitada telefonitoru sisse või välja.

Kõne ajal: kõne lõpetamine.

Teistes režiimides: tegevuseta režiimi naasmine.

H Menüüklahv

Tegevuseta režiimis: Peamenüüsse liikumine.

I Valjuhääldi klahv

Tegevuseta režiimis: valjuhääldi sisse lülitamine ja numbril valimine.

Sissetulevale kõnele vastamine handsfree abil.

Kõne ajal: valjuhääldi sisse ja välja lülitamine.



J Kordusvalimise klahv

Tegevuseta režiimis: kordusvalimise nimekirja sisenemine.

K Klahvide lukustamise klahv

Tegevuseta režiimis: sümboli * sisestamine. Vajutage pikemalt, et lukustada klahvid või lukustus eemaldada.

Kõne ajal: sümboli * sisestamine.

L Mikrofon vaigistamise klahv

Kõne ajal: telefonitoru mikrofoni vaigistamine/taastamine.

M Kõne suunamise klahv & Intercom funktsiooni/konverentskõne klahv

Tegevuseta režiimis: sisekõne alustamine.

Kõne ajal: kõne säilitamine ja teise telefonitoru otsimine. Vajutage pikemalt, et alustada konverentskõne sisemiste ja väliste kõnede vahel.

N Helina sisse ja välja lülitamise klahv & pausiklahv

Tegevuseta režiimis: sümboli # sisestamine. Vajutage pikemalt, et lülitada heli sisse/välja.

Kõne ajal: sümboli # sisestamine.

Eelvalimise ajal: vajutage pikemalt, et teha paus, mida märgitakse "P".

Teksti sisestamise režiimis: vajutage pikemalt, et vahetada suurte ja väikeste tähtede sisestamise vahel.

O Mikrofon

P Valjuhääldi

Q Patareikaas

Hoiatus

Handsfree aktiveerimine võib järsku muuta heli kuularis väga valjuks: tehke kindlaks, et telefonitoru ei ole liiga lähedal Teie kõrvadele.

10.4 Personaalne väljaminev sõnum (OGM)

10.4.1 Salvstage enda väljaminev sõnum (OGM)

Personaalne väljaminev sõnum asendab vaikimisi sõnumit. Kui Te soovite taastada vaikimisi sõnumi, kustutage oma salvestatud sõnum lihtsalt ära. Kui Te ei ole rahul salvestatud väljamineva sõnumiga, salvestage uus sõnum, mis kirjutab vana sõnumi üle.

1. Vajutate tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **RECORD OGM** (sõnumi salvestamine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **ANSWER ONLY** (ainult vasta) või **ANSWER & REC.** (vasta ja salvesta) režiim, ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
3. Kasutage klahvi , et valida **RECORD OGM** (sõnumi salvestamine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
 - *Algab salvestamine.*
4. Vajutage klahvile  **SAVE**, et salvestada oma salvestis.
 - *Salvestatud sõnum taasesitatakse ja peale taasesitamise lõppu kuvatakse eelmine menüü. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile  **OK**.*

Märkus

Väljamineva sõnumi maksimaalne pikkus võib olla kuni 2 minutit.

10.4.2 Personaalse väljamineva sõnumi (OGM) taasesitamine

1. Vajutate tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **RECORD OGM** (sõnumi salvestamine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **ANSWER ONLY** (ainult vasta) või **ANSWER & REC.** (vasta ja salvesta) režiim, ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.

3. Vajutage klahvile  **SELECT**, et siseneda **PLAY** (taasesitamine) menüüsse.

- *Eelmisena salvestatud väljaminevat sõnumit (kui on olemas) taasesitatakse ja selle lõppedes kuvatakse eelmine menüü.*

10.4.3 Personaalse väljamineva sõnumi (OGM) kustutamine

1. Vajutate tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **RECORD OGM** (sõnumi salvestamine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **ANSWER ONLY** (ainult vasta) või **ANSWER & REC.** (vasta ja salvesta) režiim, ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
3. Kasutage klahvi , et valida **DELETE** (kustutamine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
 - *Salvestatud sõnum kustutatakse.*

10.5 Automaatvastaja sisse/välja lülitamine telefonitoru kaudu

1. Vajutate tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **ANSWER ON/OFF** (automaatvastaja sees/väljas), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **ON** (sees) või **OFF** (väljas), ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
 - *Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.*

10 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA (TAV)

* Nõuanne

Te saate taasesitada sõnumeid ka tegevuseta režiimis, kui vajutate klahvile . Kasutage klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutage klahvile  **SELECT**, seejärel uuesti klahvile  **SELECT**, et siseneda **PLAY** (taasesitamine) menüüsse.

10.1.3 Vanade sõnumite taas-esitamine telefonitoru kaudu

Vanu sõnumeid saab taasesitada ainult siis, kui ühtegi uut sõnumit pole. Esimesena salvestatud sõnumit taasesitatakse esimesena ja järgmiseid sõnumeid taasesitatakse automaatselt, kuni ühtegi sõnumit enam pole.

1. Vajutate tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel vajutage uuesti klahvile  **SELECT**, et siseneda **PLAY** (taasesitamine) menüüsse.
2. Vajutage klahvile  **SELECT**.
 - Taasesitatakse esimesest salvestatud sõnumit kuni viimaseeni.
3. Te saate taasesitamise ajal vajutada klahvile , et näha saadaval olevaid valikuid (vaadake valikuid, mis on kirjeldatud peatükis "Uute sõnumite taasesitamise telefonitoru kaudu" leheküljel 39).

10.2 Kõikide sõnumite kustutamine

⊖ Märkus

Lugemata sõnumeid ei kustutata.

⚠ Hoiatus

Kustutatud sõnumeid ei saa taastada.

1. Vajutate tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **DELETE ALL** (kõige kustutamine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Ekraanil kuvatakse **DELETE ALL?** (kustutan kõik?). Vajutage kõikide sõnumite kustutamise valiku kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

10.3 Vastamise režiimi määramine

Saadaval on kaks vastamise režiimi: answer only (ainult vasta) ja answer & record (vasta ja salvesta).

Vaikimisi on vastamise režiimiks määratud **ANSWER & REC.** (vasta ja salvesta). Helistajad saavad jätta teateid Teie automaatvastajale.

Seda seadistust saab muuta **ANSWER ONLY** (ainult vasta) režiimi vastu. Sel juhul ei saa helistajad sõnumit jätta.


1. Vajutate tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **ANSWER MODE** (vastamise režiim), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **ANSWER ONLY** (ainult vasta) või **ANSWER & REC.** (vasta ja salvesta) režiim, ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
 - Vastamise režiim on määratud.

⊖ Märkus

Kui masin vastab kõnele, taasesitatakse Teie valitud vastamisrežiimist sõltuvalt õiget väljaminevat sõnumit. Väljamineva sõnumi keel sõltub Teie poolt valitud riigist (vaadake lehekülge 12).


2 TEIE TELEFON

2.3 Telefonitoru ekraan

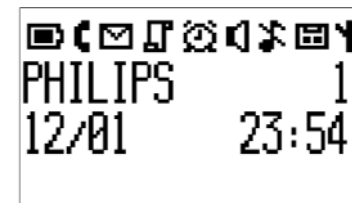

-  Patarei on täis laetud. Laadimise ajal ja peaaegu tühja patarei ajal ikoon vilgub.
-  Patarei on täiesti tühi.
-  Viitab, et väline kõne on ühendatud või ootel. Sissetuleva kõne ajal ikoon vilgub.
-  Uus kõneposti sõnum on vastu võetud. Ikoon vilgub, kui esineb lugemata sõnumeid.
-  Kuvatakse kui on uusi kõneregistri kirjeid või kui olete sisenenud kõneregistrisse. Ikoon vilgub, kui Teil on uusi vastamata kõnesid.
-  Kuvatakse kui äratuskell on aktiveeritud.
-  Kuvatakse kui valjuhääldi on aktiveeritud.
-  Kuvatakse kui heli on välja lülitatud.
-  Telefoni automaatvastaja on aktiveeritud. Ikoon vilgub, kui automaatvastaja mälu on täis.
-  Telefonitoru on registreeritud ja alusjaama leviväljas. Ikoon vilgub, kui telefonitoru on levist väljas või otsib alusjaama.

2.4 Aluse ülevaade

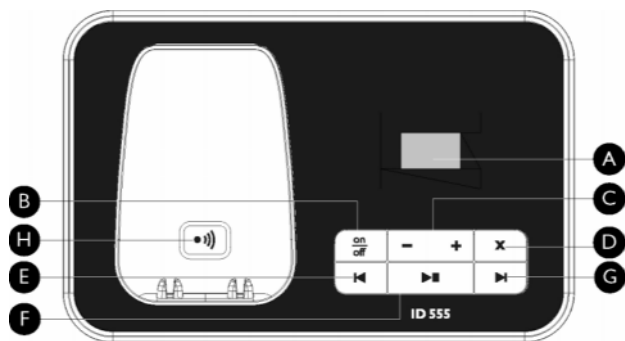

A Sõnumiloendur

Vilkuv: näitab uute sõnumite arvu.

Muutumatu: näitab vanade sõnumite arvu.

2 vilkuvat riba: vaba mälu pole.

Näitab helitugevuse taset (L0-L5), kui vajutate + .

Näitab taasesitamise ajal praeguste sõnumite arvu.

B Sisse/välja lülitamise klahv

Vajutage tegevuseta režiimis klahvile kergelt, et lülitada automaatvastuvõtja sisse.

C Helitugevuse klahvid

Taasesitamise ajal kõlari helitugevuse suurendamine/vähendamine.

Seadmel on 5 helitaset.

Kõnevalik on aktiveeritud, kui kõlari helitugevus ei ole välja lülitatud.

D Kustutamise klahv

Taasesitatava teate kustutamine.

Vajutage pikemalt, et kustutada kõik teated, kui automaatvastaja on tegevuseta režiimis (lugemata teateid ei kustutata).

E Eelmine teade / teate uuesti kuulamine

Vajutage teate taasesitamise ajal kaks korda, et liikuda eelmise teate juurde.

Vajutage teate taasesitamise ajal ühe korra, et kuulata teadet uuesti.

F Taasesitamise/katkestamise klahv

Teadete taasesitamine (esimesena taasesitatakse esimesena salvestatud teade).

Teadete taasesitamise lõpetamine.

G Järgmine teade

Taasesitamise ajal järgmise teate juurde liikumine.

H Otsingu klahv

Telefonitoru otsimine.

Vajutage pikemalt, et alustada registreerimise protseduuri.

10.1.2 Uute sõnumite taasesitamine telefonitoru kaudu

Viimasena salvestatud sõnumit taasesitatakse kõlari kaudu esimesena. Kui kõik uued sõnumid on taasesitatud, lõppeb taasesitamine ja ikoon lõpetab vilkumise.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ANSWER MACHINE** (automaatvastaja), ja vajutage seejärel klahvile **SELECT**. Vajutage uuesti klahvile **SELECT**, et siseneda **PLAY** (taasesitamine) menüüsse.
2. Taasesitamise ajal saate:

Helitugevuse muutmine	Vajutage klahvile.
Taasesitamise lõpetamine	Vajutage STOP klahvile, et lõpetada taasesitamine.
Kordamine	Vajutage OPTION , kasutage klahvi , et valida REPEAT (kordamine), ja vajutage klahvile SELECT , et taasesitada sõnumit uuesti.
Järgmine sõnum	Vajutage OPTION , kasutage klahvi , et valida NEXT (järgmine), ja vajutage klahvile SELECT .
Eelmine sõnum	Vajutage OPTION , kasutage klahvi , et valida PREVIOUS (eelmine), ja vajutage klahvile SELECT .
Sõnumi kustutamine	Vajutage OPTION , kasutage klahvi , et valida DELETE (kustutamine), ja vajutage klahvile SELECT .
Taasesitamise lülitamine Kuularisse	Vajutage klahvile .

10 TELEFONI AUTOMAATVASTAJA (TAV)

Teie telefonil on automaatvastaja funktsioon, mis salvestab vajadusel vastamata kõned. Automaatvastaja saab salvestada kuni 99 sõnumit. Maksimaalne salvestusaeg on 30 minutit (kaasa arvatud personaalsed väljaminevad sõnumid).

Kasutage alusjaama kontrollklahve, et käsitleda automaatvastaja põhifunktsioone (nagu taasesitamine, sõnumite kustutamine ja alusjaama helitugevuse kohandamine). Vaadake peatükki "Aluse ülevaade" leheküljel 10, et leida iga funktsioonklahvi kirjeldus.

Te saate kasutada automaatvastaja funktsioone ka telefonitoru automaatvastaja menüü kaudu. Telefonitorus on ka menüü automaatvastaja seadistuste valikute jaoks.

Alustamiseks vajutage alusjaamal klahvile , et lülitada automaatvastaja sisse (kui see on välja lülitatud). Te saate automaatvastaja sisse lülitada ka telefonitoru kaudu (vaadake peatükki "Automaatvastaja sisse/välja lülitamine telefonitoru kaudu" leheküljel 41).

10.1 Taasesitamine


10.1.1 Automaatvastaja kontrollklahvid alusjaamal

Nupud alusjaamal	Kirjeldus
	Vajutage, et lülitada automaatvastaja sisse/välja.
	Vajutage, et taasesitada sõnumit või lõpetada sõnumite taasesitamine.
	Vajutage, et kustutada sõnum. Vajutage ja hoidke klahvi 2 sekundit all, et puhkerezžiimis kustutada kõik vanad sõnumid.
	Vajutage taasesitamise ajal 1 kord, et kuulata sõnumit uuesti. Vajutage taasesitamise ajal 2 korda, et liikuda eelmise sõnumi juurde.
	Vajutage, et jätta praegune sõnum vahele ja taasesitada järgmist sõnumit.
	Sõnumi taasesitamise ajal kõlari helitugevuse vähendamine (-) või suurendamine (+).
	Vajutage, et otsida telefonitoru. Vajutage ja hoidke klahvi rohkem kui kolm sekundit all, et alustada registreerimise protsessi.

3 ALUSTAMINE

3.1 Aluse ühendamine

1. Asetage alusjaam keskele kohale telefoniliini ja elektripesa lähedal.
2. Ühendage kaabel ja voolujuhe aluse taga olevatesse pistikutesse nagu näidatud.

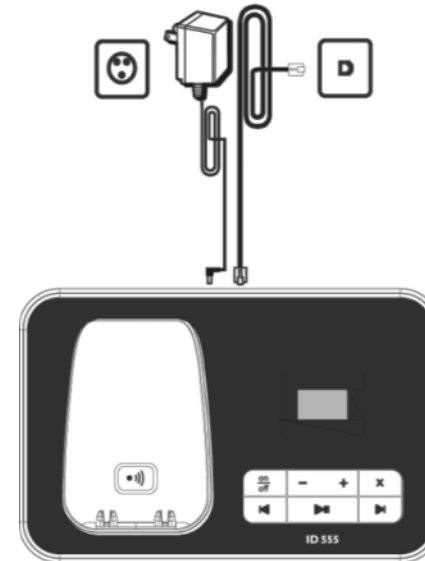

3. Ühendage kaabli ja voolujuhtme teised otsad telefonipistikusse ja voolupistikusse.

Märkus

Mõnedes riikides ei pruugi adapter kaabliga ühenduses olla. Kui on nii, siis ühendage kaabel adapteriga enne, kui ühendate selle kontakti.

Hoiatus

Ärge asetage alusjaama metallobjektidele, nagu kapid, radiaatorid või elektrilised seadmed, liiga lähedale. See võib vähendada kasutusvahemikku või kahjustada helikvaliteeti. Paksud sisemised ja välimised seinad võivad kahjustada alusjaama signaali saatmise ja vastuvõtmise kvaliteeti.

Hoiatus

Alusjaamal ei ole sisse ja välja lülitamise klahvi. Seade lülitub sisse, kui voolujuhe on sisestatud ja vooluvõrku ühendatud. Ainus viis, kuidas seda toodet elektrivoolust vabastada, on elektrijuhtme välja tõmbamine pistikust. Tehke kindlaks, et elektrikapistik on seadme läheduses ning on alati kergesti ligipääsetav. Vooluadapter ja telefoniliin tuleb korrektselt ühendada. Vale ühendamine võib seadet kahjustada.

Kasutage alati telefonijuhet, mis on seadmega kaasas. Vastupidisel juhul ei pruugi Te tooni kätte saada.

3.2 Telefonitoru paigaldamine


Enne telefonitoru kasutamist peavad patareid olema täis laetud ja sisestatud seadmesse.

3.2.1 Patareid sisestamine

⚠ Hoiatus

Kasutage alati Li-ion taaskasutatavaid patareid, mis on seadmega kaasas. Kui Te kasutate mõnda teist tüüpi patareid, on lekkimise oht.

1. Libistage patareikaas välja



2. Sisestage patareid nagu joonisel näidatud ning sulgege patareikaas.



3.2.2 Patareide laadimine

⚠ Hoiatus

- Telefonitoru peab laadima vähemalt 24 tundi enne selle esmakordset kasutamist.
 - Kui patarei on peaaegu tühi, hakkab patarei sensor tööle tekitades heli ja patarei ikoon hakkab vilkuma.
 - Kui patareid on täiesti tühi, lülitub telefon automaatselt välja ja ühtegi pooleli olevat toimingut ei salvestata.
1. Asetage telefonitoru alusele laadima. Piiks kinnitab, et telefonitoru on asetatud õigesti ning laadimine algab.
 2. Patarei ikoon vilgub laadimise ajal.
 3. Patarei ikoon lõpetab vilkumise kui telefonitoru on täie laetud.

ⓘ Märkus

Patarei optimaalne kestvus saavutatakse peale kolme täielikku täislaadimist (üle 15 tunni) ja täielikku tühjaks laskmist. Siis võimaldab patarei 12 tundi kõneaega ja 150 tundi puhkerežiimi aega.

3.3 Tervitusrežiim

ⓘ Märkus

Sõltuvalt Teie riigist ei pruugi WELCOME ekraan ilmuda. Sellisel juhul ei pea Te valima oma riiki/operaatorit/keeleseadeid.

Kui WELCOME ekraan ilmub enne telefonitoru esmakordset kasutamist, peate selle seadistama vastavalt riigile, kus Te telefoni kasutate. Peale telefonitoru paariminutilist laadimist ilmub ekraanile erinevates keeltes sõna teretulemast. Järgige neid samme, et seadistada oma telefon:

1. Vajutage SELECT, kui ekraanile ilmub **WELCOME**.
2. Valige oma riik ja vastav keel.
3. Vajutage klahvile SELECT, et kinnitada oma valikut.
 - *Vaikimisi määratakse liiniseaded ja menüü keel automaatselt vastavalt Teie valitud riigile.*
 - *Kuupäeva/kellaaja määramiseks, vaadake peatükki "Kuupäeva ja kellaaja määramine" leheküljel 27.*
 - *Teie telefon on nüüd kasutamiseks valmis.*

ⓘ Märkus

Teil on võimalik teha ka kõnesid või neid vastu võtta ilma oma riiki määramata. Tervitusrežiim ilmub uuesti peale kõne.

* Nõuanne

Teil on võimalik muuta on riigiseadeid igal ajal peale esmakordset seadistamist. (vaadake peatükki "Riigi valimine" peatükis 8.7)

Kui ühtegi klahvi ei vajutata 15 sekundi jooksul, lülitub telefonitoru automaatselt tegevuseta režiimi.

Sama juhtub siis, kui asetate telefonitoru tagasi alusjaamale.

9.5.2 Tagasi helistamise teenuse tühistamise aktiveerimine

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile SELECT. Kasutage klahvi , et valida **CANCEL CALL BK** (tagasi helistamise katkestamine), ja vajutage seejärel klahvile SELECT.
2. Vajutage klahvile SELECT, et valida **CALL** (helistamine).
 - *Helistatakse valitud teenuse numbrile.*
3. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile , et lülitada tegevuseta režiimi.

9.6 ID varjamine

9.6.1 ID varjamise teenuse loomine

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile SELECT. Kasutage klahvi , et valida **WITHHOLD ID** (ID varjamine), ja vajutage seejärel klahvile SELECT.
2. Vajutage klahvile SELECT, et valida **CALL** (helistamine).
3. Sisestage number, mida soovite varjata, ja vajutage klahvile OK.

9.6.2 ID varjamise teenuse aktiveerimine

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile SELECT. Kasutage klahvi , et valida **WITHHOLD ID** (ID varjamine), ja vajutage seejärel klahvile SELECT.
2. Vajutage klahvile SELECT, et valida **ACTIVATE** (aktiveerimine).
 - *Helistatakse valitud teenuse numbrile.*
3. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile , et lülitada tegevuseta režiimi.

9 VÕRGUTEENUSED

9.2 Kõnepost

See funktsioon lubab helistajal jätta sõnumi, kui Teid ei ole võimalik kätte saada või Te ei soovi kõne vastu võtta.

Selle teenuse kättesaadavus sõltub Teie riigist ja lepingust võrguoperaatoriga. Tavaliselt on sõnumi kuulamine tasuta, kuna sõnumid salvestatakse võrgus, mitte Teie telefonis. Kontaktkeeruge oma võrguoperaatoriga, et saada lisainformatsiooni selle funktsiooni kohta.

9.2.1 Kõneposti numbri loomine

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **VOICEMAIL** (kõnepost) või **VOICEMAIL 2** (kõnepost 2), ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **SETTINGS** (seaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
3. Muutke kõneposti numbrit ja vajutage klahvile  **OK**.

9.2.2 Kõneposti aktiveerimine

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **VOICEMAIL** (kõnepost) või **VOICEMAIL 2** (kõnepost 2), ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
2. Vajutage klahvile  **SELECT**, et valida **CALL** (helistamine).
 - *Helistatakse valitud teenuse numbrile.*
3. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile , et lülitada tegevuseta režiimi.

9.3 Informatsiooni teenus

9.3.1 Informatsiooni teenuse aktiveerimine

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **INFO 1** või **INFO 2**, ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
2. Vajutage klahvile  **SELECT**, et valida **CALL** (helistamine).
 - *Helistatakse valitud teenuse numbrile.*

3. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile , et lülitada tegevuseta režiimi.

9.4 Numbrile tagasi helistamine

9.4.1 Tagasi helistamise teenuse loomine

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **CALL RETURN** (tagasi helistamine), ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **SETTINGS** (seaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
3. Sisestage soovitud number, millele soovite tagasi helistada, ja vajutage klahvile  **OK**.

9.4.2 Tagasi helistamise teenuse aktiveerimine

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **CALL RETURN** (tagasi helistamine), ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
2. Vajutage klahvile  **SELECT**, et valida **CALL** (helistamine).
 - *Helistatakse valitud teenuse numbrile.*
3. Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile , et lülitada tegevuseta režiimi.

9.5 Tagasi helistamise teenuse lõpetamine


9.5.1 Tagasi helistamise teenuse tühistamine

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **CANCEL CALL BK** (tagasi helistamise katkestamine), ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **SETTINGS** (seaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
3. Sisestage soovitud number, millele soovite tagasi helistamise katkestada, ja vajutage klahvile  **OK**.


3 ALUSTAMINE

3.5 Menüü struktuur

See allolev tabel kirjeldab Teie telefoni menüüpuud. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , et siseneda peamenüüsse. Kasutage navigatsiooniklahvi , et liikuda menüüdes, ja vajutage klahvile , et siseneda valikusse.

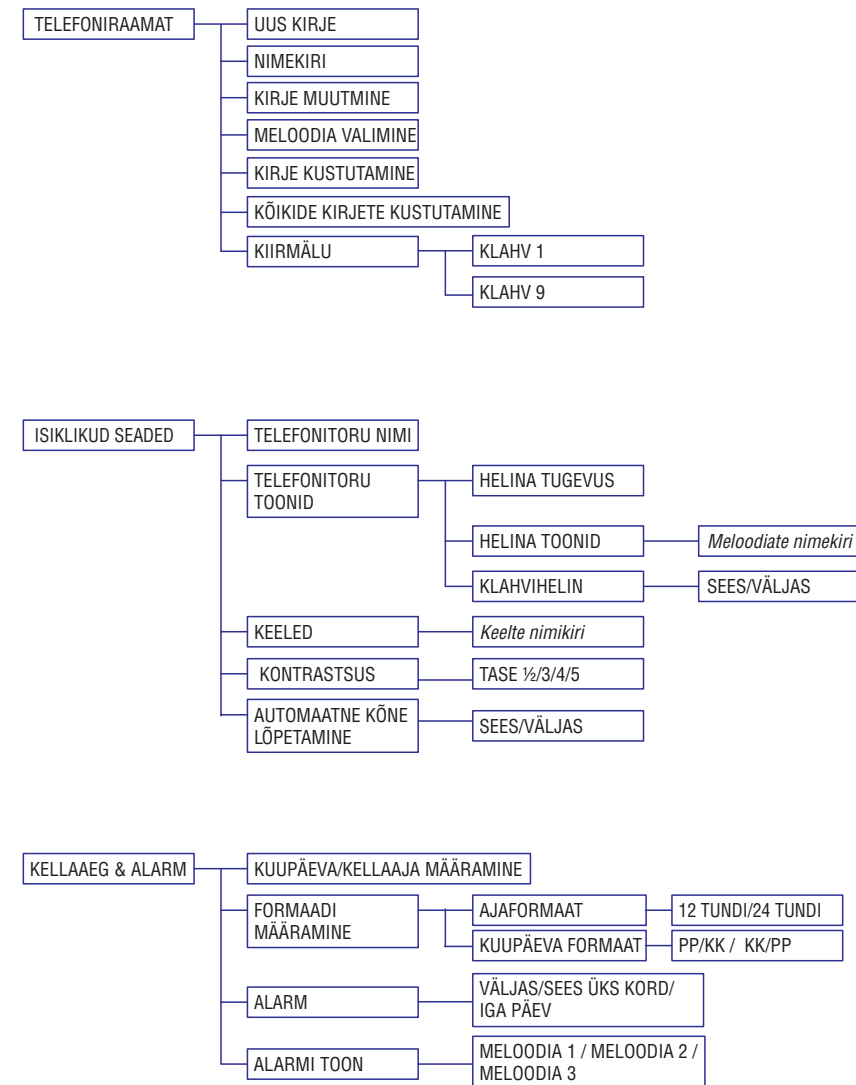

3 ALUSTAMINE

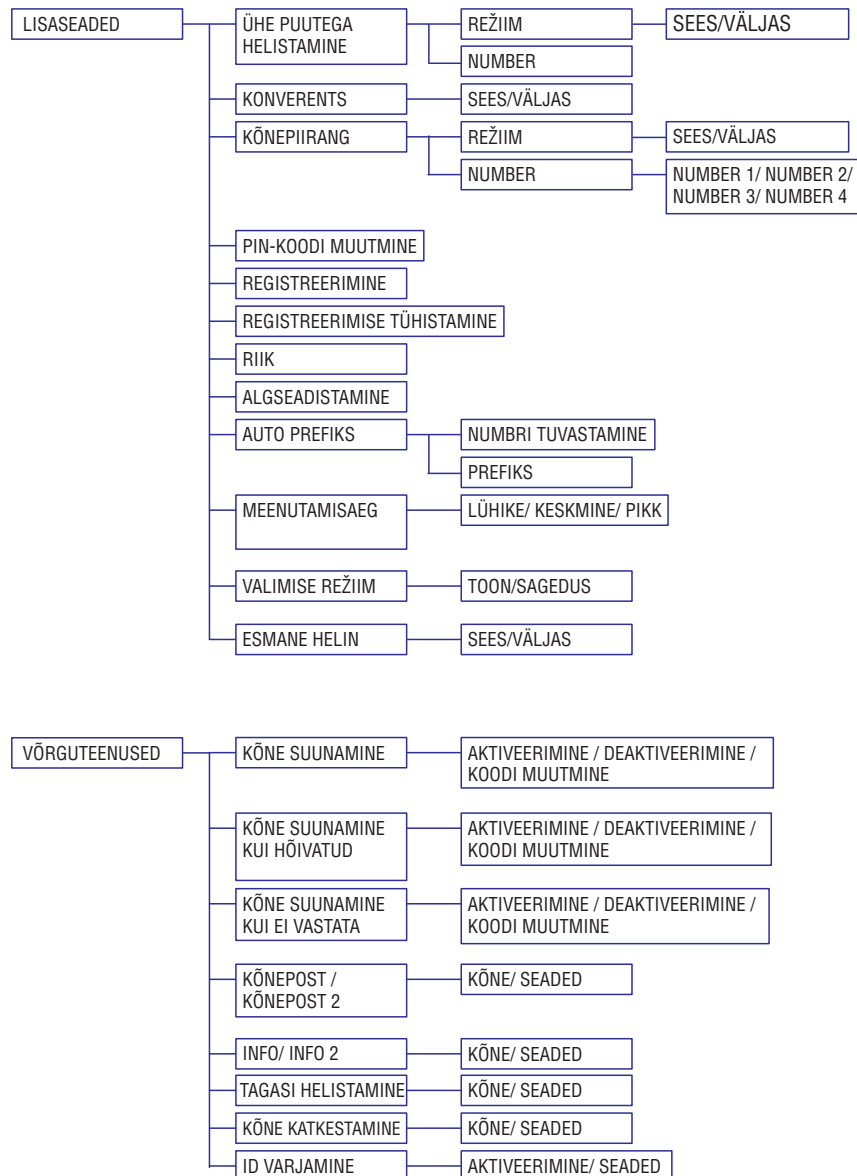

9 VÕRGUTEENUSED

See menüü võimaldab mugavalt aktiveerida, deaktiveerida või pääseda ligi mõndadele võrguteenustele, mis sõltuvad Teie riigist/lepingust. Kontaktkeeruge oma võrguoperaatoriga, et saada nende teenuste kohta lisainformatsiooni.

Vaikimisi määratud numbrid ja väärtused peaksid olema parim valik Teie riigi võrgu suhtes ja Te ei pea neid muutma.

9.1 Kõne suunamine

Saadaval on 3 kõne suunamise valikut: tingimusteta suunamine, suunamine kui hõivatud ja suunamine kui ei vasta.

9.1.1 Kõne suunamise aktiveerimine

☹ Märkus

Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis sõltuvalt Teie poolt määratud valikust, suunatakse kõne Teile sobilikule numbrile.

- Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
- Seejärel kasutage klahvi , et valida suunamise tüüp (**CALL FORWARD** (kõne suunamine) / **CALL FWD BUSY** (kõne suunamine kui hõivatud) / **CALL FWD UNANS** (kõne suunamine kui ei vasta)), ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
- Sisestage number, millele soovite kõned suunata, ja vajutage klahvile  **OK**.
 - Helistatakse valitud teenuse numbrile.
- Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile , et lülitada tegevuseta režiimi.

9.1.2 Kõne suunamise deaktiveerimine

- Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
- Seejärel kasutage klahvi , et valida suunamise tüüp (**CALL FORWARD** (kõne suunamine) / **CALL FWD BUSY** (kõne suunamine kui hõivatud) / **CALL FWD UNANS** (kõne suunamine kui ei vasta)), ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
- Kasutage klahvi , et valida **DEACTIVATE** (deaktiveerimine), ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
 - Helistatakse valitud teenuse numbrile.
- Kui numbrile on helistatud, vajutage klahvile , et lülitada tegevuseta režiimi.

9.1.3 Koodide muutmine

- Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **NETW. SERVICES** (võrguteenused), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
- Seejärel kasutage klahvi , et valida suunamise tüüp (**CALL FORWARD** (kõne suunamine) / **CALL FWD BUSY** (kõne suunamine kui hõivatud) / **CALL FWD UNANS** (kõne suunamine kui ei vasta)), ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
- Kasutage klahvi , et valida **CHANGE CODE** (koodi muutmine), ja vajutage klahvile , et sisestada number, millele soovite kõne suunata.
- Vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.

8 LISASEADED

Märkus

Kui tuvastamiseks ei sisestata numbrit (tühi number), siis lisatakse prefiks number automaatselt eelvalitavale numbrile, kui vajutate klahvile. Numbrid, mis algavad *, # või pausiga (P), siis ei lisata prefiks numbrit.

8.11 Meenutamisrežiimi aja muutmine

Meenutamisaeg (või kõne viivitus) on kõne viivitusaeg, mille möödudes kõne katkestatakse, kui Te vajutate klahvile. Selle võib määrata lühikeseks, keskmiseks või pikaks. Vaikimisi on meenutamisaeg määratud vastavalt Teie riigi võrgule ja seega Te ei pea seda muutma.

Märkus

See seadistus on kasulik, kui kasutate võrguteenuseid. Mõne teenuse kasutamine, mida kasutatakse klahvidega [+], [+] (kõne ootele panemine, kõne suunamine) sõltub Teie meenutamisaegast. Kontaktkeeruge oma võrguoperaatoriga, et saada lisainformatsiooni selle funktsiooni kohta.

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **RECALL TIME** (meenutamisaeg), ja vajutage seejärel klahvile **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **SHORT** (lühike), **MEDIUM** (keskmine) või **LONG** (pikk), ja vajutage kinnitamiseks klahvile **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

8.12 Helistamisrežiimi muutmine (riigist sõltuv)

Vaikimisi määratud helistamisrežiim peaks olema parim valik Teie riigi võrgu suhtes ja Te ei pea seda muutma.

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **DIAL MODE** (valimisrežiim), ja vajutage seejärel klahvile **SELECT**.

2. Kasutage klahvi , et valida **TONE** (toon) või **PULSE** (pulss), ja vajutage kinnitamiseks klahvile **SELECT**.


- Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

8.13 Esmase helina määramine

Kui see funktsioon on välja lülitatud, siis esmane kõneposti kutsung on ilma helita. See on kasulik funktsioon riikides, kus helistaja identiteet saadetakse peale esmast kutsungit. Seetõttu telefon ei helise, kui sõnum saabub.

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **FIRST RING** (esmane helin), ja vajutage seejärel klahvile **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **ON** (sees) või **OFF** (väljas), ja vajutage kinnitamiseks klahvile **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

3 ALUSTAMINE

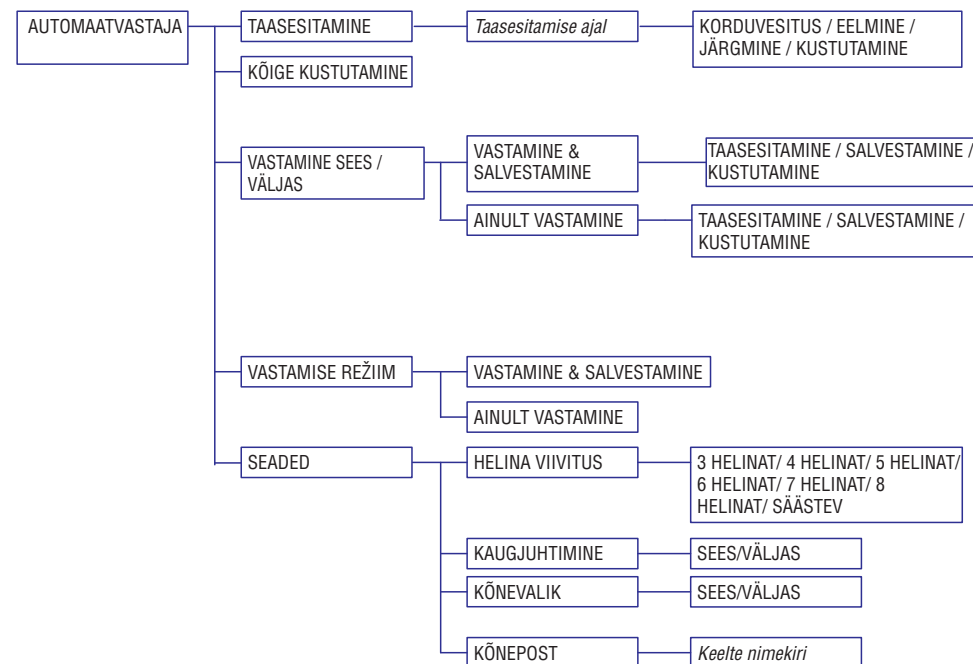

4 TEIE TELEFONI KASUTAMINE

4.1 Helistamine

4.1.1 Eelvalimine

1. Sisestage telefoninumber (maksimum 24 tähemärki).
2. Vajutage või klahvi.
 - Kõne on alustatud.

* Nõuanne

Te võite ka sisestada ainult valitava numbri esimesed numbrid, lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Auto prefiksi määramine" leheküljel 33.

4.1.2 Otsene valimine

1. Vajutage klahvile või , et alustada helistamist.
2. Valige number.
 - Kõne on alustatud.

4.1.3 Kordusvalimise nimekirjast numbrile helistamine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile .
2. Kasutage klahve , et valida kordusvalimise nimekirjast number.
3. Vajutage või klahvi.
 - Kõne on alustatud.

* Nõuanne

Telefonitoru salvestab viimased 20 valitud numbrit. Viimasena valitud number ilmub kordusvalimise nimekirjas esimesena. Kui kordusvalimise nimekirjas olev number kattub telefoniraamatu kirjega, kuvatakse numbri asemel nimi.

4.1.4 Kõneregistrist helistamine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile .
2. Vajutage klahvile , et valida **CALL LIST** (kõnede nimekiri) või **ANSWER MACHINE** (automaatvastuvõtja) ja vajutage seejärel klahvile **SELECT**, et siseneda vastavasse allmenüüsse.
3. Vajutage klahvile , et valida kirje.
4. Vajutage või klahvi.
 - Kõne on alustatud.

☞ Märkus

Te peate end registreerima kõne tuvastamise teenusega, et näha helistaja numbrit või nime kõneregistrist (vaadake peatükki "Kõneregistrist sisenedamine" leheküljel 22).

4.1.5 Telefoniraamatust helistamine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvi.
2. Kerige klahviga sobiva kirjeni.
3. Vajutage või klahvile.
 - Kõne on alustatud.

* Nõuanne

Klahviga kirjete kerimise asemel saate vajutada ka numbriklahvile, mis on vastava kirje esimese tähega. Näiteks, kui Te vajutate klahvile , kuvatakse Teile kirjed, mis algavad A tähega. Kui Te vajutate uuesti klahvile , kuvatakse Teile kirjed, mis algavad B tähega, jne.

4.2 Kõnele vastamine

Kui Teie telefon heliseb, vajutage klahvile .

- Kõnele on vastatud

☞ Märkus

Sissetulev kõne on teiste toimingutega võrreldes esmatähtis. Alati, kui on sissetulev kõne, katkestatakse kõik teised toimingud nagu telefoni seadistamine, menüüs navigeerimine jne.

⚡ Hoiatus

Kui telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke telefonitoru kõrvale liiga lähedal. Helinatoon võib kahjustada Teie kuulmist.

4.2.1 Vastamine handsfree kaudu

Kui Teie telefon heliseb, vajutage klahvile .

- Handsfree valjuhääldi on aktiveeritud

⚡ Hoiatus

Handsfree aktiveerimine võib järsku muuta heli kuularis väga valjuks. Tehke kindlaks, et telefonitoru ei ole liiga lähedal Teie kõrvale.

4.3 Kõne lõpetamine

Kõne lõpetamiseks vajutage klahvile .

- Kõne on lõpetatud.

* Nõuanne

Kui AUTO HANG-UP (automaatne kõne lõpetamine) on aktiveeritud (vaadake peatükki "Automaatse kõne lõpetamise funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine" leheküljel 26), saate kõne lõpetamiseks asetada telefonitoru tagasi alusjaamale. See funktsioon on vaikimisi aktiveeritud.

☞ Märkus

Kõne pikkust kuvatakse telefonitoru ekraanil umbes 5 sekundit.

8 LISASEADED

8.9 Vaikimisi seaded

Helina tugevus	LEVEL 2
Helina meloodia	FLICK
Kuulari helitugevus	VOLUME 3
Kõlari helitugevus	VOLUME 3
Klahviheliid	SEES
Kontrastsus	LEVEL 2
Automaatne kõne lõpetamine	SEES
Alarm	VÄLJAS
Kõnepiirang	VÄLJAS
Ühe puutega helistamine	VÄLJAS
Telefonitoru nimi	PHILIPS
Kuupäev/kellaaeg	01/01/2008 00:00
PIN-kood	0000
Konverentskõne	VÄLJAS

Automaatvastaja

Vastamisrežiim	Vastamine & salvestamine
Kutsungite arv enne vastamist	5
Väljaminev sõnum	Eelseadistatud vastamise & salvestamise režiimiks
Telefonitoru kõnevalik	VÄLJAS
Alusjaama kõlar	LEVEL 5
Kaugjuhtimine	DEAKTIVEERITUD

8.10 Auto-prefiksi määramine

See funktsioon võimaldab Teil määrata eesliide (number), mis lisatakse iga valitud numbri algusse (vaadake peatükki "Eelvalimine" leheküljel 16). Te saate määrata seadme ära tundma sisestatud numbrit ning asendada selle numbriga. Teil on võimalik sisestada tuvastamiseks maksimaalselt 5 numbrit ja asendamiseks kuni 14 numbrit.

☞ Märkus

Kõikide PABX tüüpide puhul ei saa garanteerida Teie ID555 kasutamise võimalust.

1. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **AUTO PREFIX**, ja vajutage seejärel klahvile **SELECT**.
2. Ekraanile kuvatakse **DETECT DIGIT** (numbrite tuvastamine).
 - Kuvatakse viimasena salvestatud number (kui on olemas).
3. Sisestage number tuvastamiseks (kuni 5 numbrit) ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
4. Ekraanile kuvatakse **PREFIX**.
 - Kuvatakse viimasena prefiksiga salvestatud number (kui on olemas).
5. Sisestage prefiksi number (maksimaalselt 14 numbrit) ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

8.6 Telefonitoru registreerimise tühistamine

- Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **UNREGISTER** (registreerimise tühistamine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
- Sisestage PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.

Märkus

Vaikimisi on PIN-kood 0000.

- Kasutage klahvi , et valida telefonitoru number, mille registreerimist soovite tühistada, ja vajutage klahvile  **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja ekraanile kuvatakse **UNREGISTERED** (registreerimine tühistatud).

Märkus

Kui ühtegi toimingut ei tehta telefonitoruga 15 sekundi jooksul, siis registreerimise tühistamine katkestatakse ja telefonitoru lülitub tegevuseta režiimi. Telefonitoru registreerimise tühistamiseks, mis ei ulatu ID555 levisse, saate kasutada ainult ID555 telefonitoru.

8.7 Riigi valimine

Selle menüü kättesaadavus sõltub Teie riigi valikust. Teil on võimalik valida erinev riik, kui Te valisite tervitusrežiimis.

- Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **COUNTRY** (riik), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
- Kasutage klahvi , et valida soovitud riik, ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

Märkus

Kui riik on valitud muudetakse seaded automaatselt Teie riigile vastavaks (nt. meenutusae, valimisrežiim, keel jne.).

8.8 Seadme algseadete taastamine

Selle funktsiooni abil saate taastada kõik tehase poolt määratud vaikimisi seaded.

Hoiatus

Algseadete taastamisel kustutatakse kõik Teie personaalsed seadistused, kõneregister ja kordusvalimise nimekiri ning telefon taastab kõik tehase poolt määratud seaded. Teie telefoniraamat ja ka automaatvastaja lugemata teated jäävad alles.

Märkus

Te peate oma telefoni uuesti seadistama. Tervitusrežiim ilmub peale algseadistamist uuesti. (vaadake peatükki 3.3)

- Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **RESET** (algseadistamine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
- Ekraanil kuvatakse **RESET?** (taastan algseaded?). Vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - Kuulete kinnitustooni.
 - Seade algseaded taastatakse (vaadake peatükki "Vaikimisi seaded" leheküljel 33).

5.1 Telefonitoru sisse/välja lülitamine

Vajutage ja hoidke klahvi  3 sekundit all, et lülitada tegevuseta režiimis telefonitoru sisse/välja.

5.2 Klahvide lukustamine / lukustuse eemaldamine

Vajutage ja hoidke klahvi  2 sekundit all, et tegevuseta režiimis klahvid lukustada / lukustus klahvidelt eemaldada.

5.3 Teksti või numברי sisestamine

Kui Te olete valinud välja, kuhu soovite teksti sisestada, saate tähti sisestada klahvidele üks või mitu korda vajutades. Tähed on märgitud klahvide peale. Näiteks, selleks, et sisestada nimi "PAUL":

- Vajutage klahvile  üks kord: **P**
- Vajutage klahvile  üks kord: **PA**
- Vajutage klahvile  kaks korda: **PAU**
- Vajutage klahvile  kolm korda: **PAUL**

Allolev tabel näitab tähemärkide paigutust klahvidel (kui sisestate teksti või numbreid):

Klahvid	Tähemärgid
	Tühik 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 l Γ
	j k l 5 Δ
	m n o 6 ñ ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ψ
	. 0 , / : ; ' ' ! i ? * + - % \ ^ ~
	Pikem vajutus, et vahetada suurte ja väikeste tähtede sisestamise vahel
	*

Nõuanne

Vajutage klahvile  **BACK**, et kustutada viimasena sisestatud number või tähemärk.

5.4 Funktsioonid kõne ajal

Mõned valikud on saadaval ainult kõne ajal. Need valikud on:

5.4.1 Kuulari helitugevuse muutmine

Kasutage klahvi , et valida kõne ajal helitugevuse tase: **VOLUME 1** kuni **VOLUME 3**.

5.4.2 Mikrofoni vaigistamine/taastamine

Kui mikrofon on vaigistatud, siis Teie vastaspool ei kuule Teid.

- Vajutage kõne ajal klahvile , et lülitada mikrofon välja.
- Vajutage uuesti klahvile , et lülitada mikrofon uuesti sisse.

5 KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM

5.4.3 Valjuhääldi aktiveerimine/deaktiveerimine

Hoiatus

Handsfree aktiveerimine võib järsku muuta heli kuularis väga valjuks. Tehke kindlaks, et telefonitoru ei ole liiga lähedal Teie kõrvale.

1. Vajutage kõne ajal klahvile , et aktiveerida valjuhääldi režiim.
2. Vajutage uuesti klahvile , et naasta tavalisse režiimi.

5.4.4 Valjuhääldi helitugevuse kohandamine

Kasutage sissetuleva kõne ajal handsfree režiimis klahvi , et valida helitugevus: **VOLUME 1** kuni **VOLUME 5**.

5.4.5 Teise kõne algatamine (sõltub kehtivast lepingust)

Vajutage kõne ajal klahvile  **OPTION** ja valige **START 2ND CALL** (teise kõne alustamine), et panna peetav kõne ootele ja alustada teist väliskõne. Sisestage seejärel teise kõne telefoninumber.

5.4.6 Telefoniraamatu vaatamine

Vajutage kõne ajal klahvile  **OPTION** ja valige **PHONEBOOK** (telefoniraamat), et siseneda telefoniraamatusse ja vaadata kirjeid.

5.5 Kõne ootele panemine

Kui Te olete sõlminud lepingu, mis võimaldab kõne ootele panna, tekitab kuular piiksvat tooni, mis informeerib Teid teisest sissetulevast kõnest. Teise helistaja nime ja numbrit kuvatakse Teie telefonitoru ekraanil, kui olete sõlminud helistaja tuvastamise teenuse lepingu. Võtke ühendust oma operaatoriga, et saada lisainformatsiooni selle teenuse kohta.

- Kui Te saate helistamise ajal teise sissetuleva kõne, vajutage klahvile  + , et panna käesolev kõne ootele ja vastata teisele kõnele.

VÕI

- Vajutage klahvile  + , et lõpetada käesolev kõne ja vastata teisele kõnele.
- ! Vajutage klahvile  + , et vahetada kahe kõne vahel.

Need ülevalolevad toimingud võivad erineda sõltuvalt Teie võrgust.

Märkus

Ootel oleva kõne indikaatorit kuvatakse 40 sekundit. Vastamata kõne informatsiooni kuvatakse kõneregistris. (vaadake peatükki "Kõneregistrisse sisenemine" leheküljel 22).

5.6 Sissetuleva kõne tuvastamine

Sissetuleva kõne tuvastamise teenus on spetsiaalne teenus, mida võite tellida oma operaatorilt. Kui Te olete selle teenuse tellinud, kuvatakse sissetuleva kõne korral helistaja isik (helistaja number või nimi) telefonitoru ekraanil. Kui Te ei ole seda teenust tellinud või helistaja on oma ID varjanud, ei kuvata helistaja isikut. Võtke ühendust oma võrguteenuse pakkujaga, et saada teenuse kohta lisainformatsiooni.

5.7 Telefoniraamatu kasutamine

Teie telefon suudab salvestada kuni 200 numbrit telefoniraamatu mälus, kaasa arvatud 10 kiirvaliku numbrit ( kuni ). Sõltuvalt Teie riigist võivad klahv 1 ja klahv 2 olla kõneposti numbrid ja Teie võrguoperaatori informatsiooni teenuse number. Iga telefoniraamatu kirje võib olla kuni 24 numbrit (telefoninumbri jaoks) ja 14 tähemärki nimeks.

8 LISASEADED

Märkus

Vaikimisi PIN-kood on 0000. Kui Te muudate PIN-koodi, hoidke informatsiooni PIN-koodi kohta ohutus kohas, millele saate ise kergelt ligi pääseda. Ärge kaotage PIN-koodi ära.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded) ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **CHANGE PIN** (PIN-koodi muutmine) ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Sisestage vana PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - *Sisestatud PIN-kood kuvatakse ekraanil tärnidena (*).*
3. Sisestage uus PIN-kood ja vajutage klahvile  **OK**.
4. Sisestage uus PIN-kood uuesti ja vajutage klahvile  **OK**, et kinnitada PIN-koodi muutmist.
 - *Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.*

Märkus

Kui Te unustate PIN-koodi ära, peate taastama telefoni algseaded. Vaadake lisainformatsiooni saamiseks peatükki "Seadme algseadete taastamine".

8.5 Registreerimine

Kui Te soovite registreerida ekstra telefonitoru või kui Te olete kogemata oma telefonitoru registreerimise tühistanud ja soovite seda uuesti registreerida, järgige allolevaid juhiseid. See on ID555 telefonitorude registreerimise juhend. Teiste telefonitorude registreerimine võib olla erinev. Sellisel juhul vaadake ekstra telefonitoru kasutusjuhendit. Ekstra telefonitorud tuleb enne kasutamist registreerida alusjaamaga. Teil on võimalik registreerida kuni 5 telefonitoru ühe alusjaamaga.

PIN-kood on telefonitorude registreerimiseks või registreerimise tühistamiseks vajalik.

Märkus

Vaikimisi on PIN-kood 0000.

Telefonitoru manuaalne registreerimine:

PIN-kood on telefonitorude registreerimiseks või registreerimise tühistamiseks vajalik.

Märkus

Vaikimisi on PIN-kood 0000.

1. Vajutage ja hoidke alusjaamal 5 sekundit all klahvi . Alusjaam väljastab piiksu, kui see on valmis aktsepteerima registreerimist.
2. Vajutage telefonitorul klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **REGISTRATION** (registreerimine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.

Märkus

Kui ühtegi toimingut ei tehta telefonitoruga 10 sekundi jooksul, siis registreerimine katkestatakse. Kui see juhtub, korrake sammu 1.

3. Sisestage PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.

Märkus

Vaikimisi on PIN-kood 0000.

4. Ekraanil kuvatakse **WAITING...** (ootamine).

Märkus

Kui alusjaama ei leita kindla aja jooksul, lülitub telefonitoru tegevuseta režiimi.

8.3.1 Kõnepiirangu aktiveerimine/deaktiveerimine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **CALL BARRING** (kõnepiirang), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Sisestage PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.

Märkus

Vaikimisi on PIN-kood 0000.

3. Vajutage klahvile  **SELECT**, et valida **MODE** (režiim).
4. Kasutage klahvi , et valida **ON** (sees) või **OFF** (väljas), ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

8.3.2 Kõnepiirangu numbri muutmine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **CALL BARRING** (kõnepiirang), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Sisestage PIN-kood ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.

Märkus

Vaikimisi on PIN-kood 0000.

3. Kasutage klahvi , et valida **NUMBER**, ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
4. Kasutage klahvi , et valida **NUMBER 1**, **NUMBER 2**, **NUMBER 3** või **NUMBER 4**, ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
5. Sisestage keelatud number (maksimaalselt 4 numbrit) ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

Märkus

Kui proovitakse helistada keelatud numbrite, siis kõne ei ühendata. Kui see juhtub, kõlab telefonitorust veatoon ja see lülitub tegevuseta režiimi.

5.7.1 Telefoniraamatusse sisenemine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile  ja kasutage klahvi , et kerida telefoniraamatu kirjeid.
 - Telefoniraamatu kirjed on alfabeetiliselt järjestuses.
2. Selleks, et vaadata kirje detailset informatsiooni, kasutage klahvi , et valida telefoniraamatu kirje ja vajutage klahvile  **SELECT**.
3. Selleks, et helistada telefoniraamatu kirje numbrile, kasutage klahvi , et valida kirje ja vajutage klahvile .

Nõuanne

Klahviga  kirjete kerimise asemel saate vajutada numbriklahvile, mis on vastava kirje esimese tähega. Näiteks, kui Te vajutate klahvile , kuvatakse Teile kirjed, mis algavad A tähega. Kui Te vajutate uuesti klahvile , kuvatakse Teile kirjed, mis algavad B tähega, jne.

5.7.2 Kontakti salvestamine telefoniraamatus

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , seejärel klahvile  **SELECT**, et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat), seejärel  **SELECT**, et valida **NEW ENTRY** (uus kirje).
2. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14 tähemärki) ja vajutage klahvile  **OK**.
3. Sisestage telefoninumber (maksimaalselt 24 numbrit) ja vajutage klahvile  **OK**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

Nõuanne

Te ei saa salvestada uut kirjet, kui telefoniraamatu mälu on täis. Sellisel juhul peate kustutama vanu kirjeid, et teha ruumi uutele kirjetele.

5.7.3 Telefoniraamatu kirje muutmine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , seejärel vajutage  **SELECT**, et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat), seejärel kasutage klahvi , et valida **EDIT ENTRY** (kirje muutmine) ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida kirje, mida soovite muuta ja vajutage klahvile  **SELECT**.
3. Vajutage klahvile  **CLEAR** (kustutamine), et kustutada ükshaaval tähti, sisestage nimi ja vajutage klahvile  **OK**.
4. Vajutage klahvile  **CLEAR** (kustutamine), et kustutada ükshaaval numbreid, sisestage telefoninumber ja vajutage klahvile  **OK**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.7.4 Meloodia määramine

Selle funktsiooni abil saate määrata personaalse meloodia, mida taasesitatakse, kui keegi telefoniraamatus olevatest inimestest helistab Teile.

Märkus

Te peate end registreerima kõne tuvastamise teenusega, et kasutada seda funktsiooni.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , seejärel vajutage klahvile  **SELECT**, et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat), seejärel kasutage klahvi , et valida **SELECT MELODY** (meloodia määramine) ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida kirje, millele soovite meloodiat määrata, ja vajutage klahvile  **SELECT**.
3. Vajutage klahvile  **EDIT** (muutmine), et määrata või muuta meloodiat antud kontakti jaoks.
4. Kasutage klahvi , et kerida meloodiate nimekirjas ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.7.5 Telefoniraamatu kirje kustutamine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , seejärel klahvile  **SELECT**, et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat), seejärel kasutage klahvi , et valida **DELETE ENTRY** (kirje kustutamine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida kirje, mida soovite kustutada, ja vajutage klahvile  **SELECT**.
3. Ekraanil kuvatakse **DELETE?** (kustutan?). Vajutage kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.7.6 Telefoniraamatu nimekirja kustutamine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , seejärel klahvile  **SELECT**, et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat), seejärel kasutage klahvi , et valida **DELETE ALL** (kõikide kirjete kustutamine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Ekraanil kuvatakse **DELETE ALL?** (kustutan kõik?). Vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.7.7 Otsevalik

Teil on võimalik salvestada kuni 9 numbrit otsesesse mällu (klahvid  kuni ). Kui Te vajutate tegevuseta režiimis pikalt mõnele klahvile, helistatakse automaatselt selle klahvi alla salvestatud numbrile. Sõltuvalt Teie riigist võivad klahv 1 ja klahv 2 olla kõneposti number ja Teie võrguoperaatori informatsiooni teenuse number.

8.1 Ühe puutega helistamine

Aktiveeritud ühe puutega helistamise funktsioon võimaldab valida konkreetset numbrit vajutades telefonitoru suvalisele klahvile. See funktsioon on kasulik helistamiseks kiiresti hädanumbrile. Teil on võimalik sisestada valimiseks kuni 24 numbrist koosnev number.

8.1.1 Ühe puutega helistamise funktsiooni aktiveerimine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded) ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel vajutage klahvile  **SELECT**, et valida **EASY CALL** (ühe puutega helistamine).
2. Vajutage klahvile  **SELECT**, et valida **MODE** (režiim).
3. Kasutage klahvi , et valida **ON** (sees), ja seejärel kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
4. Sisestage number, millele ühe puutega helistada, ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - Kuulete kinnitustooni.

8.1.2 Ühe puutega helistamise funktsiooni deaktiveerimine

1. Vajutage pikemalt klahvile , (kui ühe puutega helistamise funktsioon on varasemalt aktiveeritud).
2. Kasutage klahvi , et valida **OFF** (väljas), ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.

8.1.3 Ühe puutega helistamise funktsiooni numbril muutmine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel vajutage klahvile  **SELECT**, et valida **EASY CALL** (ühe puutega helistamine).
2. Kasutage klahvi , et valida **NUMBER**, ja seejärel kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
3. Sisestage number (kuni 24 numbrit), millele ühe puutega helistada, ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

8.2 Konverentsrežiimi aktiveerimine/deaktiveerimine

Kui konverentsrežiim on aktiveeritud, saate automaatselt alustada kolmepoolset konverentskõne oma teise telefonitoruga, mis on registreeritud alusjaamaga. Konverentskõne algab automaatselt, kui teine telefonitoru väliskõne ajal vastab.

Vaikimisi on režiim sisse lülitatud.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **ADVANCED SET** (lisaseaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **CONFERENCE** (konverents), ja vajutage klahvile **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **ON** (sees) või **OFF** (väljas), ja vajutage seejärel kinnitamiseks klahvile **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

8.3 Kõnepiirang

Kõnepiirang võimaldab Teil keelata valitud telefonitorudelt helistamist kindla algusega telefoninumbritele. Teil on võimalik määrata kuni 4 erinevat keelatud numbrit, mis koosnevad kuni neljast numbrist.

7.3 Alarmi määramine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **CLOCK & ALARM** (kellaaeg ja alarm), ja vajutage klahvile  **OK**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **ALARM**, ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kui Te valite **ON ONCE** (ühekordne alarm) või **ON DAILY** (igapäevane alarm), sisestage alarmi kellaaeg (TT:MM) ja vajutage seejärel klahvile , et 12 tunni formaadis valida **A** (am) või klahvile , et valida **P** (pm).
- Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

 Märkus

Alarm kõlab ja ikoon  vilgub ainult 1 minuti jooksul peale määratud aega. Alarmsignaali vaigistamiseks vajutage suvalisele telefonitoru klahvile.

7.4 Alarmi tooni määramine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **CLOCK & ALARM** (kellaaeg ja alarm), ja vajutage klahvile  **OK**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **ALARM TONE** (alarmi toon), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **MELODY 1**, **MELODY 2** või **MELODY 3**, ja vajutage kinnitamiseks seejärel klahvile  **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

5.7.7.1 Otsevalikusse salvestamine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , seejärel klahvile  **SELECT**, et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat), seejärel kasutage klahvi , et valida **DIRECT MEMORY** (kiirmälu) ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida klahv (klahvid 1 kuni 9) ja vajutage klahvile  **SELECT**.
 - Kuvatakse salvestatud number.
3. Vajutage klahvile  **OK**, et kuvada menüüvalikud.
4. Vajutage klahvile  **SELECT**, et valida **EDIT** (muutmine).
5. Kasutage klahvi , et valida kirje, mida soovite salvestada kiirvaliku alla ja vajutage klahvile  **SELECT**, et vaadata detaile.
6. Vajutage kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.7.7.2 Otsevaliku mälu kustutamine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , seejärel klahvile  **SELECT**, et valida **PHONEBOOK** (telefoniraamat), seejärel kasutage klahvi , et valida **DIRECT MEMORY** (kiirmälu), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida klahv (klahvid 1 kuni 9), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
 - Kuvatakse salvestatud number.
3. Vajutage klahvile  **SELECT**, et kuvada menüüvalikud.
4. Vajutage klahvile  **SELECT**, et valida **DELETE** (kustutamine) ja vajutage klahvile  **SELECT**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.8 Kordusvaliku nimekirja kasutamine

Kordusvaliku nimekirja salvestatakse 20 viimasena valitud numbrit. Iga kirje puhul saab kuvada kuni 24 numbrit.

5.8.1 Kordusvaliku nimekirja sisenemine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , ja kasutage klahvi , et kerida kordusvaliku nimekirjas.
 - Viimasena valitud number ilmub kordusvalimise nimekirjas esimesena. Kui kordusvalimise nimekirjas olev number kattub telefoniraamatu kirjega, kuvatakse numbril asemel nimi

 Märkus

Selleks, et naasta tegevuseta režiimi, vajutage klahvile .

5.8.2 Kordusvaliku numbril salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , seejärel kasutage klahvi , et valida kirje. Vajutage klahvile  **SELECT**, et vaadata detaile.
2. Kasutage klahvi , ja seejärel klahvile  **SELECT**, et valida **SAVE NUMBER** (salvesta number).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14 tähemärki) ja vajutage klahvile  **OK**.
4. Muutke vajadusel kontakti numbrit ja vajutage klahvile  **OK**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

 Märkus

Vajutage klahvile  **CLEAR** (kustutamine), et kustutada viimasena sisestatud number või tähemärk.

5 KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM

5.8.3 Kordusvaliku numbri kustutamine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile ja kasutage klahvi , et valida kirje.
2. Vajutage klahvile , seejärel kasutage klahvi , et valida **DELETE** (kustutamine), ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
3. Ekraanil kuvatakse **DELETE?** (kustutan?). Vajutage kinnitamiseks uuesti klahvile **OK**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.8.4 Kordusvaliku nimekirja kustutamine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile .
2. Vajutage klahvile , seejärel kasutage klahvi , et valida **DELETE ALL** (kõikide kirjete kustutamine), ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
3. Ekraanil kuvatakse **DELETE ALL?** (kustutan kõik?). Vajutage kinnitamiseks uuesti klahvile **OK**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.9 Kõneregistri kasutamine

Kõneregister võimaldab kiiret juurdepääsu kõnede nimekirjale (**CALL LIST**) ja automaatvastaja toimingutele. Kui Te olete sõlminud helistaja tuvastamise teenuse lepingu, kuvatakse helistaja isik (helistaja number või nimi) koos tehtud kõne kuupäeva ja kellaaajaga*. Kõnede nimekiri salvestab viimased 50 sisestulevat kõne. Kõned (vastamata või vastatud) kuvatakse kronoloogilises järjekorras, kus kõige hilisem kõne on nimekirja alguses. Kui kõnede nimekiri on tühi, kuvatakse ekraanile **LIST EMPTY** (nimikiri tühi).

Märkus

Kui helistaja on oma identiteedi varjanud või võrk ei võimalda kuupäeva ja kellaaja informatsiooni, kuvatakse ainult kõne kuupäev ja kellaaeg. Kui Te ei ole sõlminud helistaja tuvastamise teenuse lepingut, ei kuvata kõneregistrist mingit informatsiooni.

5.9.1 Kõneregistrisse sisenemine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **CALL LIST** (kõnede nimekiri) ja **ANSWER MACHINE** (automaatvastuvõtja), ja vajutage seejärel klahvile **SELECT**, et siseneda vastavasse allmenüüsse.

5.9.2 Kõnede nimekirja kirje salvestamine telefoniraamatusse

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida kirje. Vajutage seejärel klahvile **SELECT**, et kuvada detaile.
2. Vajutage klahvile ja seejärel klahvile **SELECT**, et valida **SAVE NUMBER** (salvesta number).
3. Sisestage kontakti nimi (maksimaalselt 14 tähtemärki) ja vajutage klahvile **OK**.
4. Muutke kontakti numbrit (kui vaja) ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.9.3 Kõnede nimekirja kirje kustutamine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **CALL LIST** (kõnede nimekiri). Kasutage klahvi , et valida kõnede nimekirjas kirje, ja vajutage seejärel klahvile **OPTION**.
2. Kasutage klahvi , et valida **DELETE ENTRY** (kustuta kirje), ja vajutage seejärel klahvile **SELECT**.
3. Vajutage valiku kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

7 KELLAJA JA ALARMI SEADED

See funktsioon võimaldab Teil määrata kuupäev, kellaaeg ja äratuse seaded. Vaikimisi on kuupäev 01/01 ja kellaaeg 00:00.

7.1 Kuupäeva ja kellaaja määramine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **CLOCK & ALARM** (kellaaeg ja alarm), ja vajutage klahvile **OK**. Seejärel vajutage klahvile **SELECT**, et valida **SET DATE/TIME** (kuupäeva/kellaaja määramine).
2. Kuvatakse viimasena salvestatud kuupäev. Sisestage õige kuupäev (PP/KK) ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
3. Kuvatakse viimasena salvestatud kellaaeg. Sisestage õige kellaaeg (TT:MM). 12 tunni formaadis vajutage klahvile , et valida **A** (am) või , et valida **P** (pm). Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - Kuulete kinnitustooni.

Märkus

Kui kuupäeva/kellaaja välja on sisestatud vale number, kuulete veatooni.

Tunnid: 00 kuni 12; Minutid: 00 kuni 59

Kuupäev: 01 kuni 31; Kuu: 01 kuni 12

Hoiatus

Kui Teie telefon on ühendatud adapteri kaudu ISDN liiniga, uuendatakse kuupäeva ja kellaaega peale igat kõne. Kuupäeva ja kellaaja uuenduse funktsioon sõltub Teie võrguoperaatorist.

Kontrollige oma ISDN süsteemi kuupäeva ja kellaaeg või kontakteeruge oma võrguoperaatoriga.

7.2 Kuupäeva/kellaaja formaadi määramine

Teil on võimalik määrata eelistatud kuupäeva/kellaaja formaat oma telefoni jaoks. Vaikimisi on formaat PP/KK ja 24 TUNDI.

7.2.1 Kellaaja formaadi määramine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **CLOCK & ALARM** (kellaaeg ja alarm), ja vajutage klahvile **OK**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **SET FORMAT** (formaadi määramine), ja vajutage klahvile **SELECT**.

2. Vajutage klahvile **OK**, et valida **TIME FORMAT** (ajaformaad).
 - Kuvatakse hetkeseadistus.
3. Kasutage klahvi , et valida ajaformaad (**12 HOURS** või **24 HOURS**), ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

7.2.2 Kuupäeva formaadi määramine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **CLOCK & ALARM** (kellaaeg ja alarm), ja vajutage klahvile **OK**. Seejärel kasutage klahvi , et valida **SET FORMAT** (formaadi määramine) ja vajutage klahvile **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **DATE FORMAT** (kuupäeva formaat), ja vajutage seejärel klahvile **OK**.
- Kuvatakse hetkeseadistus.
3. Kasutage klahvi , et valida kuupäeva formaat (**DD/MM** või **MM/DD**) (PP/KK või KK/PP), ja vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

6 ISIKLIKUD SEADED

2. Kasutage klahvi , et valida soovitud keel, ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.

- Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

* Nõuanne

Kui ekraani keel on määratud, muudetakse telefonitoru menüüvalikud kohe valitud keelde. Automaatvastaja väljamineva sõnumi keelt ei muudeta.

6.4 Kontrastsuse taseme määramine

Võimalik on valida 5 kontrastsuse taseme vahel (**LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3**, **LEVEL 4** või **LEVEL 5**). Vaikimisi on kontrastsuse tase **LEVEL 2**.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **PERSONAL SET** (isiklikud seaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **CONTRAST** (kontrastsus), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida soovitud kontrastsuse tase (**LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3**, **LEVEL 4** või **LEVEL 5**), ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

6.5 Automaatse kõne lõpetamise funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine

See funktsioon võimaldab Teil kõne automaatselt lõpetada, kui asetate telefonitoru alusjaamale. Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **PERSONAL SET** (isiklikud seaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **AUTO HANG-UP** (automaatne kõne lõpetamine), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **ON** (sees) või **OFF** (väljas), ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **SELECT**.
 - Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.

5 KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM

5.9.4 Kõnede nimekirja kustutamine

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , vajutage klahvile  **SELECT**, et siseneda **CALL LIST** (kõnede nimekiri) valikusse. Kasutage klahvi , et valida kõnede nimekirjas kirje, ja vajutage seejärel klahvile  **OPTION**.
2. Kasutage klahvi , et valida **DELETE ALL** (kõikide kirjete kustutamine), ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.
3. Ekraanile kuvatakse **DELETE ALL?** (kustutan kõik?). Vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - Kuuldavale tuuakse kinnitustoon.

5.10 Intercom funktsiooni kasutamine

TÄHELEPANU

Intercom ja kõne suunamine on saadaval ainult telefonitorudega, mis on registreeritud sama alusjaamaga.

See funktsioon on saadaval vaid siis, kui Teil on vähemalt kaks registreeritud telefonitoru. See võimaldab Teil teha sisekõnesid, suunata väliskõnesid ühest telefonitorust teise ning kasutada konverentskõnet.

5.10.1 Teisele telefonitorule helistamine (sisekõne)

Märkus

Kui telefonitoru ei ulatu ID555 levisse, ei ole see funktsioon saadaval.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile .
 - Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis helistatakse automaatselt teisele telefonitorule.
2. Kui Teil on rohkem kui kaks telefonitoru, kuvatakse telefonitorude nimed, mis on saadaval. Kasutage klahvi , et valida telefonitoru, millele soovite helistada, ja vajutage klahvile  **SELECT**.

5.10.2 Kõne suunamine teisele telefonitorule (väliskõne)

1. Vajutage väliskõne ajal klahvi  ja hoidke all klahvi , et panna väline kõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).
 - Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis helistatakse automaatselt teisele telefonitorule.
2. Kui Teil on rohkem kui kaks telefonitoru, kuvatakse telefonitorude nimed, mis on saadaval. Kasutage klahvi , et valida telefonitoru, millele soovite helistada, ja vajutage klahvile  **SELECT**.
 - Telefonitoru, millele Te helistate, hakkab helisema.
3. Vajutage telefonitorul, millele Te helistate, klahvile , et vastata sisekõnele, kus mõlemad helistajad saavad rääkida.
 - Sisekõne on loodud.
4. Vajutage esimesel telefonitorul klahvile , et suunata väline kõne teisele telefonitorule.
 - Väline kõne on edasi suunatud.

Märkus

Kui teine telefonitoru ei vasta, siis vajutage klahvi , et rääkida taas helistajaga.

5 KASUTAGE OMA TELEFONIST ROHKEM

5.10.3 Sisekõne ajal vastamine välisele kõnele

1. Kui sisekõne ajal on väline sissetulev kõne, hakkab telefon helisema.
2. Sisekõne lõpetamiseks ja väliskõnele vastamiseks vajutage klahvile . Telefonitoru heliseb. Vajutage klahvile , et vastata väliskõnele.

- *Väliskõnega on ühendus loodud.*

* Nõuanne

Sisekõne ootele panemiseks ja väliskõnele vastamiseks vajutage klahvile .

5.10.4 Sisekõne ja väliskõne vahel lülitumine

Selleks, et lülituda sise- ja väliskõne vahel, vajutage klahvile .

5.10.5 Kolmepoolne konverentskõne

Konverentskõne võimaldab ühte väliskõnet jagada kahe telefonitoru vahel (sisekõne ajal). Kolm osapoolt saavad samal ajal suhelda ja selleks pole vaja sõlmida ühtegi võrgulepingut.

1. Vajutage väliskõne ajal klahvi , et panna kõne ootele (helistaja ei kuule Teid enam).
 - *Kui Teil on vaid kaks telefonitoru, siis helistatakse automaatselt teisele telefonitorule.*
2. Kui Teil on rohkem kui kaks telefonitoru, kuvatakse telefonitorude nimed, mis on saadaval. Kasutage klahvi , et valida telefonitoru, millele soovite helistada, ja vajutage klahvile  **SELECT**.
 - *Telefonitoru, millele Te helistasite, hakkab helisema*
3. Vajutage telefonitorul, millele Te helistasite, klahvile , et vastata sisekõnele, kus mõlemad helistajad saavad rääkida.
 - *Sisekõne on loodud.*
4. Vajutage ja hoidke esimesel telefonitorul 2 sekundit all klahvi , et alustada kolmepoolset konverentskõne.
 - *Ekraanil kuvatakse CONFERENCE (konverents) kui konverentskõne on loodud.*

* Nõuanne

Kui konverentskõne režiim on aktiveeritud (vaadake peatükki "Konverentskõne režiimi aktiveerimine/deaktiveerimine") leheküljel 29), luuakse kolmepoolne konverentskõne automaatselt, kui teine telefonitoru vastab välise kõne ajal.

5.11 Otsing

Otsingufunktsioon (paging) võimaldab Teil määrata kadunud telefonitoru asukoht, kui telefonitoru on levis ja sisaldab laetud patareisid.

1. Vajutage alusjaamal klahvile .
 - *Kõik registreeritud telefonitorud hakkavad helisema.*
2. Kui telefonitoru on leitud, vajutage telefonitoru ükskõik millisele klahvile, et otsing lõpetada.

⊞ Märkus

Kui ühelegi klahvile ei vajutata 30 sekundi jooksul lülituvad telefonitoru ja alusjaam tegevuseta režiimi.

* Nõuanne

Otsingu lõpetamiseks vajutage alusjaamal uuesti klahvile .

6 ISIKLIKUD SEADED

6.1 Telefonitoru nime muutmine

Teil on võimalik määrata telefonitorule nimi ja kuvada telefonitoru nime tegevuseta režiimis. Vaikimisi on telefonitoru nimi PHILIPS.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **PERSONAL SET** (isiklikud seaded) ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**. Vajutage klahvile  **SELECT**, et valida **HANDSET NAME** (telefonitoru nimi).
2. Muutke telefonitoru nimi (maksimaalselt 12 tähemärki) ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - *Kuulete kinnitustooni ja ekraan naaseb eelmisesse menüüsse.*

6.2 Telefonitoru toonid

6.2.1 Helina helitugevuse määramine

⚡ Hoiatus

Kui Te seadistate oma telefoni helinat või kui Teie telefonitoru heliseb sissetuleva kõne ajal, ärge hoidke telefonitoru liiga kõrva lähedal. Helinatooni tugevus võib kahjustada Teie kuulmist.

Helina helitugevuseks saab valida 5 taset, kaasa arvatud järjest tugevnev heli.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **PERSONAL SET** (isiklikud seaded) ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **HANDSET TONES** (telefonitoru helinatooneid), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Vajutage uuesti klahvile  **SELECT**, et valida **RING VOLUME** (helina tugevus).
2. Kasutage klahvi , et valida soovitud helitugevus ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - *Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.*

⊞ Märkus

Kui heli on välja lülitatud, kuvatakse ekraanile ikoon .

6.2.2 Helina meloodia määramine

Teie telefonitoru puhul on saadaval 15 polüfoonilist meloodiat.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **PERSONAL SET** (isiklikud seaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **HANDSET TONES** (telefonitoru helinatooneid) ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **RING TONES** (helina toonid) ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida soovitud meloodia.
3. Vajutage klahvile  **OK**, et määrata helina meloodia.
 - *Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.*

6.2.3 Klahvihelide aktiveerimine/deaktiveerimine

Kui Te vajutate klahvile, kuulub piiksuv heli. Teil on võimalik see heli sisse või välja lülitada. Vaikimisi on piiksuv heli sisse lülitatud.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **PERSONAL SET** (isiklikud seaded) ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **HANDSET TONES** (telefonitoru helinatooneid), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **BEEP** (piiks), ja vajutage klahvile  **SELECT**.
2. Kasutage klahvi , et valida **ON** (sees) või **OFF** (väljas), ja vajutage kinnitamiseks klahvile  **OK**.
 - *Kuulete kinnitustooni ja kuvatakse eelmine menüü.*

6.3 Ekraani keele muutmine

Teie telefonitoru toetab erinevaid keeli, mis sõltuvad Teie riigivalikust tervitusrežiimi ajal.

1. Vajutage tegevuseta režiimis klahvile , kasutage klahvi , et valida **PERSONAL SET** (isiklikud seaded), ja vajutage klahvile  **SELECT**. Kasutage klahvi , et valida **LANGUAGE** (keel), ja vajutage seejärel klahvile  **SELECT**.