

Gids voor een snelle start



Stap A Aansluiten

Stap B Instellen


Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.




DIN-kabel

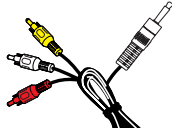

A/V snoer (R/W/Y)

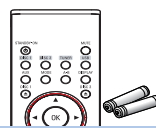


Afstandsbediening met
twee batterijen, type AAA




FM-draadantenne
SCART-adapter



Gids voor een snelle start
Gebruikershandleiding
Instructies voor bevestiging aan
de wand



Beugels en schroeven
Kabelgeleider

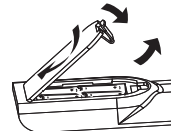

PHILIPS

Stap A Aansluiten

Tips

- Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere TV aansluitingsopties.
- Voor gebruik van een Progressive Scan TV, de gebruikershandleiding van de TV raadplegen voor de juiste aansluitingen en instellingen.

1

Sluit de subwoofer op het apparaat aan met de meegeleverde DIN-kabel.

2

Sluit de luidsprekers aan.

3


Sluit de FM-antenne aan.

4

Sluit de AV-kabel op een televisie aan.

5

Sluit de netsnoeren van het systeem en de TV aan.

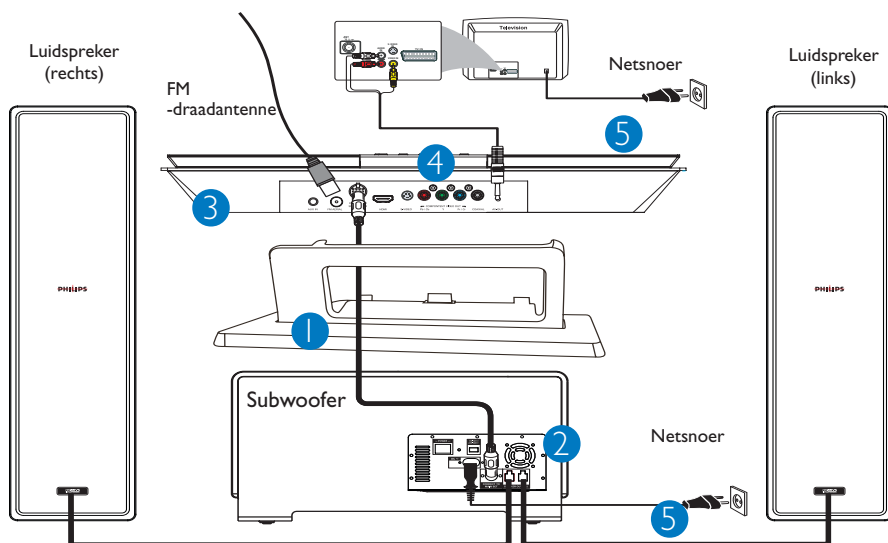

Stap B Instellen



De TV Instellen

1

Druk op **SOURCE** (DISC 1 of DISC 2 op de afstandsbediening) om de diskbron te selecteren.

2

De TV inschakelen en het juiste video-ingangskanaal selecteren.

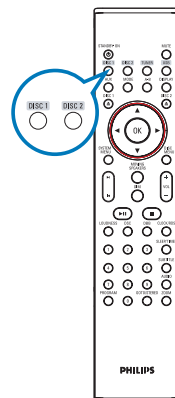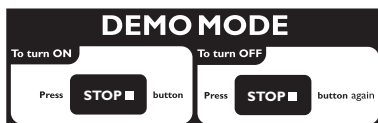

Stap B Instellen

Instellen van de klok

1


Schakel de wachtstand in, en druk op **CLOCK/RDS** op de afstandsbediening totdat de tijdsaanduiding knippert.

2

Druk op **VOLUME +/-** (**VOL+/-** om het afspelen) om de uren in te stellen en op **CLOCK/RDS** om te bevestigen.

3

Druk op **VOLUME +/-** (**VOL+/-** om het afspelen) om de minuten in te stellen en op **CLOCK/RDS** om te bevestigen.


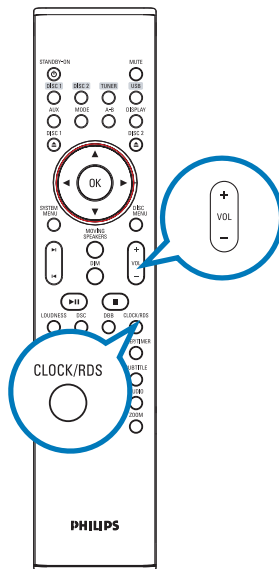


DVD menuopties instellen

BELANGRIJK!

Als de progressive scan-functie is ingesteld maar de TV geen ondersteuning biedt voor progressive scan, of wanneer de kabels onjuist zijn aangesloten, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of ga dan als volgt te werk:

- 1) Schakel Progressive scannen op uw TV uit of schakel geïnterlinieerd scannen in.
- 2) Druk op SYSTEM MENU op de afstandsbediening om het systeemmenu te verlaten en vervolgens op DISC 1 (of DISC 2) en "1" om progressive scan te verlaten.

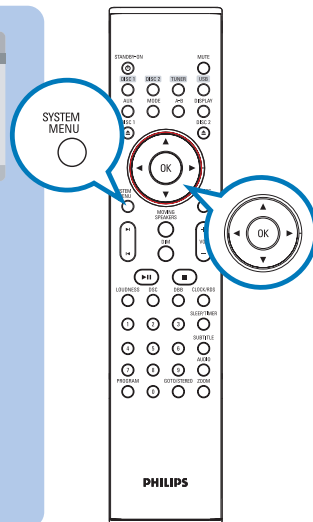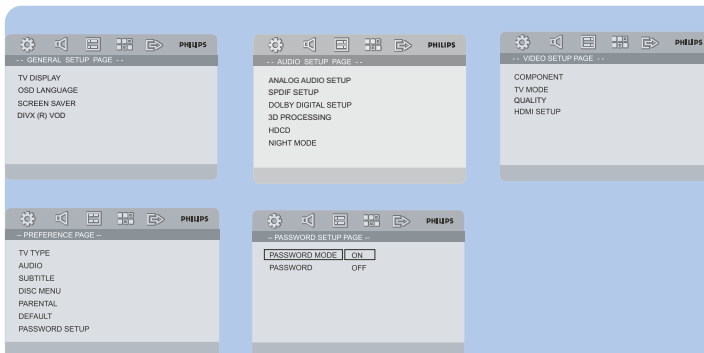

Tip

Raadpleeg hoofdstukken "Voorbereidingen" en "DVD menu-opties" in de Gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde beschrijvingen.

Een disk afspelen

1

Druk op **DISC 1**  / **DISC 2**  op de afstandsbediening om de disklade te openen, plaats een disk, en druk nogmaals op dezelfde toets om de disklade te sluiten.

→ Let erop dat u de disc met het etiket naar boven in de lade plaatst

2

Weergave start automatisch. Gebeurt dit niet, druk dan op .

3

Om het afspelen te beëindigen, druk op **STOP**  (of  op de afstandsbediening).

Op radiostations afstemmen en programmeren

1

Druk op **SOURCE** (of **TUNER** op de afstandsbediening) om de tuner bron te selecteren.

2

Druk langer dan twee seconden op **PROGRAM** op de afstandsbediening om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.

3

Druk op  /  tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de gebruikershandleiding.

Opmerkingen voor de afstandsbediening:

- Selecteer het apparaat dat u wilt bedienen door op de bijbehorende bronkeuzetoets op de afstandsbediening te drukken (bijvoorbeeld **DISC** of **TUNER**).
- Kies vervolgens de gewenste functie (bijvoorbeeld , , ).

