

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


CSP251/00




PT-BR Manual do Usuário

PHILIPS


1

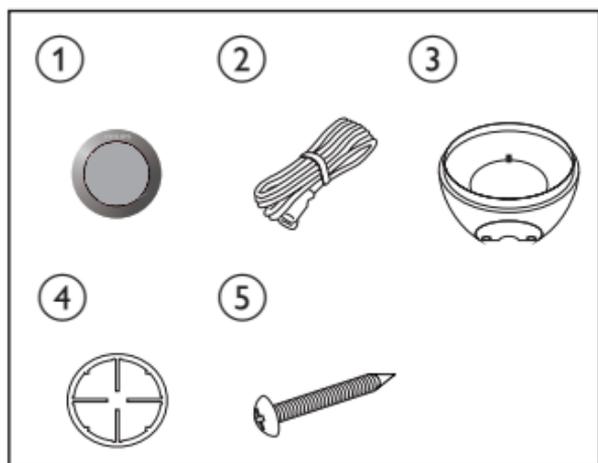

2

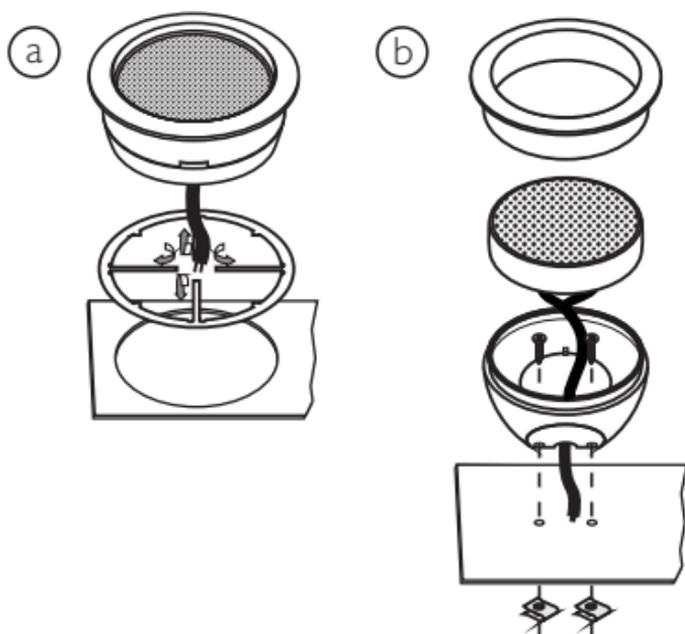

Conectar

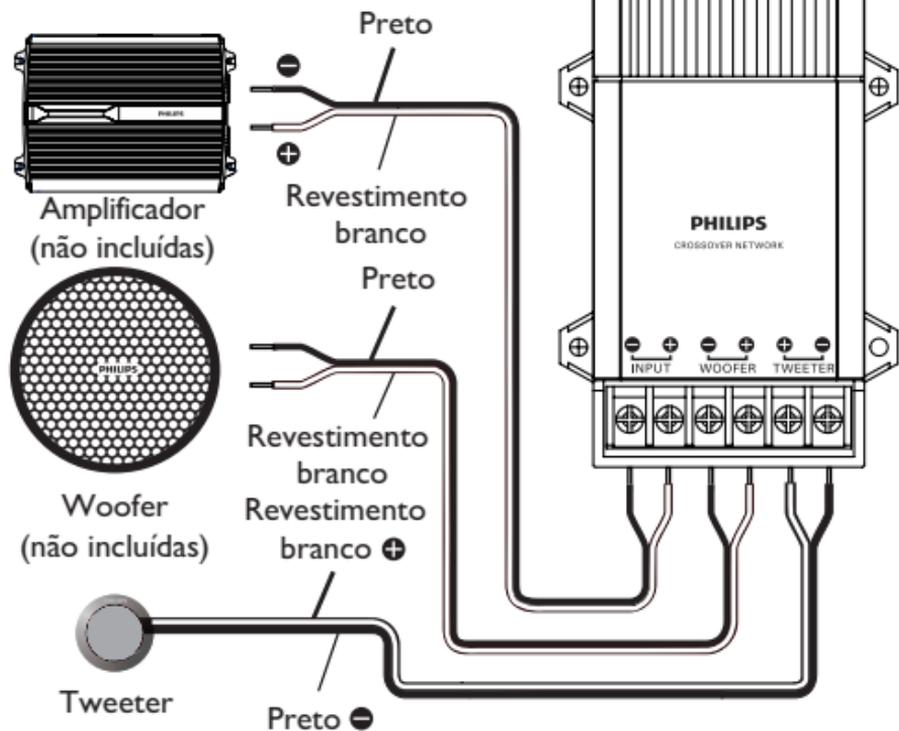

1. Conteúdo da caixa 1

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- ① Tweeter (com fio) (x2)
- ② Fio do alto-falante (x4)
- ③ Adaptador para instalação inclinada (x2)
- ④ Suporte para instalação (x4)
- ⑤ Parafuso

2. Instalar o tweeter 2

Opção 1: Instalação embutida a

Opção 2: Instalação em ângulo b

3. Conectar o tweeter à rede 3

4. Informações do produto

Modelo	CSP251
Tipo de alto-falante	1" (25mm) tweeter
Potência em RMS (Watts)	10 W
Potência de pico musical (Watts)	100 W (PMPO)
Sensibilidade (dB/W/m)	90 dB
Resposta de frequência (Hz)	2000-35 kHz
Impedância (ohms)	4 ohm

Nota: As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

CSP251_00_UM_V1.0



100% recycled paper
100% papier recyclé