




1 Alimentation

Branchez le cordon secteur à la prise **Prise secteur** et à la prise secteur murale.

-OU-


- b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les 6 piles.

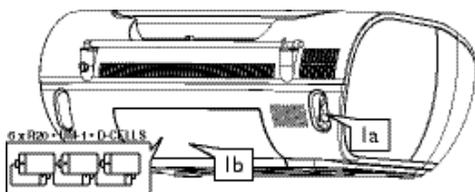

R-20 ou UM-1 (non comprises)

2 Listening to the Radio

- a Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner la Source tuner.
- b Appuyez sur **PROG** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- c Appuyez sur **PRESET/ALBUM +/-** jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

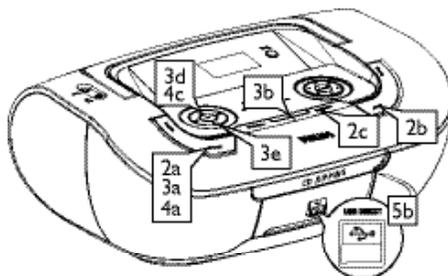

3 Lecture de disque

Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, MP3-CD et WMA.

- a Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner la **CD**.
- b Ouvrez le clapet de disque.
- c Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- d Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- e Pour arrêter la lecture, appuyer sur **■**.

5 Extraction de CD

- a Reprenez les étapes a à d de la section ci-dessus, 3 Lecture de disque.
- b Branchez un périphérique de stockage de masse USB.
 - Pour enregistrer une piste**
 - c1 Sélectionnez la piste que vous souhaitez enregistrer.
 - c2 Appuyez à une ou plusieurs reprises sur la touche **USB REC** jusqu'à ce que RIPPING ONE apparaisse et clignote.
 - Pour enregistrer toutes les pistes**
 - c1 Appuyez plusieurs fois sur la touche **USB REC** jusqu'à ce que RIPPING ALL apparaisse et clignote.
 - d La lecture commence automatiquement.

4 Mettre en lecture un périphérique USB de stockage

- a Appuyez sur **SOURCE** pour sélectionner la **USB**.
- b Branchez un périphérique de stockage USB compatible au port indiqué (➔) du AZ3830.
- c Appuyez sur **▶||** sur votre AZ3830 pour démarrer la lecture.

Display

Affiche l'état de l'appareil

- Arrêt de lecture; Supprime la programmation du disque/USB

DBB

Active/déactive l'amplification des basses

▶||

Démarrage ou interruption de lecture disque/USB



prise jack 3,5 mm pour casque stéréo.

AUX

se branche sur la source audio externe (prise 3,5 mm)

Antenne télescopique

Améliore la réception FM

◀◀, ▶▶

- Appuyez brièvement une ou plusieurs fois pour passer au début de la piste en cours de lecture, précédente ou suivante. Pendant la lecture, maintenez appuyé pour trouver un passage spécifique vers l'avant ou vers l'arrière
- Réglage des émetteurs radio

POWER

Mise en/hors service

USB REC

copie un fichier ou tous les fichiers d'un disque vers un périphérique de stockage USB/lecteur MP3 externe.

VOLUME

Tournez pour régler le niveau de volume

MODE

Permet de choisir les différents modes de lecture: par exemple, **REPEAT** ou **SHUFFLE**

PROG

- Programme les pistes et de vérifier la programmation
- recherche automatiquement toutes les stations radio et les met en mémoire

▲ permet d'ouvrir/de fermer le tiroir-disque

PRESET/ALBUM +/-


- **MP3-CD/USB/WMA** : sélection de l'album
- permet de choisir une station radio présélectionnée

SOURCE

Sélectionne la source de son CD/CD-MP3, Modèle USB, la radio, ou AUX

Port USB

Connecte un périphérique de stockage USB externe

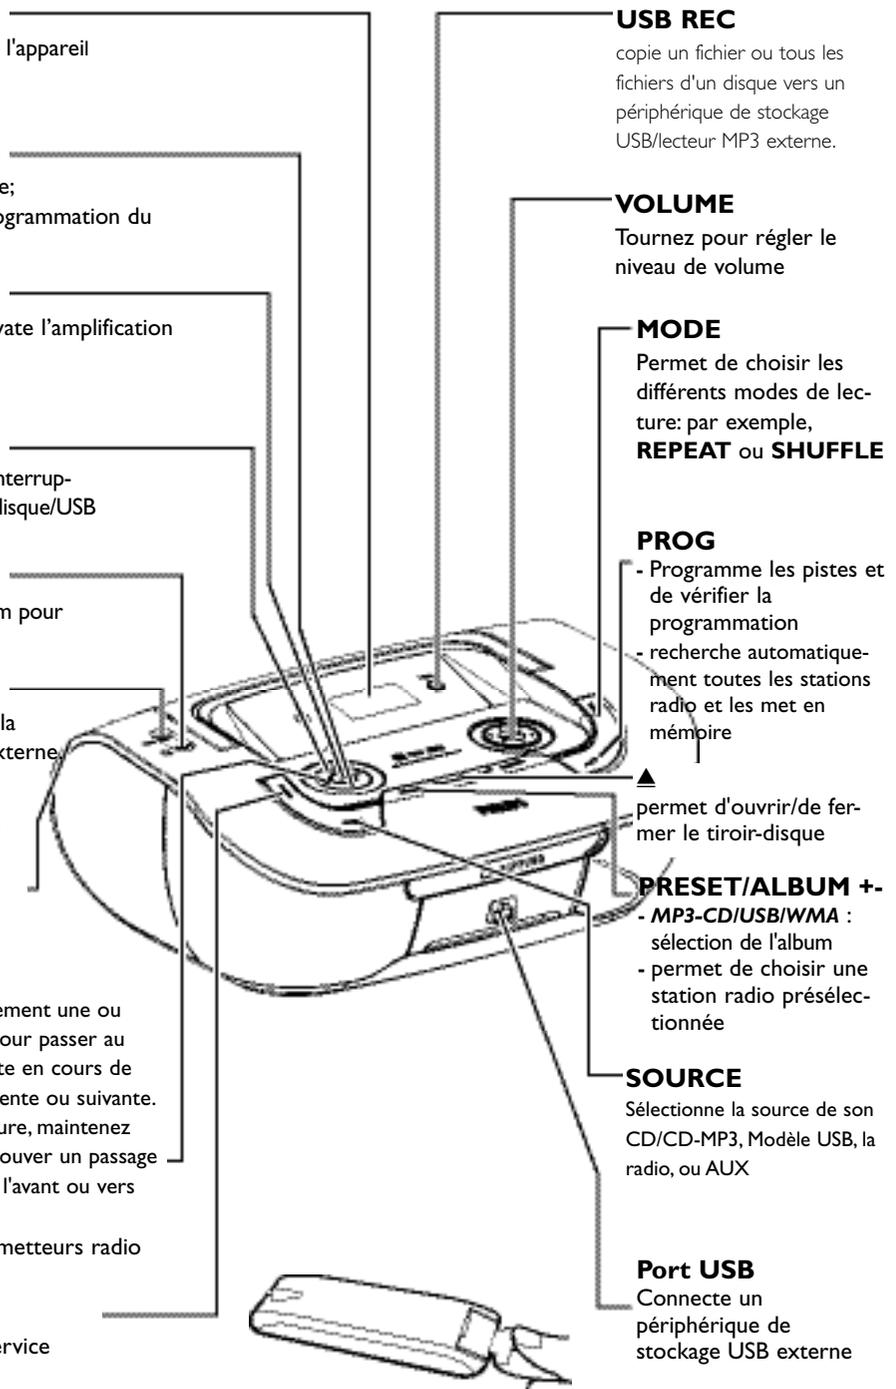

Enlever la languette en plastique d'isolation

