

Uvijek smo tu da vam pomognemo

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome

TCJ330

Imate pitanje?
Kontaktirajte
Philips



Korisnički priručnik

PHILIPS

Sadržaj

1	Važno	3
2	Vaša budilica	3
	Što se nalazi u kutiji	3
3	Prvi koraci	4
	Umetanje baterije	4
	Postavljanje sata	4
4	Postavljanje vremenskog programatora za alarm	5
	Postavljanje alarma	5
	Aktivacija/deaktivacija vremenskog programatora alarma	5
	Odgoda alarma	6
5	Druge značajke	6
	Uključivanje/isključivanje pozadinskog osvjetljenja	6
	Pričvršćivanje kopčom na jastuk	6
6	Podaci o proizvodu	7
	Specifikacije	7
7	Rješavanje problema	7
8	Napomena	8

1 Važno


- Pročitajte ove upute.
- Sačuvajte ove upute.
- Pridržavajte se svih upozorenja.
- Slijedite sve upute.
- Ovaj aparat nemojte koristiti u blizini vode.
- Čistite ga samo suhom krpom.
- Nemojte blokirati otvore za ventilaciju. Instalirajte ga u skladu s uputama proizvođača.
- Nemojte ga postavljati u blizini izvora topline kao što su radijatori, otvori za topli zrak, štednjaci, i drugi aparati koji proizvode toplinu (uključujući pojačala).
- Koristite samo dodatke/opremu navedenu od strane proizvođača.
- Sve servisne radeve prepustite kvalificiranom servisnom osoblju. Servis je potreban ako je aparat oštećen na bilo koji način, primjerice ako je po njemu prolivena tekućina ili je na njega pao neki predmet, ako je bio izložen kiši ili vlazi, ako ne radi pravilno ili je pao.
- OPREZ u korištenju baterija – kako bi se sprječilo curenje iz baterija koje može dovesti do tjelesnih ozljeda, materijalnih šteta ili oštećenja aparata:
- Baterije umetnite na pravilan način, poravnate s oznakama + i - na aparatu.
- Nemojte kombinirati različite baterije (stare i nove, ugljične i alkalne itd.).
- Izvadite baterije iz aparata ako ga ne namjeravate koristiti duže vrijeme.
- Aparati ne smiju biti izloženi kapanju ili zalijevanju tekućinom.
- Na aparat nemojte postavljati predmete koji mogu biti izvor opasnosti (npr. posude s tekućinom, zapaljene svjeće).

2 Vaša budilica

Što se nalazi u kutiji

Provjerite i pregledajte sadržaj pakiranja. (sl. ①)

1

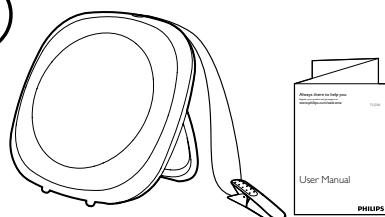

3 Prvi koraci

Upute u ovom poglavlju uvijek slijedite u navedenom redoslijedu.


Umetanje baterije

! Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite podalje od izvora topline, sunčeve svjetlosti i vatre. Baterije nikada ne bacajte u vatru.
- Baterije sadrže kemijske tvari i treba ih odlagati na odgovarajući način.

Umetnute 3 AAA baterije pazeći na njihov polaritet (+/-), kao što je prikazano na slici.
(sl. ②)

2

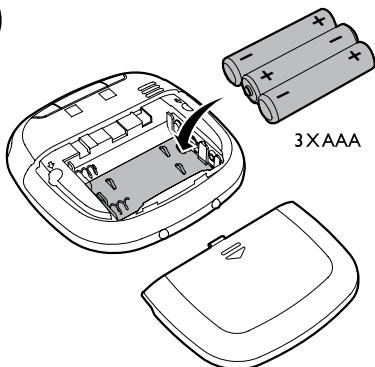





* Savjet

- Kada se prikaže indikator slabe baterije , zamjenite baterije.

Postavljanje sata

(sl. ③)

3

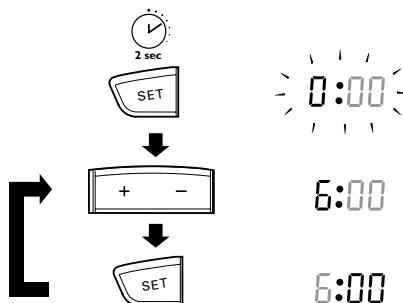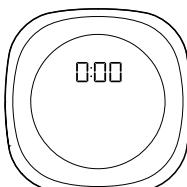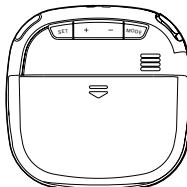

1 Pritisnite gumb **SET** i držite ga pritisnutim dvije sekunde.

↳ Znamenke sati trepere.

2 Pritisnite + / - kako biste postavili sate.

3 Potvrđite pritiskom na **SET**.

↳ Znamenke minuta trepere.

4 Ponovite korake 2 i 3 kako biste postavili minute i format prikaza 12/24 sata.

↳ Prikazuje se postavljeno vrijeme.

4 Postavljanje vremenskog programatora za alarm

Postavljanje alarma





Napomena

- Provjerite jeste li točno postavili sat.

- Pritisnite **MODE** kako biste aktivirali način rada za postavljanje alarma.
↳ Prikazuje se trenutno vrijeme alarma (ako je postavljeno).
- Pritisnite gumb **SET** i držite ga pritisnutim 2 sekunde.
↳ Znamenke sati trepere.
- Pritisnite + / - kako biste postavili sate.
- Potvrdite pritiskom na **SET**.
↳ Znamenke minuta trepere.
- Ponovite korake 3 i 4 kako biste postavili minute.
- Ponovite korake 3 i 4 kako biste postavili izvor alarma. (sl. ⑥)

6

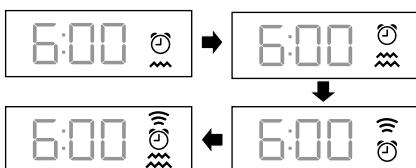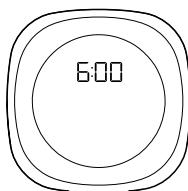

↳ Alarm je postavljen; prikazuje se trenutno vrijeme.

Prikaz alarma	Ikona alarma	Trajanje alarma
Slabija vibracija	⌚	15 min
Jača vibracija	⚡⌚	15 min
Zujalica	🦷⌚	15 min
Zujalica i vibracija	🦷⚡⌚	15 min



Savjet

- Glasnoću ne možete postaviti ručno.
- Budilicu vibrira na način da vibracija započinje polako i postupno postaje sve brža tijekom prve dvije minute.

Aktivacija/deaktivacija vremenskog programatora alarma


Kako biste aktivirali vremenski programator alarma, postavite **ALARM** na **ON** (Uključeno).

↳ Prikazuju se ikona i izvor alarma.

↳ Zaključani su svi gumbi osim **SNOOZE/LIGHT**. Kako biste mogli promjeniti bilo koju postavku, najprije postavite **ALARM** na **OFF** (Isključeno).


Deaktivacija vremenskog programatora alarma:
Postavite **ALARM** na **OFF** (Isključeno). (sl. ⑤)

5

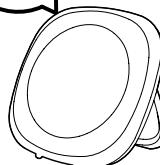

Odgoda alarma

Kada se alarm oglasi, pritisnite **SNOOZE**. (sl. ⑦)

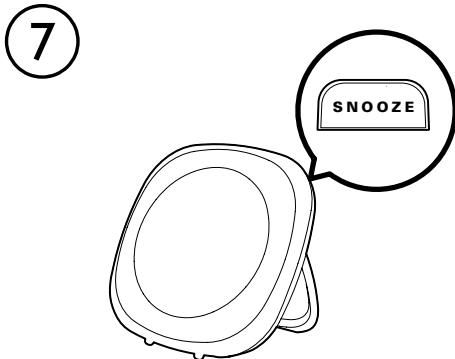

- Alarm je odgođen i ponovo će se oglasiti devet minuta kasnije.

5 Druge značajke


Uključivanje/isključivanje pozadinskog osvjetljenja

Kako biste uključili pozadinsko osvjetljenje, pritisnite **LIGHT**.

- Pozadinsko osvjetljenje se automatski isključuje nakon 5 sekundi radi uštede energije.

Pričvršćivanje kopčom na jastuk

Kako bi se spriječilo padanje budilice s kreveta, pomoći isporučene kopče možete je pričvrstiti na jastučnicu, kao što je prikazano na slici. (sl. ④)

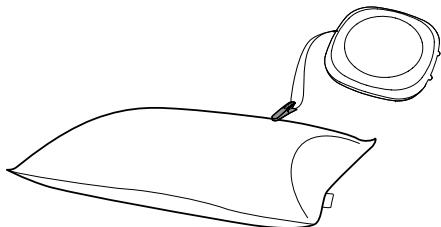

6 Podaci o proizvodu



Napomena

- Podaci o proizvodu podložni su promjeni bez prethodne najave.

Specifikacije

Napajanje (baterija)	3 AAA baterije od 1,5 V
Dimenzije:	
-glavna jedinica (Š x V x D)	82 x 82 x 19 mm
Težina: -glavna jedinica	0,07 kg

7 Rješavanje problema



Upozorenje

- Nikada nemojte uklanjati kućište aparata.

Nikada sami nemojte pokušavati popraviti sustav jer to može ponishtiti jamstvo. Naiđete li na probleme tijekom korištenja aparata, prije traženja servisa provjerite sljedeće točke. Ako ne uspijete otkloniti problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips (www.philips.com/support). Prilikom obraćanja tvrtki Philips aparat neka bude blizu vas, a pripremite i broj modela i serijski broj.

Nema napajanja

- Provjerite jesu li baterije ispravno postavljene.

Alarm ne radi

- Ispravno postavite sat/alarm.
- Provjerite baterije.

Postavke sata/alarma su izbrisane

- Ponovo postavite sat/alarm.

Nema reakcije na pritisak bilo kojeg gumba

- Gumbi su zaključani. Postavite **ALARM** na **OFF** (isključeno) kako biste ih otključali.

8 Napomena

Bilo kakve izmjene ili preinake ovog uređaja koje nisu izričito odobrene od strane tvrtke Philips Consumer Lifestyle mogu dovesti do prestanka valjanosti korisnikovog ovlaštenja za rukovanje opremom.



Ovaj je proizvod usklađen sa zahtjevima Europske zajednice na području radijskih smetnji.



Uredaj je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrivenih kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC.

Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban otpad.

Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje nemojte odlagati u običan kućanski otpad.

Pravilnim odlaganjem starih uređaja u otpad pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati u običan kućanski otpad. Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilnim odlaganjem pridonosite sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Zaštita okoliša

Nije korištena nepotrebna ambalaža. Pokušali smo napraviti ambalažu koja se može jednostavno razdvojiti na tri vrste materijala: karton (kutija), polistirenска pjena (zaštita) i polietilen (vrećice, zaštitna pjena).

Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Poštuјte lokalne propise o odlaganju ambalaže, potrošenih baterija i stare opreme.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava pridržana.

Specifikacije se mogu promjeniti bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su vlasništvo tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Philips pridržava pravo promjene proizvoda u bilo kojem trenutku bez usklađivanja ranijih proizvoda s tim promjenama.



Napomena

- Pločica s ozнаком vrste nalazi se na dnu aparata.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCJ330_12_UM_V1.0

