



Содержание

Общие сведения

Входящие в комплект принадлежности .	116
Информация по уходу и безопасному использованию	116

Подключения

Подключение телевизора	117-118
Использование разъема Scart	117
Использование составных видеоразъемов (CVBS)	117
Использование разъемов Component Video (Y Pb Pr)	118
Использование дополнительного высокочастотного модулятора	118
Подключение шнура электропитания	119
По спецзаказу: Подключение Многоканальный приемника	119
Приемник оборудован декодером Dolby Digital или DTS	119
По спецзаказу: Подключение к аудиосистеме	120
Стереосистема имеет разъем Dolby Pro Logic или разъем правого и левого аудиовходов	120
По спецзаказу: Подключение цифрового AV-приемника	120
Приемник оборудован декодером PCM, Dolby Digital или MPEG2	120

Краткое описание элементов управления системой

Передняя и задняя панели	121
Пульт дистанционного управления	122

Первые шаги

Этап 1: Установка батарей в пульт ДУ	123
Использование пульта ДУ для управления системой	123
Этап 2: Настройка телевизора	123-125
Установка функции прогрессивной развертки (только на телевизоре, совместимом с прогрессивной разверткой)	124
Для деактивизации прогрессивной развертки вручную	125
Выбор системы цветовоспроизведения, соответствующей вашему	125
Этап 3: Выбор языка	126
Настройки языка OSD	126
Настройка звука, субтитров и языка дискового меню	126

Операции с дисками

Проигрываемые диски	127
Коды регионов	127
Воспроизведение дисков	127
Основные средства управления воспроизведением	128
Процедура выбора различных функций повторения/воспроизведения в случайном порядке	128
Режим повторного воспроизведения	128
Повтор раздела	128
Другие режимы воспроизведения видео (DVD/VCD/SVCD)	129
Использование меню диска	129
Увеличение изображения	129
Возобновление воспроизведения с того места, на котором оно было прервано в последний раз	129
Замедленное воспроизведение	129
Отображение информации диска и текущего состояния	129
Специальные функции DVD	130
Показ оглавления	130
Угол установки камеры	130
Изменение языка звукового сопровождения	130
Субтитры	130
Специальные функции VCD и SVCD	130-131
Управление воспроизведением (PBC)	130
Функция предварительного просмотра	130-131
Воспроизведение диска Super Audio CD (SACD)	131
Воспроизведение диска DivX	131
Воспроизведение диска MP3/WMA/диска с изображениями (JPEG/MPEG-4/Kodak)	132
Основные функции	132
Выбора папки и дорожки/файла	132
Специальные функции воспроизведения дисков с изображениями	133
Функция предварительного просмотра (JPEG)	133
Изменение масштаба картинка	133
Изменение расположения экрана во время воспроизведения	133
Эффект сканера	133
Одновременное воспроизведение музыкальных записей формата MP3/WMA и изображений формата JPEG	133



Содержание

Варианты меню настройки системы

Основное меню настройки	134-135
Запрещение/Разрешение просмотра DVD	134
Затемнение панели дисплея проигрывателя	134
Программа (не для диска с изображениями/MP3/WMA/SACD)	134-135
Настройки языка OSD	135
Screen Saver (Автоматическое затемнение экрана) – включение/выключение	135
Засыпание	135
Регистрационный код DivX® VOD	135
Меню настроек звуковых параметров	136-137
Аналоговый выходной сигнал	136
Настройка Digital Audio	136
Режим Звук	137
Настройка динамиков	137
CD Upsampling (Увеличение частоты амплитудно-импульсной модуляции) ..	137
Night mode (Ночной режим) – включение/выключение	137
Меню Настройки видеоизображения	138-140
Тип телевидения	138
Настройка формата телевизионного кадра	138
Функция прогрессивной развертки — включение/выключение	139
Настройки изображения	139-140
Переключение YUV/RGB	140
Страница предпочтений	141-143
Настройка звука, субтитров и языка дискового меню	141
Ограничение на воспроизведение с помощью установки Родительский контроль	141-142
Управление воспроизведением (PBC) ..	142
Навигатор MP3/JPEG — включение/выключение	142
Изменение пароля	143
Установка субтитров DivX	143
Восстановление исходных настроек ..	143

Регуляторы звучания и громкости

Настройка каналов динамиков	144
Выбор режима объемного звучания	145
Выбор эффектов цифрового звучания	145
Регулировка громкости	145

Возможные неисправности и способы их устранения 146-147 |

Технические характеристики ... 148 |

Основная терминология 149 |

Код языка 150-151 |

Language Code 152 |


Русский



Общие сведения

Входящие в комплект принадлежности


Пульт дистанционного управления и две батареи

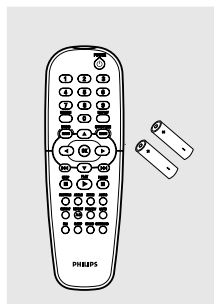

Информация по уходу и безопасному использованию


- **Предохранение от воздействия высокой температуры, влаги, воды и пыли**
 - Не подвергайте систему, батареи или диски воздействию влаги, дождя, песка или перегрева (вызываемого нагреванием оборудования или воздействием прямых солнечных лучей). Во избежание попадания пыли на линзу лоток для диска всегда должен быть закрыт.
- **Предохранение от конденсации влаги**
 - Когда проигрыватель внезапно попадает из холодного места в теплое, на поверхности линзы может конденсироваться влага. Это делает невозможным воспроизведение диска. Оставьте проигрыватель в теплом месте, пока влага не испарится.

- **Ни в коем случае не закрывайте вентиляционные отверстия**
 - Не пользуйтесь системой DVD, установленной в закрытом шкафу, вокруг проигрывателя должно быть оставлено около 10 см (4 дюйма) свободного пространства для обеспечения достаточной вентиляции.



Уход за диском

- При очистке компакт-диска протирайте его прямолинейными движениями по направлению от центра к краям, используя мягкую материю без ворсинок. Не пользуйтесь очищающими веществами, так как они могут повредить диск!
- Надписи можно делать только на той стороне диска CD-R(W), на которой находится этикетка, пользуйтесь при этом только мягким фломастером.
- Держите диск только за край, не дотрагиваясь до рабочей поверхности.

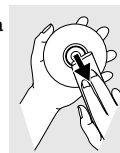

Уход за корпусом

- Используйте мягкую материю, слегка смоченную мягким очищающим раствором. Не следует пользоваться раствором, содержащим спирт, аммиак или абразивные вещества.



Подбор подходящего места для размещения

- Устанавливайте проигрыватель на плоской, прочной, устойчивой поверхности.



Подключения

Подключение телевизора

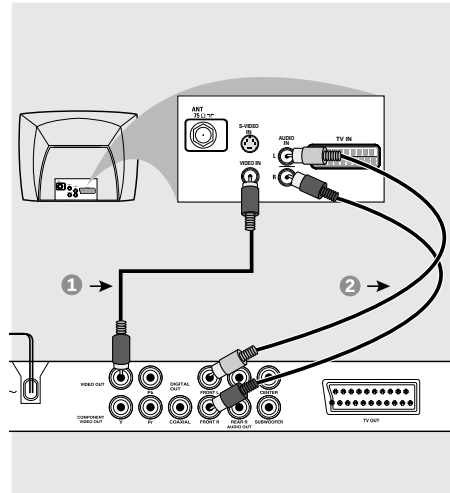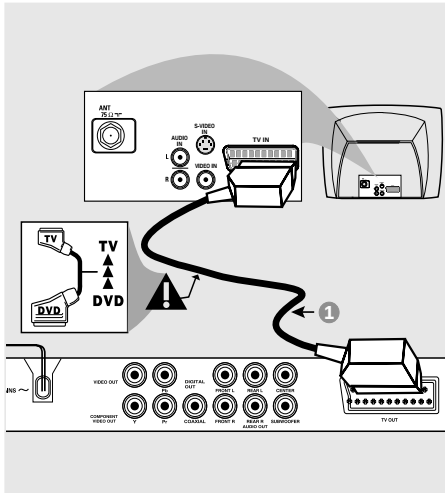

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Выберите наиболее подходящий из перечисленных ниже типов подключения, исходя из возможностей вашего телевизора.
- Подключите систему DVD непосредственно к телевизору.
- Соединение SCART позволит использовать в DVD-проигрывателе функции аудио и видео.

Использование разъема Scart

- Для подсоединения разъема SCART-OUT системы DVD к соответствующему входному разъему Scart телевизора воспользуйтесь предназначенным для этого видео кабелем (черным) (кабель в комплект не входит).

Полезный совет:

- Штекер с меткой "TV" кабеля SCART должен быть подключен к телевизору, а штекер с меткой "DVD" - к DVD-проигрывателю.



Использование составных видеоразъемов (CVBS)

- 1 Составной видеокابل (желтый) используется для соединения разъема CVBS (VIDEO OUT) с входным видеоразъемом на телевизоре (может иметь метку A/V In, Video In, Composite или Baseband) (кабель в комплект не входит).
- 2 Для прослушивания звука с данного DVD-проигрывателя через телевизор соедините разъемы [FRONT (L/R) (ПЕРЕДНИЕ (Л/П))] DVD-проигрывателя с соответствующими разъемами аудиовхода телевизора (AUDIO IN) с помощью аудиокабелей (белого и красного) (кабель в комплект не входит).

Русский



Подключения

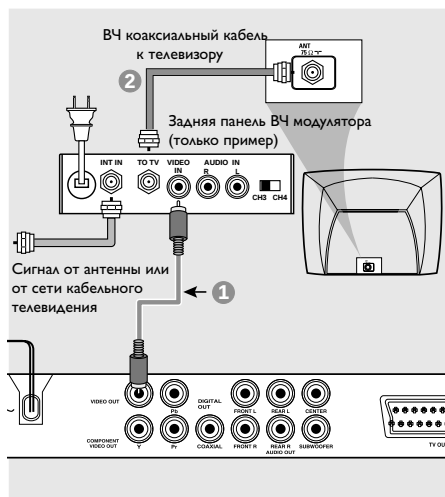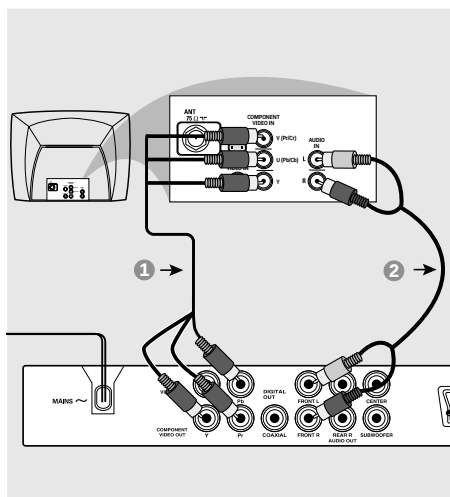

Русский

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

– Достижение качества прогрессивной развертки видеоизображения возможно только при использовании Y Pb Pr, кроме того, требуется прогрессивная развертка TV.

Использование разъемов Component Video (Y Pb Pr)

- 1 С помощью видеокабелей компонента (красный/синий/зеленый) подсоедините разъемы Y Pb Pr системы DVD к соответствующим входным разъемам видео компонента (обозначены как Y Pb Pr или YUV) на телевизоре (кабель в комплект не входит).
- 2 Для прослушивания звука с данного DVD-проигрывателя через телевизор соедините разъемы [FRONT (L/R) (ПЕРЕДНИЕ (Л/П))] DVD-проигрывателя с соответствующими разъемами аудиовхода телевизора (AUDIO IN) с помощью аудиокабелей (белого и красного) (кабель в комплект не входит).
- 3 Перейдите на стр. 124 для подробной установки прогрессивной развертки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

– Если на телевизоре только один входной разъем антенны (обозначенный как 75 Ом или RF In.), для просмотра DVD на телевизоре необходим высокочастотный модулятор. За сведениями о наличии высокочастотного модулятора и о работе с ним обращайтесь в магазины бытовой электронной техники или в компанию Philips.


Использование дополнительного высокочастотного модулятора

- 1 Подсоедините кабель композитного видео (желтый) к разъему CVBS (VIDEO OUT) проигрывателя DVD и разъему видеовхода высокочастотного модулятора.
- 2 С помощью коаксиального высокочастотного кабеля (не входит в комплект) подсоедините высокочастотный модулятор к высокочастотному разъему телевизора.




Подключения

Подключение шнура электропитания

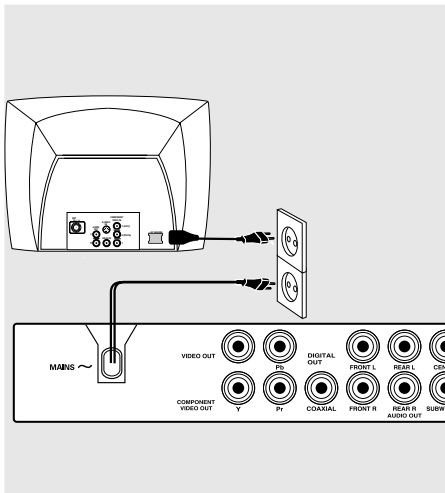

По спецзаказу: Подключение Многоканальный приемника

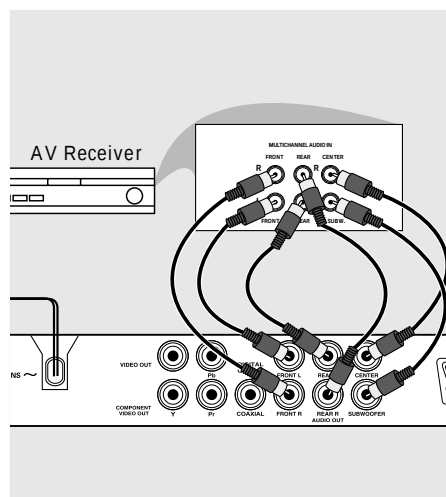

После того, как все соединения будут правильно выполнены, вставьте вилку шнура электропитания в сетевую розетку.

Никогда не подсоединяйте и не отсоединяйте какие-либо устройства или компоненты, когда электропитание системы включено.

Нажмите **STANDBY ON** (Включение/выключение режима ожидания) на передней панели проигрывателя DVD, при этом в лотке не должно быть диска, а затем нажмите **"NO DISC"**.



Приемник оборудован декодером Dolby Digital или DTS

- 1 Выберите одно из соединений видео (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, SCART или COMPONENT VIDEO IN), имеющихся в вашем телевизоре.
- 2 Подсоедините левое и правое гнездо аудиовыхода (Audio Out) передних и задних динамиков к соответствующим входным разъемам на приемнике (кабель в комплект не входит).
- 3 Подсоедините гнездо аудиовыхода (Audio Out) центрального динамика и сабвуфера к соответствующим входным разъемам на приемнике (кабель в комплект не входит).
- 4 Установите аналоговый выход (Analog Output) DVD-проигрывателя в положение "Multichannel" (Многоканальный) для обеспечения воспроизведения DVD-дисков, записанных в многоканальном режиме. (см. стр. 208, "Аналоговый выходной сигнал").

Полезный совет:


— Если сабвуфер оборудован усилителем, подсоединение должно осуществляться непосредственно к нему.

Русский



Подключения


По спецзаказу: Подключение к аудиосистеме

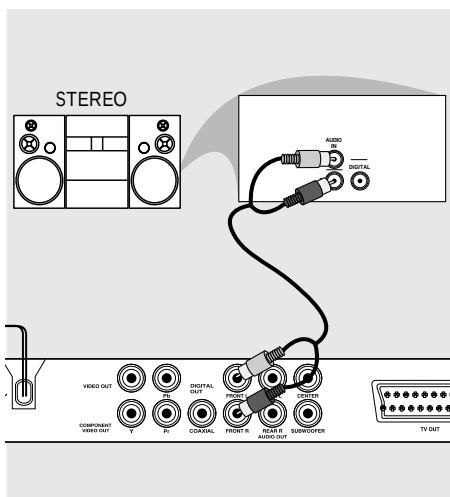

Стереосистема имеет разъем Dolby Pro Logic или разъем правого и левого аудиовходов

- 1 Выберите одно из соединений видео (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, SCART или COMPONENT VIDEO IN), имеющихся в вашем телевизоре.
- 2 Соедините разъемы [FRONT (L/R)] DVD-проигрывателя с соответствующими разъемами аудиовхода стереосистемы (AUDIO IN) с помощью аудиокабелей (белого и красного) (кабель в комплект не входит).

По спецзаказу: Подключение цифрового AV-приемника

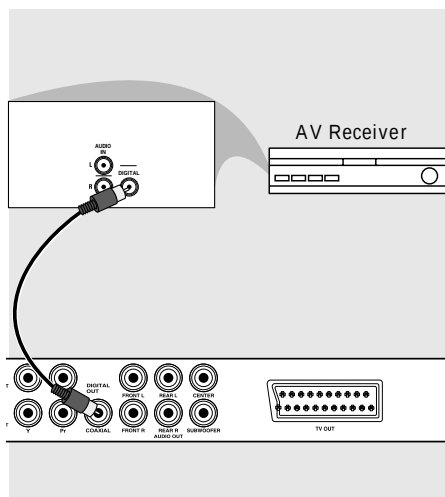

Приемник оборудован декодером PCM, Dolby Digital или MPEG2

- 1 Выберите одно из соединений видео (CVBS VIDEO IN, S-VIDEO IN, SCART или COMPONENT VIDEO IN), имеющихся в вашем телевизоре.
- 2 Соедините разъем для КОАКСИАЛЬНОГО кабеля DVD-проигрывателя с соответствующим разъемом аудиовхода приемника (кабель в комплект не входит).
- 3 Для параметра цифрового выходного сигнала DVD-проигрывателя установите значение PCM-ONLY (ТОЛЬКО PCM) или ALL (BCE), в зависимости от функциональных возможностей вашего приемника (см. стр. 136, раздел "Цифровой выходной сигнал").

Полезный совет:

— Если формат аудио цифрового выходного сигнала не соответствует функциональным возможностям вашего приемника, приемник будет воспроизводить громкий искаженный звук или не будет воспроизводить никакого звука.

Русский




Краткое описание элементов управления системой

Передняя и задняя панели



Русский

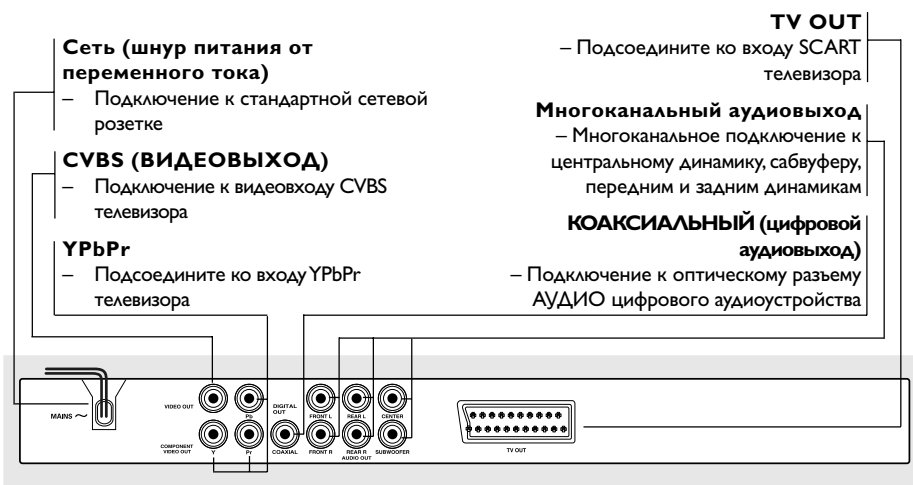


Осторожно: Не дотрагивайтесь до внутренних контактов разъемов, расположенных на задней панели. В противном случае электростатический разряд может вывести устройство из строя.



Краткое описание элементов управления системой


Пульт дистанционного управления

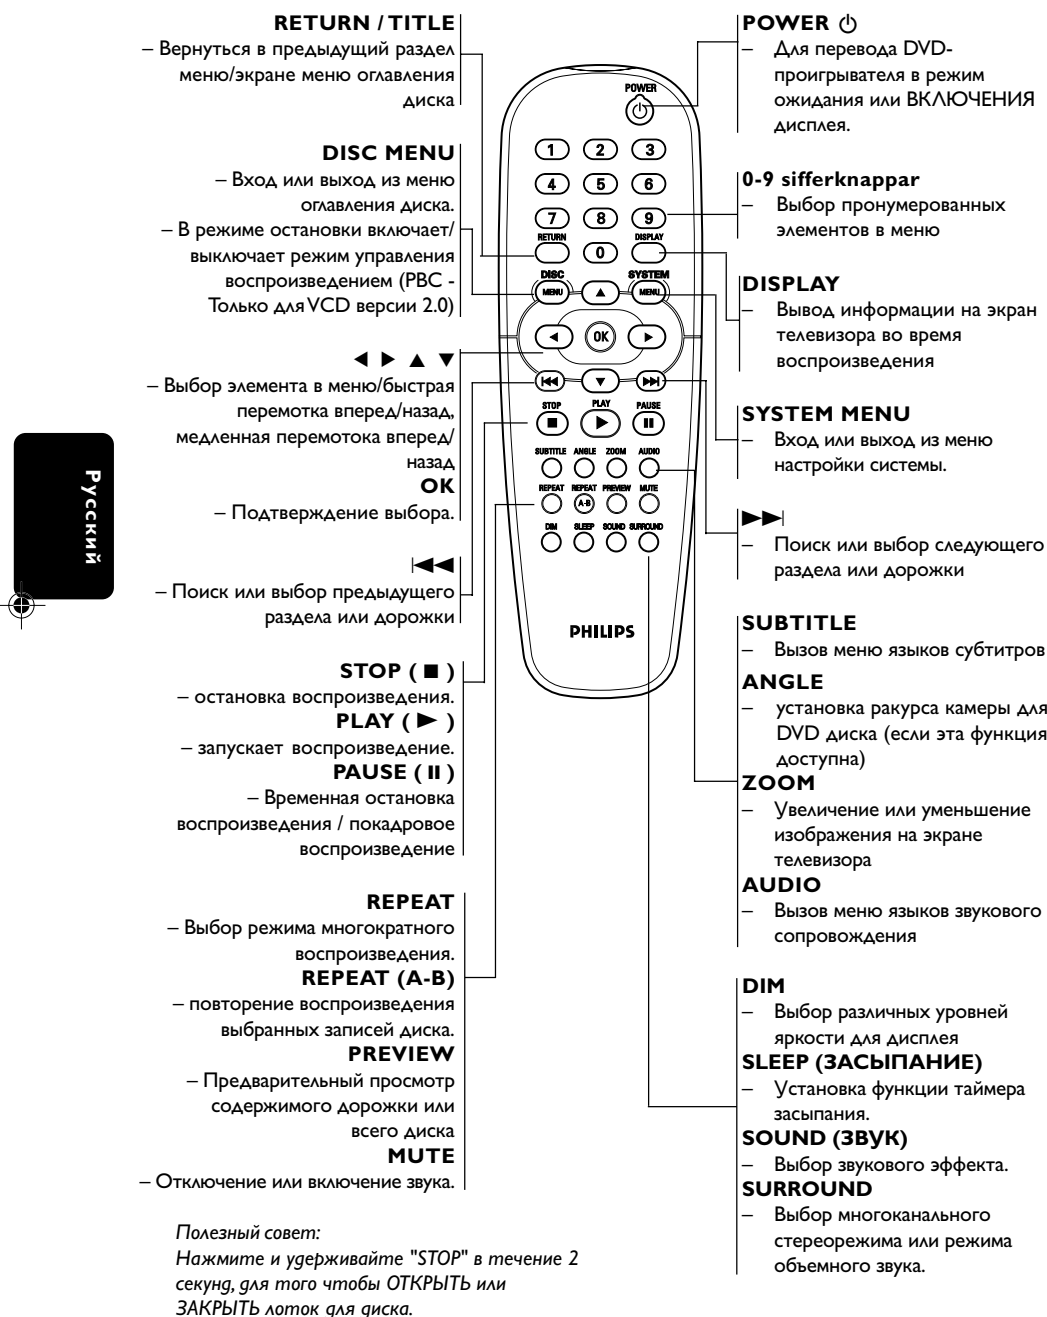



Первые шаги


Этап 1: Установка батарей в пульт ДУ

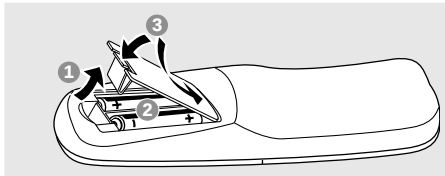

- 1 Откройте крышку отделения для батарей.
- 2 Вставьте две батареи типа R06 или AA в соответствии с пометками (+ -) внутри отделения.
- 3 Закройте крышку.

Использование пульта ДУ для управления системой

- 1 Направьте пульт ДУ прямо на сенсор ДУ (IR), находящийся на передней панели.
- 2 Во время работы DVD-проигрывателя между пультом ДУ и проигрывателем не должно находиться никаких предметов.

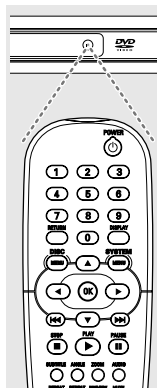

ОСТОРОЖНО!

- Вынимайте батареи, если они разряжены, или если пульт ДУ не будет использоваться в течение продолжительного времени.
- Не используйте одновременно старую и новую батареи, а также батареи разных типов.
- В батареях содержатся химические вещества, поэтому их следует утилизировать должным образом.

Этап 2: Настройка телевизора

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Убедитесь в том, что сделаны все необходимые подключения. (Смотрите на стр. 117-118 "Подключение телевизора").

- 1 Включите телевизор и установите подходящий для видео входа канал. На экране телевизора появится фон Philips DVD.
- 2 Как правило, этот канал находится между каналами с самыми низкими и самыми высокими номерами и может называться FRONT, A/V IN, или VIDEO. Более подробные сведения ищите в руководстве по телевизору.
→ Можно найти этот канал, перейдя к каналу 1, а затем повторно нажимая кнопку понижения номера канала до тех пор, пока не увидите канал Video In.
→ Аналогично, на пульте ДУ может находиться специальная кнопка или переключатель для выбора различных видеорежимов.
- 3 При использовании внешнего устройства (например, аудиосистемы или приемника) включите его и выберите соответствующий источник входного сигнала для приема сигнала с DVD-проигрывателя. Дополнительная информация приведена в руководстве пользователя данного устройства.

Русский



Первые шаги

Установка функции прогрессивной развертки (только на телевизоре, совместимом с прогрессивной разверткой)


На дисплее с прогрессивной разверткой отображается в два раза больше кадров в секунду, чем на дисплее с чересстрочной разверткой (обычная система телевидения). Применение прогрессивной развертки с почти удвоенным количеством строк, обеспечивает более высокое разрешение изображение и качество.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Перед включением функции прогрессивной развертки необходимо:

- 1) Убедитесь, что ваш телевизор может принимать сигнал прогрессивной развертки.
- 2) Подсоединить DVD-систему к телевизору через соединение Y Pb Pr (см. стр. 118.)

- 1 Включите телевизор.
- 2 Выключите режим прогрессивной развертки вашего телевизора или включите режим чересстрочной развертки (см. руководство пользователя телевизора.)
- 3 Нажмите **POWER** на пульте ДУ для включения проигрывателя DVD.
- 4 Выберите на телевизоре нужный канал видеовхода (см. стр. 123).
→ На экране телевизора отобразится дополнительное окно DVD.
- 5 Нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.
- 6 Для выбора {VIDEO SETUP PAGE} (СТРАНИЦА УСТАНОВКИ ВИДЕО) нажмите несколько раз цифру **7**.

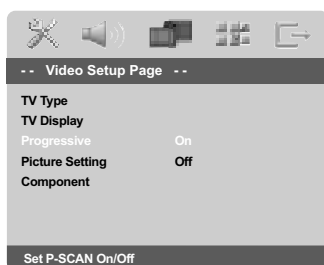

- 7 Установите {PROGRESSIVE} (Прогрессивная развертка) на {ON} (Вкл.), затем для подтверждения нажмите **OK**.
→ На телеэкране появится меню инструкций.

ACTIVATING PROGRESSIVE:
1) ENSURE YOUR TV HAS PROGRESSIVE SCAN.
2) CONNECT WITH YPBPR (GBR) VIDEO CABLE.
3) IF THERE IS A DISTORTED PICTURE, WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

OK Cancel

- 8 Для выделения пункта **OK** меню нажмите цифру **7**, затем нажмите **OK** для подтверждения.

Пока на телевизоре не будет включен режим прогрессивной развертки, изображение на экране на данном этапе будет искажено.

- 9 Включите режим прогрессивной развертки телевизора (см. руководство пользователя телевизора).
→ На телеэкране появится ниспадающее меню.

CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE SCAN. IF THE PICTURE IS GOOD, PRESS OK BUTTON ON REMOTE

OK Cancel

- 10 Для выделения пункта **OK** меню нажмите цифру **7**, затем нажмите **OK** для подтверждения.
→ Установка завершена. Теперь вы сможете смотреть изображения в высоком качестве.

СОВЕТЫ: Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите **7**.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.




Первые шаги

Выключение прогрессивной развертки вручную

- **Изображение может быть по-прежнему искажено**, если телевизор не принимает сигналы прогрессивной развертки, а режим прогрессивной развертки установлен ошибочно. Необходимо переключить телевизор в формат чересстрочной развертки.
- ❶ Отключите режим прогрессивной развертки или включите режим чересстрочной развертки (см. руководство пользователя телевизора.)
- ❷ Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** на проигрывателе DVD для того, чтобы открыть лоток диска.
- ❸ Нажмите цифровую кнопку '1' на пульте ДУ и удерживайте ее несколько секунд.
→ На экране телевизора отобразится дополнительный экран DVD голубого цвета.

Выбор системы цветовоспроизведения, соответствующей вашему

Система DVD совместима как с NTSC, так и с PAL. Для воспроизведения диска DVD на данной системе DVD цветовые системы диска DVD, телевизора и системы DVD должны совпадать.

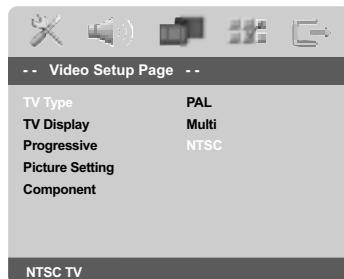

- ❶ Нажмите **SYSTEM MENU**.
- ❷ Используйте ► для выбора {VIDEO SETUP PAGE} (СТРАНИЦА УСТАНОВКИ ВИДЕО).
- ❸ Воспользуйтесь кнопками ▲ ▼ для выделения строки {TV TYPE} (ТИП ТЕЛЕВИДЕНИЯ) и нажмите ►.

СОВЕТЫ: Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите ◀.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.

- ❹ Чтобы выбрать один из приведенных ниже параметров, нажмите ▲ ▼:

PAL – Выберите это значение, если подключенный телевизор работает в системе PAL. В этом случае видеосигнал NTSC диска преобразуется и подается на выход проигрывателя в формате PAL.

NTSC – Выберите это значение, если подключенный телевизор работает в системе NTSC. В этом случае видеосигнал PAL диска преобразуется в выходной сигнал формата NTSC.


Multi – Выберите это значение, если подключенный к системе телевизор совместим как с NTSC, так и с PAL (многосистемный). Формат выходного сигнала будет согласован с видеосигналом диска.

- ❺ Выберите нужный пункт и нажмите **OK**.

Полезный совет:

- *Перед изменением текущей настройки телевизионного стандарта убедитесь, что телевизор поддерживает выбранную систему телевизионного стандарта.*
- *Если на телевизоре отображается изображение плохого качества, подождите 15 секунд для автоматического восстановления изображения.*

Русский

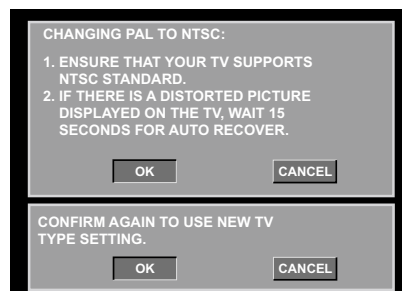




Первые шаги

Этап 3: Выбор языка

В данной системе DVD можно задать настройку для языка, чтобы при любой загрузке диска система автоматически переключалась на выбранный вами язык. Если на диске нет выбранного вами языка, будет использоваться стандартная для данного диска установка.

Настройки языка OSD

Язык экранных кнопок меню системы останется в установленном виде, независимо от различных языков диска.

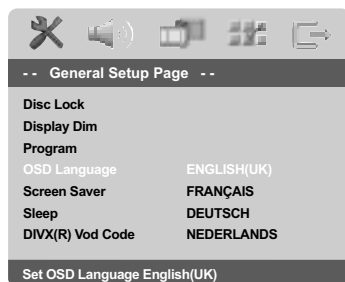

- 1 Нажмите **SYSTEM MENU**.
- 2 Нажмите кнопку ► для входа в подменю {GENERAL SETUP PAGE} (СТРАНИЦА ГЛАВНОЙ УСТАНОВКИ).
- 3 Воспользуйтесь кнопками ▲ ▼ для выделения строки {OSD LANGUAGE} (ЯЗЫК ДИСПЛЕЯ) и нажмите ►.
- 4 Нажмите ▲ ▼ Выберите язык и нажмите **OK**.

Настройка звука, субтитров и языка дискового меню

Возможен выбор вашего языка или звуковой дорожки из аудио, субтитров и меню языков диска. Однажды выбранная установка языка будет действовать все время.



- 1 Два раза нажмите **STOP** (Стоп), затем нажмите **SYSTEM MENU** (Системное меню).
- 2 Используйте ► для выбора {PREFERENCE PAGE} (СТРАНИЦА ПРЕИМУЩЕСТВО).
- 3 Чтобы по одному выбирать представленные ниже параметры, нажмите ▲ ▼, затем нажмите ►.
 - {AUDIO} (АУДИО)
 - {SUBTITLE} (СУБЗАГОЛОВОК)
 - {DISC MENU} (МЕНЮ ДИСКА)
- 4 Нажмите ▲ ▼ Выберите язык и нажмите **OK**.

Если в списке нет нужного языка, выберите пункт {OTHERS} (Другие). С помощью **цифровая клавиатура (0-9)** на пульте дистанционного управления введите 4-значный код языка 'XXXX' (см. на стр. 152 "КОД ЯЗЫКА") и нажмите **OK** для подтверждения ввода.
- 5 Повторите шаги 3~4 для остальных установок.

СОВЕТЫ: Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите ◀.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.



Операции с дисками

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- В зависимости от диска DVD или видео компакт-диска некоторые операции могут выполняться по-разному или с ограничениями.
- Не нажимайте на лоток для дисков и не кладите в лоток для дисков никаких других, кроме диска, предметов. Такие действия могут привести к сбоям в работе проигрывателя.

Проигрываемые диски

- На вашей системе DVD домашнего кинотеатра можно воспроизводить следующие диски:
- Digital Versatile Discs (диски DVD)
 - Video CDs (диски VCD)
 - Super Video CDs (диски SVCD)
 - Диски Super Audio CD (SACD)
 - Финализированные цифровые видео диски + Записываемые [Перезаписываемые] (DVD+R[W])
 - Компакт-диски (CD)
 - MP3/WMA записанные, JPEG/Kodak записанные на дисках CD-R(W)
 - изображение JPEG.
 - Дисплей с максимальным числом символов, равным 30.
 - Поддерживаемые частоты воспроизведения: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz (MPEG-1) 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
 - Поддерживаемые скорости передачи данных: 32–256кб/сек (MPEG-1) , 8–1606/сек (MPEG-2) , различные скорости передачи
 - MPEG-4записанные на дисках CD-R[W].
 - Простой профиль
 - Расширенный простой профиль (640-480)
 - DivX® на дисках CD-R[W]:
 - DivX 3, 1.1, 4.x и 5.x
 - Функции GMC (Global Motion Compensation) и Q-Pel (Quarter Pixel) не поддерживаются



СОВЕТЫ:

Для некоторых дисков функции управления, описанные здесь, могут оказаться недоступными. Обязательно просматривайте инструкции, прилагаемые к дискам.

Коды регионов

Чтобы диски DVD можно было воспроизводить на данной системе DVD, они должны иметь метку **ALL** (Все) или **Region 5** (Регион 5). Диски, на которых присутствуют метки других регионов, воспроизводить нельзя.



Полезные советы:

- В зависимости от типа диска или условий записи в некоторых случаях может оказаться невозможным воспроизведение диска CD-R/RW или DVD-R/RW.
- Если при воспроизведении какого-либо диска возникают проблемы, извлеките его и попытайтесь воспроизвести другой диск. Неправильно отформатированные диски не будут воспроизводиться на данной системе DVD.

Воспроизведение дисков

- 1 Подсоедините шнуры питания DVD-проигрывателя и телевизора (а также любого дополнительного стерео или AV-приемника) к сетевой розетке.
- 2 Включите электропитание телевизора и задайте правильный канал входного I23 "Настройка телевизора".
- 3 Нажмите кнопку **STANDBY-ON**.
→ На экране телевизора появится фон Philips DVD.
- 4 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** , чтобы открыть лоток для диска и установить в нем диск, затем снова нажмите ту же кнопку, чтобы закрыть лоток.
→ Убедитесь в том, что диск обращен этикеткой вверх. Двухсторонний диск нужно устанавливать так, чтобы была обращена вверх та сторона, которая будет просматриваться.
- 5 Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите **PLAY** .
→ Если на экран телевизора выведено меню диска, обратитесь к разделу см. стр. 129 "Использование меню диска" на следующей странице.
→ Если доступ к диску закрыт при помощи функции родительского контроля, необходимо ввести 6-значный пароль. (см. стр. 143 "Блокировка диска").

Русский



Операции с дисками

Основные средства управления воспроизведением

Если не оговорено отдельно, все описываемые операции базируются на использовании пульта дистанционного управления. Некоторые функции могут вызываться через меню DVD-системы.

Приостановка воспроизведения

- 1 В процессе воспроизведения нажмите кнопку **PAUSE II**.
→ Воспроизведение будет приостановлено, а звук отключен.
- 2 Чтобы возобновить обычное воспроизведение, снова нажмите **PLAY ►**.

Выбор дорожки/раздела

- Чтобы ввести номер дорожки/части, нажмите **◀◀ / ▶▶** или воспользуйтесь **цифровая клавиатура (0-9)**.
→ Если включен режим многократного воспроизведения, то при нажатии кнопки **◀◀** или **▶▶** будет воспроизводиться та же дорожка/раздел с начала.

Поиск назад/вперед

- Нажмите и удерживайте **◀ / ▶**, затем нажмите **►**, чтобы возобновить обычное воспроизведение.
→ Во время поиска повторным нажатием кнопки **◀ / ▶** можно увеличить скорость поиска.

Остановка воспроизведения

- Нажмите кнопку **■**.

Процедура выбора различных функций повторения/воспроизведения в случайном порядке

Режим повторного воспроизведения

- Во время воспроизведения диска используйте **REPEAT** для выбора нужного режима.

CHAPTER (DVD)

- для повторного воспроизведения текущей части.

TRACK/TITLE (CD/SVCD/VCD/DVD)

- для повторного воспроизведения текущей дорожки/заголовка.

ALL

- для повторного воспроизведения всех установленных дисков или внесенных в программу дорожек.

Полезный совет:

- Для дисков VCD при включенном режиме PBC функция многократного воспроизведения не работает.

Повтор раздела

- 1 Во время воспроизведения диска нажмите кнопку **REPEAT A-B** в начальной точке фрагмента.
- 2 Снова нажмите кнопку **REPEAT A-B** в конечной точке фрагмента.
→ Точки A и B должны задаваться в пределах одной части/дорожки.
→ С этого момента выбранный фрагмент будет многократно воспроизводиться.
- 3 Чтобы вернуться к обычному воспроизведению, снова нажмите кнопку **REPEAT A-B**.

Полезный совет:

- Повтор воспроизведения A-B для JPEG невозможен.

СОВЕТЫ:

Для некоторых дисков функции управления, описанные здесь, могут оказаться недоступными. Обязательно просматривайте инструкции, прилагаемые к дискам.



Операции с дисками

Другие режимы воспроизведения видео (DVD/VCD/SVCD)

Использование меню диска

При загрузке некоторых дисков на экране телевизора может появиться меню.

Выбор пункта меню или режима воспроизведения

- Используя кнопки ◀▶ ▲▼ или цифровая клавиатура (0-9) на пульте ДУ, затем нажмите **ОК**, чтобы началось воспроизведение.

Чтобы войти в меню или выйти из него

- Нажмите на пульте ДУ кнопку **DISC MENU**.

Увеличение изображения

Эта функция позволяет увеличивать и изменять положение изображения на экране телевизора.

- Чтобы выбрать другой коэффициент увеличения, во время воспроизведения диска используйте **ZOOM**.
→ Используя кнопки ▲▼◀▶, меняйте размеры картинки.
→ Воспроизведение будет продолжено.
- Нажмите кнопку **ZOOM** несколько раз для возврата к нормальному размеру.

Возобновление воспроизведения с того места, на котором оно было прервано в последний раз

Возможно воспроизведение последних 5 дисков с того места, где оно было прервано в последний раз, даже после извлечения диска или отключения электроэнергии.

- Вставьте один из последних 5 дисков.
→ Появляется надпись "LOAD".
- Нажмите кнопку ▶ запустит диск с того места, где в последний раз было прервано его воспроизведение.

Чтобы отменить режим возобновления воспроизведения

- В режиме останова снова нажмите кнопку ■.

Замедленное воспроизведение

- Используйте ▲▼ для выбора нужной скорости во время воспроизведения: 1/2, 1/4, 1/8 или 1/16 (вперед или назад).
→ Звук будет отключен.
- Для возвращения к нормальной скорости нажмите **PLAY** ▶.



Полезный совет:

- Функция медленного воспроизведения назад невозможна на VCD.

Отображение информации диска и текущего состояния

На экранном меню отображается информация о процессе воспроизведения диска (например, номер главы или раздела, истекшее с начала воспроизведения время, язык аудио/субтитров), при этом некоторые операции можно выполнить, не прерывая воспроизведение диска.

- Во время воспроизведения диска нажмите **DISPLAY**.
→ На экране телевизора появится список с доступной информацией о диске.

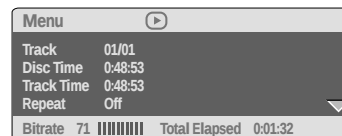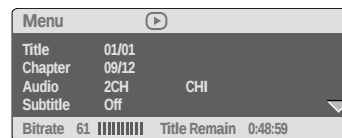

- Чтобы просмотреть информацию, нажмите ▲▼, для доступа к информации нажмите **ОК**.
- Нажать ▶ или **ОК** для выбора функции.
- С помощью цифровой клавиатуры (0-9) введите число/время или нажмите ▲▼, чтобы сделать выбор, а затем нажмите **ОК**, чтобы подтвердить его.
→ Воспроизведение начнется с выбранного момента времени или с указанной главы/раздела/дорожки.

СОВЕТЫ: Для некоторых дисков функции управления, описанные здесь, могут оказаться недоступными. Обязательно просматривайте инструкции, прилагаемые к дискам.

Русский



Операции с дисками

Специальные функции DVD

Показ оглавления

- 1 Нажмите **DISC MENU**.
→ Меню оглавления диска появляется на экране телевизора.
- 2 Используя кнопки **▲ ▼ ◀ ▶** или **цифровую клавиатуру (0-9)**, выберите параметр воспроизведения.
- 3 Нажмите клавишу **OK** для подтверждения.

Угол установки камеры

- Нажимайте **ANGLE** для просмотра различных языков звукового сопровождения.

Изменение языка звукового сопровождения

Для DVD

- Нажимайте **AUDIO** для выбора различных языков звукового сопровождения.

Изменение аудиоканала

Для VCD

- Нажмите кнопку **AUDIO**, для того чтобы выбрать подходящие аудиоканалы, имеющиеся на диске (левое моно, правое моно, смешанное моно или стерео).

Субтитры

- Нажимайте кнопку **SUBTITLE**, чтобы выбрать подходящий язык субтитров.

Специальные функции VCD и SVCD

Управление воспроизведением (PBC)

Для дисков VCD с функцией управления воспроизведением (PBC) (только версия 2,0)

- Нажмите **DISC MENU**, чтобы переключиться между 'PBC ON' и 'PBC OFF'.
→ Если выбрано 'PBC ON', на экране телевизора появится меню диска (если оно существует).
→ Используйте **◀◀ / ▶▶** или цифровые клавиши (0-9) для выбора варианта воспроизведения.
- Нажатие кнопки **RETURN/TITLE** во время воспроизведения приведет к повторному открытию меню (если включена функция PBC).

Если вы хотите убрать экранное меню и начать воспроизведение непосредственно с начала

- Нажмите клавишу **DISC MENU** на пульте дистанционного управления для отключения данной функции.

Функция предварительного просмотра

Функция предварительного просмотра позволит уменьшить изображения с 6 дорожек настолько, чтобы отобразить их на экране.

- 1 Нажмите **PREVIEW**.
→ На экране телевизора появится меню предварительного просмотра.

Select Digest Type:

Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

(Пример DVD)

Select Digest Type:

Track Digest
Disc Interval
Track Interval

(Пример Video CD)


СОВЕТЫ:

Для некоторых дисков функции управления, описанные здесь, могут оказаться недоступными. Обязательно просматривайте инструкции, прилагаемые к дискам.



Операции с дисками

- 2 При помощи ▲ ▼ выберите тип **PREVIEW** (Предварительный просмотр), затем нажмите **OK**.
→ На экране появится изображение каждого сегмента.

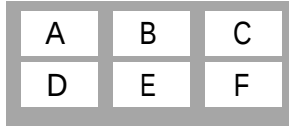

(пример отображения 6 миниатюрных изображений)

- 3 При помощи ▲ ▼ ◀ ▶ для выбора дорожки, введите выбранный номер с помощью цифровой клавиатуры (0-9), затем нажмите **OK**.
→ Воспроизведение начнется автоматически с выбранной дорожки.
- Для CDDA (музыкальный CD)
→ Нажмите **PREVIEW** для прослушивания начала каждой звуковой дорожки диска в течение 10 секунд.

Воспроизведение диска Super Audio CD (SACD)

Существует три типа дисков SACD: однослойный, двухслойный и гибридный диск. Гибридный диск содержит слои как Super Audio CD, так и стандартного аудио компакт-диска, но на данном DVD-проигрывателе возможно воспроизведение только слоя SACD.

- 1 Загрузите SACD.
→ На экране телевизора появится меню диска.
- 2 Воспроизведение начнется автоматически.
→ Если SACD состоит из многоканальных и стереодорожек, многоканальные дорожки будут воспроизводиться в первую очередь.
→ Для воспроизведения стереодорожек с помощью клавиш ▲ ▼ выберите их в меню диска, а затем нажмите **PLAY** ▶.

Полезные советы:

- Кнопка **SURROUND** не используется для воспроизведения SACD. Необходимо войти в меню диска для выбора между многоканальными и стереодорожками.
- Программирование дорожек SACD невозможно.

Воспроизведение диска DivX

Данный проигрыватель DVD поддерживает воспроизведение фильмов в формате DivX, записанных на диски CD-R/RW с помощью компьютера (дополнительную информацию см. на стр. 135).

- 1 Вставьте диск DivX.
→ Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите **PLAY** ▶.
- 2 Если фильм в формате DivX содержит внешние субтитры, то на экране телевизора появится меню субтитров.
- В этом случае нажмите кнопку **SUBTITLE** на пульте дистанционного управления, чтобы отобразить или скрыть субтитры.
- Если на диске DivX имеются субтитры на нескольких языках, то при воспроизведении такого диска можно нажать кнопку **SUBTITLE**, чтобы сменить язык субтитров.

Полезный совет:

- Файлы субтитров с расширениями *.srt*, *.smi*, *.sub*, *.ssa*, *.ass* поддерживаются, но не отображаются в меню навигации файлов.
- Подзаголовок имени файла должен быть таким же, как имя файла фильма.

Русский

СОВЕТЫ: Для некоторых дисков функции управления, описанные здесь, могут оказаться недоступными. Обязательно просматривайте инструкции, прилагаемые к дискам.



Операции с дисками


Воспроизведение диска MP3/WMA диска с изображениями (JPEG/MPEG-4/Kodak)

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Необходимо включить электропитание телевизора и правильно задать канал входного видео сигнала. (Смотрите на стр. 123 раздел "Настройка телевизора").

Основные функции

- 1 Вставьте диск.
→ Время чтения диска может превышать 30 секунд из-за сложной структуры каталогов/файлов.
→ На экране телевизора появится меню диска.
- 2 Воспроизведение начнется автоматически. Если оно не началось, нажмите **PLAY** ►.

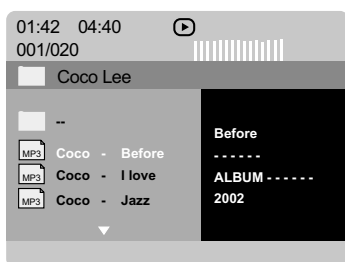

Выбора папки и дорожки/файла

- 1 Нажмите кнопку ▲▼ выберите папку и нажмите **OK** для её открытия.
 - 2 Нажмите кнопку ▲▼ выберите нужный пункт.
 - 3 Нажать |◀◀ / ▶▶| для перехода к предыдущей/следующей странице.
 - 4 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора.
→ Будут воспроизведены все файлы, начиная с выбранного и до конца папки.
- Чтобы на текущем диске выбрать другую папку, нажмите ◀, чтобы вернуться в главное меню, затем нажмите ▲▼, чтобы сделать выбор, и нажмите **OK** для его подтверждения.

Во время воспроизведения можно выполнять следующие действия:

- Чтобы в текущей папке выбрать другую дорожку/файл, нажмите |◀◀ / ▶▶|.
- Нажмите и удерживайте кнопку **REPEAT** для входа в различные 'Play Mode' (режимы воспроизведения).
→ **FOLDER (ПАПКА)**: воспроизведение всех файлов из выбранной папки.
→ **REPEAT ONE (ПОВТОРИТЬ ОДИН)**: сохранение на экране изображения в формате JPEG, или повторное воспроизведение файла формата MP3.
→ **REPEAT FOLDER (ПОВТОРИТЬ ПАПКУ)**: повторное воспроизведение всех файлов из выбранной папки.
→ **SHUFFLE**: воспроизведение всех файлов из выбранной папки в произвольном порядке.
- Нажмите **II** для приостановки для возобновления воспроизведения.

Полезные советы:

- Воспроизведение некоторых дисков MP3/WMA/JPEG/MPEG-4 может оказаться невозможным из-за конфигурации и характеристик диска или состояния записи.
- При воспроизведении дисков MP3/WMA время от времени могут быть слышны щелчки.
- При воспроизведении некоторых дисков MP3 изображение может быть искажено. Это зависит от конфигурации диска и его характеристик.

СОВЕТЫ: Для некоторых дисков функции управления, описанные здесь, могут оказаться недоступными. Обязательно просматривайте инструкции, прилагаемые к дискам.





Операции с дисками

Специальные функции воспроизведения дисков с изображениями

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Необходимо включить электропитание телевизора и правильно задать канал входного видео сигнала. (Смотрите на стр. 123 раздел "Настройка телевизора").

- 1 Загрузите диск с изображениями (Kodak Picture CD, JPEG).
→ В случае диска Kodak начнется воспроизведение изображений в режиме показа слайдов.
→ В случае диска JPEG на экране телевизора появится меню изображений. Чтобы начать воспроизведение в режиме показа слайдов, нажмите ►.

Функция предварительного просмотра (JPEG)

Эта функция показывает содержание текущей папки или всего диска.

- 1 Нажмите кнопку **STOP** ■ во время воспроизведения.
→ На экране телевизора появляются 12 маленьких картинок.



- 2 Нажмите кнопку |◀◀ / ▶▶| для отображения на экране других картинок на предыдущей/следующей странице.
- 3 Используя кнопки ◀▶ ▲▼ выделите нужную картинку и нажмите **OK** для начала воспроизведения.
- 4 Нажмите кнопку **DISC MENU** вернитесь в меню диска с изображениями.

Изменение масштаба картинки

- 1 Чтобы выбрать другой коэффициент увеличения, во время воспроизведения диска используйте **ZOOM**.
- 2 Используя кнопки ◀▶ ▲▼ для просмотра картинки с изменённым масштабом.

Изменение расположения экрана во время воспроизведения

- Во время воспроизведения используйте кнопки ▲▼◀▶, для того чтобы поворачивать картинку на экране.
▲ : расположить картинку по вертикали
▼ : расположить картинку по горизонтали
◀ : вращать картинку против часовой стрелки
▶ : вращать картинку по часовой стрелке

Эффект сканера

- Нажимайте кнопку **ANGLE** несколько раз для выбора различных эффектов сканера.
→ Перечень эффектов сканера появляется в левом верхнем углу экрана телевизора.

Одновременное воспроизведение музыкальных записей формата MP3/WMA и изображений формата JPEG

- 1 Загрузите диск MP3/WMA, содержащий музыку и изображения.
→ На экране телевизора появится меню диска.
- 2 Выберите дорожку MP3/WMA.
- 3 Во время воспроизведения музыки в формате MP3/WMA выберите на экране телевизора папку с изображениями и нажмите ►.
→ Файлы изображений будут воспроизводиться по одному, пока не будет исчерпано содержимое папки.
- 4 Для выхода из меню синхронного воспроизведения нажмите ■, а затем **DISC MENU**.
→ Воспроизведение картинки и музыки прекратится.

Полезные советы:

— Некоторые файлы на диске Kodak или JPEG во время воспроизведения могут искажаться из-за конфигурации и характеристик диска.

СОВЕТЫ: Для некоторых дисков функции управления, описанные здесь, могут оказаться недоступными. Обязательно просматривайте инструкции, прилагаемые к дискам.

Русский




Варианты меню настройки системы

Настройка системы DVD осуществляется с помощью телевизора, позволяя настроить систему в соответствии с конкретными требованиями пользователя.

Основное меню настройки

- 1 В режиме работы с дисками нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.
- 2 Нажмите кнопку **◀▶** для входа в подменю {GENERAL SETUP PAGE} (СТРАНИЦА ГЛАВНОЙ УСТАНОВКИ).
- 3 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

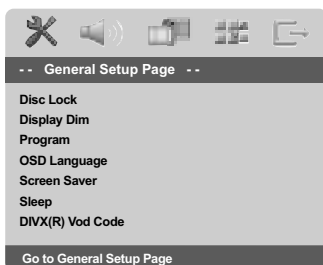

Запрещение/Разрешение просмотра DVD

Не все диски DVD кодированы с использованием признака уровня защиты. Вы можете защитить определенные диски DVD от воспроизведения, устанавливая или снимая блокировку воспроизведения этих дисков независимо от их уровня защиты. Система DVD может запоминать установки для 40 дисков.

- 1 В 'СТРАНИЦА ГЛАВНОЙ УСТАНОВКИ' нажмите **▲▼**, выберите {DISC LOCK} (Запир диска), затем нажмите **▶**.
LOCK (Запиран)
Чтобы запретить воспроизведение текущего диска, выберите этот пункт. Для последующего обращения к заблокированному диску необходим шестизначный код. По умолчанию используется код '136900' (Смотрите на стр. 143 раздел "Изменение пароля").
UNLOCK (Отпиран)
Чтобы разблокировать диск и разрешить его воспроизведение, выберите этот пункт.
- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.

СОВЕТЫ: Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите **◀**.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.

Затемнение панели дисплея проигрывателя


Для экрана индикаторной панели можно выбирать различные уровни яркости.

- 1 В 'СТРАНИЦА ГЛАВНОЙ УСТАНОВКИ' нажмите **▲▼**, выберите {DISPLAY DIM} (Затемнение дисплея), затем нажмите **▶**.
100% – Выберите это значение, чтобы получить максимальную яркость.
70% – Выберите это значение, чтобы получить среднюю яркость.
40% – Выберите это значение, чтобы затемнить индикаторную панель.
- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Программа (не для диска с изображениями/MP3/WMA/SACD)

Вы можете воспроизводить содержимое диска в нужном вам порядке путём программирования очередности воспроизведения записей. Можно сохранить последовательность из 20 дорожек.

- 1 В 'СТРАНИЦА ГЛАВНОЙ УСТАНОВКИ' нажмите **▲▼**, чтобы выбрать пункт {PROGRAM} (ПРОГРАММА), затем нажмите **▶**, чтобы выбрать {INPUT MENU} ({МЕНЮ ВВОДА}).
- 2 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

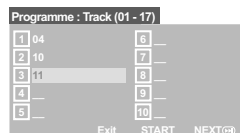

Введите ваши любимые записи

- 3 Используйте **цифровая клавиатура (0-9)** для ввода соответствующих цифр.
- 4 Используя кнопки **◀▶▲▼** переместите курсор на следующую позицию.
→ Если порядковый номер записи превышает 10, нажмите кнопку **▶▶** для открытия следующей страницы и продолжайте программирование или
→ используйте кнопки **◀▶▲▼** для выделения пункта {NEXT} (СЛЕДУЮЩИЙ), а затем нажмите **OK**.
- 5 Чтобы ввести другой номер дорожки/раздела, повторите шаги 3~4.



Варианты меню настройки системы

Удаление записи

- Используя кнопки ◀▶▲▼ наведите курсор на запись, которую вы хотите удалить.
- Нажмите кнопку **OK** для удаления этой записи из программного меню.

Воспроизведение записей

- После завершения программирования используйте кнопки ◀▶▲▼ для наведения курсора на кнопку {START} (НАЧАТЬ) и нажмите кнопку **OK**.
→ Воспроизведение выбранных записей начнётся в соответствии с заданной программой.

Прекращение воспроизведения программы

- В меню 'Program' воспользуйтесь кнопками ◀▶▲▼ для наведения курсора на кнопку {EXIT} (ВЫХОД) и нажмите кнопку **OK**.

Настройки языка OSD

В данном меню присутствуют различные варианты отображения языка на экране. Дополнительную информацию см. на стр. 126.

Screen Saver (Автоматическое затемнение экрана) – включение/выключение

Сохранение экрана помогает предотвратить повреждение телевизионного устройства отображения.

- В 'СТРАНИЦА ГЛАВНОЙ УСТАНОВКИ' нажмите ▲▼, выберите {SCREEN SAVER} (СОХРАНЕНИЕ ЭКРАНА), затем нажмите ▶.

ON (ВКЛЮЧЕНО)

Выберите этот пункт, чтобы экран телевизора отключался, если воспроизведение находится в режиме остановки или паузы более 15 минут.

OFF (ВЫКЛЮЧЕНО)

Функция Screen saver отключена.

- Нажмите ▲▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Засыпание

Функция засыпания позволяет автоматически выключать проигрыватель DVD по истечении заданного времени.

- В 'СТРАНИЦА ГЛАВНОЙ УСТАНОВКИ' нажмите ▲▼, выберите {SLEEP} (Засыпание), затем нажмите ▶.

15 Mins (15 минут)

Выключает проигрыватель DVD через 15 минут.

30 Mins (30 минут)

Выключает проигрыватель DVD через 30 минут.

45 Mins (45 минут)

Выключает проигрыватель DVD через 45 минут.

60 Mins (60 минут)

Выключает проигрыватель DVD через 60 минут.

OFF (ВЫКЛ.)

Отключает функцию засыпания.

- Нажмите ▲▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Регистрационный код DivX® VOD

Philips предоставляет вам регистрационный код DivX® VOD (видео по требованию), который позволяет брать напрокат и покупать видеоматериалы через службу DivX® VOD www.divx.com/vod.

- В 'СТРАНИЦА ГЛАВНОЙ УСТАНОВКИ' нажмите ▲▼, выберите {DIVX(R) VOD CODE}, затем нажмите ▶.
→ Появится регистрационный код.

- Нажмите **OK** для выхода из меню.

- Используйте регистрационный код для взятия напрокат или покупки видеоматериалов через службу DivX® VOD www.divx.com/vod. Следуя инструкциям, загрузите видеоматериал на диск CD-R/RW для воспроизведения на данной системе DVD.

Полезные советы:

- Все видеофайлы, загруженные с DivX® VOD, могут воспроизводиться только на данной системе DVD.
- Во время воспроизведения фильмов DivX® функция поиска по времени недоступна.

СОВЕТЫ: Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите ◀.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.


Русский



Варианты меню настройки системы

Меню настроек звуковых параметров

- 1 В режиме работы с дисками нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.
- 2 Нажмите кнопку ◀▶ для входа в подменю {AUDIO SETUP PAGE} (СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО).
- 3 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

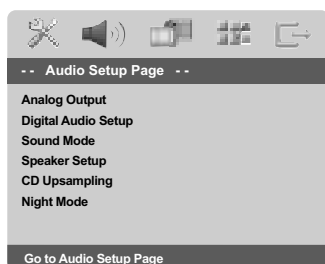

Аналоговый выходной сигнал

Установите аналоговый выход, чтобы он соответствовал возможностям воспроизведения вашего DVD-проигрывателя. Данную функцию можно также вызвать кнопкой **SURROUND** на пульте ДУ.

- 1 В 'СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО' нажмите ▲▼, выберите {ANALOG OUTPUT} (АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД), затем нажмите ▶.

STEREO (СТЕРЕО)

Выберите эту опцию, если звук воспроизводится только через два передних динамика.

LT/RT

Выберите эту опцию, если ваш DVD-проигрыватель подключен к декодеру Dolby Pro Logic.

V SURR (объемный звук)

Позволяет использовать звуковые эффекты объемного звука для проигрывателя DVD.

Multi Channel (Многоканальный)

Включение многоканального выхода.

- 2 Нажмите ▲▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Настройка Digital Audio

Настройка Digital Audio включает следующие параметры: 'Digital Output' (Цифровой выход) и 'LPCM Output' (Выход LPCM).

- 1 В 'СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО' нажмите ▲▼, выберите {DIGITAL AUDIO SETUP} (Настройка Digital Audio), затем нажмите ▶.
- 2 Используйте кнопки ▲▼ для выделения параметра.
- 3 Войдите в подменю нажатием ▶.
- 4 Нажмите ▲▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Цифровой выход

Установите выход цифрового сигнала в соответствии с подключенным аудиоустройством.

→ **Off** (Отключение SPDIF): Отключите выход SPDIF.

→ **All** (Все): При подключении разъема DIGITAL AUDIO OUT к

многоканальному декодеру/приемнику.

→ **PCM Only** (Только PCM): Только если приемник не может декодировать многоканальный аудиосигнал.

Полезный совет:

— Если для параметра **DIGITAL OUTPUT** (ВЫХОД ЦИФРОВОГО СИГНАЛА) установлено значение "All" (Все), все настройки аудио кроме **MUTE** (ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА) не работают.

Выход LPCM

При подключении DVD-проигрывателя к приемнику, совместимому со стандартом PCM, через разъемы цифрового сигнала, например, коаксиальный или оптический, может потребоваться регулировка "LPCM Output" (выхода LPCM). Диски записываются на определенной частоте дискретизации. Чем выше частота дискретизации, тем лучше качество звука.

→ **48kHz**: Воспроизведение диска, записанного в интервале сбора данных 48 кГц.

→ **96kHz**: Воспроизведение диска, записанного при частоте дискретизации в 96 КГц, возможно только в Стерео-Классическом режиме.

Полезный совет:

— Выход LPCM может быть выбран, только если активна функция **PCM Only**.

СОВЕТЫ:

Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите ◀.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.



Варианты меню настройки системы

Режим Звук

В Sound Mode Setup (Установки режимов звука) включены функции: 'Equalizer' (Эквалайзер) и '3D' (Трехмерный).

- 1 В 'СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО' нажмите ▲▼, выберите {SOUND MODE} (Режим Звук), затем нажмите ►.
- 2 Используйте кнопки ▲▼ для выделения параметра.
- 3 Войдите в подменю нажатием ►.
- 4 Нажмите ▲▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Эквалайзер

Выбор режима звука, подходящего для типа воспроизводимой музыки. Заданный режим звука настроит диапазон частот для улучшения качества звучания музыки.

→ Для аудио дисков; Classic (классики), Jazz (джаза), Rock (рока) и Digital (цифровой)

→ Для видео дисков; Drama (драма), Concert (концерт), Action (боевик) и Sci-Fi

3D (Трехмерный)

Эта функция дает ощущение виртуального окружающего звука при помощи всего двух динамиков.

→ Off (отключить), Living Room (жилая комната), Hall (зал), Arena (арена) и Church (церковь)

Настройка динамиков

В данном меню содержатся опции аудиовыхода, которые позволяют системе настройки динамиков воспроизводить высококачественное объемное звучание. Подробности см. на стр. 144-145.

CD Upsampling (Увеличение частоты амплитудно-импульсной модуляции)

Эта функция, используя усовершенствованную обработку цифрового сигнала, увеличивает частоту амплитудно-импульсной модуляции, что позволяет улучшить качество звучания музыкального компакт-диска.

- 1 В 'СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО' нажмите ▲▼, выберите {CD UPSAMPLING} (ИЗБРАНИЕ ОБРАЗЦА), затем нажмите ►.

OFF (ВЫКЛЮЧЕНО)

Чтобы отключить функцию CD-upsampling, выберите этот пункт.

88,2 kHz (X2)

Выберите этот пункт, чтобы увеличить частоту амплитудно-импульсной модуляции музыкального диска в два раза по отношению к исходной.

176,4 kHz (X4)

Выберите этот пункт, чтобы увеличить частоту амплитудно-импульсной модуляции музыкального диска в четыре раза по отношению к исходной.

- 2 Нажмите ▲▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Полезный совет:

– Функция повышения частоты дискретизации компакт-диска возможна только при настройке стерео выхода.

Night mode (Ночной режим) – включение/выключение

При включении ночного режима громкие компоненты выходного сигнала приглушаются, а тихие усиливаются до уровня слышимости (только DVD). Эта функция удобна для просмотра в ночное время боевиков без создания неудобств для окружающих.

- 1 В 'СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО' нажмите ▲▼, выберите {NIGHT MODE} (НОЧНОЙ РЕЖИМ), затем нажмите ►.

ON (ВКЛЮЧЕНО)

Выберите это значение, чтобы выровнять громкость составляющих сигнала. Эта функция доступна только для фильмов с режимом Dolby Digital.

OFF (ВЫКЛЮЧЕНО)

Выберите это значение, если вы хотите использовать весь динамический диапазон объемного звучания.

- 2 Нажмите ▲▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.


СОВЕТЫ: Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите ◀.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.



Варианты меню настройки системы

Меню Настройки видеоизображения

- 1 В режиме работы с дисками нажмите кнопку **SYSTEM MENU**.
- 2 Нажмите кнопку ◀▶ для входа в подменю {VIDEO SETUP PAGE} (СТРАНИЦА УСТАНОВКИ ВИДЕО).
- 3 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

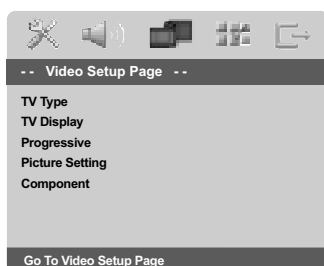

Тип телевидения

В этом меню содержатся параметры для выбора системы воспроизведения цвета в соответствии с подсоединенным телевизором. Подробности см. на стр. 125.

Настройка формата еlevisionного кадра

Установите форматное соотношение между соединёнными друг с другом DVD-плеером и телевизором. Выбираемый вами формат должен поддерживаться диском. В противном случае значение параметра TV Shape не влияет на воспроизводимое изображение.

- 1 В 'СТРАНИЦА УСТАНОВКИ ВИДЕО' нажмите ▲▼, выберите {TV DISPLAY} (ТВ ДИСПЛЕЙ), затем нажмите ▶.
- 2 Чтобы выбрать один из приведенных ниже параметров, нажмите ▲▼:

4:3 PANSKAN

(НОРМАЛЬНО/PS) –

Если у вас обычный телевизор и вы хотите, чтобы обе стороны картинки были обрезаны или отформатированы под размер экрана вашего телевизора.



4:3 LETTERBOX

(НОРМАЛЬНО/LB) – Если у

вас обычный телевизор. В этом случае на экране отображается широкая картинка с чёрными полосами по верхнему и нижнему краям телеэкрана.



16:9 – Если у вас широкоэкранный телевизор.



- 3 Выберите нужный пункт и нажмите **OK**.

СОВЕТЫ:

Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите ◀.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.



Варианты меню настройки системы

Функция прогрессивной развертки — включение/выключение

В режиме прогрессивной развертки вы получаете изображение высокого качества без мерцания. Прогрессивная развертка возможна только при подключении проигрывателя DVD через разъемы Y Pb Pr к телевизору, поддерживающему вход видеосигнала прогрессивной развертки. В противном случае, искаженное изображение появится на экране телевизора. Об установке прогрессивной развертки см. на стр. 124.

- 1 В 'СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО' нажмите ▲ ▼, выберите {PROGRESSIVE}, затем нажмите ►.
OFF (ВЫКЛ.)
Отключение функции прогрессивной развертки.
ON (ВКЛ.)
Включение функции прогрессивной развертки.
- 2 Нажмите ▲ ▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.
→ Чтобы подтвердить сделанный выбор, выполните указания, появляющиеся на экране телевизора (если они есть).
→ Если изображение на экране телевизора искажено, подождите автоматического восстановления в течение 15 секунд.

Настройки изображения

Система DVD обеспечивает три предустановленных настройки цветов изображения и одну индивидуальную настройку, которую может задавать пользователь.

- 1 В 'СТРАНИЦА УСТАНОВКИ ВИДЕО' нажмите ▲ ▼, выберите {PICTURE SETTING} (УСТ ИЗОБРАЖЕНИЯ), затем нажмите ►.

STANDARD (СТАНДАРТ)

Выберите этот пункт, чтобы получить изображение со стандартной настройкой.

BRIGHT (ЯРКОСТЬ)

Выбор этого пункта обеспечивает увеличение яркости изображения

SOFT (ТИХО)

При выборе этого пункта изображение делается более размытым.

PERSONAL (ЛИЧНЫЙ)

Выберите этот пункт, чтобы задать собственную настройку цвета с помощью регулировок яркости, контрастности, оттенка и цвета (насыщенности).

- 2 Нажмите ▲ ▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.


Русский

СОВЕТЫ: Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите ◀.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.



Варианты меню настройки системы

- 3 Если выбрано {PERSONAL} (Индивидуальное), перейдите к пунктам 4~7.
→ Появится меню 'СОБСТВ НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖ'.

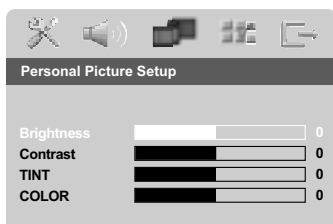

- 4 Чтобы выбрать один из приведенных ниже параметров, нажмите ▲ ▼:

BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ)

Увеличение этого значения вызывает увеличение яркости изображения, и наоборот. Средняя яркость достигается выбором нулевого значения (0).

CONTRAST (СОПОСТАВЛЕНИЕ)

Увеличение этого значения вызывает увеличение контрастности изображения, и наоборот. Чтобы сбалансировать контрастность, выберите ноль (0).

TINT (ОТТЕНОК)

Увеличение или уменьшение этого значения изменит цветовую фазу изображения. Для задания среднего уровня выберите (0).

COLOUR (ЦВЕТ)

Увеличение значения этого параметра вызывает усиление цвета в изображении, и наоборот. Чтобы сбалансировать цвет, выберите ноль (0).

- 5 Чтобы отрегулировать значение этих параметров в соответствии с вашим вкусом, нажимайте ◀ ▶.
- 6 Повторите пункты 4~5, чтобы настроить остальные характеристики цвета.
- 7 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Переключение YUV/RGB

Этот параметр позволяет переключать выход видеосигнала между RGB (на разъеме scart) и Y Pb Pr (YUV).

- 1 В 'СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО' нажмите ▲ ▼, выберите {COMPONENT}, затем нажмите ▶.

YUV

В случае подсоединения выхода YPbPr к телевизору.

RGB

В случае подсоединения видеовыхода к телевизору при помощи разъема RGB.

- 2 Нажмите ▲ ▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Предупреждение:

Если для проигрывателя установлено Y Pb Pr (YUV), некоторые телевизоры могут неправильно выполнять синхронизацию с проигрывателем с помощью разъема SCART.

СОВЕТЫ:


Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите ◀.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.



Варианты меню настройки системы

Страница предпочтений

- 1 Дважды нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение (если оно выполняется), затем нажмите **SYSTEM MENU**.
- 2 Нажмите кнопку **◀▶** для входа в подменю {PREFERENCE PAGE} (СТРАНИЦА ПРЕИМУЩЕСТВО).
- 3 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

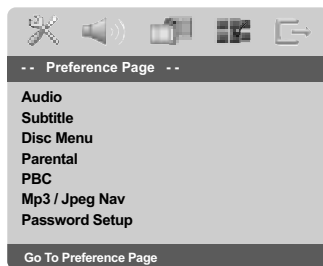


Настройка звука, субтитров и языка дискового меню

В этих меню содержатся различные режимы воспроизведения языка аудио, субтитров и дискового меню, которое может быть записано на диске DVD. Дополнительную информацию см. на стр. 126.

Ограничение на воспроизведение с помощью установки Родительский контроль

Некоторым дискам DVD может быть присвоен родительский уровень, применимый к диску в целом или к отдельным сценам. Эта функция позволяет задавать уровень ограничения воспроизведения. Значения уровней меняются от 1 до 8 и зависят от страны. Вы можете наложить запрет на воспроизведение некоторых дисков, просмотр которых вашими детьми нежелателен, или настроить проигрыватель так, чтобы в зависимости от уровня защиты воспроизводились альтернативные эпизоды.

- 1 В 'СТРАНИЦА ПРЕИМУЩЕСТВО' нажмите **▲▼**, выберите {PARENTAL} (РОДНОЙ), затем нажмите **▶**.

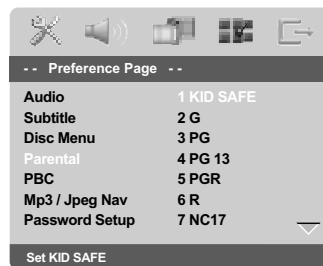

- 2 Нажмите кнопку **▲▼** выберите уровень доступа к вставленному диску и нажмите кнопку **OK**.
→ Чтобы отменить действие параметра Parental Control (Родительский контроль) и разрешить воспроизведение всех дисков, выберите {8 ADULT} (8 ВЗРОСЛЫЙ).

Русский

СОВЕТЫ: Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите **◀**.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.



Варианты меню настройки системы

Ограничение на воспроизведение с помощью установки Родительский контроль - завершён

- 3 С помощью **цифровая клавиатура (0-9)** введите код из четырех цифр (Смотрите на стр. 143 раздел "Изменение пароля").
→ DVD-диски с уровнем доступа, превышающим введенный вами, не будут воспроизводиться, пока вы не введёте 6-значный пароль и не выберете более высокий уровень доступа.

Полезные советы:

- VCD, SVCD, CD не имеют уровня индикации, то есть функция родительского контроля не имеет смысла при использовании таких дисков. То же самое относится и к большинству контрафактных дисков.
- Некоторые диски DVD не защищены с помощью уровня защиты, хотя рекомендованный уровень указан на упаковке диска. Функция защиты с использованием уровня защиты не работает при воспроизведении таких дисков.

Русский

Управление воспроизведением (PBC)

Эта опция может быть ПБС ВКЛЮЧЕНО или ПБС ВЫКЛЮЧЕНО только в том случае, когда используются VCD (только версия 2.0) с функцией контроля воспроизведения. Дополнительную информацию см. на стр. 130.

Навигатор MP3/JPEG — включение/выключение

Навигатор MP3/JPEG можно настраивать только в том случае, если на диске есть меню. Эта функция позволяет выбирать различные меню для более удобной навигации.

- 1 В 'СТРАНИЦА ПРЕИМУЩЕСТВО' нажмите ▲▼, выберите {MP3/JPEG NAV} (Навигация MP3/JPEG), затем нажмите ►.

WITHOUT MENU (БЕЗ МЕНЮ)

Выберите этот пункт, чтобы отображались все файлы, находящиеся на компакт-диске MP3/JPEG диске с изображениями.

WITH MENU (С МЕНЮ)

Выберите этот пункт, чтобы отображалось только меню папок компакт-диска MP3/JPEG компакт-диска с изображениями.

- 2 Нажмите ▲▼, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.

СОВЕТЫ: Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите ◀.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.



Варианты меню настройки системы

Изменение пароля

Один и тот же код используется как для режима Parental Control (Контроль родителей), так и для режима Disc Lock (Блокировка диска). Введите ваш 6-значный номер, когда на экране появляется подсказка. Пароль по умолчанию **136900**.

- 1 В 'СТРАНИЦА ПРЕИМУЩЕСТВО', нажмите **▲▼**, чтобы выбрать пункт {PASSWORD} (КОД), затем нажмите **►**, чтобы выбрать {CHANGE} (ПЕРЕМЕНЯТЬ).



- 2 Нажмите кнопку **OK** для открытия страницы ввода пароля.



- 3 С помощью **цифровая клавиатура (0-9)** введите 6-значный код.
→ При первом использовании кода введите '136900'.
→ Если вы забыли свой старый шестизначный код, введите '136900'.
- 4 Введите новый 6-значный код.
- 5 Введите новый 6-значный код второй раз для подтверждения.
→ Новый 6-значный код вступает в силу.
- 6 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.

Установка шрифта субтитров диска DivX

Можно установить тип шрифта, поддерживаемый субтитрами записанного диска DivX.

- 1 В 'СТРАНИЦА ПРЕИМУЩЕСТВО', нажмите **▲▼** выберите {DivX SUBTITLE} (Субтитры DivX), затем нажмите **►**.

STANDARD

Этот проигрыватель DVD поддерживает стандартный перечень шрифтов для английских субтитров.

CYRILLIC (КИРИЛЛИЦА)

Выберите это для отображения кириллических шрифтов субтитров.

- 2 Нажмите **▲▼**, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Восстановление исходных настроек

Установка стандартных значений (по умолчанию) отменяет все функции и ваши персональные настройки и приводит их к заводским настройкам по умолчанию за исключением вашего пароля Parental Control.

- 1 В 'СТРАНИЦА ПРЕИМУЩЕСТВО', нажмите **▲▼**, чтобы выбрать пункт {DEFAULT} (ПО ПРИЗНАНИЮ), затем нажмите **►**, чтобы выбрать {RESET} (ПЕРЕУСТАНОВИТЬ).
- 2 Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
→ Нажатие кнопки RESET приведет к восстановлению исходных заводских настроек для всех пунктов меню настроек, за исключением пароля Parental Control (Родительского контроля).

СОВЕТЫ: Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите **◀**.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.

Русский



Регуляторы звучания и громкости


Настройка каналов динамиков

Существует возможность настройки времени задержки (только центральный динамик и динамик объемного звука) и уровня громкости для отдельных динамиков. Эти настройки позволяют оптимизировать звучание в соответствии с окружением и установкой.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Настройки динамиков доступны только для многоканальных аудиовыходов. Выбрать многоканальный режим можно также кнопкой **SURROUND** на пульте ДУ.

- 1 Нажмите **STOP**, затем нажмите **SYSTEM MENU**.
- 2 Нажимая **►**, выберите {AUDIO SETUP PAGE (СТРАНИЦА УСТАНОВКИ АУДИО)}.
- 3 Нажимая **▲▼**, выделите {SPEAKER SETUP (УСТАНОВКА ДИНАМИКА)}, затем нажмите **►**.

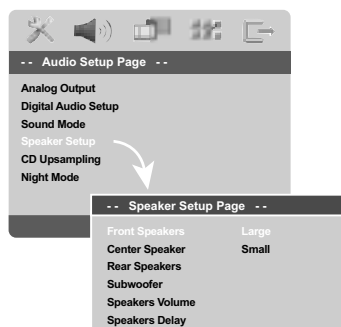


- 4 Введите подменю, нажав **►**.
- 5 Чтобы по одному выделять представленные ниже параметры, нажимайте **▲▼**, затем нажмите **►**.

{FRONT SPEAKERS, CENTER SPEAKER, REAR SPEAKERS (ПЕРЕДНИЕ ДИНАМИКИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИНАМИК, ЗАДНИЕ ДИНАМИКИ)}
OFF (ВЫКЛ) – когда не подключено ни одного динамика.
LARGE (БОЛЬШОЙ) – когда подключенные динамики могут передавать низкочастотные сигналы ниже 120 Гц.


SMALL (МАЛЫЙ) – когда подключенные динамики не могут передавать низкочастотные сигналы ниже 120 Гц.

{SUBWOOFER (САБВУФЕР)}
ON (ВЫКЛ) – когда подключен сабвуфер.
OFF (ВЫКЛ) – когда сабвуфер не подключен.

{SPEAKER VOLUME (ГРОМКОСТЬ ДИНАМИКА)} – Настройка уровня громкости отдельных громкоговорителей (-6 дБ ~ +6 дБ).

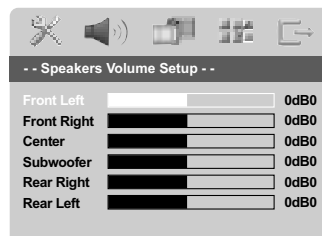

{SPEAKER DELAY (ЗАДЕРЖКА ДИНАМИКА)} – Настройка значений времени задержки относительно места прослушивания/расстояния для центрального динамика и динамиков объемного звучания (1 м ~ 10 м).

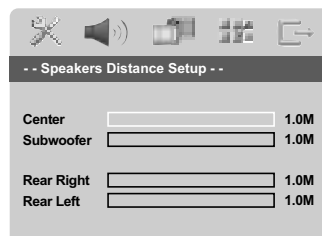

- 6 Нажимая **◀▶**, настройте этот параметр, чтобы он максимально отвечал вашим потребностям в объемном звучании.
- 7 Нажмите **OK** для подтверждения.

Полезные советы:

- Когда задние динамики находятся ближе к слушателю, чем передние, используйте более продолжительное время задержки.
- Будет автоматически сгенерирован тестовый тон для помощи в вашей оценке уровня звука у каждого динамика.

СОВЕТЫ: Чтобы вернуться к предыдущему меню, нажмите **◀**.
Чтобы убрать меню, нажмите **SYSTEM MENU**.



Регуляторы звучания и громкости

Выбор режима объемного звучания

- Нажатием **SURROUND** на пульте ДУ выберите: **MULTI-CHANNEL** (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ) или **STEREO** (СТЕРЕО).
 - Те или иные режимы объемного звучания доступны в зависимости от количества используемых динамиков и звукозаписи на диске.
 - Центральный и задние динамики работают только в режиме многоканального объемного звучания.
 - Доступны следующие режимы многоканального выхода: **Dolby Digital**, **DTS** (цифровые системы домашнего кинотеатра), **Surround** и **Dolby Pro Logic II**.
 - Стереовещание или стереозапись в режиме объемного звучания приобретут некоторые эффекты каналов объемного звучания. Однако монофонические источники (одноканального звука) не воспроизведут звучание в задних динамиках.

Полезные советы:

- Кнопка **SURROUND** не используется для воспроизведения **SACD**. Для выбора между многоканальными и стереодорожками необходимо вызвать меню диска, см. стр. 26.
- Если меню настройки системы активно, выбор режима объемного звучания невозможен.

Выбор эффектов цифрового звучания

Выберите предварительно установленные эффекты цифрового звучания, которые наиболее подходят для содержимого диска или оптимизируют звучание в данном музыкальном стиле.

- Нажимая **SOUND**, выберите доступный звуковой эффект.

При воспроизведении дисков с фильмами можно выбрать :
CONCERT (Концерт), **DRAMA** (Драма), **ACTION** (Боевик) или **SCI-FI** (Фантастика).

При воспроизведении музыкальных дисков можно выбрать:
ROCK (Рок), **DIGITAL** (Цифровой), **CLASSIC** (Классика) или **JAZZ** (Джаз).

Полезный совет:

- Для установки смягченного звучания выберите **CONCERT** или **CLASSIC**.

Регулировка громкости

Временное отключение звука

- Нажмите **MUTE** на пульте ДУ.
 - Воспроизведение продолжится без звука, на дисплее появится "MUTE".
 - Для восстановления звука снова нажмите **MUTE** или увеличьте уровень громкости.

Русский



Возможные неисправности и способы их устранения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать систему самостоятельно, поскольку такие действия сделают гарантию недействительной. Не открывайте систему, поскольку существует опасность поражения электрическим током.

При возникновении неполадок, прежде чем отдавать систему в ремонт, просмотрите приведенную ниже таблицу. Если, следуя этим советам, разрешить проблему не удастся, обратитесь к продавцу или в компанию Philips.

Неполадка	Метод устранения
Нет электропитания.	– Проверьте правильность подсоединения кабеля питания от сети переменного тока. – На передней панели системы DVD нажмите кнопку STANDBY ON, чтобы включить питание.
Нет изображения	– Прочтите в руководстве по телевизору, как правильно выбрать канал для видеосигнала. Переключайте телевизионные каналы, пока не появится экран системы DVD. – Убедитесь, что телевизор включен. – При активации функции прогрессивной развертки в телевизоре, не поддерживающем прием этого сигнала или при неправильном подсоединении кабелей, смотрите на стр. 124 порядок правильной установки прогрессивной развертки или отключите функцию прогрессивной развертки, как указано ниже: 1) Отключите режим прогрессивной развертки или включите режим чересстрочной развертки. 2) Нажмите кнопку OPEN/CLOSE для открытия лотка диска. 3) Нажмите цифровую кнопку '1' на пульте ДУ и удерживайте ее несколько секунд.
Изображение искажено	– Иногда изображение может немного исказиться в зависимости от воспроизводимого диска. Это не является неисправностью.
Изображение с DVD-проигрывателя сильно искажено или черно-белое.	– Подсоедините DVD-проигрыватель непосредственно к телевизору. – Проверьте совместимость диска с DVD-проигрывателем. – Убедитесь, что установленный стандарт телевидения проигрывателя DVD соответствует диску и телевизору.
Нет звука, или звук искажен.	– Отрегулируйте громкость. – Следует выбрать стереовыход для диска (за исключением многоканального). – Проверьте подключение колонок и настройки. – Убедитесь, что диск DTS поддерживает также и Dolby Digital.
Отсутствуют звук и изображение	– Убедитесь, что кабель RGB/SCART подключен к подходящему устройству (см. раздел "Подключение к телевизору").

ПРИМЕЧАНИЕ: При отправке изделия для технического обслуживания следует отправить как основную DVD-систему, так и A/B-сабвуфер.



Возможные неисправности и способы их устранения

Неполадка	Метод устранения
При подключении через выход цифрового сигнала нет звука	– Проверьте соединения для передачи цифрового сигнала. – Проверьте, может ли ваш приемник расшифровывать кодировку MPEG-2 или DTS; если нет, установите выход цифрового сигнала на PCM. – Убедитесь, что формат аудио выбранного языка звукового сопровождения соответствует возможностям вашего приемника.
Во время воспроизведения изображение моментально останавливается	– Проверьте, нет ли на диске отпечатков пальцев или царапин, протрите его мягкой тканью от центра к краям.
Диск не воспроизводится	– Необходимо завершить запись DVD+R/CD-R. – Убедитесь, что диск вставлен этикеткой вверх. – Убедитесь в отсутствии дефектов на диске, попробовав воспроизвести другой диск. – Если Picture CD или MP3/WMA CD был записан вами самостоятельно, убедитесь, что на диске содержится не менее 10 изображений или 5 дорожек MP3/WMA. – Неверный код региона.
Проигрыватель не реагирует на команды с пульта ДУ	– Наведите пульт ДУ прямо на датчик на передней панели проигрывателя. – Сократите расстояние между пультом ДУ и проигрывателем. – Замените батареи в пульте ДУ. – Переставьте батареи в соответствии с требуемой полярностью (знаки +/-).
Кнопки не работают	– Для полного сброса параметров проигрывателя отсоедините шнур питания от сетевой розетки на 5-10 секунд.
Во время воспроизведения проигрыватель не реагирует на некоторые команды.	– Некоторые операции могут быть запрещены для конкретного диска. См. инструкции к диску.
DVD-проигрыватель не считывает компакт-диски/DVD-диски	– Используйте имеющийся в продаже чистящий компакт-диск/DVD-диск для очистки линзы; если это не поможет, отправьте DVD-проигрыватель в ремонт.
Невозможно выбрать пункты меню	– Перед выбором меню системы дважды нажмите кнопку STOP. – Некоторые пункты меню можно выбрать только при наличии в проигрывателе диска.
Воспроизведение фильмов DivX невозможно	– Удостоверьтесь, что файл DivX закодирован с помощью кодировщика DivX 3.1 I, 4.x или 5.x.
Включение/выключение прогрессивной развертки невозможно	– Убедитесь, что для выхода видеосигнала установлено значение 'YUV'.
При воспроизведении фильмов DivX отсутствует звук	– Аудиокодэк может не поддерживаться проигрывателем DVD.
Содержимое карт памяти не может быть прочитано	– Формат карты памяти не совместим с проигрывателем.
Медленная работа карт памяти	– Большие размеры файлов или карты памяти с высоким разрешением занимают больше времени для чтения и отображения на экране телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ: При отправке изделия для технического обслуживания следует отправить как основную DVD-систему, так и A/B-субвуфер.

Русский



Технические характеристики

СТАНДАРТ ТВ (PAL/50 Гц) (NTSC/60 Гц)

Число строк	625	525
Воспроизведение	Комбинированный (PAL/NTSC) стандарт	

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ ВИДЕО

DA преобразователь	12 бит, 108mHz
Выход YPbPr	0.7 Впик - 75 бит
Выход Video	1 Впик - 75 бит
RGB (SCART)	0.7 Впик - 75 бит

ФОРМАТ ВИДЕО

Сжатие цифрового сигнала	MPEG 2 для DVD,SVCD
	MPEG 1 для VCD
	MPEG-4, DivX

DVD

Разрешение по горизонтали	
50Гц	60Гц
720 пикселей	720 пикселей
Разрешение по вертикали	
50Гц	60Гц
576 строк	480 строк

VCD

Разрешение по горизонтали	
50Гц	60Гц
352 пикселей	352 пикселей
Разрешение по вертикали	
50Гц	60Гц
288 строк	240 строк

ФОРМАТ АУДИО

Цифровой	Mpeg/AC-3	сжатый сигнал
	PCM	цифровой сигнал
		16, 20, 24 бита
		fs, 44.1, 48, 96 кГц
MP3(ISO 9660)		96, 112, 128, 256
		Кбит/с и переменная скорость в битах fs, 32, 44.1, 48 кГц аналоговый стереозвук
Сведение, совместимое с Dolby Surround из многоканального звукового сигнала Dolby Digital		

БЫСТРОДЕЙСТВИЕ АУДИО

DA преобразователь	24 бит, 192kHz
DVD	fs 96 кГц 4Гц- 44 кГц
	fs 48 кГц 4Гц- 22 кГц
SVCD	fs 48 кГц 4Гц- 22 кГц
	fs 44.1 кГц 4Гц- 20 кГц
CD/VCD	fs 44.1 кГц 4Гц- 20 кГц
Отношение "сигнал - шум" (1 кГц)	> 100 dB
Динамический диапазон (1 кГц)	> 90 dB
Диафония (1 кГц)	> 100 dB
Искажение/шум (1 кГц)	> 85 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Выход Scart	Евроразъем
Выход YPbPr	Cinch 3x
Выход Video	Cinch (желтый)
Выход видео	Cinch (белый/красный)
Выход аудио (Л+П)	
Выход цифрового сигнала	1 коаксиальный IEC60958 для CDDA / LPCM IEC61937 для MPEG 1/2, Dolby Digital

6-канальный аналоговый выход

Audio Front L/R (Аудио передний Л/П)	Cinch (белый/красный)
Audio Rear L/R (Аудио задний Л/П)	Cinch (белый/красный)
Audio Centre (Аудио центральный)	Cinch (синий)
Audio Subwoofer (Аудио сабвуфер)	Cinch (черный)

КОРПУС

Габариты (ш х в х г)	435 x 37 x 265 мм
Вес	приблизительно 2.0 кг

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Номинальное напряжение электропитания	230 В; 50 Гц
Энергопотребление	< 10 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	< 0.8 Вт

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Русский



Основная терминология

Аналоговый: Звук, не преобразованный в цифры. Аналоговый звуковой сигнал подвержен изменениям, а цифровой обладает конкретными числовыми характеристиками. Эти разъемы передают звуковой сигнал по двум каналам: левому и правому.

Формат кадра: Соотношение вертикального и горизонтального размеров отображаемого изображения. Отношение горизонтального размера изображения к вертикальному для обычных телевизоров равно 4:3, а для широкоэкранных - 16:9.

Разъемы AUDIO OUT (АУДИО ВЫХОД):

Разъемы на задней панели системы DVD, передающие аудиосигнал на другую систему (телевизор, стерео система и т.п.).

Скорость передачи в битах: Объем данных, используемый для поддержания заданной длительности музыки; измеряется в килобитах в секунду или kbps. Это также скорость записи данных. В общем случае чем больше битовая скорость передачи или записи данных, тем выше качество звука. Однако, для записи с более высокой битовой скоростью требуется больший объем дискового пространства.

Часть: Фрагмент изображения или музыкальный фрагмент, записанный на диске DVD, являющийся частью произведения. Произведение состоит из нескольких частей. Каждой части присваивается номер, по которому можно искать нужную часть.

Меню диска: Активный экран, элементы которого дают возможность делать выбор изображения, звукового ряда, субтитров, углов просмотра и т.п., записанных на диске DVD.

Dolby Digital: Система объемного звучания, разработанная компанией Dolby Laboratories, содержащая до шести каналов передачи цифрового аудиосигнала (передние левый и правый, объемные левый и правый и центральный).

JPEG: Система сжатия неподвижных изображений, предложенная компанией Joint Photographic Expert Group. Несмотря на высокий коэффициент сжатия, этот способ сжатия данных несколько ухудшает качество изображения.

MP3: Формат файла, полученного с помощью системы сжатия звуковой информации. "MP3" является аббревиатурой Motion Picture Experts Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. При использовании формата MP3 на один компакт-диск CD-R или CD-RW можно записать примерно в 10 раз больше данных, чем при обычном способе записи.

Многоканальный: Каждая звуковая дорожка диска DVD содержит одно звуковое поле. Термин "многоканальный" относится к такой структуре звуковых дорожек, при которой обслуживаются три или более каналов.

Родительский контроль: Функция диска DVD, позволяющая ограничить воспроизведение диска в зависимости от возраста пользователя. Уровень ограничений зависит от страны. Ограничения зависят от диска; после активизации диска воспроизведение будет запрещено, если уровень, заданный в программном обеспечении, выше чем уровень, заданный пользователем.

PCM (Pulse Code Modulation - Импульсно-кодовая модуляция): Система преобразования аналогового звукового сигнала в цифровой звуковой сигнал для дальнейшей его обработки. Сжатие данных при этом преобразовании не используется.

Управление воспроизведением (PBC): Относится к сигналу, записанному на видео CD или SVCD, используемому для управления воспроизведением. С помощью экранных меню, записанных на видео CD или SVCD, поддерживающих PBC, можно пользоваться интерактивным программным обеспечением, а также программным обеспечением, содержащим функцию поиска.

Код региона: Система кодов, позволяющая воспроизводить диски только в предварительно заданном регионе. Данная аппаратура воспроизводит только диски с совместимыми кодами регионов. Код региона для данной аппаратуры находится на товарной этикетке. Некоторые диски совместимы с несколькими регионами (или со ВСЕМИ (ALL) регионами).

Прогрессивная развертка: Одновременное отображение всех горизонтальных линий изображения, как окно сигнала. В этой системе возможно преобразование чересстрочного видео DVD в прогрессивный формат для подсоединения к прогрессивному дисплею. Произойдет сильное увеличение вертикального разрешения.

RGB: Система передачи видеосигналов, где часть информации необходима для производства сигнала изображения, состоящего из трёх основных цветов (красный, зелёный, чёрный), осуществляет передачу этих сигналов по отдельным линиям.

Объемное звучание: Система, предназначенная для создания трехмерных звуковых полей, достигающая реалистичной передачи звука за счет размещения колонок вокруг слушателя.

Название: Самый длинный фрагмент видео или музыкального материала, записанного на диске DVD, музыкальном диске и т.п., в программном обеспечении для видео, или целый альбом в программном обеспечении для аудио. Каждому названию присваивается номер, по которому можно искать нужное название.

Разъем VIDEO OUT (ВИДЕО ВЫХОД):

Разъем на задней панели системы DVD, передающий аудиосигнал на телевизор.

Русский

150



Данные о произведенном ремонте:

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

Подпись

Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт: _____


Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

Подпись

Штамп сервис-центра

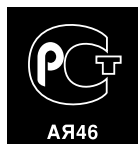

№ талона (Card #) М

1537000

**PHILIPS** РОССИЯ
БЕЛАРУСЬ**БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) _____ МОДЕЛЬ (type/version) _____ / ____

СЕРИЙНЫЙ № (serial #) _____

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp) _____

**Настоящий талон действителен только при наличии
печати и заполнения всех приведенных выше граф.**

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____

АДРЕС (address) _____

ТЕЛЕФОН (telephone) _____





151

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в коей мере не ограничивает их. {PRIVATE}

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.
2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.
3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;
 - б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности;
 - в) износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - г) ремонта и/или наладки изделия, если они произведены любыми иными лицами кроме обслуживающих центров;
 - д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделия:

Группа 1–5 лет

Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2–7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеомагнитофоны, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокамеры и переносные видеоустройства, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сотовые телефоны и аппаратура игрового назначения.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превысить официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс
МОСКВА : Факс (095) 937-93-12
Минск : Факс (017) 220-07-73

25/01/2006, 1:57 PM 04_8239_300_34351

151

114-154 DVP550SS_Rus_04



Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburch; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		






Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

English

Deutsch

Polski

Русский



DVP 5505S
DVP 5500S

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

8239 300 3435 I



Sgp-SL-0449/04-4