

Gids voor een snelle start




Stap A Aansluiten

Stap B opstellen


Stap C Genieten

Wat zit in de verpakking?


Wanneer u de verpakking openmaakt moet u de volgende items terugvinden.




FM-draadantenne

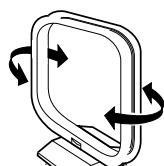


MW-raamantenne

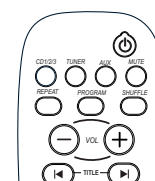

Afstandsbediening

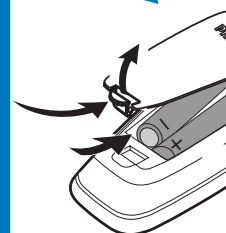

Gids voor een snelle start

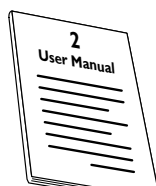

Gebruiksaanwijzing

Stap A Aansluiten

1

Sluit de luidsprekerkabels aan.

2


Sluit de MW en FM antennes aan.

3

Sluit de stroomsnoeren van het systeem.

Tip

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor andere aansluitingsopties.

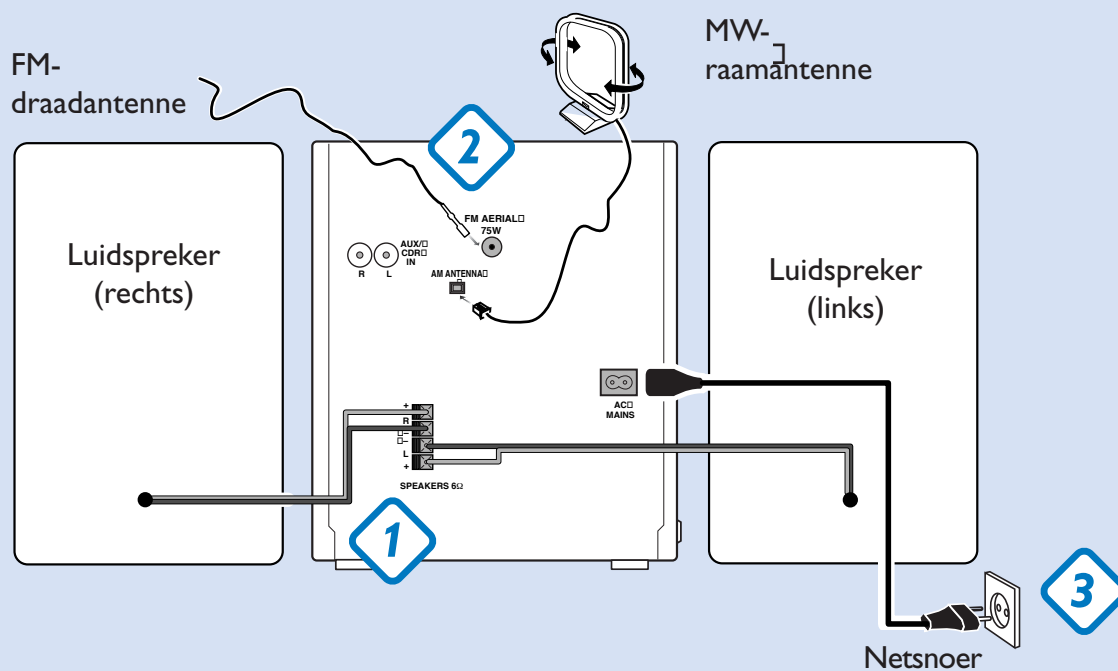

Stap B opstellen

Instellen van de klok

Belangrijk!

– Als u de klok wilt instellen op de energiebesparende modus, houdt u **STANDBY-ON/ECO POWER** op de set 3 seconden of langer ingedrukt om eerst over te schakelen naar de normale stand-by modus voordat u verdergaat met onderstaande handelingen.

1

Druk, in stand-by of als de klok weergegeven wordt, eenmaal op **CLOCK • TIMER**.. Druk bij de andere bronnen tweemaal op **CLOCK • TIMER**.

2

Druk herhaaldelijk op **PROGRAM** om de klok te kiezen.

3


Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** op het systeem om het uur in te stellen.

4

Druk herhaaldelijk op **◀** of **▶** op het systeem om de minuten in te stellen.



5

Druk nogmaals op **CLOCK • TIMER**.

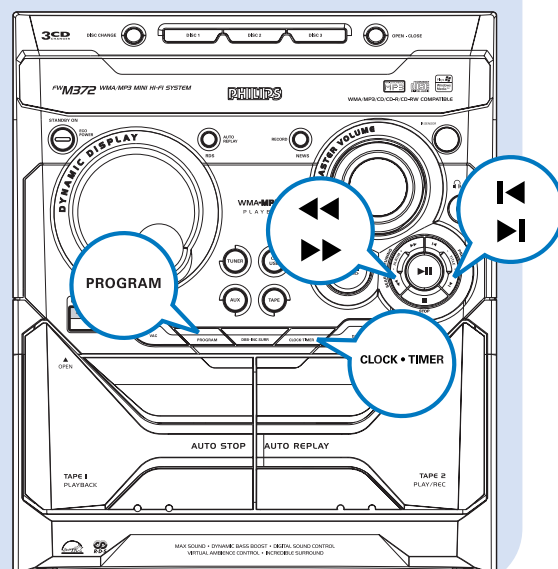


Een schijf afspelen

- 1 Druk op **OPEN•CLOSE** om de cd-lade te openen. Druk nogmaals op **DISC CHANGE** om de binnenste cd te verwisselen.
→ Let erop dat de disk met het etiket naar boven geplaatst is.
- 2 Druk op **OPEN•CLOSE** om de cd-lade te sluiten.
- 3 Druk op **DSC 1/2/3** (of **CD 1/2/3** op de afstandsbediening) Om één disk af te spelen en druk op **▶ II** om het afspelen te starten.
- 4 Druk op **STOP■** Om het afspelen te beëindigen

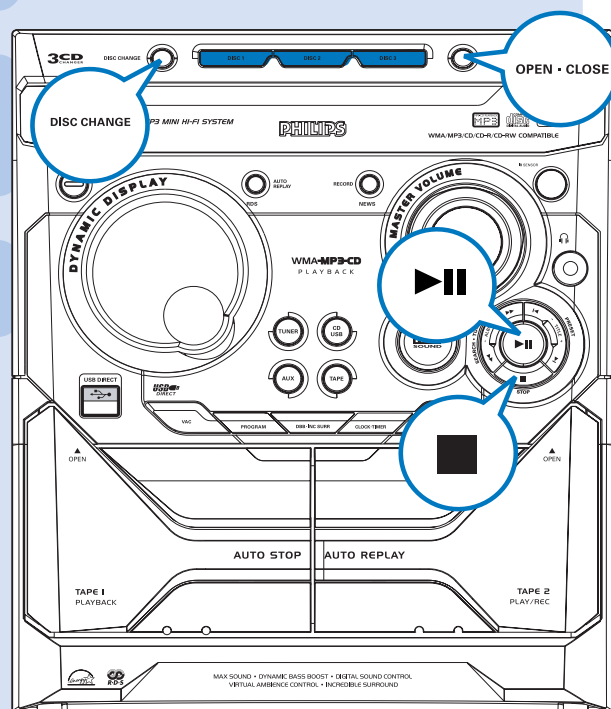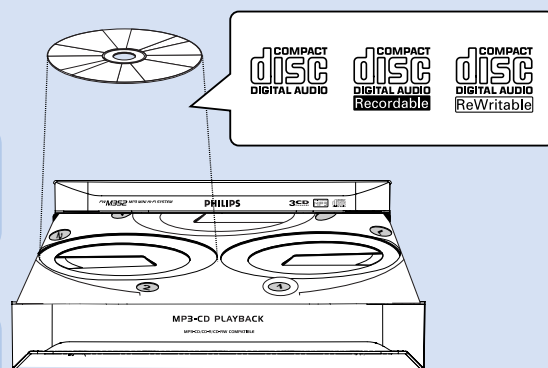

Op radiostations afstemmen en programmeren

- 1 Druk op **TUNER** om de tuner te kiezen.
- 2 Druk langer dan twee seconden op **PROGRAM** om alle beschikbare stations te programmeren in volgorde van de golflengte.
- 3 Druk op **◀** of **▶** tot het nummer van de gewenste zender in het display verschijnt.

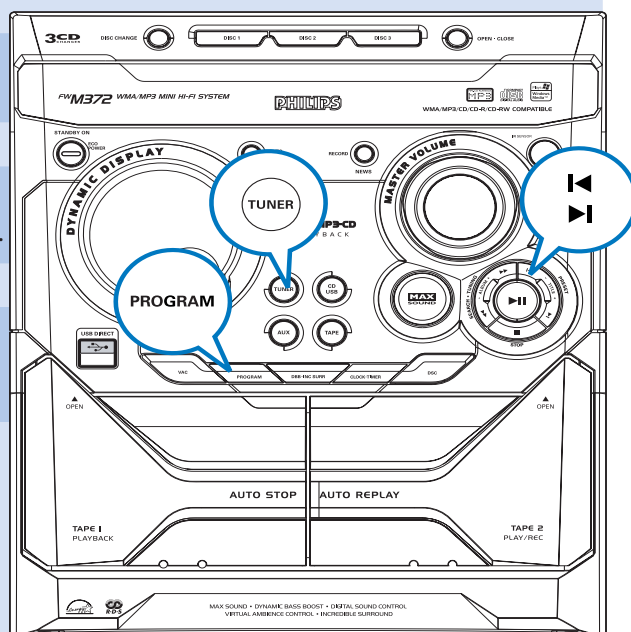

Een USB harde schijf afspelen

Het Hi-Fi systeem ondersteunt: USB flashgeheugen (USB 2.0 of USB1.1), USB flashspelers, Geheugenkaarten (vereisen ook een bijkomende kaartlezer om te gebruiken met dit Hi-Fi systeem).

1 WesternSteek de USB-stekker van het USB-apparaat in de -aansluiting op de set.

2 Druk één- of meermaals op **CD/USB** om **USB** te selecteren (of druk één- of meermaals op **USB DIRECT** van de afstandsbediening)

3 Speel de geluidsbestanden op het USB toestel af zoals U dat doet met albums/nummers op een CD

Tip

Meer afspeelfuncties en overige functies staan beschreven in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.



2005 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

