

PHILIPS

Fidelio

Kuulokkeet L4



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi saadaksesi tukea osoitteessa:
www.philips.com/support

Sisällys

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Tärkeitä turvallisuusohjeita | 2 |
| | Kuulon suojaaminen | 2 |
| | Yleiset tiedot | 2 |
| 2 | Bluetooth-kuulokkeesi | 4 |
| | Mitä pakkaus sisältää | 4 |
| | Muut laitteet | 4 |
| | Bluetooth-kuulokkeiden yleiskatsaus | 5 |
| 3 | Aloitus | 6 |
| | Akun lataaminen | 6 |
| | Sovelluksen lataus | 6 |
| | Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa | 7 |
| | Muodosta pari yhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille | 7 |
| 4 | Kuulokkeiden käyttö | 8 |
| | Yhdistä kuulokkeet | |
| | Bluetooth-laitteeseen | 8 |
| | Langallinen yhteys | 8 |
| | Google Fast Pair | 8 |
| | Usean pisteen yhteys | 9 |
| | Virta päälle/pois | 9 |
| | Puheluiden ja musiikin hallinta | 9 |
| | ANC-/tietoisuustilan hallinta | 10 |
| | Älypuhelimien ääniavustajatoiminto (esim. Google-sovellus, Siri) | 10 |
| | Muut kuulokkeiden merkkivalotilat | 11 |
| | Käytöntunnistus | 11 |
| 5 | Tekniset tiedot | 12 |
| 6 | Huomautus | 13 |
| | Vaativuuden mukaisuustodistus | 13 |
| | Vanhan tuotteen ja akun/paristojen hävittäminen | 13 |
| | Integroidun akun irrottaminen | 13 |
| | EMF:n noudattaminen | 13 |
| | Ympäristötiedot | 14 |
| | Vaativuuden mukaisuustodistus | 14 |
| 7 | Tavaramerkit | 16 |
| 8 | Usein kysytyt kysymykset | 17 |

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Kuulon suojaaminen



Vaara

- Kuulovaurioiden välttämiseksi rajoita kuulokkeiden käyttöaikaa korkealla äänenvoimakkuudella ja aseta äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle. Mitä korkeampi äänenvoimakkuus, sitä lyhyempi turvallinen kuuntelu-aika on.

Huomioi seuraavat ohjeet käyttäessäsi kuulokkeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta korkeammalle korviesi totuttua edelliseen äänenvoimakkuuteen.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, ettet kuule ympäristöäsi.
- Käytä kuulokkeita varoen tai lopeta niiden käyttö väliaikaisesti riskialttiissa tilanteissa.
- Kuulokkeiden tuottama liiallinen äänenpaine voi heikentää kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttö molemmat korvat peittäen autolla ajamisen aikana ei ole suositeltua, ja se voi olla joillain alueilla laitonta.
- Vältä oman turvallisuutesi vuoksi musiikin kuuntelua tai puheluiden puhumista liikenteessä tai muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä, jotta keskittymisesi ei herpaannu.

Yleiset tiedot

Vaurioiden tai toimintahäiriöiden välttäminen:



Huomio

- Älä altista kuulokkeita liialliselle lämmölle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeita ei saa pudottaa, eikä niiden päälle saa roiskua nesteitä. (katso tuotekohtainen IP-luokitus)
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä lataa kuulokkeita, jos liitin tai latausportti on märkä.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkaa, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.
- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivuvan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.
- Sisäistä akustoa ei saa altistaa liialliselle lämmölle, kuten suoralle auringonvalolle, tullelle tai muulle vastaavalle.
- Akun vääränlainen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Korvaa vain samanlaisella tai vastaavalla akulla.
- Ilmoitetun IP-luokituksen saavuttamiseksi latausportin tulee olla suljettu.
- Akun heittäminen tulee tai kuumaan uuniin tai sen mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi johtaa räjähdykseen.
- Akun jättäminen äärimmäisen korkeaan lämpötilaan voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Äärimmäisen alhaiselle ilmanpaineelle altistettu akku voi johtaa räjähdykseen tai helposti syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
- Akun vaihtaminen vääränlaiseen akkuun voi vahingoittaa kuulokkeita ja akkua vakavasti (esimerkiksi kun kyseessä on litiumtyyppin akku).

- Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.
- Tulipaloriskin välttämiseksi laitteen mukana toimitetaan ulkoinen virtalähde, jonka lähtö on PS1-standardin mukainen (lähtöteho alle 15 W).

Käyttö- ja säilytyslämpötila ja -ilmankosteus


- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on -20 – 50 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Käytä paikassa, jossa lämpötila on 0 – 45 °C ja suhteellinen ilmankosteus enintään 90 %.
- Akun käyttöikä saattaa lyhentyä korkeassa tai alhaisessa lämpötilassa.

2 Bluetooth-kuulokkeesi


Onnittelut ostostasi, ja tervetuloa Philips-perheeseen! Saadaksesi täyden hyödyn Philipsin tarjoamasta tuesta rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/support. Näiden Philipsin over-ear-kuulokkeiden avulla voit:

- Nauttia kätevästi langattomista handsfree-puheluista
- Nauttia musiikista ja hallita musiikin toistoa langattomasti
- Vaihdella puheluiden ja musiikin välillä


Mitä pakkaus sisältää

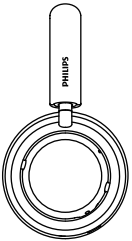


Philips Bluetooth over-ear -kuulokkeet
Philips Fidelio L4



USB-C-latauskaapeli (vain lataamiseen)




Äänijohto

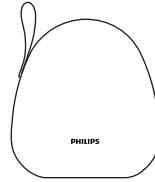

Kantolaukku



Pikaopas



Takuu




Turvallisuustietolehtinen

Muut laitteet

Matkapuhelin tai laite (esim. kannettava, tabletti, Bluetooth-sovittimet, MP3-sovittimet jne.), joka tukee Bluetooth-yhteyttä ja on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa.

Bluetooth-kuulokkeiden yleiskatsaus

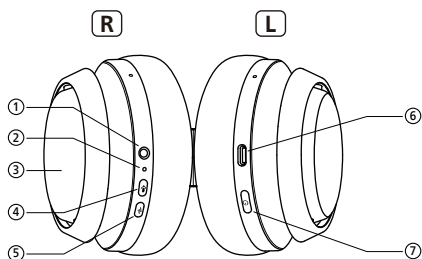

- ① Ääniliitäntä
- ② Merkkivalo
- ③ Kosketuspaneeli
- ④ Äänivastajapainike
- ⑤ ANC-/tietoisuustilapainike
- ⑥ USB Type C -laturipaikka
- ⑦ ⏻ (Virtapainike)

3 Aloitus

Akun lataaminen

Huomautus

- Ennen kuin käytät kuulokkeita, lataa akkua kaksi tuntia akun optimaalista kapasiteettia ja käyttöikää varten.
- Käytä vain alkuperäistä USB-C-latauskaapelia vaurioiden välttämiseksi.
- Lopeta puhelu ennen lataamista.

Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli:

- kuulokkeiden USB type C -latauspaikkaan;
 - tietokoneen lataus-/USB-porttiin.
- ↳ Merkkivalo muuttuu valkoiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeiden akku on ladattu täyteen.

Vinkki

- Akun täyteen lataamisessa kestää tavallisesti kaksi tuntia.

Sovelluksen lataus

Skannaa QR-koodi / paina Lataa-painiketta tai hae hakusanoilla Philips Headphones Apple App Storessa tai Google Play -kaupassa ja lataa sovellus.


Aloitus



philips.to/headapp

Philips Headphones -sovelluksella voit hallita kuuntelemaasi musiikkia. Voit mukauttaa ääniä saadaksesi parhaan musiikki- ja puhelukokemuksen.

Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa

- 1 Varmista, että kuulokkeet on ladattu täyteen ja pois päältä.
- 2 Paina pohjassa  noin 2 sekuntia kytkeäksesi kuulokkeiden virran päälle. Kuulokkeet ovat parinmuodostustilassa ja valmiina yhdistettäväksi.
 - ↳ Sininen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
 - ↳ Kuulokkeet pysyvät paritustilassa 5 minuuttia.
- 3 Varmista, että Bluetooth-laite on kytketty päälle ja että sen Bluetooth-toiminto on päällä.
- 4 Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välille. Katso lisätietoja Bluetooth-laitteesi valmistajan käyttöoppaasta.


Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten kuulokkeet paritetaan matkapuhelimen kanssa.


- ↳ Aktivoi matkapuhelimen Bluetooth-toiminto ja valitse **Philips Fidelio L4**.



Philips Fidelio L4

Muodosta pariyhteys kuulokkeiden ja toisen Bluetooth-laitteen välille

Jos haluat muodostaa pariyhteyden toisen Bluetooth-laitteen ja kuulokkeiden välille, sammuta kuulokkeet ja paina pohjassa -painiketta 5 sekuntia, kunnes sininen ja valkoinen merkkivalo vilkkuvat vuorotellen. Kuulokkeesi ovat nyt parinmuodostustilassa ja voit löytää toisen laitteen tavallisella parinmuodostusprosessilla.

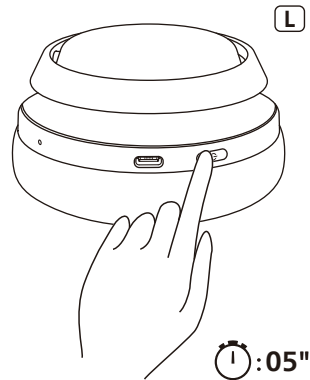

Huomautus

- Kuulokkeet voivat tallentaa muistiinsa 4 laitetta. Jos yrität parittaa yli 4 laitetta, ensin paritettu laite korvataan uudella.

4 Kuulokkeiden käyttö

Yhdistä kuulokkeet Bluetooth-laitteeseesi

- 1 Kytke matkapuhelin/Bluetooth-laite päälle.
- 2 Kytke kuulokkeet päälle pitämällä virtapainike painettuna.
 - ↳ Sininen merkkivalo palaa 2 sekuntia.
 - ↳ Kuulokkeet yhdistetään uudelleen viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen/Bluetooth-laitteeseen automaattisesti.

Vinkki

- Jos kytket matkapuhelimen/Bluetooth-laitteen päälle tai aktivoit Bluetooth-toiminnon kuulokkeiden päällekytkennän jälkeen, sinun on yhdistettävä kuulokkeet ja matkapuhelin/Bluetooth-laite uudelleen manuaalisesti.

Huomautus

- Jos kuulokkeet eivät pysty muodostamaan yhteyttä viimeksi yhdistettyyn Bluetooth-laitteeseen 3 minuutin kuluessa, kuulokkeet siirtyvät parinmuodostustilaan, jonka jälkeen ne kytkeytyvät automaattisesti pois päältä, jos mitään Bluetooth-laitetta ei yhdistetä 5 minuutin kuluessa.

Langallinen yhteys

Kuulokkeita voi käyttää myös mukana toimitetulla äänikaapelilla. Liitä mukana toimitettu äänikaapeli kuulokkeisiin ja ulkoiseen äänilaitteeseen.


Vinkki

- Toimintonäppäimet ovat pois käytöstä käytettäessä line-in-tilaa.

Google Fast Pair

Kuulokkeet tukevat Google Fast Pair -toimintoa:

- Aseta kuulokkeet parinmuodostustilaan.
- Myös Android-älypuhelimien Bluetooth-toiminnon pitäisi kytkeytyä päälle.
- Android-älypuhelin tunnistaa kuulokkeet automaattisesti.

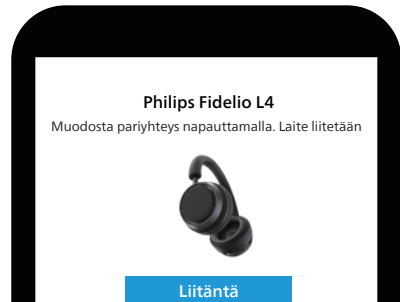

Usean pisteen yhteys

Paritus

- Parita kuulokkeet 2 laitteeseen, esim. matkapuhelimeen ja kannettavaan tietokoneeseen

Vaihda laitteiden välillä

- Musiikkia voi kuunnella vain 1 laitteesta kerrallaan. Toinen laite on puheluita varten.
- Pysäytä äänentoisto 1 laitteelta ja aloita äänen toistaminen toiselta laitteelta.



Huomautus

- Toistettaessa ääntä laitteesta 1, puhelun vastaanottaminen laitteella 2 pysäyttää automaattisesti laitteen 1 toiston. Ja puhelu ohjataan automaattisesti kuulokkeisiin.
- Puhelun päättäminen jatkaa automaattisesti toistoa laitteesta 1.

Virta päälle/pois

Päällä/pois

| Tehtävä | Painike | Käyttö |
|------------------------------|---------|--|
| Kytke kuulokkeet päälle | | Pidä painettuna kahden sekunnin ajan |
| Kytke kuulokkeet pois päältä | | Pidä painettuna kahden sekunnin ajan ↳ Valkoinen merkkivalo on päällä ja himmenee |

Puheluiden ja musiikin hallinta

Musiikinhallinta

| Tehtävä | Painike | Käyttö |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Toista tai pysäytä musiikki | Kosketuspaneeli | Napauta kahdesti |
| Äänen-voimakkuuden säätö | Kosketuspaneeli | Pyyhkäise ylös / pyyhkäise alas |
| Seuraava raita | Kosketuspaneeli | Pyyhkäise eteenpäin |
| Edellinen raita | Kosketuspaneeli | Pyyhkäise taaksepäin |

Puhelunhallinta

| Tehtävä | Painike | Käyttö |
|---|-----------------|-----------------------|
| Vastaa puheluu- n / lopeta puhelu | Kosketuspaneeli | Napauta kahdesti |
| Puhelun hylkäys | Kosketuspaneeli | Kosketa sekunnin ajan |
| Vastaa toiseen puheluu- n puhelun aikana | Kosketuspaneeli | Napauta kahdesti |
| Hylkää toinen puhelu puhelun aikana | Kosketuspaneeli | Kosketa sekunnin ajan |
| Vaihda puhelua, kun on vastattu kahteen puheluu- n | Kosketuspaneeli | Napauta kahdesti |

ANC-/tietoisuustilan hallinta

| Tehtävä | Painike | Käyttö |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| ANC PÄÄLLÄ / ANC POIS PÄÄLTÄ / tietoisuustila | ANC-/tietoisuustila-painike | Paina kerran |
| Nopea tietoisuustila | | Aseta kämmen oikean kuulokkeen päälle |

Google-avustin

| Tehtävä | Painike | Käyttö |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Herätä Google-avustin | Ääniavustajapainike | Paina pitkään ja pidä/puhu |
| Toista ilmoitusääni | Ääniavustajapainike | Paina kerran |
| Peruuta Google-avustus tai ilmoitus | Ääniavustajapainike | Paina kahdesti |



Huomautus

- Älypuheliimiin on asennettava Google Assistant -sovellus.

Älypuhelimien ääniavustajatoiminto (esim. Google-sovellus, Siri)

| Tehtävä | Painike | Käyttö |
|---|-----------------------|--------------|
| Älypuhelimien ääniavustajatoiminnon herätys | Kosketusanturipaneeli | Paina kerran |



Huomautus

- Katso älypuhelimien käyttöohjeet.

Muut kuulokkeiden merkivalotilat

| Kuulokkeiden tila | Merkkivalo |
|--|--|
| Kuulokkeet on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, mutta kuulokkeet ovat valmiustilassa musiikkia kuunneltaessa | Sininen merkkivalo vilkkuu hitaasti |
| Kuulokkeet ovat valmiina paritettavaksi | Merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja valkoisena |
| Kuulokkeet ovat päällä, muttei yhdistetty Bluetooth-laitteeseen | Valkoinen merkkivalo vilkkuu hitaasti. Jos yhteyttä ei voida muodostaa, kuulokkeet kytkeytyvät pois päältä 5 minuutin kuluessa |
| Akun virta vähissä | Valkoinen merkkivalo vilkkuu hitaasti, kunnes akku loppuu |
| Akku on täynnä | Valkoinen merkkivalo on pois päältä |

Käytöntunnistus

- Musiikin toisto pysäytetään, kun otat kuulokkeet pois päästäsi.
- Musiikin toisto jatkuu, kun asetat kuulokkeet päähäsi.

Huomautus

- Jos kuulokkeita ei käytetä yli viiteen minuuttiin, ne sammuvat.

5 Tekniset tiedot

- Musiikin toistoaika: 50 tuntia (ANC pois päältä); 40 tuntia (ANC päällä)
- Latausaika: 2 tuntia
- Ladattava litiumpolymeeriakku (800 mAh)
- Bluetooth-versio: 5.3
- Yhteensopivat Bluetooth-profiilit:
 - HFP (Hands-Free Profile)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Grafeenipinnoitetun elementin halkaisija: 40 mm
- Puheluun käytettävä mikrofoni: 2 AI-mikrofonia
- Käyttökantama: Jopa 10 metriä
- Type C USB-portti latausta varten
- Tuettu koodekki: AAC, LDAC, SBC, LC3
- ANC (aktiivinen melunvaimennus):
 - ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro+
 - Adaptiivinen ANC
 - Tietoisuustila
- Google Fast Pair
- Automaattinen pysäytys (IR-anturi)
- Philips Headphones -sovellustuki
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Automaattinen virrankatkaisu
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Ohjainten tyyppi: Kosketus



Huomautus

- Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta.

6 Huomautus

Vaatimusten- mukaisuustodistus

Täten MMD Hong Kong Holding Limited ilmoittaa, että tämä tuote on yhdenmukainen direktiivin 2014/53/EU ja UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206 tärkeimmän vaatimuksen ja muiden oleellisten ehtojen kanssa. Vaatimustenmukaisuustodistus löytyy osoitteesta www.philips.com/support.

Vanhan tuotteen ja akun/ paristojen hävittäminen



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu käyttäen laadukkaita materiaaleja ja komponentteja, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää.



Tämä tuotteen merkintä tarkoittaa, että tuote noudattaa Euroopan direktiiviä 2012/19/EU.




Tämä merkintä tarkoittaa, että tuote sisältää sisäänrakennetun ladattavan akun, jonka Euroopan direktiivi 2013/56/EU kattaa ja jota ei voida hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Suosittelemme vahvasti viemään tuotteen viralliseen keräyspisteeseen tai Philipsin huoltokeskukseen, jossa ammattilainen irrottaa ladattavan akun. Ota selvää

paikallisista sähköisten sähkölaitteiden ja elektroniikkatuotteiden sekä ladattavien akkujen kierrätysjärjestelmistä. Noudata paikallisia säännöksiä äläkä koskaan hävitä tuotetta tai ladattavia akkuja tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja ladattavien akkujen asianmukainen hävitys auttaa vähentämään negatiivista vaikutusta ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

Integroidun akun irrottaminen

Jos maassasi ei ole keräys-/kierrätysjärjestelmää elektroniikkatuotteille, voit suojella ympäristöä irrottamalla ja kierrättämällä akun ennen kuulokkeiden hävittämistä.

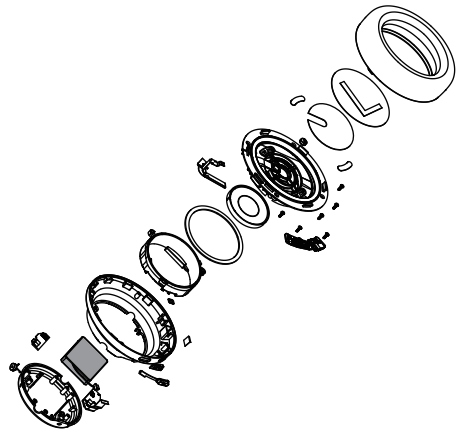

EMF:n noudattaminen

Tämä tuote on yhdenmukainen kaikkien sähkömagneettisille kentille altistumista koskevien sovellettavien standardien ja säännösten kanssa.

Ympäristötiedot

Turha pakkausmateriaali on jätetty pois. Olemme yrittäneet tehdä pakkauksesta mahdollisimman helpon lajitella kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaaho (pehmuste) ja polyetyleni (pussit, suojalevy). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää, jos siihen erikoistunut yritys purkaa sen. Tarkasta paikalliset säännökset pakkausmateriaaleja, rikkoutuneita akkuja ja vanhoja laitteita koskien.

Vaatimusten- mukaisuustodistus

Laitte on yhdenmukainen FCC-säännösten osan 15 kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa:

- 1. Laitte ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä, ja**
- 2. Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt.**

FCC-säännökset

Tämä laite on testattu ja todettu olevan yhdenmukainen luokan B digitaalisten laitteiden rajojen puitteissa (FCC-säännösten osa 15). Nämä rajat on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisista häiriöistä vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetty käyttöohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioyhteyksiin. Emme anna takuita siitä, että häiriöitä ei synny tietynlaisella kokoonpanolla.

Jos laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radion tai television signaaliin, jonka voi havaita sammuttamalla ja käynnistämällä laitteen, käyttäjää suositellaan kokeilemaan korjaamaan häiriö yhdellä tai usealla seuraavista tavoista:

- Käännä tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on liitetty.
- Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

FCC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen FCC:n säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä. Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähetimen kanssa.

Huomio: Käyttäjän tulee huomioida, että muutokset tai muokkaukset, joita yhdenmukaisuudesta vastaava taho ei ole hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuutuksen käyttää laitetta.

Kanada:

Tämä laite sisältää lisenssittömän lähetimen/vastaanottimen (tai lähettimiä/vastaanottimia), jotka ovat yhdenmukaisia Innovation, Science and Economic Development Canadan lisenssittömien RSS:ien kanssa. Käyttöön sovelletaan kahta seuraavaa ehtoa: (1) Laitte ei saa tuottaa haitallisia häiriöitä. (2) Tämän laitteen on voitava vastaanottaa kaikki häiriöt, kuten laitteen ei-toivottuun toimintaan johtavat häiriöt. CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

IC:n säteilyaltistumislausunto:

Tämä laite on yhdenmukainen Kanadan säteilyaltistumisen rajojen kanssa koskien hallitsematonta ympäristöä.

Tätä lähetintä ei saa sijoittaa samaan paikkaan tai käyttää rinnakkain toisen antennin tai lähettimen kanssa.

7 Tavaramerkit

Bluetooth

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää tällaisia merkkejä lisenssin alaisena. Muut tavaramerkit ja kauppanimet kuuluvat niiden omistajille.

Siri

Siri on Apple Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Google

Google ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

8 Usein kysytyt kysymykset

Bluetooth-kuulokkeeni eivät käynnisty.

Akun varaustaso on alhainen. Lataa kuulokkeet.

En pysty parittamaan Bluetooth-kuulokkeitani Bluetooth-laitteeni kanssa.

Bluetooth on pois käytöstä. Ota Bluetooth-laitteen Bluetooth-toiminto käyttöön ja kytke Bluetooth-laite päälle ennen kuulokkeiden kytkemistä päälle.

Tehdasasetusten palautus.

Paina / pidä painettuna virta- ja ANC-painiketta 3 sekuntia USB-virran ollessa kytkemättä.

Kuulen musiikkia, mutten pysty hallitsemaan sitä Bluetooth-laitteellani (esim. toisto/keskeytys / ohitus eteenpäin/taaksepäin).

Varmista, että Bluetooth-äänilähde tukee AVRCP-tekniikkaa (katso Tekniset tiedot sivulla 12).

Kuulokkeiden äänenvoimakkuus on liian alhainen.

Jotkut Bluetooth-laitteet eivät pysty linkittämään äänenvoimakkuuden tasoa kuulokkeiden kanssa äänenvoimakkuuden synkronoinnilla. Tässä tapauksessa sinun on säädettävä äänenvoimakkuutta erikseen Bluetooth-laitteessa saavuttaaksesi haluamasi äänenvoimakkuuden.

Kuulokkeita ei voi ladata muilla USB-kaapeleilla.

Tuote ei tue USB type C – USB type C -latauskaapelia.

Käytä aina mukana toimitettua USB-latauskaapelia (USB type A – USB type C).

Bluetooth-laite ei löydä kuulokkeita.

- Kuulokkeet voivat olla yhdistettynä aiemmin paritettuun laitteeseen. Sammuta yhdistetty laite tai siirrä se kuuluvuusalueen ulkopuolelle.
- Parinmuodostus voi olla nollautunut tai kuulokkeet on aiemmin paritettu toisen laitteen kanssa. Parita kuulokkeet Bluetooth-laitteen kanssa uudelleen käyttööppaan ohjeiden mukaisesti. (katso Kuulokkeiden parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ensimmäistä kertaa sivulla 7).

Bluetooth-kuulokkeeni on yhdistetty stereoääntä tukevaan matkapuhelimeen, mutta musiikki kuuluu vain matkapuhelimen kaiuttimesta.

Katso matkapuhelimesi käyttöopas. Valitse, että haluat kuunnella musiikkia kuulokkeiden kautta.

Äänenlaatu on huono, ja kuulokkeista kuuluu rätinää.

- Bluetooth-laite on kuuluvuusalueen ulkopuolella. Pienennä kuulokkeiden ja Bluetooth-laitteen välistä etäisyyttä tai poista niiden välissä olevat esteet.
- Lataa kuulokkeet.

Puhdista kuulokkeet säännöllisesti.

- Käytä puhdasta, kosteaa liinaa kuulokkeiden puhdistamiseen – erityisesti äänijohdinten ja mikrofoniaukkojen – säännöllisesti esimerkiksi hien tai korvavahan kertymisen ehkäisemiseksi.

- Jos hikeä tai vesipisaroita jää äänenjohtimiin, ilma-aukkoihin tai mikrofoniaukkoihin, äänitaso heikkenee väliaikaisesti tai katoaa kokonaan. Tämä ei ole toimintahäiriö. Kuivaa kuulokkeet läpikotaisin pehmeällä, kostealla liinalla. Vaihtoehtoisesti voit irrottaa nappikuulokkeiden tulpat, kääntää äänenjohtimet alaspäin ja napauttaa kuulokkeita kevyesti noin viisi kertaa kuivan liinan tai muun päällä poistaaksesi sisälle kertyneen veden.
- Varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen niiden lataamista ja käyttöä. Vältä puhdistamisessa kertakäyttöisten alkoholilappujen tai muiden aineiden käyttöä.

Lataa kuulokkeet säännöllisesti.

Jos kuulokkeita ei käytetä pitkään aikaan, akku alkaa menettää varaustaan. Tämän menetyksen välttämiseksi lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein.



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

Teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilmoittamatta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja niiden käyttö on lisenssin alaista. Tätä tuotetta valmistaa ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen tytäryhtiöiden toimesta, ja MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla omistajayritystensä tavaramerkkejä.

