

Sempre perto para ajudá-lo

Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

MCM1150



Manual do Usuário

PHILIPS

Sumário

Informações sobre reprodução USB	14
Formatos de disco MP3 suportados	14

1 Importante	2
Segurança	2

2 Seu micro system	4
Introdução	4
Conteúdo da caixa	4
Visão geral da unidade principal	5
Visão geral do controle remoto	6

3 Primeiros passos	7
Conectar as caixas acústicas	7
Conectar à rede elétrica	7
Demonstração de recursos	7
Preparar o controle remoto	7
Ajustar o relógio	8
Ligar	8

4 Reproduzir	9
Reprodução de discos	9
Reproduzir em um dispositivo USB	9
Controlar a reprodução	9
Pular para uma faixa	9
Programar faixas	9

5 Ouvir o rádio	10
Sintoniza uma estação de rádio	10
Programar estações de rádio automaticamente	10
Programar estações de rádio manualmente	10
Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada	10

6 Outras funções	11
Ajustar o despertador	11
Definir o timer de desligamento	11
Ouvir um dispositivo externo	11

7 Informações do produto	13
Especificações	13

8 Solução de problemas	15
-------------------------------	----

9 Aviso	16
----------------	----

1 Importante

Segurança

Conheça os símbolos de segurança



Este "raio" indica a presença de materiais sem isolamento na parte interna do dispositivo, o que pode causar choque elétrico. Não remova a tampa, pois isso pode comprometer a segurança de toda sua família.

O 'ponto de exclamação' alerta para recursos cuja documentação fornecida deve ser cuidadosamente lida para evitar problemas de operação e manutenção.

AVISO: para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, o dispositivo não deve ser exposto à chuva ou umidade. Objetos que contêm líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o aparelho.

CUIDADO: para evitar choque elétrico, conecte totalmente o plugue. (Em regiões com plugues polarizados, para evitar choque elétrico, conecte o pino largo ao seu respectivo slot.)

Instruções importantes de segurança

- Siga todas as instruções.
- Atente-se a todos os avisos.
- Esse dispositivo não deve ser usado próximo à água.
- Para limpá-lo, use apenas um pano seco.
- Não obstrua as entradas de ar. Realize a instalação de acordo com as instruções do fabricante.
- A instalação não deve ser realizada perto de fontes de calor, como radiadores,

grades de passagem de ar quente, fogões ou outros dispositivos (incluindo amplificadores) que geram calor:

- Evite que o cabo de energia seja pisado ou espremido, principalmente os plugues, as tomadas e na parte em que sai do dispositivo.
- Use apenas os acessórios especificados pelo fabricante.
- Use apenas o carrinho, o suporte, o tripé, a prateleira ou a mesa especificada pelo fabricante ou vendida com o dispositivo. Ao usar um carrinho, tenha cuidado ao movê-lo ou transportar o dispositivo, pois ele pode cair e provocar acidentes.



- Desconecte o dispositivo se houver trovões ou quando você não o estiver usando.
- Todos os serviços técnicos devem ser prestados por profissionais especializados. A manutenção é necessária quando o dispositivo apresenta algum tipo de dano, como: cabo de alimentação ou plugue danificado, líquidos foram derramados ou objetos caíram dentro do dispositivo, o dispositivo foi exposto à chuva ou umidade, mau funcionamento ou queda.
- AVISO sobre o uso das pilhas – para evitar vazamentos nas pilhas (o que pode resultar em danos pessoais, materiais ou à própria unidade):
 - Instale todas as pilhas corretamente, conforme os símbolos + e - indicados no aparelho.
 - Não misture as pilhas/baterias (antigas com novas ou de carbono com alcalinas, etc.).
 - As baterias/pilhas (conjunto ou instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol ou fogo.

- Remova as pilhas após um longo período de inatividade da unidade.
- Evite que o dispositivo seja exposto a respingos.
- Não coloque sobre o dispositivo nada que possa danificá-lo (por exemplo, objetos contendo líquidos e velas acesas).
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como o dispositivo de desconexão, esse dispositivo deve ficar prontamente operável.



Aviso

- Nunca remova o gabinete do aparelho.
- Não lubrifique nenhuma parte do dispositivo.
- Não coloque esse dispositivo sobre outro aparelho elétrico.
- Mantenha o dispositivo longe da luz solar direta, de chamas ou do calor.
- Não olhe para o feixe de laser dentro do dispositivo.
- Garanta a facilidade de acesso ao cabo, à tomada ou ao adaptador de energia caso seja necessário desconectar o dispositivo da tomada elétrica.

2 Seu micro system

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com.br/suporte.

Introdução

Com essa unidade, você pode:

- curtir o áudio de discos, dispositivos USB de armazenamento e outros dispositivos externos;
- ouvir estações de rádio.


Você pode aprimorar a saída do som com o efeito sonoro:

- Controle de som digital (DSC)
 - DSC 1: Balanced (Balanceado)
 - DSC 2: Clear (Nítido)
 - DSC 3: Powerful (Potente)
 - DSC 4: Warm (Suave)
 - DSC 5: Bright (Brilhante)

Este aparelho suporta estes formatos de mídia:



- Manual do usuário

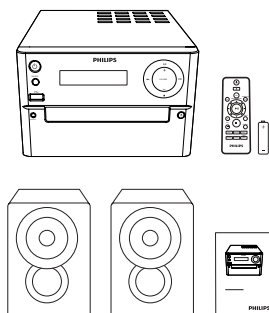


Conteúdo da caixa

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal
- 2 caixas acústicas
- Controle remoto (com uma pilha AAA)

Visão geral da unidade principal

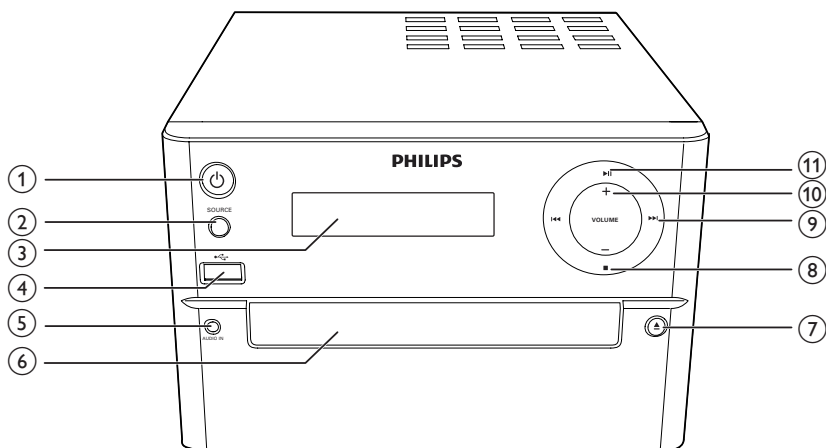

①

- Liga ou desliga o aparelho.
- Alterna para o modo de espera ou para o modo de espera de economia de energia.

② **SOURCE**

- Seleciona uma fonte: CD, USB, FM, AUDIO IN.

③ **Display**

- Mostra o status atual.

④

- Entrada para dispositivo USB.

⑤ **AUDIO IN**

- Entrada de áudio (3,5 mm) para dispositivo de áudio externo.

⑥ **Compartimento de disco**

⑦

- Abre/fecha o compartimento de disco.

⑧

- Para a reprodução ou apaga uma programação.

⑨

- Pula para a faixa anterior/seguinte.

- Pesquisa em uma faixa/disco/USB.
- Sintonizar uma estação de rádio.
- Ajusta a hora.


⑩ **VOLUME +/-**

- Ajusta o volume.

⑪

- Inicia, pausa ou retoma a reprodução.

Visão geral do controle remoto

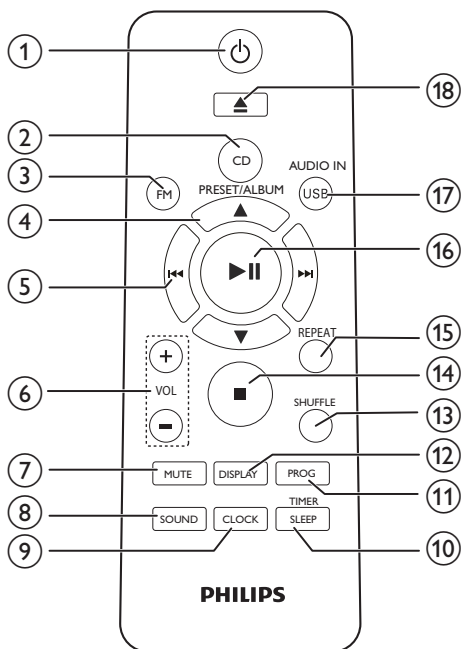

- ① **⏻**
- Liga ou desliga o aparelho.
 - Altera para o modo de espera ou para o modo de espera de economia de energia.
- ② **CD**
- Seleciona a fonte CD.
- ③ **FM**
- Seleciona a fonte FM.
- ④ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Seleciona uma estação de rádio pré-sintonizada.
 - Pula para o álbum anterior/seguinte.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
- Pula para a faixa anterior/seguinte.
 - Pesquisa em uma faixa/disco/USB.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
 - Ajusta a hora.
- ⑥ **VOL +/-**
- Ajusta o volume.
- ⑦ **MUTE**
- Silencia ou restaura o volume.
- ⑧ **SOUND**
- Enriquece o efeito sonoro com o Controle de som digital (DSC).
- ⑨ **CLOCK**
- Ajusta o relógio.
 - Mostra as informações do relógio.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
- Define o timer de desligamento automático.
 - Ajusta o despertador.
- ⑪ **PROG**
- Programa faixas.
 - Programa estações de rádio.
 - Armazena automaticamente estações de rádio.
- ⑫ **DISPLAY**
- Ajusta o brilho do display.
- ⑬ **SHUFFLE**
- Reproduz as faixas aleatoriamente.
- ⑭ **■**
- Pára a reprodução ou apaga uma programação.
- ⑮ **REPEAT**
- Reproduz repetidamente uma faixa ou todas as faixas.
- ⑯ **▶▶**
- Inicia, pausa ou retoma a reprodução.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
- Seleciona a fonte USB ou AUDIO IN.
- ⑱ **▲**
- Pressione para abrir ou fechar o compartimento de disco.

3 Primeiros passos



Cuidado

- O uso de controles ou ajustes ou o desempenho de procedimentos diferentes dos contidos neste documento podem resultar em exposição perigosa à radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste capítulo, respeitando a sequência.

Ao entrar em contato com a Philips, você será solicitado a fornecer os números do modelo e de série do equipamento, localizados na parte inferior do próprio equipamento. Escreva os números aqui:

Nº do modelo _____


Nº de série _____

Conectar as caixas acústicas



Nota

- Para um som ideal, use somente as caixas acústicas fornecidas.
- Conecte somente caixas acústicas com impedância do mesmo nível ou superior ao das caixas acústicas fornecidas. Consulte a seção Especificações neste manual.

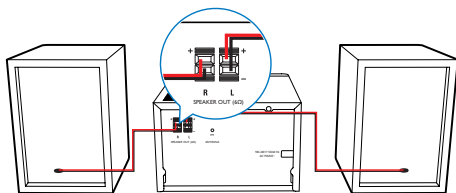


Conectar à rede elétrica



Cuidado

- Risco de danos ao produto! Verifique se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem impressa na parte traseira ou inferior do aparelho.
- Risco de choque elétrico! Ao desconectar o cabo de alimentação, sempre puxe-o pelo plugue. Nunca pelo fio.
- Antes de conectar o cabo de alimentação, verifique se fez todas as outras conexões.

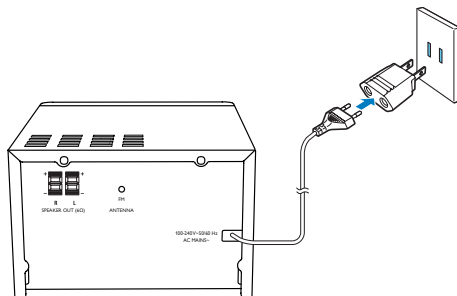

Demonstração de recursos

No modo de espera, você pode ver a demonstração de recursos pressionando **■**.

- ↳ Os recursos serão exibidos um de cada vez no visor.
- Para desativar a demonstração, pressione **■** novamente.

Preparar o controle remoto




Cuidado

- Risco de explosão! Mantenha as pilhas distantes do calor, da luz do sol ou do fogo. Não incinere as pilhas.
- Risco de diminuição da duração da pilha! Nunca misture diferentes marcas ou tipos de pilha.
- Risco de danos ao produto! Quando o controle remoto não for usado por um longo período, remova a bateria.

Para inserir as pilhas do controle remoto:

- 1 Abra o compartimento da bateria.
- 2 Insira a pilha AAA fornecida com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento da bateria.

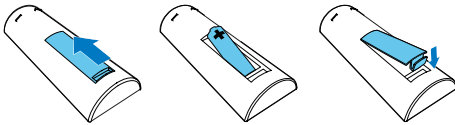

Ajustar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **CLOCK** no controle remoto por mais de dois segundos.
↳ O formato de [24H] ou [12H] é exibido.
- 2 Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar o formato de [24H] ou [12H] e pressione **CLOCK**.
↳ Os dígitos das horas são exibidos e começam a piscar.
- 3 Pressione **◀◀ / ▶▶** para ajustar a hora e **CLOCK**.
↳ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.
- 4 Repita a etapa 3 para ajustar os minutos.

Nota

- Quando nenhum botão é pressionado em até 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de ajuste do relógio.

Dica

- Você pode ver as informações do relógio no modo de economia de energia pressionando **CLOCK**.

Ligar

Pressione **⏻**.

- ↳ O aparelho alterna para a última origem selecionada.

Alternar para o modo de espera

Pressione **⏻** novamente para alternar o aparelho para o modo de espera.

- ↳ O relógio (se ajustado) será exibido no painel.

Alternar para o modo de espera econômico:
Mantenha pressionado **⏻** / por mais de dois segundos.

- ↳ O visor do sistema ficar escuro.

Nota

- O aparelho alterna para o modo de espera de economia de energia após 15 minutos no modo de espera.

Alternar entre o modo de espera e o modo de espera econômico:

Mantenha pressionado **⏻** / por mais de dois segundos.

4 Reproduzir

Reprodução de discos

- 1 Pressione **CD** para selecionar a reprodução através do CD.
- 2 Pressione **▲** para abrir o compartimento de disco.
- 3 Insira um disco com o lado impresso voltado para cima.
- 4 Pressione **▲** para fechar o compartimento de disco.
↳ A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione **▶II**.

Reproduzir em um dispositivo USB

Nota

- Verifique se o dispositivo USB contém conteúdo de áudio reproduzível.

- 1 Pressione **USB/AUDIO IN** repetidamente para selecionar a reprodução através do USB.
- 2 Insira um dispositivo USB na entrada **↔**.
↳ A reprodução é iniciada automaticamente. Se não iniciar, pressione **▶II**.

Controlar a reprodução

▲ / ▼	Selecione uma pasta.
◀◀ / ▶▶	Selecione um arquivo de áudio.
▶II	Pausa ou reinicia a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.

REPEAT (repetir)	Reproduz repetidamente uma faixa ou todas as faixas.
SHUFFLE (aleatório)	Reproduz as faixas aleatoriamente.
VOL +/-	Aumenta ou diminui o volume do microfone.
MUDO (mudo)	Emudece ou retoma o som.
SOUND (sound)	Enriquece o efeito sonoro com DSC: equilibrado, nítido, potente, suave e brilhante.
DISPLAY (display)	Ajusta o brilho do display.

Pular para uma faixa

Para CD:

Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar outra faixa.

Para disco MP3 e USB:

- 1 Press **▲ / ▼** para selecionar um álbum ou uma pasta.
- 2 Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar uma faixa ou um arquivo.

Programar faixas

Você pode programar no máximo 20 faixas.

- 1 Pressione **PROG** para ativar o modo de programação.
- 2 Para faixas MP3, pressione **▲ / ▼** para selecionar um álbum.
- 3 Pressione **◀◀ / ▶▶** para selecionar uma faixa e **PROG** para confirmar.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para programar mais faixas.
- 5 Pressione **▶II** para reproduzir as faixas programadas.
↳ Durante a reprodução, a mensagem **[PROG]** (programar) é exibida.
 - Para apagar a programação, na posição de parada, pressione **■**.

5 Ouvir o rádio

Sintoniza uma estação de rádio

Dica

- Posicione a antena o mais distante possível de TVs, videocassetes ou outras fontes de radiação.
- Para obter a melhor recepção, estenda totalmente a antena e ajuste a posição.

- 1 Pressione **FM** para selecionar a reprodução através do FM.
- 2 Pressione e segure **◀◀** / **▶▶** por mais de 2 segundos.
↳ O rádio sintoniza automaticamente uma estação com sinal suficiente.
- 3 Repita a etapa 2 para sintonizar mais estações.

Para sintonizar uma estação fraca:

Pressione **◀◀** / **▶▶** várias vezes até encontrar a melhor recepção.

Programar estações de rádio automaticamente

Nota

- Você pode programar no máximo 20 estações de rádio (FM).

No modo sintonizador, mantenha pressionado **PROG** por mais de dois segundos para ativar a programação automática.

- ↳ Todas as estações disponíveis são programadas na ordem de intensidade de recepção da faixa de onda.
- ↳ A primeira estação de rádio programada é sintonizada automaticamente.

Programar estações de rádio manualmente

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Pressione **PROG** e **▲** / **▼** para selecionar um número de 1–20.
- 3 Pressione **PROG** para confirmar.
↳ O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
- 4 Repita as etapas 2 a 3 para programar mais estações.

Nota

- Para substituir uma estação programada, armazene outra estação em seu lugar.

Selecionar uma estação de rádio pré-sintonizada

No modo sintonizador, pressione **▲** / **▼** para selecionar um número predefinido.

6 Outras funções

Ajustar o despertador

O aparelho pode ser usado como despertador. Você pode selecionar CD, FM ou USB como fonte de alarme.

Nota

- Verifique se você ajustou o relógio corretamente.

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **SLEEP/TIMER** por mais de dois segundos.
↳ Os dígitos das horas são exibidos e começam a piscar.
- 2 Pressione **◀◀ / ▶▶** repetidamente para ajustar a hora e pressione **SLEEP/TIMER**.
↳ Os dígitos dos minutos são exibidos e começam a piscar.
- 3 Repita a etapa 2 para ajustar os minutos; selecione uma fonte (**CD**, **FM** ou **USB**) e ajuste o volume.

Nota

- Quando nenhum botão é pressionado em até 90 segundos, o sistema sai automaticamente do modo de ajuste do timer.

Para ativar ou desativar o despertador.

Pressione repetidamente **SLEEP/TIMER** para ativar/desativar o despertador:

- ↳ Se o timer estiver ativado, **⌚** será exibida.

Dica

- Caso a fonte CD/USB esteja selecionada, mas não haja disco inserido ou USB conectado, o sistema alternará automaticamente para a fonte sintonizador.

Definir o timer de desligamento


Para ajustar o timer de desligamento, no modo ligado, pressione **SLEEP/TIMER** repetidamente para selecionar um período de tempo (em minutos).

- ↳ Quando o timer de desligamento automático estiver ativado, **zzz** será exibido. Do contrário, **zzz** desaparece.

Ouvir um dispositivo externo

Você pode ouvir as músicas de um dispositivo externo neste aparelho usando um cabo MP3 link (não fornecido). ©

- 1 Pressione **USB/AUDIO IN** repetidamente para selecionar a reprodução através do **AUDIO IN**.
- 2 Conecte um cabo MP3 link (não fornecido) entre:
 - a entrada **AUDIO IN** (3,5 mm) do aparelho.
 - e a entrada para fone de ouvido do dispositivo externo.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o manual do usuário do dispositivo).

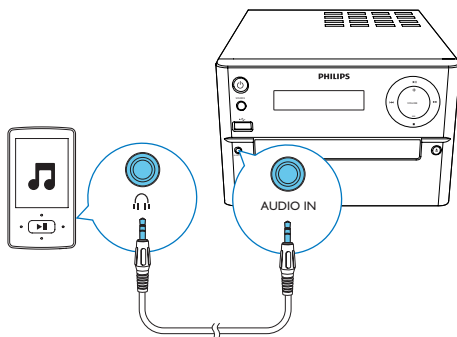

7 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência máxima de saída	20 W RMS @30% THD
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; ±3 DB
Relação sinal/ruído	≥70 dB
Distorção harmônica total	<1%
Entrada Aux	600mV RMS

Alto-falantes

Impedância do alto-falante	6ohm
Driver da caixa acústica	Woofer de 3,5"
Sensibilidade	> 86 dB/m/W

Sintonizador (FM)

Faixa de sintonia	87,5 - 108 MHz
Grade de sintonia	50 KHz
Sensibilidade	
– Relação sinal/ruído mono de 26 dB	<22 dBu
– Relação sinal/ruído estéreo de 46 dB	<45 dBu
Pesquisa por seletividade	<30 dBu
Distorção harmônica total	<3%
Relação sinal/ruído	>45 DB

USB

Versão do USB Direct	2.0 de velocidade total
5V de potência USB	≤500 mA

Disco

Tipo de laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm / 8 cm
Suporte para disco	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
DAC de áudio	24 Bits/44,1 kHz
Distorção harmônica total	< 1% (1 kHz)
Resposta em frequência	60 Hz - 16 kHz; ±3 DB
Relação sinal/ruído	>70 dBA

Informações gerais

Alimentação AC	100-240V, 50/60 Hz
Consumo de energia em operação	30W
Consumo de energia no modo de espera econômico	< 0,5W
Dimensões	
– Unidade principal (L x A x P)	180 x 121 x 239mm
– Caixa acústica (L x A x P)	120 x 170 x 160mm
Peso	
– Unidade principal	1,5 kg
– Caixa acústica	2 x 1,2 kg

Informações sobre reprodução USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- Players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1)
- cartões de memória (requerem um leitor de cartão adicional para funcionar com este aparelho)

Formatos suportados:

- Formato de arquivo de memória ou USB: FAT12, FAT16, FAT32 (tamanho do setor: 512 bytes)
- Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a 320 Kbps e taxa de bits variável
- Aninhamento de diretórios em até oito níveis
- Número de álbuns/pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: no máximo 999
- Nome do arquivo em Unicode UTF8 (tamanho máximo: 32 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio não contém arquivos MP3/WMA e não aparecerá no display.
- Os formatos de arquivo não suportados são ignorados. Por exemplo, documentos do Word (.doc) ou arquivos MP3 com extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Arquivos de áudio WMA, AAC, WAV, PCM
- Arquivos WMA protegidos por DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Arquivos WMA no formato Lossless

Formatos de disco MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 128 (dependendo do tamanho do nome do arquivo)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Taxas de bits suportadas: 32 a 256 (kbps), taxas de bits variáveis

8 Solução de problemas



Aviso

- Nunca remova a carcaça do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o aparelho por conta própria. Caso haja algum problema durante o uso do dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Caso você continue tendo problemas, acesse a página da Philips (www.philips.com/support). Ao entrar em contato com a Philips, fique próximo ao dispositivo e tenha em mãos os números do modelo e de série.

Sem energia

- Verifique se o cabo de energia CA do dispositivo está conectado corretamente.
- Verifique se há energia na tomada AC.
- Como recurso para economia de energia, o sistema é desligado automaticamente 15 minutos após o fim de uma reprodução, se nenhum controle for operado.

Sem som ou som deficiente

- Ajusta o volume.
- Verifique se as caixas acústicas estão conectadas corretamente.
- Verifique se os fios da caixa acústica estão presos.

O aparelho não responde

- Desconecte o aparelho da tomada AC, reconecte-o e ligue-o novamente.
- Como recurso para economia de energia, o sistema é desligado automaticamente 15 minutos após o fim de uma reprodução, se nenhum controle for operado.

O controle remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de função, selecione primeiro a origem correta com o controle remoto em vez de pela unidade principal.

- Reduza a distância entre o controle remoto e o aparelho.
- Insira a pilha com as polaridades (sinais +/–) alinhadas, conforme indicado.
- Troque a pilha.
- Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal do aparelho.

Nenhum disco detectado

- Insira um disco.
- Verifique se o disco foi inserido ao contrário.
- Aguarde até que a umidade e a condensação na lente evaporem.
- Troque ou limpe o disco.
- Use um CD finalizado ou um disco com formato correto.

Não é possível exibir alguns arquivos na memória flash USB

- O número de pastas ou arquivos na memória flash USB ultrapassou certo limite. Isso não é uma falha.
- Os formatos desses arquivos não são suportados.

Dispositivo USB não suportado

- O dispositivo USB é incompatível com o aparelho. Tente usar outro.

Má recepção do rádio

- Aumente a distância entre o aparelho e a TV ou o videocassete.
- Estenda completamente a antena FM.

O timer não funciona

- Ajuste o relógio corretamente.
- Ative o timer.

O ajuste do relógio/timer foi apagado

- A alimentação foi interrompida ou o cabo de alimentação foi desconectado.
- Ajuste o relógio/timer.

9 Aviso

Qualquer alteração ou modificação feita no dispositivo sem a aprovação expressa da WOOX Innovations poderá anular a autoridade do usuário para usar o aparelho.

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Nunca descarte o seu produto junto com outros tipos de lixo domésticos. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte correto desses produtos ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Seu produto contém pilhas/baterias que não podem ser descartadas com o lixo doméstico convencional.

Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Visite www.recycle.philips.com para obter mais informações sobre o centro de reciclagem mais próximo.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram eliminadas. Procuramos facilitar a separação do material da embalagem em três categorias: papelão (caixa), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folhas protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que poderão ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Observe a legislação local referente ao descarte de material de embalagem, baterias descarregadas e equipamentos antigos.



Os logotipos USB-IF são marcas registradas da Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Be responsible
Respect copyrights

A criação de cópias não autorizadas de materiais protegidos contra cópia, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, pode representar uma violação a direitos autorais e constitui um crime. Este equipamento não deve ser usado para tais propósitos.

Este aparelho inclui este rótulo:



Nota

- A placa do modelo está na parte de trás do dispositivo.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V

MCM1150_55_UM_V3.0

