

Használati utasítás



A mobil kézibeszélőket használat előtt 24 órát tölteni kell!

PHILIPS

Mielőtt a CD 235 készüléket használatba venné, el kell végeznie az adott országnak megfelelő beállításokat. Helyezze be az akkukat (lásd a 8. oldalon). Néhány perces töltés után megjelenik az Üdvözlő kijelzés, különböző nyelveken animációs üdvözlő látható.

1. Az animáció leállításához nyomja le a kézibeszélő bármelyik gombját.
2. A FEL/LE  gombbal lapozgathat a különböző országok között, és kiválaszthatja az Önnek megfelelő országot.
3. Az Önnek megfelelő ország elfogadásához nyomja le az  **OK** többfunkciós gombot. Kis idő elteltével hallani fogja a visszaigazoló hangjelzést.

A készülék most már használható.

Ha újra kívánja konfigurálni CD 235 készülékét, olvassa el a 28. oldalon található útmutatót.

Megjegyzés: Ha lenyomja a  **BACK** gombot, ismét megjelenik az ország kiválasztása a kézibeszélőn.

Figyelem! Ha a báziskészülékkel nincs kapcsolat, csak a kézibeszélő nyelve kerül beállításra.

Fontos tudnivalók	4
Mi van a dobozban?	5
Kézibeszélő és bázisállomás	6
Ikonok a kézbeszélő kijelzőjén	7
A telefonkészülék felszerelése	8
Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere	8
Az akku teljesítménye és a hatótávolság	9
A GAP-szabvány követelményei	9
A kézbeszélő bejelentkeztetése	10
A menük használata	10
A menürendszer	11
Szöveg vagy szám bevitele	12
Készletléti üzemmód	12
Hívás	13
Telefonkönyv	17
Híváslista	19
Újrahívó lista	21
Az óra és a figyelmeztető jelzések	22
A telefon egyéni beállítása	23
A telefon elnevezése	23
A telefon nyelvének beállítása	23
A háttérvilágítás be-/kikapcsolása	23
Automatikus hívásfogadás	23
A kézbeszélő csengődallamának kiválasztása	24
A kézbeszélő csengő hangerejének kiválasztása	24
A billentyűhang kikapcsolása	24
Magasabb szintű funkciók	25
Újrahívási idő	25
Tárcsázási mód	25
Átmeneti hangtárcsázás impulzustárcsázás üzemmódban	25
Körzetszám	25
Babahívás	26
Kézibeszélő bejelentkeztetése	26
Báziskészülék választása	27
Kézibeszélő kijelentkeztetése	27
A báziskészülék PIN kódjának megváltoztatása	27
Eredeti beállítások visszaállítása	28
Ország kiválasztása	28
Egyéb funkciók	29
Billentyűzet lezárása	29
Gyorsbillentyű a kézbeszélő csengőjének be-/kikapcsolásához	29
Várakozó üzenet jelzése	29
Keresés	29
Hívóazonosító első csengetés kikapcsolása	30
Intercom funkció használata	31
Telefonüzenet-rögzítő	33
Kimenő üzenetek (KMÜ)	34
Bejövő üzenetek (BJÜ)	35
Hívás figyelés	36
Figyelmeztetés üzenetre	36
Hangerő-szabályozás	36
Csengetési idő	37
Távoli hozzáférés	38
Alapbeállítások	39
Hibaelhárítás	40
Tájékoztató	41
Környezetvédelem	41

Környezet

Mielőtt használatba venné a CD 235 típusú készüléket, gondosan olvassa el az alábbi tájékoztatást.

Áramellátás

- A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltakozó feszültségű táplálást igényel, kivéve az EN 60950-nek megfelelő IT-installációkat. Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.

Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

Telefoncsatlakozás

- Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.
- Ha szélessávú DSL Internet csatlakozást használ, gondoskodjon arról, hogy a házban található valamennyi aljzatba DSL szűrő legyen dugaszolva; győződjön meg arról is, hogy a modem és a telefon a megfelelő szűrőaljzatba került (minden készülékhez saját aljzat tartozik).

Segítségre van szüksége?


További ismertető a hibaelhárításhoz és GYIK:

Online súgó: www.p4c.philips.com

Hibaelhárítás: 40. oldalon



Egy CD 235 kézibeszélő




2 db AAA akkumulátor



Akkufedél



Egy CD 235 bázisállomás

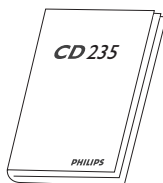


Használati utasítás



Gyors eligazítás



Garanciajegy

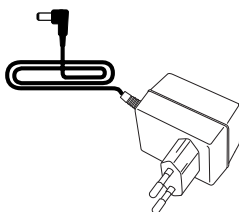

Egy hálózati adapter




Egy telefonzsinór*

***Megjegyzés:** Előfordulhat, hogy a dobozban a hálózati adapter és a hálózati kábel külön helyezkedik el. **Ebben az esetben előbb dugja össze a hálózati adaptert és a hálózati kábelt, mielőtt azt a hálózati aljzatba csatlakoztatná.**

Megjegyzés: Több kézibeszélő esetén a csomag egy vagy több további kézibeszélőt, akkutöltőket tápegységgel, és további tölthető akkukat tartalmaz.

CD 235 Kézibeszélő

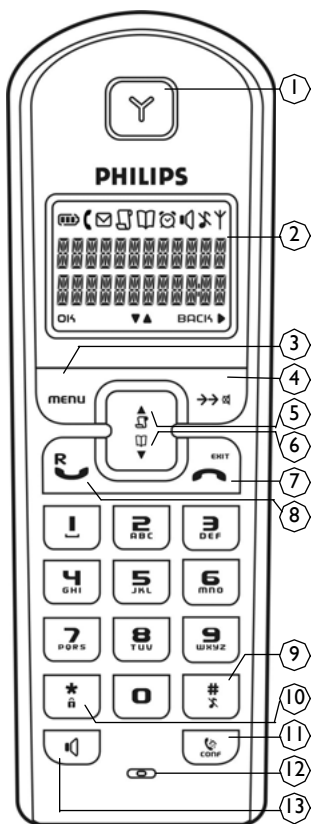**1 Hallgató****2 Kijelző**

Ikonokat lásd az 7. oldalon.

3 Menü és OK gomb

A menübe való belépéshez.

Menü választásához.

Valamelyik funkció nyugtázásához.

4 Újrahívó, néma, vissza gomb

Hívásadatok kapcsolásához (név/szám vagy dátum/idő).

Újrahívó listába való belépéshez.

Utoljára hívott szám újrahívásához.

Beszéd közben a mikrofon elnémítása/hangosra kapcsolása.

Szerkesztés közben az utolsó karakter vagy számjegy törléséhez.

5 Hívásnapló és lapozás felfelé

Hívásnapló eléréséhez.

Lapozás felfelé az egyes pontokban.

A csengetés és a hallgató hangerejének növeléséhez.

6 Telefonkönyv és lapozás lefelé gomb

A telefonkönyv eléréséhez.

Lapozás lefelé a pontok között.

Csengetés és hallgató hangerejének csökkentése.

7 Ki és kilépés gomb

Beszélgetés befejezéséhez.

A menüből való kilépéshez.

8 Beszélgetés és újrahívás gomb

A vonal lefoglalásához és hívás fogadásához.

Telefonkönyv, újrahívó lista és hívásnapló esetén a kiválasztott szám hívásához.

Flash jel küldése.

9 # beszúrása, csengető ki és szünet gomb

beszúrásához.

Tárcsázás közben szünet (P) beviteléhez.

Csengető be-/kikapcsolásához.

10 Csillag beszúrás és billentyűlezáró gomb

Billentyűzet lezárásához.

11 Intercom és konferencia gomb

Házon belüli hívások kezdeményezéséhez.

3-résztvevős konferencia létesítéséhez.

12 Mikrofon**13 Hangszóró gomb***

A hangszóró be-/kikapcsolásához.

***Figyelem:** A kihangosítás bekapcsolásakor a hangerő hirtelen nagyon nagy-mértékben megemelkedhet. Vigyázzon, hogy ne legyen a kézibeszélő túl közel a füléhez.



CD 235 Bázisállomás

1 Keresőgomb

Bejelentkeztetéshez.

Kézibeszélő(k) megkereséséhez.

Az üzenetrögzítő funkciókhoz tartozó többi gomb ismertetését lásd "Telefonüzenet-rögzítő", a 33. oldalon.

Első használatkor előfordulhat, hogy néhány perces töltésre van szükség, mielőtt a szimbólumok megjelennek a kijelzőn.

A kijelző folyamatosan tájékoztat a telefonkészülék működéséről. A kijelző fejlécében a következő ikonok láthatók.



Megjeleníti az akku aktuális töltöttségét. Töltés közben változik.



A telefont használják. Csengetés közben villog.



Új hangüzenet érkezett.



Új hívásnapló bejegyzés vagy hívásnapló bejegyzések megtekintés alatt.



Telefonkönyv bejegyzések megtekintés alatt.



A figyelmeztető óra bekapcsolva.



Hangszóró bekapcsolva.



Csengő kikapcsolva.



A kézibeszélő a báziskészülékhez kapcsolódik.



A kiválasztás vagy a funkció elfogadásához megnyomni.



További menüpontok vannak felfelé.



További menüpontok vannak lefelé.




Lenyomni az előző kijelzéshez.
Lenyomni karakterek vagy számjegyek törléséhez.



Jobbra további számjegyek vannak.

A bázisállomás elhelyezése

Ne helyezze a készüléket túl messze a telefon- és tápcsatlakozótól, hogy a kábel hosszúsága elegendő legyen.

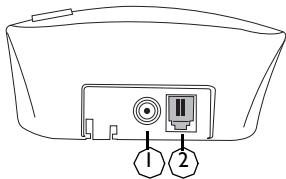

1. Csatlakoztassa a bázisadapter kimeneti dugaszát a báziskészülék hátoldalán található adapter aljzatra, a bázisadaptert pedig a fali csatlakozó aljzatra.


Figyelem! Az elektromos hálózat az EN 60950 szabvány értelmében veszélyesnek minősül. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

2. Csatlakoztassa a telefonkábel a báziskészülék hátoldalán található telefonaljzatra és a fali csatlakozó aljzatra.

Figyelem! Csak a készülékkel együtt szállított csatlakozó kábeleket szabad használni.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy a tápegység és a telefonkábel a megfelelő aljzatokba csatlakozzon, mert a helytelen bekötés megrongálhatja a készüléket.

3. Ha Ön több kézibeszélővel ellátott terméket vásárolt, mindegyik kézibeszélőhöz külön töltő és külön töltő adapter tartozik. Csatlakoztassa a töltő adapter kimeneti dugaszát a töltő alján található adapter aljzathoz. Csatlakoztassa a töltő adaptert a hálózati csatlakozó aljzathoz.

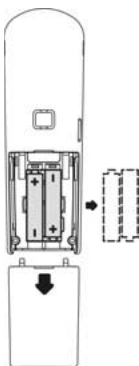

Akkuk behelyezése a mobil egységbe és akkucsere

1. Helyezzen két NiMH AAA akkumulátort (a szállítmány része) megfelelő polaritással a kézibeszélő teleptartó rekeszébe.
2. Erőteljes mozdulattal tolja helyére a telepfedőt.



3. Tegye rá a kézibeszélőt a bázisállomásra vagy a töltőre, és használat előtt 24 órán keresztül megszakítás nélkül töltsen fel az akkumulátorokat. A kézibeszélő az első feltöltés során felmelegedhet. Ez nem rendellenes jelenség. Első használatkor néhány perc is eltelhet, amíg a kijelzőn megjelennek a szimbólumok.

Figyelem: A töltés folyamata alatt a bázisnak a táphálózatra kell csatlakoznia. Csak akkumulátorokat használjon.

A jótállás nem vonatkozik az akkukra és más egyéb, korlátozott élettartamú és üzemszerűen kopó alkatrészekre.

Lemerülő akku figyelmeztetés

A kézibeszélő felemelt állapotában a lemerülő akkujelzés tájékoztatja Önt arról, hogy a kézibeszélőt fel kell tölteni. Ha ez beszélgetés közben következik be, a figyelmeztetés megjelenése után rövid időn belül a beszélgetés megszakadhat.

Egy  üres akku ikon mutatja, ha az akkumulátorokat fel kell tölteni. Az akkumulátorok feltöltéséhez helyezze a kézibeszélőt a bázisállomásra vagy a töltőre. Ha a kézibeszélőn nagyon lecsökken a telepfeszültség, beáll a nyugalmi üzemmód, és a kijelzőn a **KIS TELEPF** felirat jelenik meg.

Megjegyzés: A jótállás nem vonatkozik az akkukra és más egyéb, korlátozott élettartamú és üzemszerűen kopó alkatrészekre.



Az akkukat nem szabad a háztartási szemétyűjtőbe dobni.

Az akku teljesítménye és a hatótávolság

Az akkuk a teljes kapacitásukat 3 teljes feltöltés ill. kisülés után érik el. Ha túllépi a hatótávolságot, kattogást hall a vonalban; ekkor menjen közelebb a bázisállomáshoz. Tartsa a bázisállomást távol más elektromos készülékektől, hogy minél nagyobb legyen a hatótávolság.

Akku teljesítménye beszédidőben	Akku teljesítménye készenlétben	Hatótávolság zárt helyiségekben	Hatótávolság szabad térben
kb. 10 óra	kb. 120 óra	kb. 50 méter	kb. 300 méter

A GAP-szabvány követelményei

A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECT™- és GAP-képes mobil kézibeszélő és bázisállomás teljesíti a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélő és a CD 235 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következő funkciók működése: mobil kézibeszélő bejelentkeztetése, vonal lefoglalása, hívásfogadás és hívószámok tárcsázása. A bővített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú mobil kézibeszélőt üzemeltet bázisállomásán.

Ha a CD 235 mobil készüléket más márkájú, GAP-re alkalmas bázisállomáson kívánja bejelentkeztetni és használni, akkor először is követnie kell a gyártó dokumentációjában megadott utasításokat, majd pedig el kell végeznie az ebben a leírásban ismertetett kezelési műveleteket, lásd a 26. oldalon.

Ha a CD 235 bázisállomás más márkájú mobil egységet kíván bejelentkeztetni, helyezze a bázist bejelentkező üzemmódba (26. oldal), majd kövesse a gyártó dokumentációjának előírásait.

A DECT™ az ETSI bejegyzett márkajegye a DECT-technológia felhasználóinak javára.

A kézibeszélő bejelentkeztetése


Be kell jelentkeztenie a kézibeszélőt, ha a kijelzőn **NINCS BEJEL** látható, vagy ha a kézibeszélőt egy másik báziskészülékre kívánja bejelentkeztetni. Egy báziskészülékre 4 kézibeszélő, ill. 4 báziskészülékre 1 kézibeszélő jelentkeztethető be.

A kézibeszélő bejelentkeztetéséhez:

1. Nyomja le a  gombot.
Ha a kézibeszélőn **NINCS BEJEL** látható, menjen az 5. lépésre.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le a **OK** gombot.
3. Válassza a **REGISZTRAL** lehetőséget, majd nyomja le a **OK** gombot.
4. Mielőtt beírná a PIN kódot, 4 másodpercig tartsa lenyomva a  **PAGING** gombot a báziskészüléken, amíg meg nem hallja a bejelentkezés hangjelzését. A báziskészülék ekkor a bejelentkezés üzemmódjában van. (Ha a báziskészülék már nem tud több kézibeszélőt fogadni, elutasító hangjelzést ad. Az éppen bejelentkeztetett kézibeszélő törléséhez lásd "Kézibeszélő kijelentkeztetése", 27. oldal.)
5. Adja be a PIN kódot (alapérték: 0000) és nyomja le a **OK** gombot.
6. Az 1, 2, 3 vagy 4 gombbal válasszon ki egy báziskészüléket. Egy villogó szám jelzi, hogy ez a bázisszám már foglalt.

Ha a bejelentkeztetés sikerült, ezt hangjelzés nyugtázza. Ha a bejelentkezés nem volt eredményes, ismétlje meg a műveleteket.

A menük használata

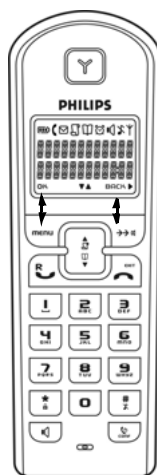

Szabad állapotban  lenyomásával belépés a menübe.

A **FEL/LE** gombbal  lépegetés le-föl a menülistában.


 **OK** többfunkciós gomb a választás nyugtázáshoz.

 **BACK** többfunkciós gombbal kilépés a menüből vagy vissza az előző menüsintre.

A menürendszer

HU

Az Ön telefonkészüléke számos funkciót és lehetőséget biztosít, melyek menük alatt vannak egyesítve.

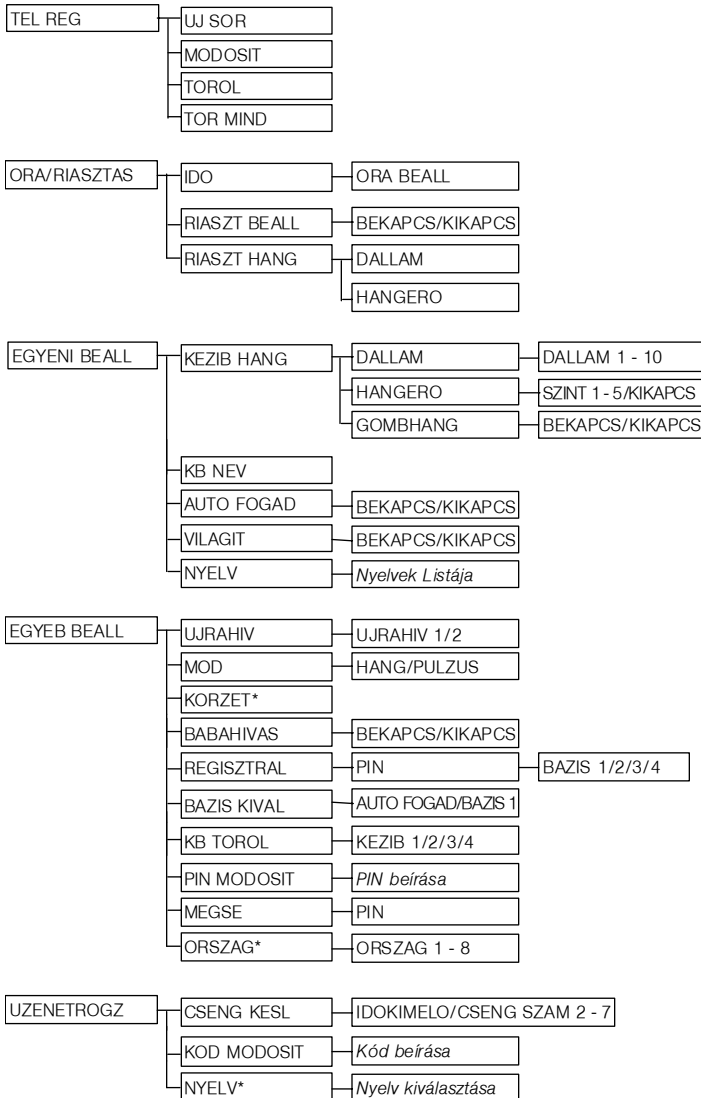

*Országtól függő funkciók, ezek a menük egyes országokban nem elérhetők.

Szöveg vagy szám bevitele

A telefonkönyv neveinek bevitele karakterenként történik oly módon, hogy a megfelelő gombot addig kell nyomogatni, amíg megjelenik a kívánt karakter.

A **többfunkciós gomb**  címke alatti **BACI4** lenyomásával egy karakter törlése.

A "Peter" szó bevitele:

- Nyomja le 1-szer  : **P**
- Nyomja le 2-szer  : **PE**
- Nyomja le 1-szer  : **PET**
- Nyomja le 2-szer  : **PETE**
- Nyomja le 3-szor  : **PETER**

Gombok	Hozzárendelt karakterkészlet
1	[Szókö] 1 < >
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ o

Készenléti üzemmód

Készenléti üzemmódban a CD 235 kijelzőjén különböző információk jelennek meg:

- Az akku töltöttsége  és a vételi körzet ,
- a kézibeszélő neve és az idő,
- új hívások , ha vannak,
- új hangüzenetek , ha vannak
- és a figyelmeztető óra , ha be van kapcsolva.

Hívás kezdeményezése

1. Nyomja le a  gombot, és várja meg a tárcsahangot.
2. Tárcsázza a kívánt számot. A készülék megjeleníti a számot, és tárcsázza azt.

Megjegyzés: Ha Ön beszélgetés közben túl messze távolodik el a báziskészüléktől, a telefon figyelmeztető hangjelzést ad, és a  villog. Ilyenkor menjen közelebb a báziskészülékhez, mert különben a kapcsolat megszakad.

Megjegyzés: Ha beszélgetés közben lemerül a telefon akkumulátora, erre a készülék hangjelzéssel hívja fel a figyelmet. Töltse fel mielőbb a kézibeszélő akkuját, mert különben teljes lemerüléskor a készülék kikapcsol. Ha a kézibeszélőt visszahelyezi a báziskészülékre vagy a töltőre, az éppen folyamatban lévő beszélgetés megszakad.

Hívásóra

A hívásóra a kijelzőben megjeleníti az éppen folyamatban lévő beszélgetés időtartamát. Az első órában a percek és a másodpercek (PP-MM) láthatók. Ezt követően az órák és a percek (ÓÓ-PP) láthatók.

Előzetes tárcsázás (előtárcsázás)

Az előtárcsázás funkciójával a kijelzőn láthatja és módosíthatja a tárcsázni kívánt számot, mielőtt az ténylegesen tárcsázásra kerülne.

1. Írja be a hívni kívánt számot.
A szám megjelenik a kijelzőn. Összesen 20 számjegy beírására van lehetőség.
2. Nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: Nyomja le a  gombot, ha nem jó számjegyet írt be. A # lenyomásával szünetet iktathat be. Ekkor a kijelzőn  látható.

Az utolsó szám újrahívása

A kézibeszélő felemelt állapotában újra hívhatja az utoljára tárcsázott számot.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot.

Hívás az újrahívó listából

A telefon rögzíti az utoljára hívott 5 számot. Az egyes számokból csak az első 20 számjegy kerül tárolásra. Az utoljára tárcsázott 5 szám egyikének újrahívásához

1. Nyomja le a  gombot. Megjelenik a legutoljára tárcsázott szám.
2. Nyomja le a FEL/LE  gombot a tárcsázni kívánt szám kiválasztásához.

Ha megvan a név és a telefonszám is, a  lenyomásával kapcsolgathat közöttük.

3. Nyomja le a  gombot.

Hívás a telefonkönyvből

1. A telefonkönyv azonnali eléréséhez nyomja le a LE  gombot.
2. A tárcsázni kívánt bejegyzés kikereséséhez nyomja le a FEL/LE  gombot.
3. Nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: A számgombok lenyomásával közvetlenül arra a bejegyzésre ugorhat, amely a gombon látható betűvel kezdődik. A 2 gomb lenyomásával például az A-val kezdődő bejegyzésekre ugorhat.

Ha a szám 12-nél több számjegyből áll, a kijelzőn nem látható számjegyek megjelenítéséhez nyomja

le a  gombot, majd az első 12 számjegy megjelenítéséhez nyomja le ismét a  gombot.

Beszélgetés befejezése

Nyomja le a  gombot, vagy helyezze vissza a kézibeszélőt a báziskészülékre vagy a töltőre.

Hívás fogadása

Amikor hívás érkezik, a telefon kicseng, és a kijelzőn villog a  jel.

A hívás fogadásához nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: Hívóazonosító fogadása esetén (előfizetés szükséges), a  jel látható, és megjelenik

a hívó félre vonatkozó adat. Miközben a telefon kicseng, a  lenyomásával kikapcsolhatja ehhez a bejövő híváshoz a csengőt.

Hívásfogadás kihangosított üzemmódban

A kihangosítás funkciójával úgy beszélhet partnerével, hogy nem kell tartania a telefont. Ugyanakkor mások is részt vehetnek a beszélgetésben, akik a szobában tartózkodnak.

Beszélgetés közben a hangszóró be-/kikapcsolásához nyomja le a  gombot.

Megjegyzés:  látható, jelezve, hogy a hangszóró be van kapcsolva.

Beszélgetés folyamatban

A hallgató hangerejének beállítása

Beszélgetés közben növelheti vagy csökkentheti a hívó fél hangjának erősségét. Három különböző hangerszint áll rendelkezésre.

A hallgató vagy a hangszóró hangerejének változtatásához nyomja le a FEL/LE  gombot.

Figyelem! A kihangosítás bekapcsolásakor a hangszóró hangereje hirtelen nagyon nagyra növekedhet. Vigyázzon, hogy a kézibeszélő ne legyen túl közel a füléhez.

A mikrofon elnémítása

Beszélgetés közben ez a funkció lehetővé teszi, hogy valakivel magán jellegű beszélgetést folytasson anélkül, hogy azt a beszélgetőpartner hallaná.

Beszélgetés közben a mikrofon elnémításához/felhangosításához nyomja le a  gombot.
A kijelzőn **NEMA** látható, ami azt jelzi, hogy a mikrofon el van némítva.

Láncválasztás

A telefonvonal lefoglalása mellett is lehetőség van arra, hogy a telefonkönyvből tárcsázzon hívószámot. A láncválasztás funkciója tetszőlegesen sokszor érhető el.

1. Nyomja le 2 másodperc hosszan a  gombot.
2. A FEL/LE  lenyomásával lapozzon a telefonkönyv bejegyzései között, vagy a számgombok segítségével ugorjon közvetlenül arra a bejegyzésre, amely a gombon látható betűvel kezdődik.
3. Nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: Ha ki szeretne lépni a láncválasztásból, a kilépéshez nyomja le a 2 másodperc hosszan ismét a LE  gombot.

Újrahívás

Az újrahívás funkciójával egy második hívást kezdeményezhet vagy fogadhat. Erre a funkcióra fizessen elő szolgáltatójánál és kérdezze meg a részleteket.

Második hívás kezdeményezése

1. A folyamatban lévő beszélgetés tartásához nyomja le a  gombot. Ekkor tárcsahangot hall.
2. Adja be a második híváshoz a számot; és készülék tárcsáz.
3. A második hívás fogadása után a  gomb lenyomásával kapcsolgathat a két kapcsolat között.

Második hívás fogadása

Ha beszélgetés közben újabb hívás érkezik, azt a folyamatban lévő beszélgetés megszakítása nélkül fogadhatja. Miközben Ön valakivel beszélget, a kézibeszélő folyamatosan csipogó hangjelzést ad, jelezve, hogy újabb hívás érkezett.

1. A  gomb lenyomásával tartásra kapcsolhatja az éppen folytatott beszélgetést, és beszélgethet a második partnerrel.
Ha Ön előfizetett a hívóazonosító szolgáltatásra, a második hívó azonosítója megjelenik a kijelzőben.
2. A  nyomogatásával kapcsolgathat a két partner között.

A telefonkönyv segítségével karbantarthatja kapcsolatait. Ha Önnek több kézibeszélő áll a rendelkezésére, azok mindegyikének saját telefonkönyve van.

A telefonkönyv elérése/megtekintése

A telefonkönyv 50 bejegyzés tárolására képes. Minden bejegyzés egy legfeljebb 12 karakterből álló névből és egy legfeljebb 20 számjegyből álló számból állhat.

1. A telefonkönyv azonnali eléréséhez nyomja le a LE  gombot.

2. A FEL / LE gomb  lenyomásával lapozzon a telefonkönyv bejegyzései között.

VAGY

A másik megoldás, hogy a számgombokkal közvetlenül arra a bejegyzésre ugrik, amely a gombon látható megfelelő betűkkel kezdődik.

Bejegyzés hozzáadása a telefonkönyvhöz

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza a **TEL REG** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza az **UJ SOR** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. A számgombokkal írjon be egy nevet.

Megjegyzés: Nyomja le a  gombot szóköz beviteléhez. Nyomja le a  gombot, ha törölni kíván egy karaktert.

5. Nyomja le az **OK** gombot a név nyugtázásához.

Megjegyzés: Ön nem tárolhat egy olyan nevet, amely már szerepel a telefonkönyvben. Változtassa meg a nevet, és próbálja újra.

6. Írja be a telefonszámot.
7. Nyomja le az **OK** gombot a szám tárolásához.

Megjegyzés: Ismételje meg a 3 - 7. lépést egy újabb bejegyzés hozzáadásához.

Telefonkönyv bejegyzés módosítása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza a **TEL REG** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **MODOSIT** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. A módosítani kívánt bejegyzés kikereséséhez nyomja le a FEL/LE  gombot, vagy a számgombokkal ugorjon közvetlenül arra a bejegyzésre, amely a gombon szereplő betűvel kezdődik.
5. A bejegyzés kiválasztásához és a név módosításához nyomja le az **OK** gombot.
6. A módosított név elfogadásához nyomja le az **OK** gombot, majd módosítsa a számot.
7. A szám elfogadásához nyomja le az **OK** gombot.

Megjegyzés: Ismételje meg a 3 - 7. lépést egy újabb bejegyzés módosításához.

Telefonkönyv bejegyzés törlése

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza a **TEL REG** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **TOROL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Keresse ki a törölni kívánt bejegyzést.
5. Nyomja le az **OK** gombot a bejegyzés kiválasztásához.
6. Nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

Megjegyzés: Ismételje meg a 3 - 6. lépést egy újabb bejegyzés törléséhez.

Minden telefonkönyv bejegyzés törlése

A telefonkönyvben szereplő összes bejegyzés törléséhez nem kell az egyes bejegyzéseket külön-külön törölnie.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza a **TEL REG** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **TOR MIND** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Nyugtázásképpen nyomja le ismét az **OK** gombot.

Figyelem: Az így törölt bejegyzések nem állíthatók helyre.

Hívóazonosító megjelenítése

Ha Ön előfizetett szolgáltatójánál a hívóazonosításra, az Ön telefonja automatikusan tárolja az utolsó 20 bejövő hívást. A készülék az egyes bejegyzésekhez egy max. 12 karakterből álló nevet és egy max. 20 számjegyből álló számot tárol.

Ha Önnek több kézibeszélője is van, mindegyik kézibeszélőhöz saját híváslista tartozik.

A megjelenítés módja

Ha a hívó neve rendelkezésre áll, az első 12 karakter látható a hívásfogadás dátumával és időpontjával. Ha a név nem áll rendelkezésre, a hívó fél számának első 12 számjegye jelenik meg a dátummal és az időponttal együtt.

Egyezés a telefonkönyv bejegyzésével

Ha a hívó fél száma egyezik a telefonkönyvben tárolt telefonszámok valamelyikével, a telefonkönyvben szereplő név jelenik meg a hívóazonosító név helyett.

A hívásnapló megjelenítése

1. Nyomja le a  gombot a hívásnapló azonnali megjelenítéséhez. A legutolsó hívásbejegyzéshez tartozó név (vagy szám) válik láthatóvá a dátummal és az időponttal együtt. Ha Ön először tekint meg egy bejegyzést, az időpont előtt egy csillag jelenik meg.
2. Nyomja le a  gombot a szám megjelenítéséhez.
3. Nyomja le ismét a  gombot, ha megint a nevet kívánja látni.
4. Kilépéshez nyomja le a  gombot, vagy helyezze vissza a kézibeszélőt a báziskészülékre vagy a töltőre.

Megjegyzés: Függetlenül attól, hogy a nevet, a számot vagy a dátumot ill. időt nézi, a **LE** gomb

 lenyomásakor az eggyel régebbi bejegyzést, a **FEL** gomb lenyomásakor az eggyel újabb bejegyzést tekintheti meg.

Visszahívás híváslistáról

Egy hívásbejegyzés megtekintése közben a  gomb lenyomásával lehetőség van a visszahívásra, feltéve, hogy a bejegyzéshez érvényes telefonszám tartozik.

Hívásnaplóban szereplő bejegyzés tárolása a telefonkönyvben

A hívásnaplóban található bejegyzést tárolhatja a telefonkönyvben, ha még nem szerepel benne.

1. Amikor a kijelző a tárolni kívánt hívásbejegyzést mutatja, nyomja le a  gombot.
2. Válassza a **MENTES** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Szükség esetén módosítsa a hívó fél nevét, vagy írjon be egy nevet, ha a hívó fél neve nem áll rendelkezésre.
4. Nyomja le az **OK** gombot a név tárolásához.
5. Szükség esetén módosítsa a számot, majd nyomja le az **OK** gombot.

Megjegyzés: A híváslistában szereplő bejegyzés ezzel bekerült a telefonkönyvbe. A hívásbejegyzés továbbra is megvan a híváslistában, de már a beírt új névvel jelenik meg.

Hívásnapló bejegyzés törlése

1. Amikor a kijelző a törölni kívánt hívásbejegyzést mutatja, nyomja le a  gombot.
2. Válassza a **TOROL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

Az összes hívásnapló bejegyzés törlése

A hívásnaplóban szereplő összes hívás törléséhez nem kell az egyes bejegyzéseket külön-külön törölnie.

1. A hívásnapló megtekintése közben nyomja le a  gombot.
2. Válassza a **TOR MIND** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

A körzetszám eltávolítása*

*ez a menü egyes országokban nem elérhető

A hívó fél számából eltávolíthatja a körzetszámot. Az illetőt a hívásnaplóban szereplő számmal azonnal visszahívhatja.

A körzetszám legfeljebb 5 számjegyet tartalmazhat. A körzetszám eltávolításra kerül a hívó fél számából, amely ugyanazzal a beadott körzetszámmal kezdődik.

A körzetszám eltávolításához.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **KORZET** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Adja be a körzetszámot, és nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

Az újrahívó lista elérése

Az Ön telefonkészüléke tárolja az utoljára tárcsázott 5 számot, melyek egyenként max. 20 számjegyet tartalmazhatnak. Ha Önnek több kézibeszélője is van, mindegyik kézibeszélőhöz saját híváslista tartozik.

1. Nyomja le a  gombot. Megjelenik az utoljára tárcsázott szám.
2. Nyomja le a  gombot, mellyel átlapozhatja az utolsó 5 hívott számot.
3. Nyomja le a **BACK** gombot vagy a  gombot a hívott számhoz tartozó adatok megtekintéséhez.
4. Kilépéshez nyomja le a  gombot vagy helyezze vissza a kézibeszélőt a báziskészülékre vagy a töltőre.

Szám hívása az újrahívó listából

1. Nyomja le a  gombot, és  lapozzon egy adott bejegyzésre.
2. Nyomja le a  gombot.

Szám tárolása az újrahívó listából a telefonkönyvbe

1. Amikor a kijelző a tárolni kívánt hívásbejegyzést mutatja, nyomja le a  gombot.
2. Válassza a **MENTES** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Adjon nevet ennek a hívásbejegyzésnek, majd a név tárolásához nyomja le az **OK** gombot.
4. Szükség esetén módosítsa a számot, majd nyomja le az **OK** gombot.

Megjegyzés: A bejegyzés ezzel bekerült a telefonkönyvbe. A hívásbejegyzés továbbra is megvan a híváslistában, de már a beírt új névvel jelenik meg.

Szám törlése az újrahívó listából

1. A törölni kívánt hívásbejegyzés megtekintése közben nyomja le a  gombot.
2. Válassza a **TOROL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

Az újrahívó lista minden bejegyzésének törlése

A híváslistában szereplő összes hívás törléséhez nem kell az egyes bejegyzéseket külön-külön törölnie.

1. Egy adott hívásbejegyzés megtekintése közben nyomja le a  gombot.
2. Válassza a **TOR MIND** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

Az idő beállítása

Készenléti üzemmódban a készülék mutatja az időt.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **ORA/RIASZTAS** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza az **IDO** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Válassza az **ORA BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális beállítást.
5. A számgombokkal állítsa be az időt, majd az **OK** lenyomásával nyugtázza.

A figyelmeztetés időpontjának beállítása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **ORA/RIASZTAS** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **RIASZT BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális beállítást.
4. Válassza a **BEKAPCS** vagy a **KIKAPCS** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. Ha a **BEKAPCS** lehetőséget választotta, folytassa az 5. lépéssel.
5. A számgombokkal állítsa be a figyelmeztetés időpontját, majd az **OK** lenyomásával nyugtázza.

A figyelmeztető hangjelzés 1 percen keresztül szól. A figyelmeztetés órájának kikapcsolásához nyomja le

a  gombot.

A figyelmeztető óra dallamának beállítása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **ORA/RIASZTAS** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **RIASZT HANG** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Válassza a **DALLAM** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális dallamot.
5. Válassza ki a kívánt dallamot, majd az **OK** lenyomásával nyugtázza.

A figyelmeztető óra hangerejének beállítása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **ORA/RIASZTAS** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **RIASZT HANG** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Válassza a **HANGERO** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék megjeleníti az aktuális hangerőt.
5. Nyomja le a FEL/LE  gombot a hangerő növeléséhez/csökkentéséhez, majd nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

Az eredeti beállításokat módosítva Ön a telefont egyéni igényei szerint állíthatja be.

Az egyéni beállításokat különböző menüpontokkal végezheti el. A **BACK** gomb lenyomásával bármikor

kiléphet az aktuális menüből ill. elkerülheti a nyugtázást. A  gomb lenyomásakor a telefon megszakítja az összes beállítás folyamatát, és készenléti üzembe lép.

A telefon kijelzőjének egyéni beállítása

A telefon elnevezése

Lehetőség van arra, hogy a telefonkészüléknek más nevet adjon. Ha több kézibeszélője is van, az egyes kézibeszélőknek más és más nevet adhat.

A kézibeszélő neve max. 10 karaktert tartalmazhat, az egyes karakterek pedig A-Z, 0-9 és szóköz lehetnek.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYENI BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **KB NEV** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék megjeleníti a kézibeszélő aktuális nevét.
4. Változtassa meg a kézibeszélő nevét, majd nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

A telefon nyelvének beállítása*

*a menü egyes országokban nem elérhető

Az Ön telefonjához többféle nyelv tartozik. Ha Ön megváltoztatja a telefon nyelvét, a menük a választott nyelven jelennek meg. Ez a beállítás nem befolyásolja az üzenetrögzítő kimenő üzenetének nyelvét.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYENI BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **NYELV** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális nyelvet.
4. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd az **OK** lenyomásával nyugtázza.

A háttérvilágítás be-/kikapcsolása

A telefon használata közben az LCD és a billentyűzet világít.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYENI BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **VILAGIT** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális beállítást.
4. Válassza a **BEKAPCS** vagy **KIKAPCS** lehetőséget, és az **OK** lenyomásával nyugtázza.

Automatikus hívásfogadás

Az automatikus hívásfogadás kényelmi funkciója lehetővé teszi egy bejövő hívás fogadását egyszerűen úgy, hogy leemeli a készüléket a villakapcsolóról vagy a töltőről. Nem kell lenyomnia a TALK gombot.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYENI BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza az **AUTO FOGAD** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális beállítást.
4. Válassza a **BEKAPCS** vagy **KIKAPCS** lehetőséget, és az **OK** lenyomásával nyugtázza.

A telefonhangok egyéni beállítása

Az egyes kézibeszélőkhöz különböző csengődallamokat rendelhet hozzá különböző hangerő értékekkel.

A kézibeszélő csengődallamának kiválasztása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYENI BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **KEZIB HANG** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Válassza a **DALLAM** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális dallamot.
5. Válassza ki a kívánt dallamot, majd az **OK** lenyomásával nyugtázza.

A kézibeszélő csengő hangerejének kiválasztása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYENI BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **KEZIB HANG** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Válassza a **HANGERO** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék megjeleníti az aktuális hangerőt.
5. Nyomja le a FEL/LE  gombot a hangerő növeléséhez ill. csökkentéséhez.
6. Nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

A kézibeszélő csengőjének kikapcsolása

A KI választásával (lásd a 29. oldalon) kikapcsolhatja a csengőt.  látható, ami jelzi, hogy a csengő ki van kapcsolva.

A csengő nem szólal meg a bejövő hívások jelzéséhez.

A billentyűhang kikapcsolása

A kézibeszélőn az egyes gombok lenyomásakor hangjelzést hall.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYENI BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **KEZIB HANG** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Válassza a **GOMBHANG** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális beállítást.
5. Válassza a **BEKAPCS** vagy **KIKAPCS** lehetőséget, és az **OK** lenyomásával nyugtázza.

Megjegyzés: A kézibeszélőnek kapcsolatban kell lennie a báziskészülékkel, hogy az ebben a fejezetben említett magasabb szintű funkciókat igénybe lehessen venni.

Újrahívási idő*

*országfüggő

Ez a lehetőség akkor előnyös, ha a szolgáltató szolgáltatásait kívánja igénybe venni. Az Ön CD 235 készülékén a visszahívási időre előre beállított alapérték az Ön országának hálózatahoz került megválasztásra, ezért nem kell megváltoztatnia.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza az **UJRAHIV** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális beállítást.
4. Válassza ki a szükséges újrahívási időket, majd az **OK** lenyomásával nyugtázza.

Tárcsázási mód*

*országfüggő, a menü egyes országokban nem elérhető

Az Ön CD 235 készülékén a tárcsázási módra előre beállított alapérték az Ön országának hálózatahoz került megválasztásra, ezért nem kell megváltoztatnia.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **MOD** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális beállítást.
4. Válassza a **HANG** vagy **PULZUS** lehetőséget, és az **OK** lenyomásával nyugtázza.

Átmeneti hangtárcsázás impulzustárcsázás üzemmódban

Ha a tárcsázási üzemmód impulzus tárcsázásra van állítva, a  hosszú lenyomásával átmenetileg hangtárcsázást állíthat be.  jelenik meg a kijelzőn. A kézibeszélő visszahelyezéséig az összes további szám hangtárcsázással kerül választásra.

Körzetszám*

*országfüggő, a menü egyes országokban nem elérhető

Ha az Ön helyi központja a hívazonosítót körzetszámmal együtt küldi ki, a körzetszámot ki kell szűrni a hívásnaplóból történő visszahíváskor. A KORZET funkció lehetővé teszi a körzetszám eltávolítását a hívásnapló bejegyzéseiből. A körzetszám számjegyeinek száma 1-től 5-ig terjedhet. Az alapbeállítás az üres hely.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **KORZET** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális körzetszámot (ha van).
4. Írja be vagy szerkessze a számot, majd a nyugtázáshoz nyomja le az **OK** gombot.

Babahívás

A babahívás funkciója lehetővé teszi, hogy egy előre beprogramozott számot a kézibeszélő bármely

gombjának lenyomásával hívjon (kivéve ).

A babahívás bekapcsolása:

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **BABAHIVAS** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális beállítást.
4. Válassza a **BEKAPCS** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
5. Írja be vagy szerkessze a számot, majd a nyugtázáshoz nyomja le az **OK** gombot.

BABAHIVAS jelenik meg, amikor visszatér a készenléti üzemmódba.

A babahívás kikapcsolása:

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza a **KIKAPCS** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.

Kézibeszélő bejelentkeztetése

Minden báziskészülékre 4 kézibeszélő jelentkeztethető be. Minden kézibeszélő 4 báziskészülékre jelentkeztethető be.

Ha Ön véletlenül kijelentkeztetette kézibeszélőjét, lehetőség van újbóli bejelentkeztetésére. Az újabb kézbeszélőket be kell jelentkeztetni a báziskészülékre, mielőtt használni tudná őket.

Megjegyzés: Ha egy CD 235 báziskészülékre nem Philips kézibeszélőket kíván bejelentkeztetni, ügyeljen rá, hogy a készülék GAP- kompatibilis legyen, mert különben nem fog megfelelően működni (lásd 9. oldal).

1. Nyomja le a  gombot.
Ha a kézibeszélőn **NINCS BEJEL** látható, menjen az 5. lépésre.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza az **REGISZTRAL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Mielőtt beadná a PIN-t, nyomja le hosszan 4 másodpercre a  kereső gombot a báziskészüléken, amit egy nyugtázó hangjelzés jelez.

Megjegyzés: Ha a báziskészülék megtelt, nem tudja további kézibeszélők bejelentkeztetését fogadni. Ekkor elutasító hangjelzés hallatszik. A kézibeszélő bejelentkeztetésének megszüntetéséhez lásd a "Kézibeszélő kijelentkeztetése", pontot a 27. oldalon.

5. Adja be a báziskészülék PIN kódját (alapbeállításban 0000), majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Válasszon ki egy báziskészüléket a **számgombokkal**. Egy villogó szám jelzi, hogy ez a bázisszám már foglalt.

Ha a bejelentkeztetés sikerült, ezt a hangjelzés nyugtázza. Megjelenik a kézibeszélő neve, a kézibeszélő száma és az óra.

Ha a bejelentkeztetés sikeresen megtörtént,

- a kézibeszélő visszajelentkezik az eredeti báziskészülékre, vagy
- **KERES** látható, ha elveszítette a kapcsolatot az eredeti báziskészülékkel, vagy
- **NINCS BEJEL** jelenik meg, ha első ízben jelentkezik be.

A műveleteket elvégezve próbálja meg ismét.

Báziskészülék választása

Ha a kézibeszélő egynél több báziskészülékre van bejelentkezve, kiválaszthatja, hogy a kézibeszélő melyik báziskészüléket használja. Választhat egy fix báziskészüléket, vagy a kézibeszélővel automatikusan kerestethet egy közeli elérhető báziskészüléket (Auto Base).

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza az **BAZIS KIVAL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot. A készülék kijelzi az aktuális beállítást.
4. Válassza ki a báziskészüléket kézibeszélője számára, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Kézibeszélő kijelentkeztetése

Az egyik kézibeszélő kijelentkeztethet egy másik kézibeszélőt, amely ugyanarra a báziskészülékre van bejelentkezve. A kézibeszélő saját magát nem jelentkeztetheti ki.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **KB TOROL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Válassza ki a kézibeszélőt, melyet ki akar jelentkeztetni, majd nyomja le az **OK** gombot.
5. Adja be a báziskészülék PIN kódját (alapbeállításban 0000), majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Ha a kézibeszélőnek szervizre van szüksége, ne feledje kijelentkeztetni a báziskészülékről, mielőtt a szervizbe vinné. **Legalább egy kézibeszélőnek bejelentkezve kell maradnia a báziskészülékén.**

A báziskészülék PIN kódjának megváltoztatása

A bejelentkeztetés, a kézibeszélő törlése és az eredeti beállítások visszaállítása funkciókhoz PIN (személyi azonosító) kódra van szükség.

A gyárilag beállított kód "0000". Ezt a kódot saját igénye szerint állíthatja be. A PIN kód legfeljebb 8 számjegyből állhat.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **PIN MODOSIT** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Adja be a báziskészülék aktuális PIN kódját, majd nyomja le az **OK** gombot.
5. Adja be a báziskészülék új PIN kódját, majd nyomja le az **OK** gombot.
6. Adja be ismét a bázisállomás új PIN kódját, és nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

Megjegyzés: Ha az új PIN kódot nem adja be ismét helyesen, elutasító hangjelzést hall. Ilyenkor ismétlje meg a 3 - 7. lépéseket.

Eredeti beállítások visszaállítása

Figyelem: Fontos tudni, hogy visszaállítás után az üzenetrögzítő valamennyi elmentett üzenete és minden egyéni beállítás törlődik, azonban a telefonkönyv és a hívásnapló bejegyzései változatlanok maradnak.

Visszaállíthatja a telefon kijelzőjét, hangüzeneteit és egyéb beállításait. Lásd "Alapbeállítások", 39. oldal.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **MEGSE** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Adja be a bázisállomás PIN kódját, és nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

Ország kiválasztása*

*országfüggetlen

A helyes országbeállítás a telefont annak az országnak a hálózatahoz és nyelvéhez igazítja, melyben tartózkodik.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **EGYEB BEALL** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza az **ORSZAG** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** gombot.
4. Válassza ki a kívánt országot, majd az **OK** lenyomásával nyugtázza.

Billentyűzet lezárása

A billentyűzet a gombok véletlenszerű lenyomása ellen lezárható.

A billentyűzet lezárt állapotában a bejövő hívást a  lenyomásával lehet fogadni. Beszélgetés közben a billentyűzet aktív. A beszélgetés befejezése után a billentyűzet ismét lezár.

A billentyűzet lezárásához és kioldásához:

Nyomja le hosszan a  gombot a billentyűzet lezárásához vagy oldásához. Lezárt állapotban a **LEZARVA** olvasható a kijelzőn.

Gyorsbillentyű a kézibeszélő csengőjének be-/kikapcsolásához

Ezzel a gyorsbillentyűvel lehet a kézibeszélő csengőjét be-/kikapcsolni.

Nyomja le hosszan a  gombot.

Megjegyzés:  látható, ami jelzi, hogy a csengő ki van kapcsolva. A kézibeszélő nem ad hangjelzést bejövő hívás esetén. Csak a kézibeszélő háttérvilágítása gyullad ki, jelezve a bejövő hívást.

Várakozó üzenet jelzése

Ha Ön helyi szolgáltatójánál előfizetett a hangposta szolgáltatásra, megjelenik a  jelzés, ami azt mutatja, hogy új üzenet van a postaládájában. Miután meghallgatta az összes új üzenetét, a  jelzés kialszik.

A  hosszú lenyomásával készenléti üzemmódban is kikapcsolhatja.

Keresés

Ezzel a funkcióval megkeresheti a kézibeszélőket.

Nyomja le a  gombot a báziskészüléken.

A báziskészülékre csatlakozó összes kézibeszélő 30 másodpercen keresztül a keresési hangot hallatja, miközben a kijelzőn **KERES** látható.

Megjegyzés: A kézibeszélőkön bármelyik gomb lenyomásával vagy a báziskészüléken a  gomb ismételt lenyomásával leállíthatja a keresést.

Hívóazonosító első csengetés kikapcsolása

Ha Ön szolgáltatójánál előfizetett a hívóazonosító szolgáltatásra, a telefonkészülék a hívóazonosító előtti első csengetést kikapcsolja. Visszaállítás után az első csengetés kikapcsolása nem működik.

A telefonkészülék az első hívás után automatikusan észleli, ha a hívóazonosító szolgáltatásra előfizetett.

Ha a készülék észleli a hívóazonosító szolgáltatást, a telefon az első hívás után kikapcsolja az első csengetést.

Megjegyzés: Ha az első csengetés kikapcsolása működik, a hívóazonosító előtti első csengetés akkor is ki van kapcsolva, ha Ön lemondta a hívóazonosító szolgáltatást. Ha Ön lemondta a hívóazonosító szolgáltatást és nem kívánja az első csengetés kikapcsolását, kérjük, indítsa újra a báziskészülék áramellátását, amihez le kell választania, majd ismét csatlakoztatnia kell a tápegységet.

Megjegyzés: Az ebben a pontban ismertetett funkciók elvégzéséhez legalább két kézibeszélőre van szükség.

Másik személy felhívása házon belül

A telefon intercom funkcióval a házon belül telefonálhat.

Intercom híváshoz:

1. Nyomja le a  gombot.
2. A FEL/LE gombbal válassza ki azt a kézibeszélőt, melyet fel kíván hívni, majd nyomja le az **OK** gombot.

Megjegyzés: Beírhatja a hívni kívánt kézibeszélő számát is. Ha a másik kézibeszélő nem elérhető, foglaltsági hangjelzést hall.

3. Nyomja le a  gombot vagy helyezze vissza a kapcsolóvillára a kézibeszélőt, ha be kívánja fejezni a házon belüli beszélgetést.

Előzetes intercom tárcsázás

Az előtárcsázás funkciójával a kijelzőn láthatja és módosíthatja a tárcsázni kívánt kézibeszélő számát, mielőtt az ténylegesen tárcsázásra kerülne.

1. Írja be a hívni kívánt kézibeszélő számát.

2. Nyomja le a  gombot.

Ha intercom beszélgetés közben külső hívást kap, a készülék kijelzi a hívóazonosítót, ha Ön előfizetett a hívóazonosító szolgáltatásra. Külső hívás fogadásához:

1. Az intercom beszélgetés befejezéséhez nyomja le a  gombot.
2. A külső hívás fogadásához nyomja le a  gombot.

Házon belüli hívás kezdeményezése beszélgetés közben

Miközben Ön külső beszélgetést folytat, a külső hívást várakoztatás állapotába helyezheti, és házon belüli hívást kezdeményezhet (tudakozó hívás).

Tudakozó hívás kezdeményezéséhez külső beszélgetés közben:

1. Nyomja le a  gombot.
2. A FEL/LE gombbal válassza ki azt a kézibeszélőt, melyet fel kíván hívni, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Várja meg, amíg a másik kézibeszélő fogadja az Ön hívását.

Amikor a másik kézibeszélő fogadja a hívást, a  gomb nyomogatásával ide-oda kapcsolhat a külső beszélgetés és a házi beszélgetés között.

Megjegyzés: Ha a másik kézibeszélő nem jelentkezik, a  gomb ismételt lenyomásával megszüntetheti a próbálkozást, és visszatérhet az eredeti külső beszélgetéshez.

Hívás átadása másik kézibeszélőnek

Külső beszélgetés közben:

1. Nyomja le a  gombot.
2. Adja be a hívni kívánt kézibeszélő számát, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Várja meg, amíg a másik kézibeszélő fogadja az Ön hívását.
4. Amikor a másik kézibeszélő fogadja az Ön hívását, nyomja le a  gombot vagy helyezze a kézibeszélőt a villakapcsolóra.
Ezzel megtörtént a külső hívás átadása.

Három résztvevős konferencia-beszélgetés

Lehetőség van egy másik kézibeszélő meghívására, hogy bekapcsolódjon a külső vonalon folytatott beszélgetésbe.


Külső beszélgetés közben:

1. Nyomja le a  gombot.
2. A FEL/LE gombbal válassza ki azt a kézibeszélőt, melyet fel kíván hívni, majd nyomja le az **OK** gombot.
3. Várja meg, amíg a másik kézibeszélő fogadja az Ön hívását.
4. Amikor a másik kézibeszélő fogadta az Ön hívását, nyomja le hosszan a  gombot.
Ezzel létrejött a konferencia-beszélgetés.

Konferencia-beszélgetés közben:

1. A  gomb lenyomásával helyezze a külső vonalat tartásba, és ekkor magánjellegű beszélgetést folytathat a másik kézibeszélővel.
2. Nyomja le hosszan a  gombot a konferencia-beszélgetés helyreállításához.

Megjegyzés: Ha a beszélgetést a másik kézibeszélő bejelentkezése előtt befejezik, ezzel a külső beszélgetés megszakad.
Ha konferencia-beszélgetés közben valamelyik kézibeszélőt leteszik, a másik kézibeszélő továbbra is kapcsolatban marad a külső hívással.

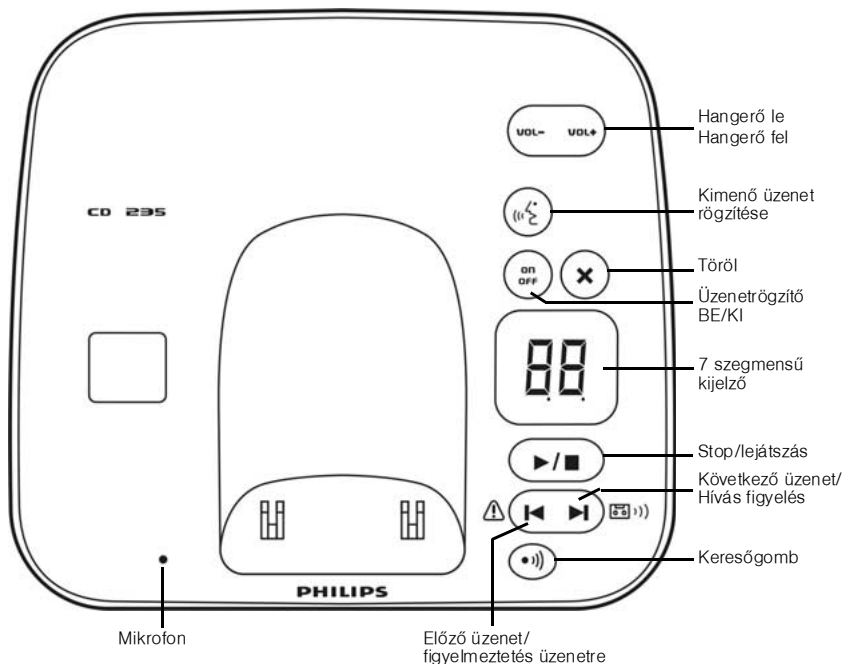

Kijelzés

A telefonüzenet-rögzítőhöz kijelző tartozik. A kijelző ismertetését lásd a következő táblázatban.

Kijelző	Jelentés	Kijelző	Jelentés
FU	Megtelt a memória. Új üzenet rögzítése nem lehetséges.	-R	A telefonüzenet-rögzítőhöz külső touch tone telefon fért hozzá.
--	A telefonüzenet-rögzítő foglalt.	CF	Kimenő üzenet
BE	BE	KI	KI
dL	Töröl		

A telefonüzenet-rögzítő be-/kikapcsolása

Megjegyzés: A telefonüzenet-rögzítő be- ill. kikapcsolása nem befolyásolja a normál telefon működését, mint pl. kimenő hívások kezdeményezése, vagy bejövő hívások fogadása.

A telefonüzenet-rögzítő be-/kikapcsolásához:

Nyomja le a  gombot készenléti üzemmódban;  vagy  látható. Az üzenetrögzítő bekapcsolásakor egy sípolást, kikapcsolásakor két sípolást hall.

A telefonüzenet-rögzítő bekapcsolt állapotában a csengetés beállításától függően a készülék bizonyos számú csengetés után fogadja a hívásokat (lásd "Csengetési idő", 37. oldal, a csengetések számának módosításával kapcsolatban). A hívás fogadása után a telefonüzenet-rögzítő lejátsza a kimenő üzenetet (KMÜ) és felveszi a bejövő üzenetet (BJÜ).

Megjegyzés: A telefonüzenet-rögzítő csak akkor képes a bejövő üzenet rögzítésére, ha elegendő hely van számára a memóriájában. A memória 60 felvett üzenet után telik meg vagy akkor, ha a felvett üzenetek teljesen lefoglalják a rendelkezésre álló memóriát.

A kijelző bekapcsolt állapotban van, ha a telefonüzenet-rögzítő is be van kapcsolva.

Ha a memória megtelt, további bejövő üzenet nem rögzíthető. A telefonüzenet-rögzítő bementja a következő kimenő üzenetet (KMÜ), majd pedig bontja a vonalat:

"Ön az üzenetrögzítőt hallja. Kérem, hívjon később."

Kimenő üzenetek (KMÜ)

A telefonüzenet-rögzítő hívás fogadásakor bementja a kimenő üzenetet. A készüléknek van egy előre beállított, alap kimenő üzenete. De Ön saját kimenő üzenetet is rögzíthet.

Az alap-KMÜ a következő: *"Ön az üzenetrögzítőt hallja. Kérem, a sípszó után hagyjon üzenetet."*

Ha Ön saját kimenő üzenetet vesz fel, az üzenetrögzítő ezt fogja használni hívások fogadásakor. Ha Ön törli saját kimenő üzenetét, automatikusan helyreáll az eredetileg rögzített alapüzenet.

A kimenő alapüzenet nyelvének beállítása*

*országától függő

Az Ön telefonüzenet-rögzítőjén az alap kimenő üzenet nyelve a kézibeszélőn van beállítva.

1. Nyomja le a  gombot.
2. Válassza az **ÜZENETROGZ** lehetőséget és nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **NYELV** lehetőséget és nyomja le az **OK** gombot. Megjelenik az éppen beállított nyelv.
4. Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

Kimenő üzenet rögzítése

A maximális felvételi idő 40 másodperc. Önnek nem kell törölnie az előzőleg rögzített kimenő üzenetet ahhoz, hogy újat vegyen fel. Új kimenő üzenet felvételével a korábbi üzenet felülírja.

Kimenő üzenet rögzítéséhez:

1. Nyomja le a  gombot 2 másodpercre, és várja meg a hangjelzést. Felvétel közben az  villog.
2. A sípszó megszólalása után beszéljen a mikrofonba.
3. A felvétel leállításához nyomja le a  gombot, de 40 másodperc elteltével a felvétel magától is leáll.

A felvett üzenetet a készülék ellenőrzés céljából automatikusan lejátsza.

Megjegyzés: Ha nincs megelégedve a felvett üzenettel, játssza le és törölje, így helyreáll az alap kimenő üzenet, vagy pedig vegyen fel egy új kimenő üzenetet, amely felülírja az előzőt.

Az aktuális kimenő üzenet meghallgatása

1. Nyomja le a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot az üzenet leállításához, ellenkező esetben a lejátszás az üzenet végén magától is leáll.

Kimenő üzenet törlése

A kimenő üzenet hallgatása közben nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: Az eredetileg rögzített kimenő alapüzenet nem törölhető.

Bejövő üzenetek (BJÜ)

Az telefonüzenet-rögzítő max. 60 üzenetet tud rögzíteni. Minden felvett üzenet legfeljebb 3 perc hosszú lehet. Ha a bejövő üzenet felvétele közben a vonal egy bejelentkezett kézibeszélő vagy egy alállomás hívását fogadja, a felvétel félbeszakad. A még meg nem hallgatott üzenetek száma villog a kijelzőben. A villogás megszűnik az összes üzenet meghallgatása után.

Bejövő üzenetek lejátszása

A bejövő üzenetek a felvétel sorrendjében kerülnek lejátszásra. Minden üzenet előtt hangjelzés szólal meg. Ha új üzenetek érkeztek, a készülék az új üzeneteket játssza le. A régi üzenetek lejátszása csak az összes új üzenet meghallgatása után lehetséges.

Nyomja le a  gombot. Megkezdődik a legelső új üzenet lejátszása.

Az üzenet lejátszása közben a következő lehetőségek közül választhat:

- Az aktuális üzenet átugrásához és a következő üzenet lejátszásához nyomja le a  gombot.
- Az éppen hallgatott üzenet megismétléséhez nyomja le a  gombot.
- Az előző üzenet lejátszásához nyomja le kétszer a  gombot.
- Az üzenetek lejátszásának leállításához nyomja le a  gombot.

Bejövő üzenet törlése

Üzenet hallgatása közben nyomja le a  gombot.

Megjegyzés: A törölt üzeneteket nem lehet helyreállítani. A TOROL gomb első lenyomásakor az üzenet visszavonhatatlanul törlődik.

Bejövő üzenetek törlése

1. Nyomja le 2 másodpercre a  gombot, de villog a kijelzőben.
2. Az összes régi és új üzenet végleges törléséhez nyomja le ismét a  gombot,
VAGY
nyomja le a  gombot a törlés leállításához.

Megjegyzés: A törölt üzeneteket nem lehet helyreállítani.

Az üzenetrögzítő funkciói

Hívás figyelés

Hívás fogadásakor a telefonüzenet-rögzítő hangszórója bekapcsolódik. Ily módon a hívás fogadása előtt meghallgathatja, hogy ki a hívó fél.

A  lenyomásával kapcsolhatja be vagy ki a hívás figyelés funkcióját készenléti üzemmódban; a báziskészülék kijelzőjén az  vagy az  kijelzés látható. A hívás figyelés bekapcsolásakor egy sípszót, kikapcsolásakor két sípszót hall.

Figyelmeztetés üzenetre

Új üzenet(ek) beérkezésére folyamatosan ismétlődő hangjelzés hívja fel a figyelmet.

A  lenyomásával kapcsolhatja be vagy ki a figyelmeztetés üzenetre funkciót készenléti üzemmódban; a báziskészülék kijelzőjén az  vagy az  kijelzés látható. A figyelmeztetés üzenetre funkció bekapcsolásakor egy sípszót, kikapcsolásakor két sípszót hall.

Hangerő-szabályozás

Az üzenetrögzítés hívás kihangosítása és az üzenet lejátszása előtt és alatt lehetőség van a hangerő szabályozására.

A hangerő növeléséhez ill. csökkentéséhez nyomja le a  gombot.

Csengetési idő

A készüléken beállíthatja, hogy az üzenetrögzítő hányszor csengessen, mielőtt fogadja a hívást. Erre azonban csak akkor van lehetőség, ha a telefonüzenet-rögzítő be van kapcsolva.

A csengetések száma 2-től 7-ig terjedhet, vagy időkímélő üzemmód is választható.

Az időkímélő választása esetén az üzenetrögzítő négyszer cseng, ha nincsenek új üzenetek és kétszer, ha van új üzenet.

A csengetési idő módosításához:

1. Nyomja le a kézibeszélőn a  gombot.
2. Válassza a **ÜZENETROGZ** lehetőséget és nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **CSENG KESL** lehetőséget és nyomja le az **OK** gombot. Megjelenik az aktuális beállítás.
4. Válassza ki a kívánt beállítást, majd nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

Az üzenetrögzítő távoli hozzáférési kódja

A távoli eléréshez egy háromjegyű üzenetrögzítő biztonsági kódra van szükség.

A gyárilag beállított kód "000". Ön azonban választhat saját egyéni kódot.

Megjegyzés: Ez a távoli hozzáférési kód nem ugyanaz, mint a báziskészülék PIN kódja, amit a kézibeszélők be- és kijelentkezéséhez használunk.

A távoli hozzáférés kódjának megváltoztatásához (000 alapbeállítás):

1. Nyomja le a kézibeszélőn a  gombot.
2. Válassza a **ÜZENETROGZ** lehetőséget és nyomja le az **OK** gombot.
3. Válassza a **KOD MODOSIT** lehetőséget és nyomja le az **OK** gombot.
4. Adja be az aktuális kódot, majd nyomja le az **OK** gombot.
5. Adja be az új kódot, majd nyomja le az **OK** gombot.
6. Adja be ismét az új kódot, majd nyugtázásképpen nyomja le az **OK** gombot.

Távoli hozzáférés

Ön távollétében is hozzáférhet a telefonüzenet-rögzítőhöz touch-tone telefonkészülék segítségével. A telefonüzenet-rögzítőhöz való távoli hozzáféréshez:

1. Hívja fel egy külső vonalról a telefonüzenet-rögzítőt.

Megjegyzés: Ha a telefonüzenet-rögzítő eredetileg ki van kapcsolva, tíz csengetés után egy csipogással jelentkezik. Nyomja le a  gombot, majd folytassa a 3. lépéssel.

2. Amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást és elkezdji lejátszani a kimenő üzenetet, nyomja le a  gombot.

3. Adja be az üzenetrögzítő távoli hozzáférési kódját.

Ha a beadott kód megfelelő: A megfelelő távoli hozzáférési kód bevitale után megkezdődik a távoli hozzáférés.

Ha a beadott kód nem megfelelő: Önnek három lehetősége van az üzenetrögzítő távoli hozzáférési kódjának beadására, ezt követően megszakad a kapcsolat.

Megjegyzés: Ha a távoli hozzáférés közben megszakad a kapcsolat, az aktuális művelet

megszakításához nyomja le kétszer a  gombot, és kezdje újból.

Ha az utolsó gomblenyomás után 8 másodpercen belül nem nyom le egyetlen gombot sem, a kapcsolat megszakad.

4. Nyomjon le egy gombot bármikor, ha a kívánt funkciót végre kívánja hajtani.

Billentő funkciók a távoli hozzáféréshez

Gombok Távoli hozzáférési funkciók

	Üzenetek lejátszásához
	Kimenő üzenet lejátszásához
	A kimenő üzenet felvételéhez
	Leállításához
	Az üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolásához
	A gombot lenyomva, majd 5 másodpercen belül ismét lenyomva törölheti az összes régi és új üzenetet

Gombok Az üzenet lejátszása közben

	Az előző üzenet lejátszásához (az üzenet lejátszásának első másodpercén belül)
	Az aktuális üzenet megismétléséhez
	A következő üzenet lejátszásához
	Az üzenet lejátszásának leállításához
	Az aktuális üzenet törléséhez

Kézipeszlő név:	PHILIPS	Üzenetrögzítő:	BE
Idő:	00:00	Kimenő alapüzenet nyelve:	POLSKA
Csengető dallam:	Dallam 1	Bejövő üzenet memória:	Üres
Csengető hangerő:	Szint 3	Csengetési idő:	Időkimélő
Figyelmeztetés:	KI	Távoli hozzáférési kód:	000
Figyelmeztető csengőhang dallama:	Dallam 2	Báziskészülék hangszóró hangereje:	Szint 3
Figyelmeztető csengetés hangereje:	Szint 3	Hívás figyelés:	BE
Gombhang:	BE	Figyelmeztetés üzenetre:	KI
Háttérvilágítás:	BE		
Újrahívás időtartama:	100 ms		
Tárcsázási mód:	Hang		
Körzetszám:	Üres		
Automata hívásfogadás:	KI		
Menünyelv:	POLSKA		
Fülhallgató hangerő:	Közepes		
Billentyűzár:	KI		
Várakozó üzenet információ:	KI		
Báziskészülék PIN:	0000		

Jelenség

A telefon egyáltalán nem működik.

Nem csenget a telefon.

Nincs tárcsahang.

Probléma van a hívóazonosítóval.

Nem tud fogadni hívásvárakoztató hívást.

A telep feltöltése után túl hamar megjelenik az üres telepet jelző ikon.

A kézibeszélő nem tud bejelentkezni.

A telefonüzenet-rögzítő nem vesz fel hívásokat.

Távműködtetés nem lehetséges.

Megoldás

- Ügyeljen az adapter és a telefonzsinór helyes csatlakoztatására.
- Ellenőrizze a telepek teljes feltöltését és előírászerű behelyezését.
- Ez a telefon áramkimaradás esetén nem működik.
- Ügyeljen az adapter és a telefonzsinór helyes csatlakoztatására.
- Vigye közelebb a kézibeszélőt a bázisállomáshoz.
- Legyen bekapcsolva a kézibeszélő csengetője.
- Ellenőrizze a telefonzsinór megfelelő csatlakozását.
- Ellenőrizze a kézibeszélő teljes feltöltését.
- Vigye közelebb a kézibeszélőt a bázisállomáshoz.
- Gondoskodjon a hívóazonosító szolgáltatás előfizetéséről a helyi távbeszélő szolgáltatónál.
- Hagyja legalább egyszer kicsengeni a telefont, mielőtt fölvenné.
- Forduljon a helyi távbeszélő szolgáltatóhoz, és válasszon megfelelő újrahívási időtartamot.
- Cserélje ki a telepeket újakkal (csak újratölthető telepeket használjon).
- Az OK gomb lenyomása előtt 4 másodpercre le kell nyomni a KERES gombot.
- Egy bázisállomásra legfeljebb négy kézibeszélő bejelentkeztetése lehetséges. Bejelentkeztetett kézibeszélő eltávolításához lásd "Kézibeszélő kijelentkeztetése", 27. oldal.
- A telefonüzenet-rögzítő legyen rácsatlakoztatva a tápadapterre és a tápadapter legyen bedugva a hálózati csatlakozó aljzatba, a hálózati feszültség pedig legyen bekapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a telefonüzenet-rögzítő nem telt-e meg üzenetekkel. Ha igen, töröljön néhány vagy minden üzenetet.
- Kapcsolja ki a hálózati csatlakozónál a tápfeszültséget, majd 15 perc múlva kapcsolja be ismét.
- Vigyázzon, hogy a helyes biztonsági kódot írja be.
- Használjon touch-tone telefonkészüléket.

Ha a fenti megoldásokkal sem sikerül elhárítani a hibát, vegye le a tápfeszültséget a kézibeszélőről és a bázisállomásról. 15 perc elteltével kapcsolja vissza a feszültséget.

Biztonsági tájékoztató

Az eszközt nem lehet vészhívásra használni áramkimaradás esetén. Vészhelyzetben használjon alternatív eszközt, pl. mobiltelefont.

Konformitás

A Philips ezúton kijelenti, hogy a CD 235 típusú készülékek megfelelnek az 1999/5/EC direktíva követelményeinek és más vonatkozó kikötéseinek. Ezt a terméket csak a csomagoláson feltüntetett országok analóg távbeszélő hálózataira lehet csatlakoztatni.

A konformitást igazoló tanúsítványt a **www.p4c.philips.com** webhelyen találja meg.

Biztonsági óvintézkedések

Tartsa távol a mobil kézibeszélőt folyadékoktól. Sem a mobil kézibeszélőt, sem pedig a bázisállomást ne szerelje szét; veszélyes feszültségeket érinthet meg. A töltő érintkezőinek és az akkunak nem szabad vezető tárgyakkal érintkezniük. Tilos másféle akkumulátort használni, mint amilyen eredetileg a készülékkel került szállításra: robbanásveszély.

Figyelem! Ne használjon nem újratölthető elemeket. Csak PHILIPS márkájú, AAA méretű, 1,2 V/ 650 mAh-ás akkumulátorokkal használható. Csak SUNSTRONG márkájú, VD090050I típus használható a báziskészülékhez és VD090015D típus a töltőhöz.

Környezetvédelem

A csomagolóanyag, az elhasznált akkuk és a már nem használt telefonok hulladékmentesítésénél vegye figyelembe az újrahasznosítási lehetőségek helyi előírásait.

Újrahasznosítás, ártalmatlanítás

Elhasznált termékek ártalmatlanítási utasításai:

Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezésekről szóló WEEE irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) célja, hogy elősegítse a termékek újrahasznosítását a rendelkezésre álló legjobb kezelési, felújítási és újrahasznosítási technikák segítségével, biztosítva az emberi egészség és a környezet magas fokú védelmét.

Az Ön berendezését magas minőségű színvonalú újrahasználható anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották.



Ha a terméket le kívánja selejtezni, ne dobja a többi háztartási szemét közé. Tudakozódjon, hogy hol található a közelben elektromos és elektronikai termékek elhelyezésére szolgáló begyűjtő állomás, melyen a következő jel látható.

A következő két lehetőség közül válasszon:

1. Adja le hiánytalanul a terméket (kábelekkel, dugaszokkal és tartozékokkal együtt) az erre kijelölt WEEE begyűjtő állomáson.
2. Ha a régi helyett új terméket vásárol, adja vissza hiánytalanul a régi terméket a kereskedőnek. A kereskedő köteles azt a WEEE irányelvben meghatározott módon visszavenni.

A Philips szabványos jelölésekkel látta el az elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az újrahasznosítás és a szabályszerű utólagos gondoskodás elősegítése érdekében.



Az újrafeldolgozással és újrahasznosítással foglalkozó nemzeti intézmények anyagi támogatást kaptak.



Jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 29081

