



Universaalne kaugjuhtimispult SRU 5110/86

Registreerige oma toode aadressil ja
otsige abi leheküljelt
www.philips.com/welcome

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud. Toote osaline või täielik paljundamine on ilma omaniku kirjaliku loata keelatud. Siin esitatud informatsioon ei ole osa lepingust või noteeringust, kuid see on täpne ja usaldusväärne ning seda võib muuta ilma ette teatamata.

Tootja ei võta mingit vastutust kasutamisel tekkinud tagajärgede eest. See kasutusjuhend ei ole litsents patendi-, industriaal- ega intellektuaalse omandi kaitse jaoks.

www.philips.com



Eestikeelne kasutusjuhend

MÄRKUSED

SISUKORD

1	Teie universaalne kaugjuhtimispult	3
2	Kaugjuhtimispuldi seadistamine	4–6
	2.1 Patareide sisestamine.....	4
	2.2 Kaugjuhtimispuldi testimine.....	4
	2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine.....	4–6
3	Klahvid ja funktsioonid	7
4	Lisavõimalused	8
	Kaugjuhtimispuldi algseadistuste taastamine.....	8
5	Korduma kippuvad küsimused	9
6	Vajate abi?	9
	Kõikide toodete koodide nimistu	10–12

1. TEIE UNIVERSAALNE KAUGJUHTIMISPULT

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.


Kiireks ja lihtsaks seadistamiseks külastage meie kodulehekülge: www.philips.com/urc.

Kui olete universaalse kaugjuhtimispuldi korralikult seadistanud, saate selle abil juhtida peaaegu kõikide kaubamärkidega televiisoreid ja kasutada nende kõige rohkem kasutatavaid funktsioone.

2. KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE

2.1. Patareide sisestamine

1. Vajutage kaas sissepoole ja lükake seda noolega tähistatud suunas. ①

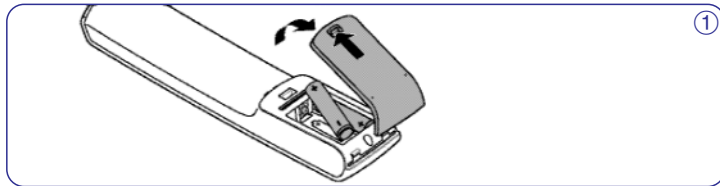

2. Sisestage kaks AAA tüüpi patareid patareipessa, nagu näidatud joonisel.
3. Lükake kaas tagasi paika ja veenduge, et see oleks kindlalt kinni.


2.2. Kaugjuhtimispuldi testimine

Kaugjuhtimispuldi abil saate juhtida peaaegu kõikide kaubamärkidega televiisoreid ja kasutada nende kõige rohkem kasutatavaid funktsioone.

Erinevate tootjate seadmete juhtimiseks kasutab SRU 5110 erinevaid signaale. Seetõttu soovitame eelnevalt testida, kas Teie poolt valitud seade reageerib SRU 5110 kaugjuhtimispuldile.

Allpool kirjeldatud näide aitab Teil kaugjuhtimispulti testida.

1. Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.
 2. Kontrollige, kas kõik klahvid funktsioneerivad. ②
Klahvide ja nende funktsioonide kohta lugege lähemalt peatükist "3. Klahvid ja funktsioonid".
- Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRU 5110 kasutamiseks valmis.

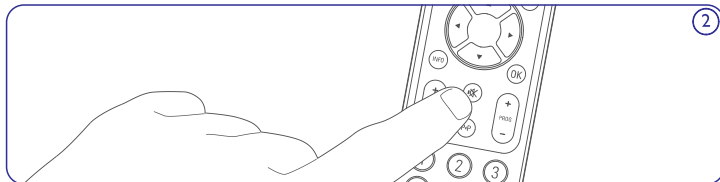

* Nõuanne

Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse või reageerib vaid osadele vajutustele, järgige peatükis "2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine" toodud juhiseid või külastage nõuannete saamiseks meie kodulehekülge www.philips.com/urc.

2.3. Kaugjuhtimispuldi seadistamine

See on vajalik ainult juhul, kui Teie poolt valitud seade ei vasta SRU 5110 klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRU 5110 ei tuvasta Teie televiisori tootjat ja/või tootemudelit. Sel juhul peate Te kaugjuhtimispuldi vastavalt programmeerima.

1. Lülitage televiisor sisse (käsitsi või originaalse kaugjuhtimispuldi abil). Häälestage see esimesele kanalile.

INFORMATSIOON TARBIJALE

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 1902/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.


Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektnete seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

KOODID TELEVIISORI SEADISTAMISEKS


Plantron.....	2219	Sentra.....	2534	Televideon.....	2938
Playsonic.....	2224	Serino.....	2539	Teleso.....	2941
Poppy.....	2236	Sharp.....	2550	Temco.....	2946
Prandoni-Prince.....	2242	Shorai.....	2569	Tensai.....	2954
Precision.....	2244	Siarem.....	2573	Tenson.....	2955
Prima.....	2253	Siemens.....	2574	Tesmet.....	3550
Prinz.....	2260	Sierra.....	3549	Tevion.....	2962
Profex.....	2269	Siesta.....	2577	Texet.....	2963
Proflo.....	2272	Silva.....	2591	Thomson.....	2972
Profi-Tronic.....	3545	Silver.....	2594	Thorn.....	2974
Proline.....	2274	Singer.....	2599	Tokai.....	3001
Prosonic.....	2282	Sinudyne.....	2601	Tokyo.....	3004
Protech.....	2284	Skantic.....	2605	Tomashi.....	3006
Provision.....	2291	Sogera.....	2649	Toshiba.....	3021
Pye.....	2302	Solavox.....	2654	Towada.....	3028
Pymi.....	2304	Sonitron.....	2671	Trakton.....	3036
Quandra Vision.....	3546	Sonoko.....	2675	Trans Continens.....	3037
Quasar.....	2320	Sonolor.....	2676	Transtec.....	3042
Quelle.....	2322	Sontec.....	2677	Trident.....	3054
Questa.....	2324	Sony.....	2679	Tristar.....	3057
Radiolva.....	2329	Sound & Vision.....	2680	Triumph.....	3058
Radio Shack.....	3547	Soundwave.....	2689	Uher.....	3089
Radiola.....	2330	Standard.....	2713	Ultravox.....	3095
Radiomarelli.....	2331	Starlight.....	2727	Unic Line.....	3100
Radiotone.....	2334	Starlite.....	2728	United.....	3106
Rank.....	2345	Stenway.....	2739	Universum.....	3115
RBM.....	2350	Stern.....	2741	Univox.....	3116
RCA.....	2351	Strato.....	2745	Vestel.....	3148
Recor.....	2359	Stylandia.....	2752	Vexa.....	3149
Rediffusion.....	2364	Sunkai.....	2762	Victor.....	3155
Redstar.....	2366	Sunstar.....	2768	VIDEOLOGIC.....	3165
Reflex.....	2368	Sunwood.....	2772	Videologique.....	3166
Revox.....	2383	Superla.....	2782	Videosat.....	3170
Rex.....	2385	SuperTech.....	2789	VideoSystem.....	3172
RFT.....	2386	Supra.....	2792	Videotechnic.....	3173
Rhapsody.....	2387	Susumu.....	2797	Videoton.....	3174
R-Line.....	2327	Sutron.....	2798	Viewsonic.....	3186
Roadstar.....	2398	Sydney.....	2808	Visiola.....	3197
Robotron.....	2401	Sysline.....	2815	Vision.....	3198
Rowa.....	2416	Sytong.....	2820	Vistar.....	3207
Royal Lux.....	2420	Tandberg.....	2842	Vortec.....	3217
RTF.....	3548	Tandy.....	2843	Voxson.....	3220
Saba.....	2429	Tashiko.....	2850	Waltham.....	3230
Sagem.....	2434	Tatung.....	2852	Watson.....	3233
Saisho.....	2437	TCM.....	2857	Watt Radio.....	3234
Salora.....	2443	Teac.....	2860	Wega.....	3238
Sambers.....	2445	Tec.....	2861	Wegavox.....	3239
Samsung.....	2448	Technema.....	2866	Weltblick.....	3245
Sandra.....	2454	Technics.....	2869	Weston.....	3251
Sansui.....	2458	TEDELEX.....	2889	White.....	3258
Sanyo.....	2462	Teleavia.....	2901	Westinghouse.....	3258
SBR.....	2492	Telecor.....	2910	Windstar.....	3266
Schaub Lorenz.....	2500	Telefunken.....	2914	Xrypton.....	3317
Schneider.....	2501	Telegazi.....	2917	Yamishi.....	3328
SEG.....	2522	Telemeister.....	2924	Yokan.....	3335
SEI.....	2524	Telesonic.....	2930	Yoko.....	3336
SEI-Sinudyne.....	2525	Telestar.....	2931	Yorx.....	3340
Selec.....	2528	Teletech.....	2934	Zanussi.....	3349
Sencora.....	2531	Teleton.....	2935		

2. KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE


2. Kontrollige oma televiisori tootjafirma koodi selle kasutusjuhendi lõpus toodud kooditabelist. Ära on toodud üks või mitu neljakohalist koodi. Leidke oma brändi kood. ☺

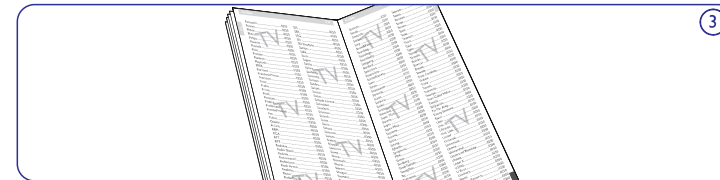

3. Vajutage klahvile SET UP kuni LED vilgub kaks korda ja jääb valgustatuks. ④

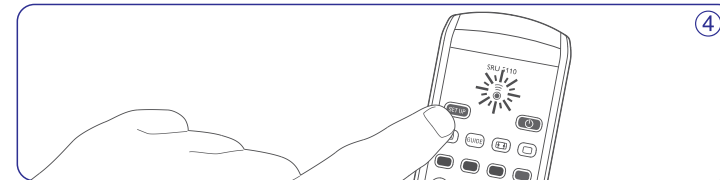


4. Seejärel sisestage punktis 2 leitud kood numbriklahvide abil. ⑤

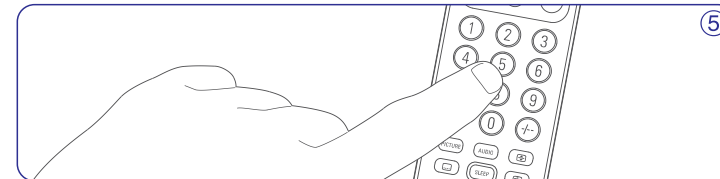

- LED klahv vilgub kaks korda.
- Kui LED vilgub pikema aja jooksul ainult ühe korra, ei ole sisestatud kood õige ning vale kood on sisestatud. Alustage uuesti punktist 2.

5. Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil Stand-by klahvi kuni televiisor lülitub puhkerežiimi. ☺
Seejärel vabastage klahv.

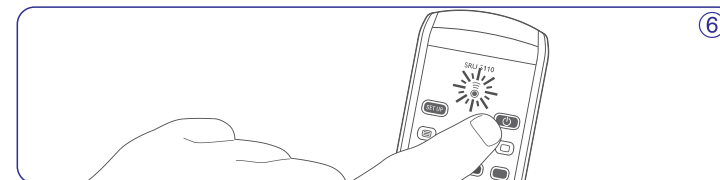


- Kaugjuhtimispult SRU 5110 on nüüd seadistatud Teie televiisori jaoks.
6. Suunake kaugjuhtimispult SRU 5110 televiisori suunas ja proovige, kas see vastab klahvivajutustele õigesti.
- Kui mõni klahv ei reageeri õigesti, hoidke seda all kuni see hakkab tööle.
 - Seejärel vabastage klahv kohe.
 - Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRU 5110 kasutamiseks valmis. Ärge unustage koodi üles märkimast.

2. KAUGJUHTIMISPULDI SEADISTAMINE

7. Hoidke TV klahvi all 5 sekundit, et väljuda seadistamise režiimist. ⑦


- Kui ühtegi klahvi ei vajutata 2 minuti või rohkema jooksul, väljub kaugjuhtimispult automaatselt seadistamise režiimist.

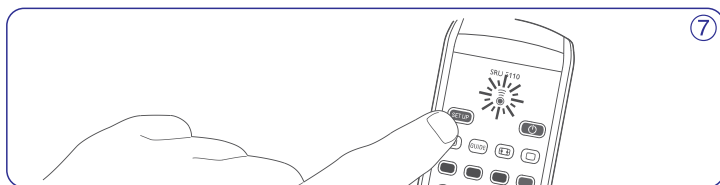


Otsingu režiim

Kui Teie kood ei toimi või seadme kaubamärki ei ole mainitud koodide nimekirjas, võite proovida kaugjuhtimispulti seadistada kasutades automaatset otsingut.

1. Vajutage seadme klahvile SET UP kuni LED vilgub kaks korda ja jääb valgustatuks. ⑧

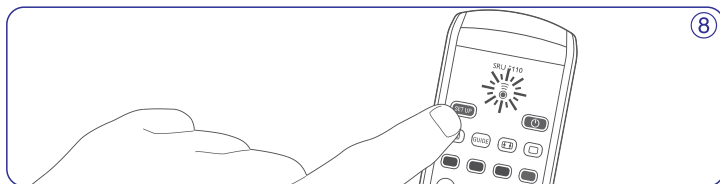

2. Vajutage ja hoidke all kaugjuhtimispuldil Stand-by klahvi kuni Teie televiisor lülitub puhkerežiimi. ⑨
Seejärel vabastage klahv kohe.

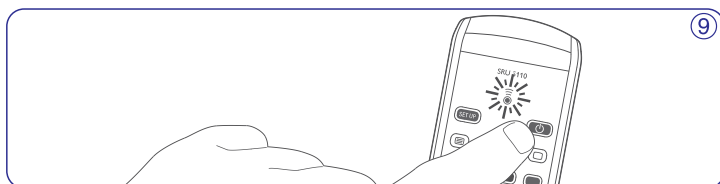

- Kaugjuhtimispult SRU 5110 on nüüd seadistatud Teie televiisori juhtimiseks.

⚠ Otsingu režiim võtab umbes 5 minutit aega.

KOODID TELEVIISORI SEADISTAMISEKS










GoldHand.....	1136	Kawasho.....	1489	Mivar.....	1857
Goldline.....	1138	Kendo.....	1500	Motion.....	1877
GoldStar.....	1140	Kennedy.....	1504	MTC.....	1889
Goodmans.....	1142	KIC.....	1512	Multi System.....	3542
Gorenje.....	1144	Kingsley.....	1520	Multistandard.....	1904
GPM.....	1149	Kneissel.....	1535	Multitech.....	1907
Graetz.....	1152	Kolster.....	1543	Murphy.....	1911
Granada.....	1154	Konka.....	1548	NAD.....	1926
Grandin.....	1156	Korpel.....	1552	Naonis.....	1936
Gronic.....	1160	Korting.....	1554	National.....	1942
Grundig.....	1162	Kosmos.....	1557	NEC.....	1950
Halifax.....	1179	Koyoda.....	1561	Neckermann.....	1951
Hampton.....	1183	KTV.....	1572	NEI.....	1952
Hanseatic.....	1190	Kyoto.....	1585	Nesco.....	1960
Hantarex.....	1192	Lasat.....	1597	Network.....	1968
Hantor.....	1193	Lenco.....	1615	Neufunk.....	1970
Harwood.....	1204	Lenoir.....	1617	New Tech.....	1979
HCM.....	1210	Lesla.....	1622	New VWorld.....	1980
Hema.....	1222	Leyco.....	1627	Nicamagic.....	1994
Hemmermann.....	1223	LG.....	1628	Nikkai.....	1998
Hifivox.....	1233	LG/GoldStar.....	3536	Noblisko.....	2014
Higashi.....	1234	Liesenk.....	3537	Nogamatic.....	2016
HilLine.....	3533	Liesenkotter.....	1631	Nokia.....	2017
Hinari.....	1243	Life.....	3538	Nordic.....	2021
Hisawa.....	1247	Lifetec.....	1633	Nordmende.....	2022
Hitachi.....	1251	Lloyds.....	3539	Nordvision.....	3543
Homyphon.....	1277	Loewe.....	1660	Novatron.....	2035
Hoshai.....	1278	Loewe Opta.....	3540	Oceanic.....	2061
Huanyu.....	1292	Logik.....	1661	Okano.....	2065
Hygashi.....	1308	Luma.....	1674	ONCEAS.....	3544
Hyper.....	1309	Lumatron.....	1676	Onwa.....	2087
Hypson.....	1312	Lux May.....	1680	Opera.....	2090
Iberia.....	1320	Luxor.....	1683	Orbit.....	2103
ICE.....	1324	M Electronic.....	1688	Orion.....	2111
ICeS.....	1325	Magnadyne.....	1702	Orline.....	2113
Imperial.....	1346	Magnafon.....	1703	Ormond.....	2114
Indiana.....	1350	Magnum.....	1709	Orsowe.....	2116
Ingelen.....	1354	Mandor.....	1717	Osaki.....	2118
Ingersol.....	1355	Manesth.....	1718	Osio.....	2121
Inno Hit.....	1358	Marantz.....	1724	Oso.....	2122
Innovation.....	1360	Marelli.....	1729	Osume.....	2123
Interactive.....	3534	Mark.....	1731	Otto Versand.....	2126
Interbuy.....	1376	Masuda.....	1744	Pael.....	2140
Interfunk.....	1377	Matsui.....	1750	Palladium.....	2145
International.....	1380	Matsushita.....	1751	Palsonic.....	2147
Intervision.....	1386	McMichael.....	1768	Panama.....	2149
Irradio.....	1396	Mediator.....	1784	Panasonic.....	2153
Isukai.....	1402	Medion.....	1787	Panavision.....	2154
ITC.....	1404	M-Electronic.....	3541	Pathe Cinema.....	2168
ITS.....	1405	Melvox.....	1799	Pathe Marconi.....	2169
ITT.....	1406	Memorex.....	1800	Pausa.....	2171
ITV.....	1408	Memphis.....	1802	Perdio.....	2185
JEC.....	1426	Mercury.....	1804	Perfekt.....	2186
JVC.....	1464	Metz.....	1810	Philco.....	2192
Kaisui.....	1471	Micromaxx.....	1822	Philharmonic.....	2194
Kamosonic.....	3535	Microstar.....	1827	Philips.....	2195
Kamp.....	1475	Minerva.....	1838	Phoenix.....	2199
Kapsch.....	1483	Minoka.....	1840	Phonola.....	2201
Karcher.....	1484	Mitsubishi.....	1855	Pioneer.....	2212

KOODID TELEVIISORI SEADISTAMISEKS

	Beon	0361	Diamond.....	0747	
	Best	0364	Dixi	0807	
	Bestar.....	0368	DTS.....	0837	
	Binatone.....	0378	Dual.....	0838	
A.R. Systems.....	0012	Black Star	0386	Dual-Tec	3528
Acme.....	3521	Blacktron.....	3526	Dumont	0840
Acura.....	0036	Blackway	0388	Dux.....	0843
ADA.....	0038	Blaupunkt	0390	Dynatron.....	0855
ADC.....	0040	Blue Sky.....	0395	Elbe	0880
Admiral.....	0046	Blue Star	0396	Elbe-Sharp	3529
Adyson.....	0058	Bondstec.....	0403	Elcit	0883
Agashi	0063	Boots.....	0405	Electa.....	3530
Agazi	3522	BPL.....	0413	ELECTRO TECH.....	3531
AGB.....	0064	Brandt.....	0416	Elektra.....	0896
Aiko	0069	Brinkmann.....	0423	Elin	0902
Aim	0070	Brionvega	0424	Elite	0903
Aiwa.....	0072	Britannia	0425	Elman.....	0907
Akai	0074	Bruns	0435	Elta.....	0910
Akiba.....	0078	BSR	0437	Emerson	0917
Akito	0082	BTC.....	0439	Emperor	0921
Akura.....	0083	Bush.....	0445	Epson.....	0937
Alaron.....	0085	Capsonic.....	0486	Erres	0942
Alba.....	0086	Carena.....	0489	ESC	0945
Alcyon.....	0093	Carrefour	0492	Etron	0949
Alkos.....	3523	Cascade.....	0496	Eurofeel.....	0954
Allorgan.....	0105	Casio	0499	Euroline.....	0955
Allstar.....	0108	Cathay.....	0501	Euroman	0956
Amplivision.....	0138	CCE.....	0504	Europhon	0959
Amstrad	0140	Centurion.....	0520	Expert.....	0976
Anam.....	0146	Century.....	0521	Exquisit	0978
Anglo.....	0151	CGE.....	0523	Fenner.....	0994
Anitech.....	0154	Cimline	0552	Ferguson	0996
Ansonic.....	0156	City.....	0569	Fidelity.....	0998
Apollo.....	0171	Clarivox.....	0576	Filsai	1000
Arc en Ciel.....	0178	Clatronic.....	0581	Finlandia.....	1003
Arcam.....	0179	CMS.....	0590	Finlux	1004
Arcam Delta.....	3524	CMS Hightec	0591	Firstline	1008
Aristona.....	0192	Concorde	0626	Fisher.....	1009
Arthur Martin	0200	Condor	0627	Flint	1014
ASA.....	0202	Contec	0635	FNR.....	1016
Asberg.....	0205	Continental Edison	0637	Formenti	1023
Astra.....	0221	Cosmel	0647	Formenti/.....	
Asuka.....	0227	Crosley	0655	Phoenix.....	3532
Atlantic.....	0233	Crown.....	0658	Fortress.....	1027
Atori	0237	CS Electronics	0663	Fraba.....	1030
Auchan.....	0240	CTC.....	0664	Friac.....	1040
Audiosonic.....	0264	CTC Clatronic.....	3527	Frontech	1042
AudioTon	0266	Cybertron.....	0675	Fujitsu.....	1052
Ausind.....	0276	Daewoo	0692	Fujitsu General.....	1053
Autovox	0280	Dainichi	0694	Funai	1056
Awa.....	0296	Dansai	0699	Galaxi.....	1068
Ayomi	3525	Dantax.....	0702	Galaxis.....	1069
Baird.....	0311	Dawa.....	0707	GBC.....	1078
Bang & Olufsen	0314	Daytron.....	0710	Geant Casino.....	1082
Basic Line	0325	De Graaf.....	0716	GEC.....	1083
Bastide.....	0327	Decca	0718	Geloso.....	1087
Baur.....	0331	Denver	0733	General Technic.....	1095
Bazin	0335	Desmet.....	0738	Genexxa.....	1097
Beko.....	0346	Diamant	0746	Giant.....	1113
Benq	0359				

3. KLAHVID JA FUNKTSIOONID

Ülevaade kõikidest klahvidest ja nende funktsioonidest on toodud leheküljel 2.

- | | |
|--|---|
| 1 SET UP | Seadistamise menüüsse sisenemine. |
| 2  | Teleteksti sisse/välja lülitamine. |
| GUIDE | Elektroniline telekava (Electronic Program Guide). |
|  | Laiekraan televiisor. |
|  | Teleteksti välja lülitamine. |
| 3  | Teleteksti värviklahvid. Kasutatakse teleteksti ja mõne ekraanimenüü puhul. |
| 4 MENU | Menüü sisse ja välja lülitamine. |
| 5 Kursori nupud | Kursori liigutamine menüüs üles, alla, vasakule, paremale |
| 6 INFO | Telekanali ekraanimenüüs info kuvamine |
| 7  | Televiisori heli vaigistamine. |
| 8 - VOL + | Televiisori heli muutmise. |
| 9 Numbriklahvid | Kanalite ja funktsioonide otsevalik. |
| 10 A/V | Väliste seadmete valimine. |
| 11 PICTURE | Pildi/ekraani seadistuste muutmise. |
| AUDIO | Heliseadistuste muutmise. |
|  | Teleteksti pildi suurendamine. |
|  | Subtiitrite kuvamine. |
| SLEEP | Unetaimeri aktiveerimine/deaktiveerimine. |
|  | Teleteksti lehekülje säilitamine. |
| 12 -/-- | Ühe- ja kahekohalise kanalinumbriga vahel valimine. |
| 13 P•P | Eelmise programmi/kanali valimine. |
| 14 - PROG + | Eelmise või järgmise kanali valimine. |
| 15 OK | Valiku kinnitamine. |
| 16 BACK | Menüü ühe valiku võrra tagasi liikumine või menüü välja lülitamine. |
| 17  Standby | Televiisori sisse või välja lülitamine. |
| 17 LED | <ul style="list-style-type: none"> • Vilgub seadistamise (setup) režiimis. • Valgustub, kui kaugjuhtimispuldi käsk on saadetud. |


Märkus

Kui seade ei reageeri üldse või ainult osadele klahvivajutustele, vaadake juhendeid peatükis "2.3 Kaugjuhtimispuldi seadistamine".


4. LISAVÕIMALUSED

Kaugjuhtimispuldi algseadistuste taastamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil samal ajal klahve 1 ja 6 ja hoidke neid 3 sekundit all kuni LED vilgub kaks korda ja jääb valgustatuks. ⑩

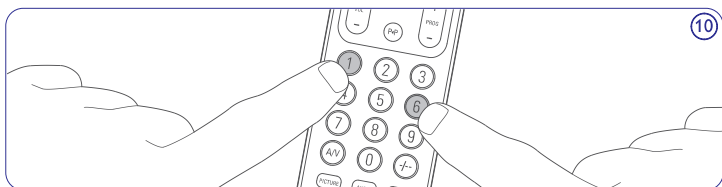

2. Vajutage klahve 9,8 ja 1 (samal järjekorras). ⑪

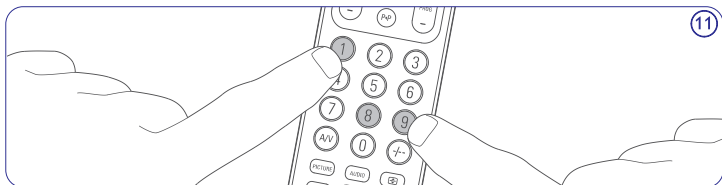

- LED vilgub kaks korda.
Kõik algseadistused on taastatud ja lisafunktsioonid on eemaldatud.

5. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Sellest peatükist leiata vastused kõige rohkem kaugjuhtimispuldi kohta korduma kippuvatele küsimustele.

Televiisor ei reageeri ja LED klahv ei vilgu, kui vajutan mõnele klahvile.

Vahetage vanad patareid uute AAA tüüpi patareide vastu.

Televiisor ei reageeri, aga SET UP klahv vilgub, kui mõnele klahvile vajutada.

Suunake kaugjuhtimispult SRU5110 televiisori suunas ja veenduge, et SRU 5110 ja televiisori vahel ei oleks takistusi.

Kaugjuhtimispult SRU 5110 ei reageeri antud käsklustele õigesti.

Proovige kaugjuhtimispult SRU 5110 uuesti seadistada.

Kui seade ikka veel ei reageeri, helistage klienditoe telefonile.

Teleteksti klahv ei tööta.

- Kontrollige, kas Teie televiisoril on olemas teleteksti funktsioon.
- Võib juhtuda, et kaugjuhtimispulti SRU 5110 peab seadistama Teie seadme mudeli jaoks.
- Helistage klienditoe telefonile, et saada lisainformatsiooni.

6. VAJATE ABI?

Kui Teil on tekkinud küsimusi kaugjuhtimispuldi SRU 5110 kohta, helistage meie klienditoe telefonile. Kontaktandmed leiata kasutusjuhendi lõpust peale koodide nimekirja.

Enne helistamist lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Enamikele probleemidele on võimalik ise lahendust leida. Kui Te ei leia lahendust oma probleemidele, kirjutage üles oma seadme andmed koodide nimekirjast, mis asuvad kasutusjuhendi lõpus.

See aitab meie spetsialistidel Teid paremini ja kiiremini juhendada. Leidke üles oma seadmete mudelite numbrid, mis on seadmetega kaasas või asuvad seadmete tagaosas. Kui Te helistate klienditoe telefonile, hoidke kaugjuhtimispult käeulatuses, et meie spetsialistid saaksid aidata Teil määrata, kas see töötab korralikult või mitte.

Selle Philipsi kaugjuhtimispuldi mudelinumber on: SRU 5110/86.

Ostu kuupäev:

____/____/____

(päev/ kuu/ aasta)