

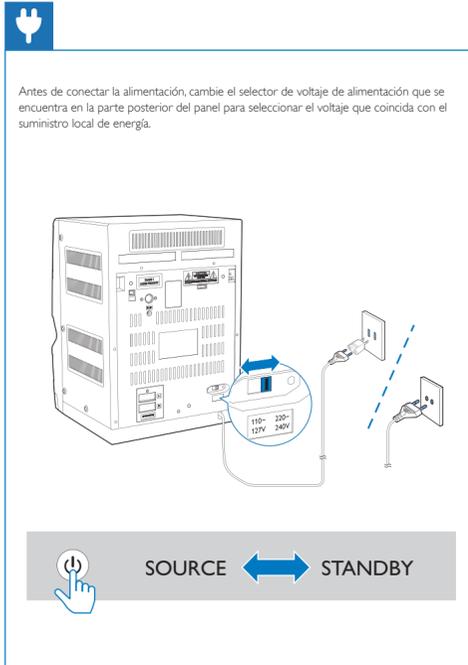
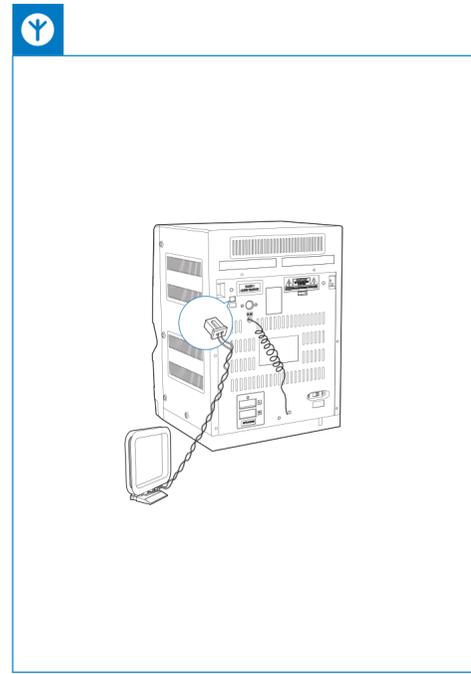




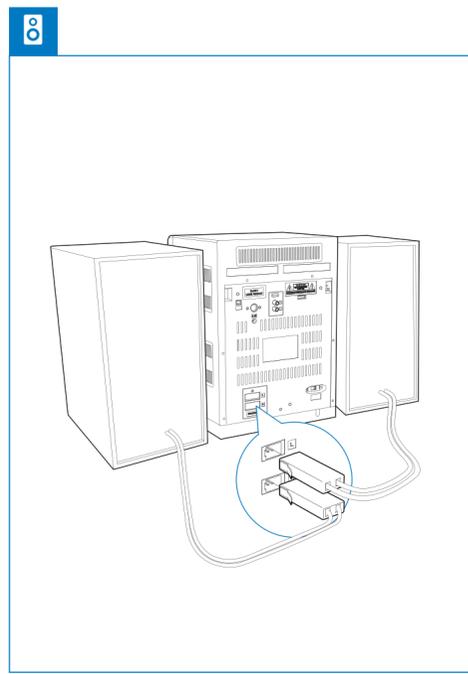


Manual de usuario corto

PHILIPS

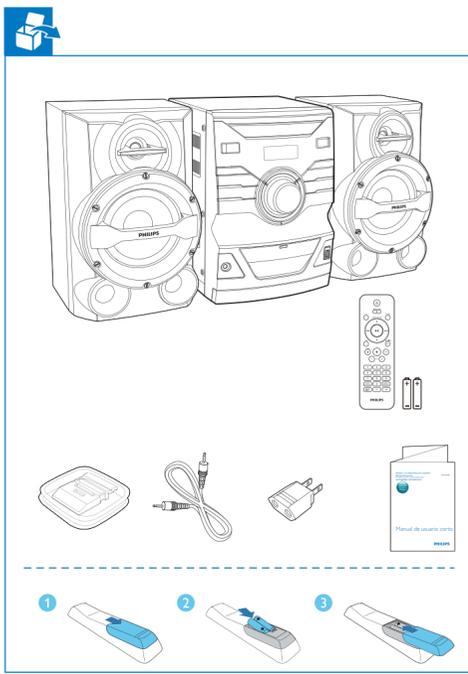

Antes de conectar la alimentación, cambie el selector de voltaje de alimentación que se encuentra en la parte posterior del panel para seleccionar el voltaje que coincida con el suministro local de energía.

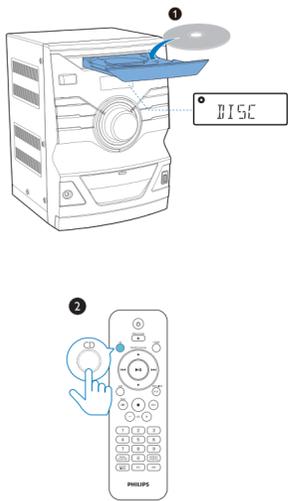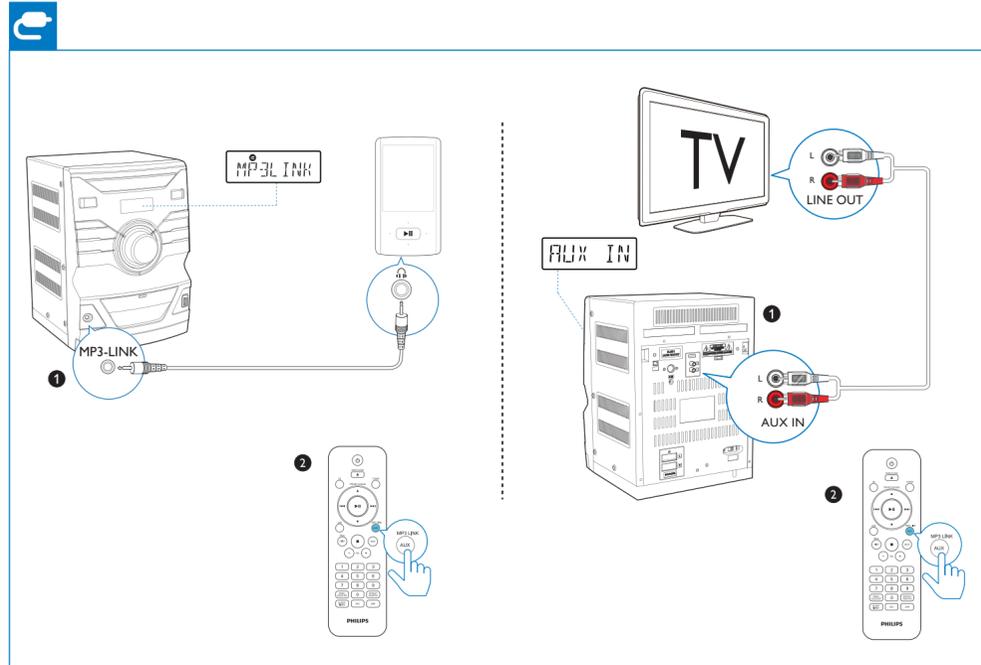

▶
Inicia, pausa o reanuda la reproducción.

■
Pulse una vez para detener la reproducción.
Pulse dos veces para borrar un programa.

Introduzca el número de una pista para reproducirla.

PRESET/ALBUM ▲/▼
Para pistas en formato MP3/WMA, pase a la carpeta anterior o siguiente.








Pulse para pasar a la pista anterior o siguiente. Mantenga presionado para retroceder una pista o avanzar rápidamente.




Pulse varias veces para seleccionar un modo de reproducción.


- ◀▶ : repite la pista actual
- ◀▶ : repite todas las pistas
- ◀▶ : repite el álbum actual
- ◀▶ : reproduce todas las pistas de forma aleatoria.
- Para volver a la reproducción secuencial, pulse repetidamente hasta que ◀▶ o ◀▶ desaparezca.

PROG

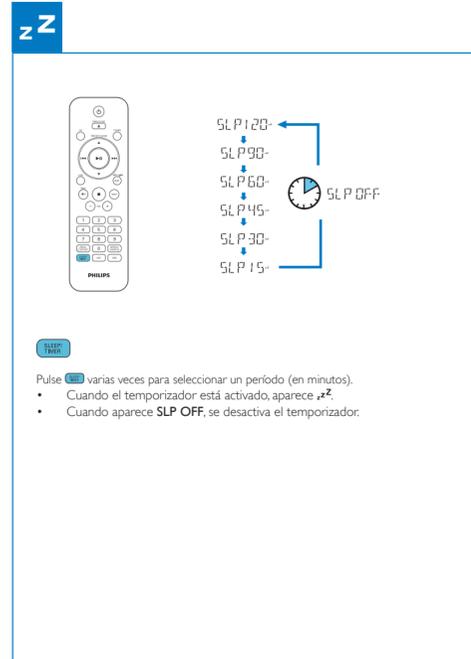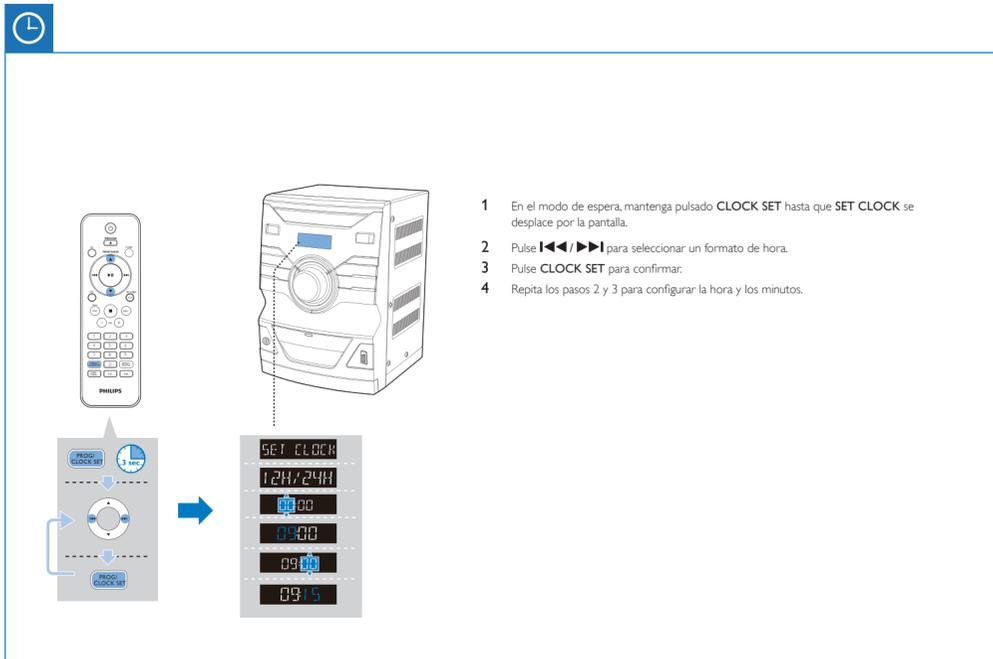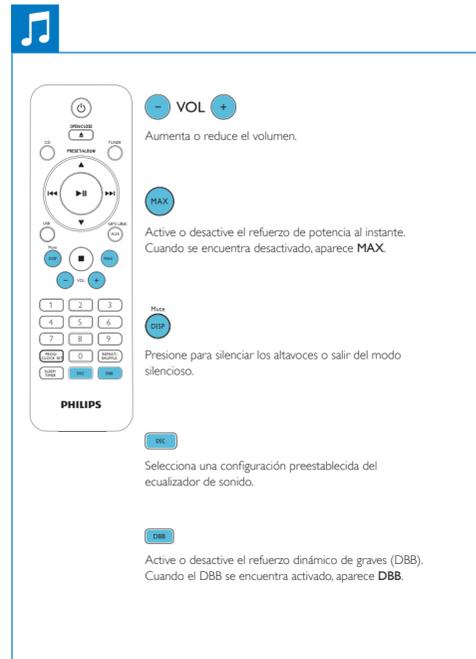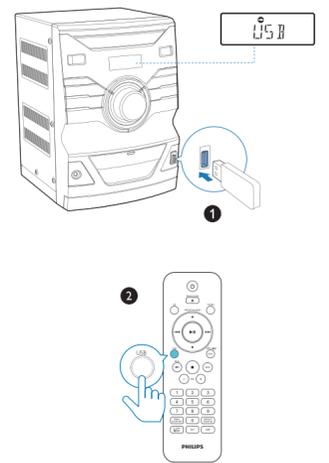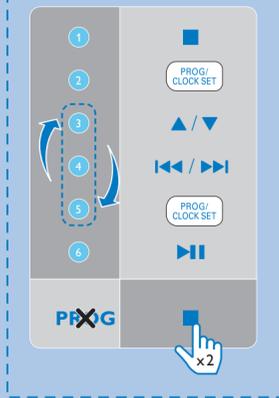

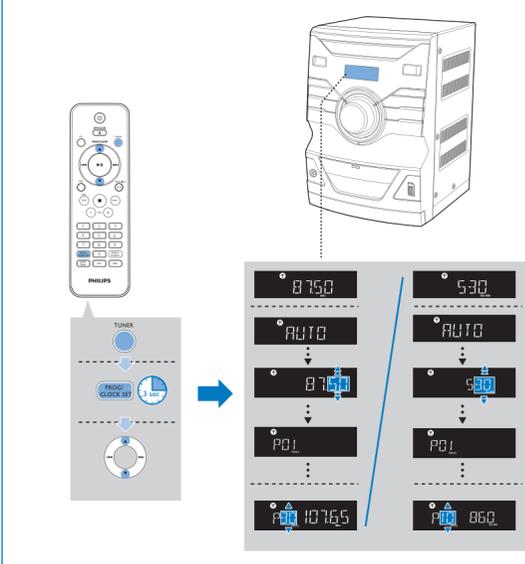

- ### Almacenamiento automático de estaciones de radio
- 1 Pulse **TUNER** varias veces para seleccionar la banda FM o MW (AM).
 - 2 Mantenga pulsado **PROG** hasta que aparezca **AUTO** en la pantalla.
 - 3 Pulse **▲/▼** para seleccionar una emisora de radio presintonizada.

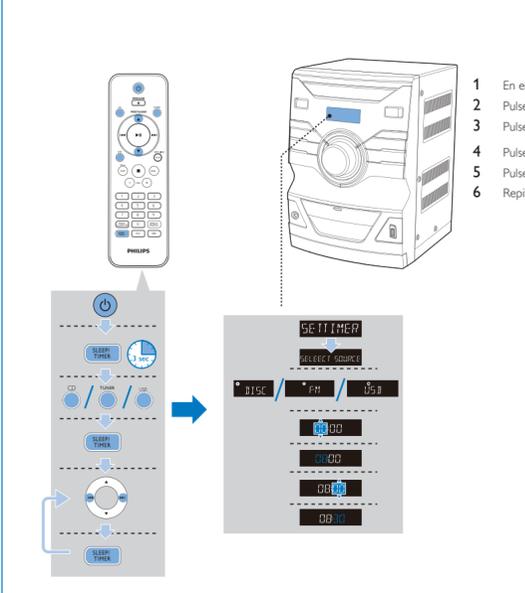

- 1 En el modo de espera, mantenga pulsado **SLEEP/TIMER** hasta que se desplace **SET TIMER**.
- 2 Pulse **CD, TUNER** o **USB** para seleccionar una fuente de alarma.
- 3 Pulse **SLEEP/TIMER** para confirmar.
- 4 Pulse **◀/▶** para ajustar la hora.
- 5 Pulse **SLEEP/TIMER** para confirmar.
- 6 Repita los pasos 4-5 para ajustar los minutos.


Specifications

Alimentación de CA	110 - 127V/220 - 240V, 50/60 Hz
Consumo de energía en funcionamiento	100 W
Carga máxima de la entrada de USB	5V, 0.5 A
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundidad)	223 x 313 x 252 mm
- Altavoz (ancho x alto x profundidad)	195 x 310 x 207 mm
Peso	
- Con embalaje	9,7 kg
- Unidad principal	3,6 kg
- Altavoces	2 x 2,1 kg
Potencia de salida	
	2 X 100 W
Respuesta de frecuencia	
	63 - 16000 Hz, ±3 dB
Relación señal / ruido	
	> 55 dBA
Entrada AUX	
	650 mV RMS
Tipo de láser	
	Semiconductor
Diámetro del disco	
	12 cm, 8 cm
Discos compatibles	
	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD y WMA-CD
DAC de audio	
	24 bits / 44,1 kHz
Distorsión armónica total (THD)	
	< 1%
Respuesta de frecuencia	
	63 Hz - 16 kHz
Relación S/R	
	> 60 dBA
Zona de sintonización:	
	FM: 87.50 - 108.00 MHz; MW: 530 - 1710 kHz
Intervalo de sintonización	
	FM: 50 KHz MW: 10 KHz
Sensibilidad (Mono, relación S/R 26 dB)	
	< 22 dBu (FM), < 86 dBu (MW)
Distorsión armónica total (THD)	
	< 3%
Relación señal / ruido	
	> 45 dBA (FM), > 40 dBA (MW)
Impedancia de los altavoces	
	6 ohmios

Importante

Conozca estos símbolos de seguridad

Conozca estos símbolos de seguridad



El símbolo del rayo indica que los componentes sin aislamiento dentro de la unidad pueden generar descargas eléctricas. Para la seguridad de todas las personas de su hogar, no retire la cubierta del producto. El signo de exclamación indica las características del producto que pueden provocar problemas de funcionamiento y mantenimiento. Para evitarlos, se recomienda leer el manual de instrucciones. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos (por ejemplo, jarrones). **PRECAUCIÓN:** Para evitar descargas eléctricas, el conductor ancho debe introducirse por completo en la ranura adecuada.

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No bloquee las aperturas de ventilación. Realice la instalación de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- No realice la instalación cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros equipos que emitan calor (incluso amplificadores).
- Evite pisar el cable o apretarlo, especialmente en la zona donde se encuentran los conectores, el protector de cables y los terminales de salida del radio reloj.
- Utilice sólo los accesorios que especifica el fabricante.
- Utilice solamente el carrito, la base, el soporte, el trípode o la mesa que indica el fabricante o los que se venden con los sistemas Hi-Fi. Tenga cuidado cuando transporte el equipo en el carrito para evitar caídas y posibles lesiones.
- Desenchufe este sistema Hi-Fi durante tormentas eléctricas o si no lo utiliza por períodos prolongados.
- Todos los trabajos de servicio técnico deben ser realizados por personal de servicio calificado. Solicite el servicio de asistencia técnica si, por ejemplo, el cable de alimentación o el conector están dañados, si se derramó líquido o cayeron objetos dentro del sistema Hi-Fi, si el sistema estuvo expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente o si se cayó.
- No exponga este sistema Hi-Fi a goteos ni salpicaduras.
- No coloque objetos sobre el sistema Hi-Fi que puedan dañar el sistema (por ejemplo, objetos que contengan líquidos o velas encendidas).
- **PRECAUCIÓN.** Para evitar que las baterías se sulfaten y provoquen lesiones y daños materiales o en la unidad:
- Instale todas las baterías correctamente, de acuerdo con las marcas + y - del sistema Hi-Fi.
- Extraiga las baterías cuando no utilice el sistema Hi-Fi durante un período prolongado.
- Si el conector de alimentación u otro conector se utilizan como dispositivos de desconexión, deben estar accesibles y fáciles de operar.

Advertencia

- Nunca quite la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- Nunca coloque este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor ni a las llamas.
- Nunca mire el láser que se encuentra dentro del aparato.
- Recuerde tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Riesgo de sobrecalentamiento. Nunca instale este aparato en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, alrededor de este aparato para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación de este aparato nunca estén cubiertas por cortinas u otros objetos.

Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

Aviso

Las alteraciones o modificaciones que no cuenten con la autorización expresa de Philips Consumer Lifestyle pueden anular el derecho del usuario para utilizar el equipo.

Cumplimiento

El artefacto exhibe esta etiqueta:



Símbolo de equipo de Clase II:

Equipo CLASE II con doble aislamiento y sin sistema de conexión a tierra de protección.

Tiempo de medio ambiente

Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Nunca deseche el producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese sobre las normas locales sobre la recolección selectiva de baterías y productos eléctricos y electrónicos. La información correcta de este tipo de productos ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este producto contiene baterías que no pueden desecharse con los residuos normales del hogar. Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado. La correcta eliminación de baterías ayuda a evitar posibles consecuencias negativas al medio ambiente y la salud. Visite www.recycle.philips.com para obtener más información sobre los centros de reciclaje de su zona.

Información medioambiental

Se han suprimido todos los embalajes innecesarios. Nos hemos esforzado por lograr que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).


El sistema se compone de materiales reciclables que pueden volver a utilizarse si los desarma una empresa especializada. Siga las normas locales de eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos antiguos.

Aviso sobre marcas comerciales

Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

Derechos de propiedad intelectual

© 2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos dueños. Philips se reserva el derecho de cambiar productos en cualquier momento sin estar obligada a ajustar suministros anteriores de acuerdo con dicho cambio.

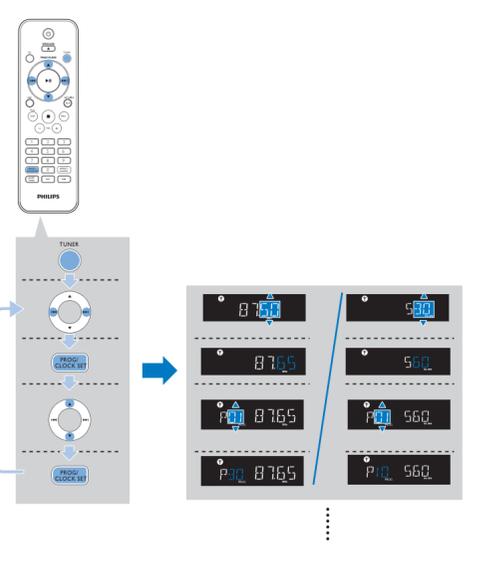

Certificado de Garantía válido para: PHILIPS

Bolivia-Chile-Colombia-Costa Rica-Ecuador-El Salvador-Guatemala-Honduras-Nicaragua-México-Panamá-Paraguay-República Dominicana-Venezuela

Validez de la garantía
Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se registran por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía
Esta garantía perderá su validez si:
• El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
• El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
• El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
• El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,
• Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
• Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
• Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no domésticos/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
• Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los baños o parlantes.
• En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
• La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquel para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará más tiempo de lo normal y que es necesario pedir las partes/pieza al centro de producción correspondiente.

Centros de información
Argentina 800 109 664
<http://www.philips.com>
Calle: 600 7445477
www.philips.cl
Columbia: 01 800 700 7445
www.philips.com.co
Costa Rica: 8000 507 7445
www.costaricaphilips.com
Ecuador: 1 800-10-1045
www.ecuadorphilips.com
El Salvador: 800 4024
www.costaricaphilips.com
Guatemala: 800 299 0007
www.costaricaphilips.com

Honduras 800 109 664
www.costaricaphilips.com
México: 01 800 504 6200
www.philips.com.mx
Nicaragua 800 109 664
www.costaricaphilips.com
Panamá: 800 8300
www.costaricaphilips.com
Paraguay: 0800-100-1100
www.philips.com.pe
República Dominicana: 1 800 751 2673
www.costaricaphilips.com
Venezuela: 0800 110 4588
www.philips.com.ve

País	Ciudad	Nombre	Tel.	Fax	Correo
Argentina	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
Paraguay	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
Uruguay	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy

Almacenamiento manual de estaciones de radio

- 1 Pulse **TUNER** varias veces para seleccionar la banda FM o MW (AM).
- 2 Pulse **◀/▶** para sintonizar una emisora de radio.
- 3 Pulse **PROG** para activar el modo de programación.
- 4 Pulse **▲/▼** para asignar un número de presintonía y a continuación, pulse **PROG** para confirmar.
- 5 Repita los pasos 2 a 4 para almacenar más estaciones de radio.



Para descargar el manual del usuario completo, visite www.philips.com/support.

Centros de Atención al Cliente

País	Ciudad	Nombre	Tel.	Fax	Correo
Argentina	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
Paraguay	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
Uruguay	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy

En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Servicio Oficial y Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se encuentra al presente. La empresa asegura al usuario la reparación y reposición de piezas para el correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito, fuerza mayor.

Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no haya originado por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Servicio para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.

Centros de Atención al Cliente

País	Ciudad	Nombre	Tel.	Fax	Correo
Argentina	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
	Buenos Aires	San Martín 1782	(01) 4583-4574		sanmartin@ph.com.ar
Paraguay	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
	Asunción	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.py
Uruguay	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy
	Montevideo	San Martín 1782	(021) 4583-4574		sanmartin@ph.com.uy

CERTIFICADO DE GARANTÍA EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

IMPORTANTE: El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina, República Oriental del Uruguay y República del Paraguay. Para que el mismo tenga validez, es imprescindible que esté completado por la casa vendedora y se presente por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.

Producto: _____ Modelo: _____
Nro. De Serie: _____ Fecha de Venta: _____

Firma y sello de la casa vendedora: _____

Dirección/Importador: Philips Argentina S.A.
Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Fabricación: Vedia 3892 - Buenos Aires, Argentina.

PHILIPS

PHILIPS ARGENTINA S.A., en adelante denominada "la empresa", garantiza al comprador de este producto, a partir de la fecha de adquisición y por el término de:

- **(1) un (1) año** para los siguientes productos: Mini Sistemas Hi-Fi, Micro Sistemas Hi-Fi, Parlantes para iPhone e iPod Hi-Fi, Reproductores de CD Portátiles, Sintonizadores para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Receptores de CD Portátiles, Sintonizadores para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Receptores de CD Portátiles, Sintonizadores para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Receptores de CD Portátiles, Sintonizadores para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de audio digital, Radio relojes, Receptores de CD Portátiles, Sintonizadores para automóvil, Parlantes y Potencias para automóvil, Reproductores de