

### Chiamare dalla rubrica

1. Premere  in modalità di inattività.
2. Selezionare nella rubrica la voce che si vuole chiamare.
3. Premere  per chiamare.

### Modalità ECO

Con la modalità ECO la potenza di trasmissione del ricevitore e dell'unità base si riduce.

1. Premere **MENU**.
2. Selezionare **IMP AVANZATE > ECO**, quindi premere **OK** per confermare.
3. Selezionare la nuova impostazione, quindi premere **OK** per confermare.

L'impostazione è salvata.

**ECO** è visualizzato al posto di  in modalità di standby.

#### Nota

Quando la modalità ECO è attivata, la portata della connessione tra il ricevitore e l'unità base si può ridurre.

### Ascoltare i messaggi registrati sulla segreteria telefonica (solo per XL665)

Premere  sull'unità base per accendere la segreteria telefonica (l'indicatore dei messaggi è acceso).

Premere nuovamente  per spegnere la segreteria telefonica (l'indicatore dei messaggi è spento).

Premere  sull'unità base per riprodurre i messaggi telefonici (il messaggio registrato per primo sarà eseguito all'inizio).

Premere  per saltare il messaggio corrente e riprodurre quello successivo.

Premere una volta  per riascoltare il messaggio corrente.

Premere due volte  per ritornare al messaggio precedente.

Premere  per regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio.

Premere  per eliminare il messaggio corrente.

Per i dettagli sulla funzione della segreteria telefonica, fare riferimento al Manuale d'Uso del nuovo telefono.

## Risoluzione dei problemi

Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale d'Uso fornito insieme al telefono.

### Problema

- Non c'è il segnale di libero!
- Il chiamante non è in grado di sentirmi chiaramente!
- Si visualizza **RICERCA...** sul display del ricevitore e l'icona  lampeggia!
- Il numero del chiamante non è visualizzato!

### Soluzione

- Verificare i collegamenti
- Caricare le batterie
- Utilizzare il cavo per la linea telefonica in dotazione
- Avvicinarsi all'unità base
- Allontanare l'unità base di almeno un metro dagli apparecchi elettrici.
- Avvicinarsi all'unità base
- Reimpostare l'unità e ricominciare la registrazione del ricevitore
- Controllare l'abbonamento in corso con il proprio operatore di rete

## Benvenuto nel mondo Philips!

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Bisogno di assistenza?

### Manuale d'Uso

Fare riferimento al Manuale d'Uso fornito insieme al nuovo telefono.

### Assistenza online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 69236DZ(0) (IT)

 **CE 0979**  
Printed in Vietnam  
UFZZ69236DZ(0)

Registra il tuo prodotto e richiedi assistenza all'indirizzo [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

XL660  
XL665



## Guida rapida

- 1 Collegamento
- 2 Installazione
- 3 Utilizzo

# PHILIPS


# Contenuto della confezione



Ricevitore



Unità base per XL660  
OPPURE



XL665



Sportello batterie




2 batterie ricaricabili  
NiMH tipo AAA



Alimentazione di  
corrente



Cavo  
telefonico\*

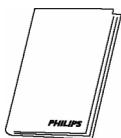

Manuale d'uso



Garanzia



Guida rapida

\*È possibile che all'interno della confezione l'adattatore di linea non si trovi attaccato al cavo della linea telefonica. In tal caso, prima bisogna collegare l'adattatore di linea al cavo telefonico, successivamente si può inserire il cavo telefonico alla presa telefonica.



Nelle confezioni con ricevitori multipli, sarà possibile trovare uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori con unità di alimentazione e batterie ricaricabili extra.

**AVVERTENZA** Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al telefono.

## 1 Collegamento

Collegare l'unità base

1. Posizionare l'unità base in un luogo vicino alla presa della linea telefonica e alla presa di corrente.

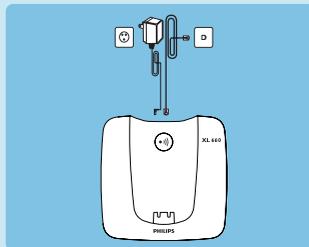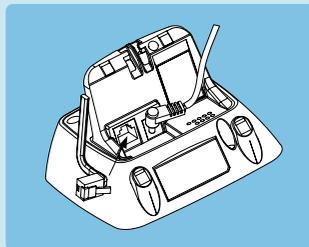


2. Collegare il cavo telefonico e il cavo di alimentazione ai connettori corrispondenti situati sul retro dell'unità base.
3. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico e del cavo di alimentazione alle rispettive prese.


## 2 Installazione

Inserire le batterie ricaricabili e mettere in carica

Rimuovere il foglio di alluminio isolante

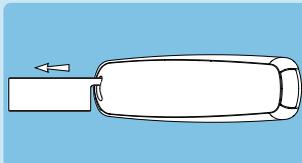

Mettere in carica il ricevitore per 24 ore

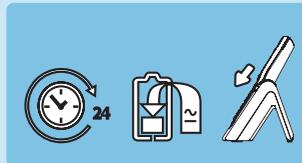

Configurare il telefono (se necessario)

Dopo aver installato le batterie e messo in carica il telefono per alcuni minuti, il telefono visualizza sul display un messaggio di Benvenuto in varie lingue:

1. Premere **OK**. Premere o per selezionare il paese di appartenenza.
  2. Premere **OK** per confermare la propria scelta.
  3. Inserire la data e l'ora correnti (hh:mm MM/GG/AA) e premere **OK** per confermare.
- Ora il telefono è pronto all'uso.

## 3 Utilizzo

Effettuare una chiamata

Comporre il numero (massimo 24 cifre) e premere .

OPPURE

Premere per prendere la linea e comporre il numero (massimo 24 cifre).

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere .

Terminare una chiamata

Per terminare la conversazione, premere .

Regolare il volume dell'auricolare

Durante una chiamata, premere o per selezionare le opzioni dal **LIVELLO 1** al **LIVELLO 5**,

Impostare la suoneria per gli squilli

1. Premere **MENU**.
  2. Selezionare **SQUILLI** > **SCELTA**. Premere **OK**.
  3. Premere o fino alla suoneria desiderata. Premere **OK**.
- La suoneria è impostata.

Memorizzare un contatto nella rubrica

1. Premere .
  2. Premere **OPZION**. Selezionare **AGGIUNGI**. Premere **OK**.
  3. Inserire il nome del contatto (massimo 14 caratteri). Premere **OK**.
  4. Inserire il numero (massimo 24 cifre). Premere **SALVA**.
- La nuova voce è salvata.

Accedere alla rubrica

1. Premere in modalità inattività e premere o per navigare nella rubrica.