


3 Genieten

Een disk afspelen

Voordat u begint...


Verwijder het etiket bovenop de disclade.

- 1 Druk op om de disclade te openen.

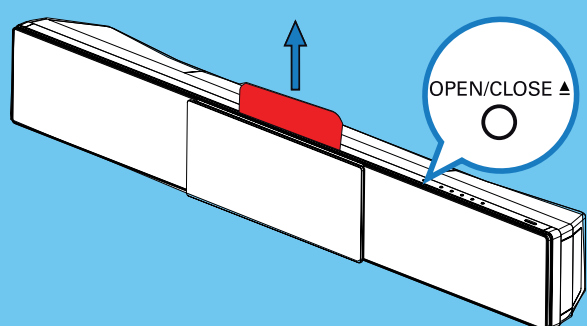


- 2 Plaats de disc met het etiket omhoog.
- 3 Druk op om de disclade te sluiten.
- 4 Het afspelen wordt automatisch gestart.
- 5 Gebruik de cursortoetsen om een optie te selecteren in het discmenu dat wordt weergegeven op de TV. Druk vervolgens op **OK** om het afspelen te starten.
- Druk op de afstandsbediening op **AMBISOUND** om meerkanaals surround-geluid in te schakelen, zodat u kunt genieten van een krachtig surround sound-geluid uit de luidsprekers.
- 6 Druk op om het afspelen te stoppen.

Opmerking als u op de knop drukt, wordt het afspelen hervat vanaf het laatste stoppunt. Druk op om vanaf het begin af te spelen.

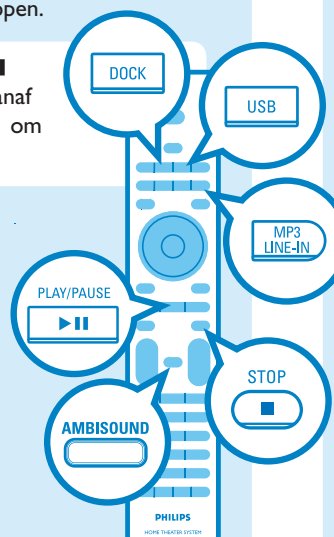

Andere ondersteunde apparaten afspelen

Aansluitingen voor andere apparaten bevinden zich aan de linkerkant van het apparaat.

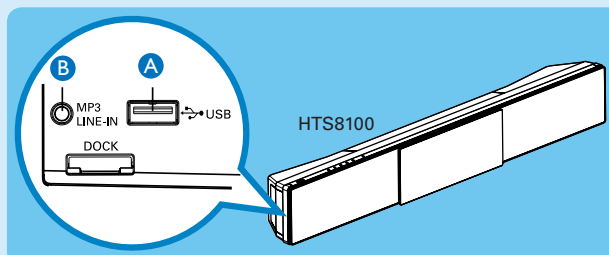

USB-apparaten

- 1 Sluit uw USB-apparaat aan op **A**.
- 2 Druk op **USB** om de USB-modus in te schakelen.
- 3 Druk op om het afspelen te starten.
- 4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u nogmaals op **DISC** om over te schakelen naar de discmodus. U kunt nu uw USB-apparaat loskoppelen.

Andere draagbare audiospelers

- 1 Gebruik de meegeleverde MP3 LINE IN-kabel als u de uitgang van de hoofdtelefoonaansluiting van uw draagbare audiospeler wilt aansluiten op **B**.
- 2 Druk op **PLAY** op uw draagbare audiospeler.
- 3 Druk op **MP3 LINE-IN** om het afspelen te starten.

DOCK (STATION) (optionele functie - niet beschikbaar in Europa)

- Dit is een geavanceerde functie die alleen compatibel is met het Philips HTD7001-basisstation (momenteel niet beschikbaar in Europa).

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD Home Theatre-systeem hebt ontvangen.

On line

Ga naar www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25923
www.philips.com

Snelstartgids




- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten


Wat zit er in de doos?

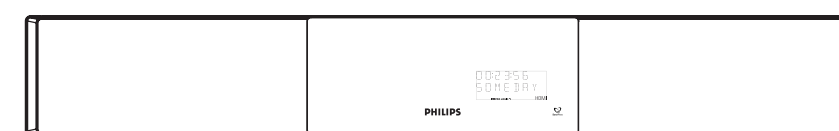


Het apparaat (Sound Bar)

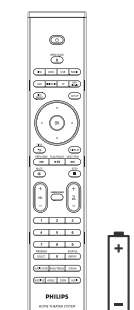


Afstandsbediening en 2 batterijen

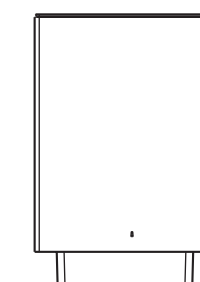

Subwoofer

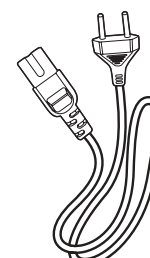


Netsnoer

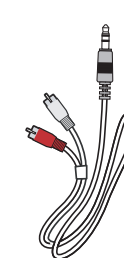

Audiokabel




Scart-kabel

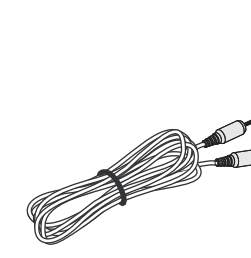


MP3 LINE-IN-kabel



FM-draadantenne

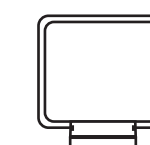


AM/MW-loopantenne

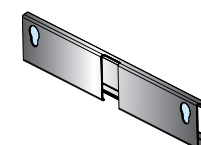


Beugel voor wandmontage van het apparaat



2 uitstulpingen voor wandmontage



Microvezeldoek

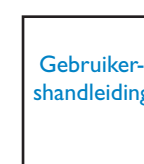


Gebruiker-handleiding

PHILIPS

I Aansluiten


A Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

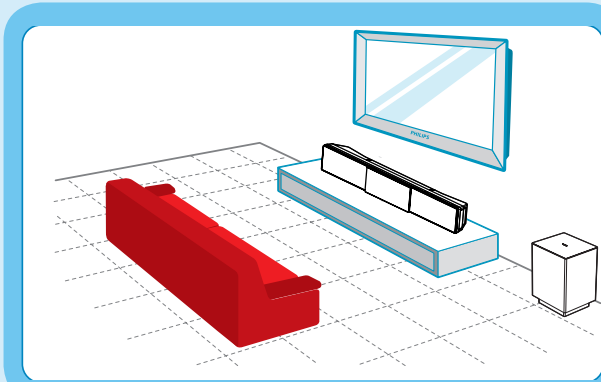

- 1 Plaats het Sound Bar-systeem op normale oorhoogte of minimaal op kniehoogte. Plaats het systeem volledig in de richting van de luisteromgeving.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.


B De aansluitingen aan de achterkant voorbereiden

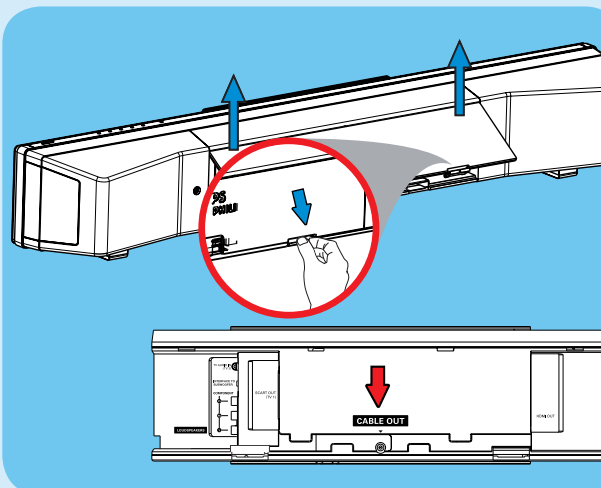

- 1 Duw de vergrendelingen omhoog om de achterklep van het apparaat te halen.
- 2 Sluit alle vereiste kabels aan en laat alle kabels naar het CABLE OUT-punt lopen (zie de volgende secties voor meer informatie).


Opmerking alle kabels moeten netjes in het achterpaneel zitten, zodat u de achterklep kunt sluiten.

C Sluit het Sound Bar-systeem aan op de subwoofer

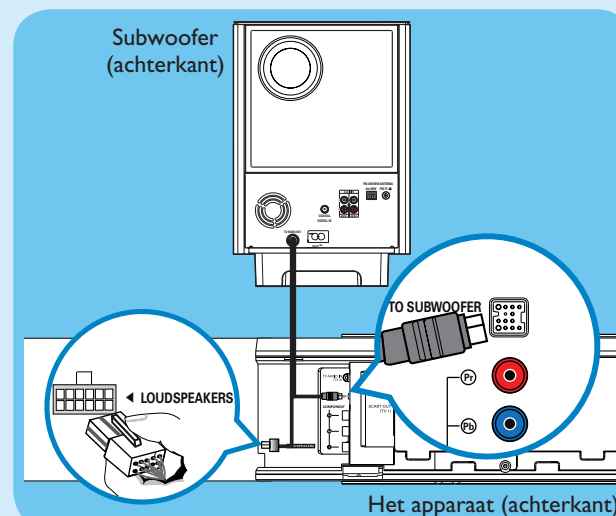

- Sluit de TO MAIN UNIT-kabel van de subwoofer aan op de achterkant van het apparaat. Sluit het ene uiteinde aan op de TO SUBWOOFER-aansluiting en het andere uiteinde op de LOUDSPEAKERS-aansluiting.

D Het apparaat aansluiten op de TV

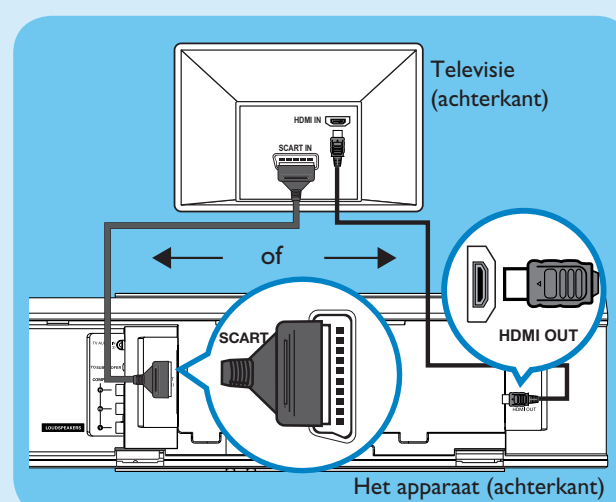


- Gebruik de scart-kabel om de SCART OUT (TVI)-aansluiting van het apparaat aan te sluiten op de overeenkomstige SCART-ingang van de TV.
- OF
- Als u een HDMI-TV hebt, gebruikt u een HDMI-kabel (niet meegeleverd) om de HDMI OUT-aansluiting op het apparaat aan te sluiten op de HDMI-aansluiting op uw TV.

Opmerking zorg ervoor dat u het apparaat rechtstreeks aansluit op de TV.

E Sluit de radioantennes en het netsnoer aan


Houd de antennes uit de buurt van de elektrische apparaten om storingen te voorkomen.

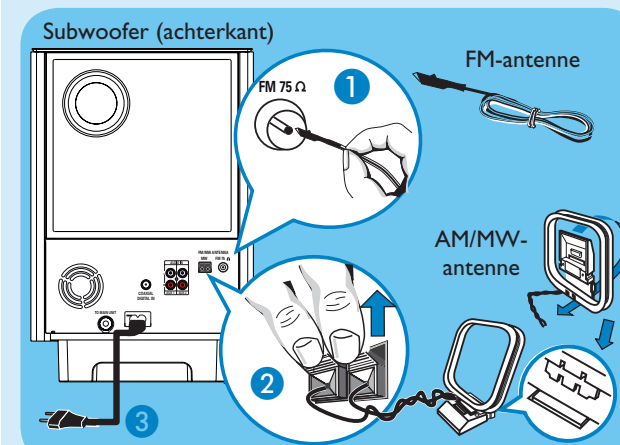

- 1 Sluit de FM-antenne aan op de binnenste pin van de FM 75 Ω-aansluiting. Trek de antenne uit voor een optimale ontvangst.
- 2 Vouw de AM/MW-loopantenne uit en maak de klem vast in de sleuf. Druk de klepjes in en steek de draden in de AM/MW-aansluitingen.
- 3 Steek het netsnoer van de subwoofer in een stopcontact.

F Een audio-uitgang van een ander apparaat aansluiten (optioneel)

Gebruik een rode en een witte audiokabel (niet meegeleverd) om de AUDIO IN-AUX1- of AUX2-aansluitingen op de subwoofer aan te sluiten op de AUDIO OUT-aansluitingen van het aangesloten apparaat (bijvoorbeeld een DVD-recorder, videorecorder of een kabel- of satellietdoos).

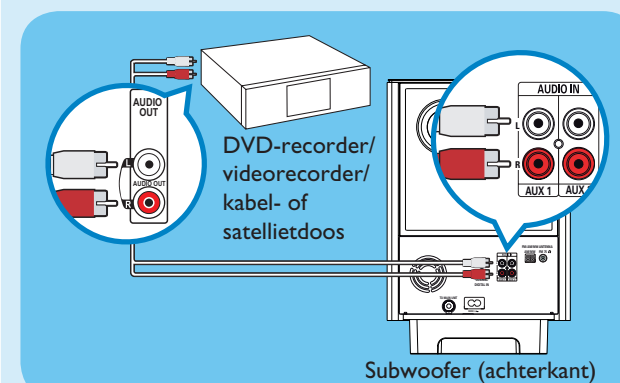

Opmerking druk op **AUX** op de afstandsbediening om 'AUX1' en 'AUX2' te selecteren als weergavebron.

2 Instellen

A Het weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op **⏻** (STANDBY ON) op het apparaat om dit in te schakelen.
- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT, **↵**) tot u het video-ingangskanaal ziet.

B De luidsprekers instellen

Wanneer u dit apparaat voor het eerst inschakelt, wordt op de TV een bericht voor het instellen van de luidsprekers weergegeven. Volg alle instructies op het scherm om de installatie te voltooien.



- 1 Druk op de cursortoets 'rechts' op de afstandsbediening om het instelmenu van het Sound Bar-systeem te openen.
- 2 Wanneer het scherm { Richting } wordt weergegeven, druk dan op de cursortoets 'rechts' om door te gaan.
- 3 Selecteer de meest geschikte voorgeprogrammeerde instellingen, afhankelijk van uw kamer en de installatie. Druk dan op de cursortoets 'rechts' om de instelling te bevestigen en naar het volgende scherm te gaan.

{ Kamer akoestiek }

Selecteer het type wanden in uw kamer. De standaardinstelling is "Hard (beton, hout)".

{ Plaatsing kamer }

Selecteer de positie van het Sound Bar-systeem in uw kamer. De standaardinstelling is 'Midden'.

{ Hoogte }

Selecteer de hoogte waarop het Sound Bar-systeem is geplaatst. De standaardinstelling is tussen de 0,8 en 1,2 meter.

{ Afstand }

Selecteer de afstand tussen de luisterpositie en het Sound Bar-systeem. De standaardinstelling is tussen de 2 en 3 meter.

- 4 Wanneer het scherm { Voltooid } wordt weergegeven, drukt u op de cursortoets 'rechts' om het menu te verlaten.

Opmerking raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor andere instellopties.