

Guida Rapida




Punto A *Collega*

Punto B *Imposta*

Punto C *Divertiti*

Cosa c'è nella confezione?

Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

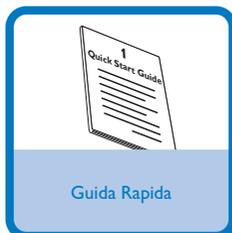


Punto A *Collega*

AVVERTENZA!

– Mettere in funzione l'unità soltanto dopo aver collegato il cavo DIN in dotazione.


Tips

– Per collegarsi a una TV con Scansione Progressiva, fare riferimento al manuale per effettuare collegamenti corretti e per i particolari dell'impostazione.

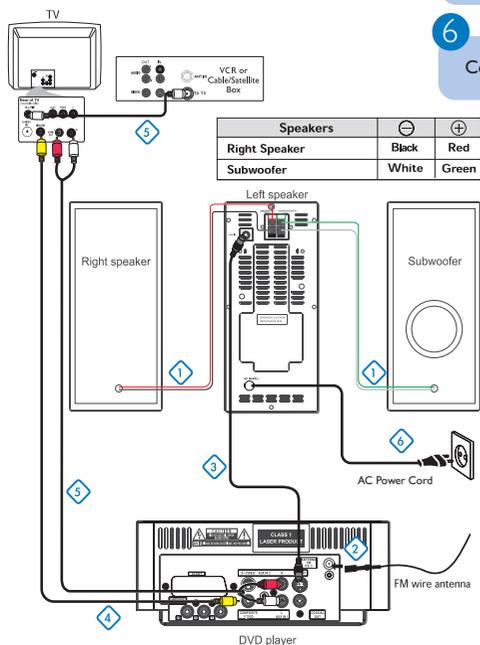

- 1 Collegare i cavi dell'altoparlante destro e del subwoofer all'altoparlante sinistro.
- 2 Collegare il cavo dell'antenna FM in dotazione.
- 3 Collegare l'altoparlante sinistro e il lettore DVD utilizzando il cavo DIN in dotazione.
- 4 Collegare il lettore DVD al televisore utilizzando il cavo videocomposito in dotazione.
- 5 Collegare il videoregistratore o il decoder/ricevitore satellitare al televisore. Collegare i jack AUX IN 1 ai jack AUDIO OUT del videoregistratore o del decoder/ricevitore satellitare.
- 6 Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente.

- A Per ascoltare il suono di questo lettore di DVD attraverso la TV, utilizzare i cavi audio (bianco/ rosso) per collegare i jack AUX IN1 (L/R) del lettore di DVD ai corrispondenti ingressi audio AUDIO OUT della TV.
- B Per ascoltare i canali televisivi mediante questo impianto, utilizzare i cavi audio (bianco/rosso non in dotazione) per collegare i jack AUX IN1 (L/R) ai jack HEADPHONE del televisore.
- Prima di mettere in funzione l'unità, premere AUX1/2/TV sul telecomando per selezionare "AUX 1" e attivare la sorgente d'ingresso.
 - Cfr. il Manuale Utente per ulteriori opzioni di collegamento TV.

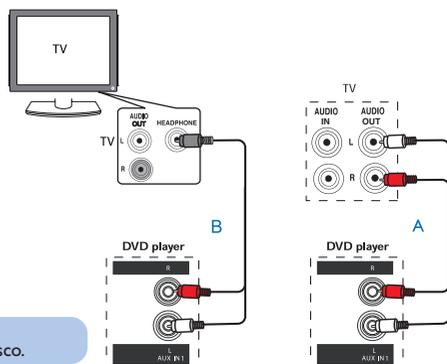


Punto B *Imposta*

Impostare la TV

- 1 Premere **SOURCE (DISC)** sul telecomando per selezionare la fonte disco.
- 2 Accendere la TV ed impostare il corretto canale video.

Impostare l'orologio

- 1 In standby o con una qualsiasi sorgente selezionata, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.
- 2 Per impostare l'ora, premere ripetutamente **◀|▶** sull'apparecchio.
- 3 Per impostare i minuti, premere più volte **◀◀|▶▶** sull'apparecchio.
- 4 Per memorizzare l'impostazione, premere nuovamente **CLOCK**.

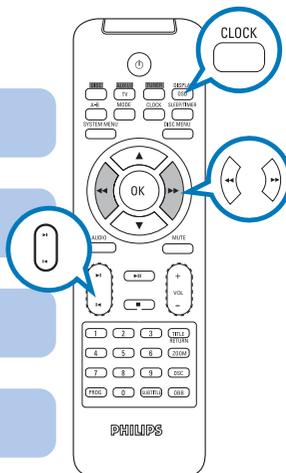

Impostare le opzioni del menu DVD





AVVERTENZA!

Se la funzione di scansione progressiva è attiva, ma non è supportata dal televisore o i cavi non sono collegati correttamente, vedere Manuale d'uso per verificare la configurazione della scansione progressiva oppure disattivarla attenendosi a quanto riportato di seguito:

1) Disattivare la modalità scansione progressiva del televisore oppure attivare la modalità interlacciata.

2) Selezionare "OFF" nel sottomenu PROGRESSIVE (PROGRESSIVA) del menu di impostazione per disattivare la scansione progressiva, quindi premere SYSTEM MENU per uscire.

O Per disattivare la scansione progressiva, è inoltre possibile premere prima di tutto OPEN/CLOSE per aprire il vassoio del disco, quindi premere ◀◀ e AUDIO sul telecomando.

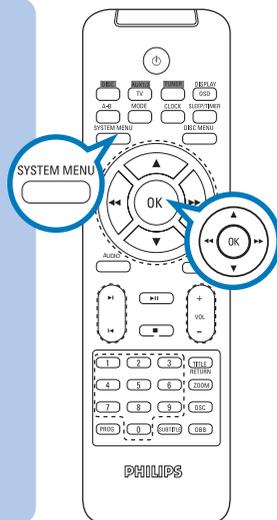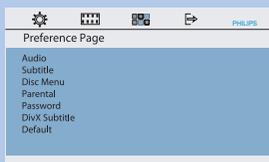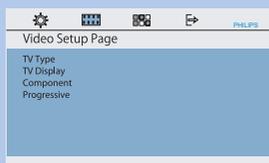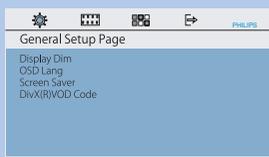

Tip

Cfr. i capitoli "Come incominciare" e "Operazioni del Menu DVD" del Manuale Utente per avere descrizioni dettagliate.


Riprodurre un disco

1 Per aprire il vassoio del disco, premere **OPEN /CLOSE** ▲ sulla sommità dell'unità.

2 Inserire un disco con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto e chiudere il vassoio.

3 Se la riproduzione non si avvia automaticamente, premere ► **II**.

4 Premere ■ per arrestare la riproduzione.

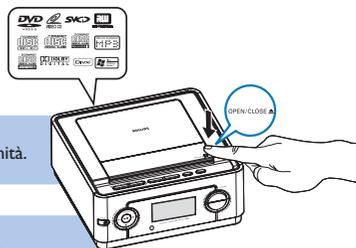

Premere **STANDBY ON** ⏻ o **SOURCE** sull'unità, oppure **DISC, AUX1/2/TV** o **TUNER** sul telecomando per accendere l'impianto.

Programmare e sintonizzare le stazioni radio

1 Premere **SOURCE** (**TUNER** sul telecomando) per selezionare la fonte tuner: (FM).

2 Tenere premuto **PROG** sull'unità (o sul telecomando) fino a quando sul display non appare "START" (AVVIA). L'unità inizia a programmare tutte le stazioni disponibili ordinandole in base alla frequenza.

3 Press ◀ / ▶ until the desired preset station is displayed.

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Note per il telecomando:

- Per prima cosa, selezionare la sorgente che si desidera comandare premendo uno dei tasti di selezione di sorgente sul telecomando (ad esempio DISC o AUX1/2/TV).
- Quindi selezionare la funzione desiderata (ad esempio ► **II**, ◀, ▶).

