

Uvijek smo tu da vam pomognemo

Registrirajte svoj proizvod i pronađite podršku na
www.philips.com/welcome

Imate pitanje?
Kontaktirajte
Philips

CD290

CD295



Korisnički priručnik

PHILIPS

1	Važne sigurnosne upute	3
2	Vaš telefon	4
	Sadržaj pakiranja	4
	Pregled telefona	5
	Pregled bazne stanice	6
	Ikone na zaslonu	7
3	Prvi koraci	8
	Povezivanje bazne stanice	8
	Montaža telefona	9
	Konfiguracija telefona (ovisi o državi)	9
	Promjena PIN šifre za udaljeni pristup	10
	Punjenje telefona	10
	Provjera razine napunjenosti baterije	10
	Što je stanje pripravnosti?	10
	Provjera jačine signala	11
	Uključivanje ili isključivanje telefona	11
4	Pozivi	12
	Pozivanje	12
	Preuzimanje poziva	13
	Prilagodba glasnoće u zvučniku na telefonu / zvučniku	13
	Isključenje zvuka mikrofona	13
	Uključivanje/isključivanje zvučnika	13
	Drugi poziv	13
	Odgovaranje na drugi poziv	14
	Prebacivanje između poziva	14
	Uspostavljanje konferencijskog poziva s vanjskim pozivateljima	14
5	Poziv preko interfona i konferencijski pozivi	15
	Uspostavljanje poziva s drugim telefonom	15
	Prebacivanje poziva	15
	Uspostavljanje konferencijskog poziva	15
6	Tekst i brojevi	17
	Unos teksta i brojeva	17
	Prebacivanje između velikih i malih slova	17

7	Imenik	18
	Prikaz imenika	18
	Pretraživanje zapisa	18
	Poziv broja iz imenika	18
	Pristup imeniku tijekom poziva	18
	Dodavanje zapisa	19
	Uređivanje zapisa	19
	Brisanje zapisa	19
	Brisanje svih zapisa	19
8	Dnevnik poziva	20
	Vrsta popisa poziva	20
	Prikaz zapisa o pozivima	20
	Spremanje zapisa o pozivima u imenik	20
	Uzvratanje poziva	20
	Brisanje zapisa o pozivu	21
	Brisanje svih zapisa o pozivima	21
9	Popis prethodno biranih brojeva	22
	Prikaz zapisa prethodno biranih brojeva	22
	Ponovno biranje poziva	22
	Spremanje zapisa prethodno biranog broja u imenik	22
	Brisanje zapisa prethodno biranog poziva	22
	Brisanje svih zapisa prethodno biranih poziva	22
10	Postavke telefona	23
	Postavke zvuka	23
	Način rada ECO	24
	Naziv telefona	24
	Postavljanje datuma i vremena	24
	Postavljanje jezika zaslona	24
11	Budilica	25
	Postavljanje budilice	25
	Isključivanje budilice	25

12 Usluge	26
Vrsta popisa poziva	26
Automatski konferencijski poziv	26
Vrsta mreže	26
Automatski biranje prefiksnog broja	26
Odabir trajanja ponovnog poziva	27
Način biranja	27
Registracija telefona	27
Poništavanje registracije telefona	28
Vraćanje zadanih postavki	28
13 Telefonska sekretarica	29
Uključivanje ili isključivanje automatske sekretarice	29
Postavljanje načina odgovaranja na pozive	29
Postavljanje jezika telefonske sekretarice	29
Obavijesti	29
Dolazne poruke (ICM)	30
Daljinski pristup	32
14 Tehnički podaci	34
15 Napomena	35
Izjava o sukladnosti	35
Sukladnost s GAP standardom	35
Usklađenost s EMF-om	35
Odlaganje starih uređaja i baterija u otpad	35
16 Česta pitanja	37
17 Dodatak	38
Tablice za unos teksta i brojeva	38
18 Indeks	40

1 Važne sigurnosne upute

Zahtjevi napajanja

- Za ovaj proizvod potrebno je napajanje od 100 do 240 volti izmjenične struje. U slučaju nestanka struje, komunikacija se može prekinuti.
- Napon mreže klasificira se kao TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kao što je definirano standardom EN 60950.



Upozorenje

- Električna mreža se klasificira kao opasna. Jedini način isključenja punjača je iskopčavanje iz izid utičnice. Neka električna utičnica uvijek bude dostupna.

- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva jer ona mogu oštetiti telefon.
- Ne izlažite telefon prekomjernoj toplini koju uzrokuje uređaj za grijanje ili izravna sunčeva svjetlost.
- Pazite da vam telefon ne ispadne ili da vam na njega ne padnu drugi predmeti.
- Aktivni mobilni telefoni u blizini mogu uzrokovati smetnje.

O radnoj temperaturi i temperaturi za pohranu

- Koristite na mjestu gdje je temperatura uvijek između 0°C i +40°C (do 90% relativne vlažnosti).
- Spremajte na mjesto gdje je temperatura uvijek između -20°C i +45°C (do 95% relativne vlažnosti).
- U uvjetima s niskim temperaturama vijek trajanja baterije može se skratiti.

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar




Oprez

- Koristite isključivo napajanje navedeno u korisničkim uputama.
- Koristite isključivo baterije navedene u korisničkim uputama.
- Ako se baterija zamijeni baterijom neodgovarajuće vrste, postoji opasnost od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite u skladu s uputama.
- Uvijek koristite kabele isporučene s proizvodom.
- Pazite da kontakti za punjenje ili baterija ne dođu u dodir s metalnim predmetima.
- Pazite da mali metalni predmeti ne dođu u dodir s proizvodom. To može umanjiti kvalitetu zvuka i oštetiti proizvod.
- Metalni objekti bi mogli biti zadržani ako se postave u blizinu ili na telefon.
- Ne koristite telefon na mjestima gdje postoji opasnost od eksplozije.
- Ne otvarajte telefon, baznu stanicu ili punjač jer biste mogli biti izloženi visokom naponu.
- Za opremu koja se uključuje u struju utičnica mora biti smještena u blizini opreme i lako dostupna.
- Aktivacija handsfree korištenja iznenada bi mogla povećati glasnoću u zvučniku u telefonu na jako visoku razinu: telefon držite malo dalje od uha.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za hitne pozive kada nestane struje. Morate imati alternativni način uspostavljanja hitnih poziva.
- Pazite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama.

2 Vaš telefon

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi www.philips.com/welcome.

Sadržaj pakiranja

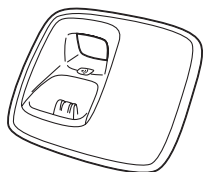

Bazna stanica (CD290)




Bazna stanica (CD295)



Telefon**



Punjač**

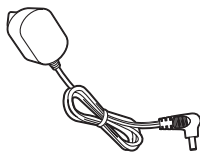

Adapter za napajanje**



Kabel za liniju*



Jamstvo



Korisnički priručnik



Kratki vodič



Napomena


- * U nekim se državama kabel najprije mora priključiti u adapter, a zatim ukopčati u telefonsku utičnicu.



Napomena

- ** U pakiranjima s više slušalica nalaze se dodatne slušalice te punjači i adapteri za napajanje.

Pregled telefona

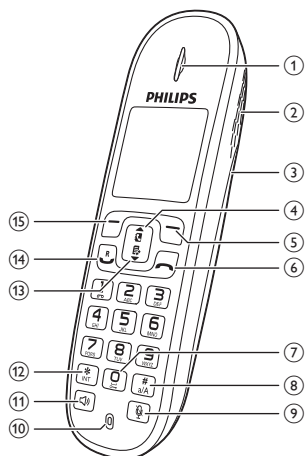

① Zvučnik

② Zvučnik

③ Poklopac odjeljka za bateriju

④

- Pomicanje prema gore u izborniku.
- Povećanje glasnoće u zvučniku na telefonu/zvučniku.
- Pristup imeniku.

⑤

- Brisanje teksta ili znamenki.
- Otkazivanje radnje.

⑥

- Završetak poziva.
- Izlaz iz izbornika/radnje.
- Pritisnite i zadržite za uključivanje/isključivanje telefona.

⑦

- Pritisnite za unos razmaka tijekom uređivanja teksta.
- Pritisnite i zadržite za zaključavanje/otključavanje tipkovnice u stanju pripravnosti.

⑧ # a/A

- Poziv s prethodnim biranjem.
- Pritisnite i zadržite za pauzu.
- Prelazak na velika/mala slova tijekom uređivanja.

⑨

Isključivanje ili uključivanje mikrofona.

⑩ Mikrofon

⑪

- Uključivanje/isključivanje zvučnika.
- Uspostavljanje i prijem poziva putem zvučnika.

⑫ * INT

Pritisnite i zadržite za uspostavljanje poziva preko interkoma (samo za modele s više slušalica).

⑬

- Pomicanje prema dolje u izborniku.
- Smanjenje glasnoće u zvučniku na telefonu/zvučniku.
- Pristup dnevniku poziva.

⑭


- Pozivanje i primanje poziva.
- Tipka za ponovno pozivanje

⑮

- Pristup glavnom izborniku.
- Potvrda odabira.
- Otvaranje izbornika s opcijama.
- Odabir funkcije prikazane na zaslonu iznad tipke.

Pregled bazne stanice


CD290

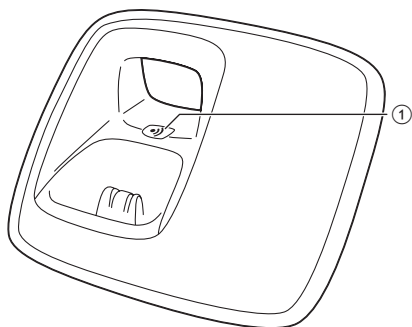

① 📞

- Pritisnite za pronalaženje telefona.
- Pritisnite i zadržite za ulaz u način rada registracije.

CD295

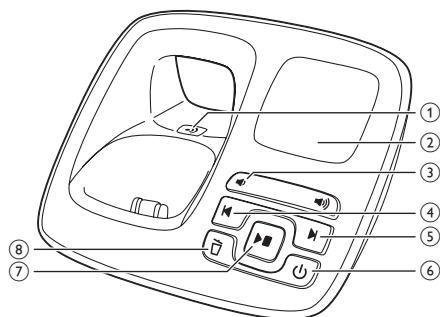

① 📞

- Pritisnite za pronalaženje telefona.
- Pritisnite i zadržite za ulaz u način rada registracije.

② Zvučnik

③ 🔊 / 🔊

- Smanjenje/povećanje glasnoće zvučnika.

④ ⏮

- Preskakanje unatrag tijekom reprodukcije.

⑤ ⏭

- Preskakanje unaprijed tijekom reprodukcije.

⑥ ⏻

- Uključivanje ili isključivanje telefonske sekretarice.

⑦ ⏸

- Reprodukcijska poruka.
- Zaustavljanje reprodukcije poruka.

⑧ 🗑

- Brisanje poruke koja se trenutno reproducira.
- Pritisnite i zadržite za brisanje svih starih poruka.

Ikone na zaslonu

U stanju pripravnosti ikone prikazane na glavnom zaslonu pokazuju vam koje su značajke dostupne na telefonu.

Ikona	Opis
	Kada telefon nije na baznoj stanici / punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (od pune do niske).
	Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice se pomiču dok punjenje ne završi.
	Treperi ikona prazne baterije i uređaj se oglašava signalom upozorenja. Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.
	Prikazuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je signal jači.
	Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
	Naznačuje odlazni poziv u popisu prethodno biranih brojeva.
	Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pretraživanja novih propuštenih poziva. Svijetli prilikom pretraživanja propuštenih poziva u dnevniku poziva.
	Treperi prilikom dolaznog poziva. Svijetli kada je poziv u tijeku.
	Zvučnik je uključen.
	Alarm je aktiviran.
	Zvono je isključeno.
	Telefonska sekretarica: treperi kada imate novu poruku. Prikazuje se kada je telefonska sekretarica uključena.
	Treperi kada imate novu govornu poruku. Svijetli kada se govorne poruke već prikazuju u dnevniku poziva. Ikona se ne prikazuje kada nema govornih poruka.
	Aktiviran je tihi način rada.
	Aktiviran je način rada ECO .

3 Prvi koraci



Oprez

- Prije povezivanja i instalacije telefona obavezno pročitajte odjeljak "Važne sigurnosne upute".

Povezivanje bazne stanice



Upozorenje


- Rizik od oštećenja proizvoda! Pazite da napon odgovara naponu naznačenom na poledini ili donjem dijelu telefona.
- Za punjenje baterija koristite isključivo isporučeni adapter.




Napomena

- Ako vaša telefonska linija uključuje pretplatu na uslugu širokopolasnog internetskog pristupa putem digitalne pretplatničke linije (Digital Subscriber Line - DSL), svakako postavite filter između telefonskog kabela i utičnice. Filter sprječava pojavu šuma i probleme s uslugom ID-a pozivatelja koje mogu uzrokovati DSL smetnje. Više informacija o DSL filterima zatražite od dobavljača DSL usluge.
- Pločica s oznakom vrste nalazi se na dnu bazne stanice.

- 1 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na:
 - ulazni DC priključak s donje strane bazne stanice;
 - zidnu utičnicu za napajanje.
- 2 Svaki kraj kabela priključite na:
 - telefonsku utičnicu s donje strane bazne stanice;
 - zidnu telefonsku utičnicu.

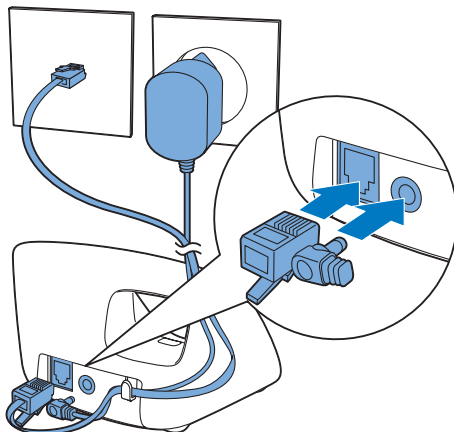


- 3 Svaki kraj adaptera za napajanje priključite na (samo za modele s više slušalica):
 - ulazni DC priključak s donje strane punjača za dodatne slušalice.
 - zidnu utičnicu za napajanje.

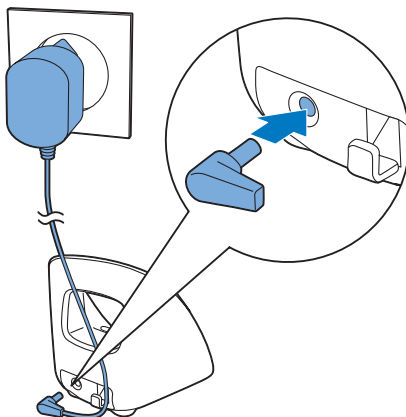

Montaža telefona

Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s vrata odjeljka za baterije.

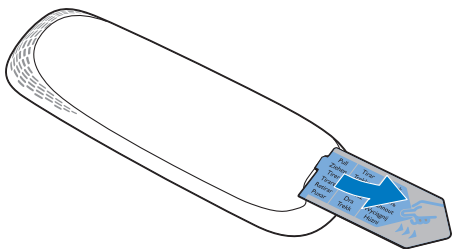

! Oprez

- Opasnost od eksplozije! Baterije držite podalje od izvora topline, sunčeve svjetlosti i vatre. Baterije nikada ne bacajte u vatru.
- Koristite samo isporučene baterije.
- Opasnost od smanjenog vijeka trajanja baterija! Nikada ne miješajte različite marke ili vrste baterija.

☰ Napomena

- Prije prvog korištenja baterije puniti 8 sati.
- Zagrijavanje telefona za vrijeme punjenja baterija je normalno.

⚠ Upozorenje

- Provjerite polaritet baterija kada ih umećete u odjeljak za baterije. Neispravan polaritet može oštetiti proizvod.

Baterije su već umetnute u telefon. Prije punjenja povucite vrpцу s vrata odjeljka za baterije.

Konfiguracija telefona (ovisi o državi)

- 1 Prilikom prvog korištenja telefona prikazat će se poruka dobrodošlice.
- 2 Pritisnite **[U Redu]**.

Postavljanje države/jezika

Odaberite državu/jezik, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.

→ Postavka države/jezika je spremjena.

☰ Napomena

- Opcija postavljanja države/jezika ovisi o državi. Ako se poruka dobrodošlice ne prikaže, to znači da je postavka države/jezika prethodno postavljena za vašu državu. Možete prijeći na postavljanje datuma i vremena.

Kako biste ponovo postavili jezik, pratite sljedeće korake.

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Post. tel.]** > **[Jezik]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite jezik, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
→ Postavka je spremjena.

Postavljanje datuma i vremena

✱ Savjet

- Ako datum i vrijeme želite postaviti kasnije, pritisnite **[Nazad]** i preskočite ovu postavku.

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Post. tel.]** > **[Datum i vrijeme]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Pritisnite numeričke gumbе za unos datuma, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 3 Pritisnite numeričke gumbе za unos vremena.

☰ Napomena

- Ako je format vremena 12 sati, pritisnite / kako biste odabrali **[PRIJ.]** ili **[POP.]**.

- 4 Potvrdite pritiskom na **[U Redu]**.

Promjena PIN šifre za udaljeni pristup



Napomena

- Zadana PIN šifra za udaljeni pristup telefonske sekretarice je 0000 i važno ju je zamijeniti kako bi se osigurala zaštita.

- 1 Odaberite **[Meni] > [Tel. sekreta.] > [Daljin. pris.] > [Promijeni PIN]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 2 Unesite stari PIN, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 3 Unesite novu PIN šifru, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 4 Ponovo unesite novu PIN šifru, a zatim za potvrdu pritisnite **[Spremi]**.
↳ Postavka je spremljena.

Punjenje telefona

Kako biste napunili telefon, stavite ga na baznu stanicu. Kada telefon pravilno postavite na baznu stanicu, čut ćete signal.

↳ Telefon se počinje puniti.




Napomena

- Prije prvog korištenja baterije puniti 8 sati.
- Zagrijavanje telefona za vrijeme punjenja baterija je normalno.

Možete aktivirati ili deaktivirati zvučni signal prilikom postavljanja na baznu stanicu (pogledajte 'Zvučni signal za postavljanje telefona na baznu stanicu' na stranici 24).
Vaš telefon sada je spreman za korištenje.

Provjera razine napunjenosti baterije

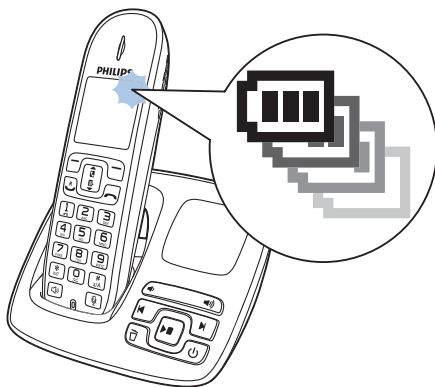

Ikona baterije prikazuje trenutnu razinu napunjenosti baterije.



Kada telefon nije na baznoj stanici/punjaču, crtice naznačuju razinu napunjenosti baterije (puna, srednja i niska).



Kada je telefon na baznoj stanici/punjaču, crtice trepere dok punjenje ne završi.



Treperi ikona prazne baterije. Baterija je gotovo prazna i treba je napuniti.

Telefon će se isključiti ako se baterije isprazne. Ako razgovarate na telefon, začut ćete zvuk upozorenja kada baterije budu gotovo prazne. Poziv se prekida nakon upozorenja.

Što je stanje pripravnosti?

Telefon je u stanju pripravnosti kada ne radi. Na zaslonu stanja pripravnosti prikazuju se naziv i broj telefona te datum i vrijeme.

Provjera jačine signala

 Broj crtica naznačuje status veze između telefona i bazne stanice. Što je više crtica prikazano, to je veza bolja.

- Provjerite je li telefon povezan s baznom stanicom prije upućivanja ili primanja poziva, odnosno korištenja funkcija i značajki.
- Ako začujete zvukove upozorenja dok razgovarate na telefon, baterija telefona je gotovo ispražnjena ili je telefon izvan dometa. Napunite bateriju ili pomaknite telefon bliže baznoj stanici.

Uključivanje ili isključivanje telefona

Pritisnite i zadržite  za uključivanje ili isključivanje telefona.

4 Pozivi



Napomena

- Kada nestane struje, telefon ne može pristupiti uslugama za pozive u nuždi.



Savjet

- Prije nego što pozivate ili za vrijeme poziva provjerite jačinu signala (pogledajte 'Provjera jačine signala' na stranici 11).

Pozivanje

Pozivati možete na sljedeće načine:

- Brzi poziv
- Biranje broja prije poziva
- Ponovno biranje posljednjeg biranog broja
- Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva.
- Poziv broja iz imenika
- Poziv broja iz dnevnika poziva

Brzi poziv

- 1 Pritisnite ili .
- 2 Birajte telefonski broj.
 - ↳ Broj je biran.
 - ↳ Prikazuje se trajanje trenutnog poziva.

Biranje broja prije poziva

- 1 Biranje telefonskog broja
 - Za brisanje znamenke pritisnite **[Očisti]**.
 - Za unos pauze pritisnite i zadržite .
- 2 Pritisnite ili za biranje poziva.

Poziv broja s popisa prethodno biranih brojeva

Možete pozvati broj s popisa prethodno biranih brojeva (pogledajte 'Ponovno biranje poziva' na stranici 22).

Ponovno biranje posljednjeg biranog broja

- 1 Pritisnite **[Ponovno biraj]**.
 - ↳ Prikazuje se popis prethodno biranih brojeva s istaknutim posljednjim brojem.
- 2 Pritisnite .
 - ↳ Bira se posljednji birani broj.

Poziv broja iz imenika

Možete pozvati broj iz imenika (pogledajte 'Poziv broja iz imenika' na stranici 18).

Poziv broja iz dnevnika poziva

Možete uzvratiti poziv iz dnevnika primljenih ili propuštenih poziva (pogledajte 'Uzvraćanje poziva' na stranici 20).



Napomena

- Prikaz vremena poziva prikazuje trajanje trenutnog razgovora.



Napomena

- Ako začujete zvukove upozorenja, baterija u telefonu je gotovo prazna ili je telefon izvan dometa. Napunite bateriju ili pomaknite telefon bliže baznoj stanici.

Završetak poziva

Poziv možete završiti na sljedeće načine:

- Pritisnite ; ili
- Stavite telefon na baznu stanicu ili postolje za punjenje.

Preuzimanje poziva

Prilikom dolaznog poziva telefon zvoni. Pritisnite  ili  kako biste odgovorili na poziv.



Upozorenje

- Kada telefon zazvoni ili je aktiviran handsfree, telefon držite dalje od uha kako biste izbjegli oštećenje sluha.



Napomena

- Usluga ID-a pozivatelja je dostupna ako ste registrirali tu uslugu kod svog davatelja usluga.



Savjet

- U slučaju propuštenog poziva prikazuje se poruka obavijesti.

Isključivanje zvona za dolazni poziv

Kada telefon zazvoni, pritisnite **[Tiho]**.

Prilagodba glasnoće u zvučniku na telefonu / zvučniku

Pritisnite  /  kako biste prilagodili glasnoću tijekom poziva.

- ↳ Glasnoća zvučnika na telefonu / zvučnika je prilagođena, a telefon se vraća na zaslon za pozive.

Isključenje zvuka mikrofona

- 1 Pritisnite  tijekom poziva.
 - ↳ Na telefonu se prikazuje **[Isključen zvuk]**.
 - ↳ Pozivatelj vas ne čuje, ali vi i dalje čujete njezin/njegov glas.
- 2 Ponovno pritisnite  kako biste uključili zvuk mikrofona.
 - ↳ Sada možete razgovarati s pozivateljem.

Uključivanje/isključivanje zvučnika

Pritisnite .

Drugi poziv



Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži.

- 1 Pritisnite  tijekom poziva.
 - ↳ Prvi poziv se stavlja na čekanje.
- 2 Birajte drugi broj.
 - ↳ Bira se broj prikazan na zaslonu.

Odgovaranje na drugi poziv



Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži.

Kada vas povremeni zvuk obavještava o dolaznom pozivu, na taj poziv možete odgovoriti na sljedeće načine:

- 1 Pritisnite  i  kako biste odgovorili na poziv.
↳ Prvi poziv se stavlja na čekanje i povezani ste s drugim pozivom.
- 2 Pritisnite  i  kako biste završili trenutni poziv i odgovorili na prvi poziv.

Prebacivanje između poziva

Pozive možete prebacivati na sljedeće načine:

- Pritisnite  i  ; ili
- Pritisnite **[Opcija]** i odaberite **[Prespoji poziv]**, a zatim ponovo pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Trenutni poziv se stavlja na čekanje, a spojeni ste s drugim pozivom.

Uspostavljanje konferencijskog poziva s vanjskim pozivateljima



Napomena

- Ova usluga ovisi o mreži. Informacije o naplati zatražite od davatelja usluga.

Kada su uspostavljena dva poziva, konferencijski poziv možete uspostaviti na neki od sljedećih načina:

- Pritisnite  , a zatim  ; ili
- Pritisnite **[Opcija]**, odaberite **[Konferencija]**, a zatim ponovo pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Dva poziva se spajaju i uspostavlja se konferencijski poziv.

5 Poziv preko interfona i konferencijski pozivi

Poziv preko interfona je poziv prema drugom telefonu koji dijeli istu baznu stanicu. Konferencijski poziv uključuje poziv između vas, korisnika drugog telefona i vanjskih pozivatelja.

Uspostavljanje poziva s drugim telefonom



Napomena

- Ako su na baznoj stanici registrirana samo 2 telefona, pritisnite i zadržite ***_{INT}** kako biste uspostavili poziv s drugim telefonom.

- 1 Pritisnite i zadržite ***_{INT}**.
↳ Prikazuju se telefoni dostupni za interfon.
- 2 Odaberite broj telefona, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Odabrani telefon će zazvoniti.
- 3 Pritisnite **☑** na odabranom telefonu.
↳ Uspostavlja se poziv preko interfona.
- 4 Pritisnite **[Očisti]** ili **☒** kako biste odustali od poziva preko interfona ili ga prekinuli.



Napomena

- Ako je odabrani telefon zauzet, na zaslonu telefona prikazuje se **[Zauzeto]**.

Tijekom telefonskog razgovora

Tijekom poziva možete ići od jednog do drugog telefona:

- 1 Pritisnite i zadržite ***_{INT}**.
↳ Trenutni pozivatelj se stavlja na čekanje.
- 2 Odaberite broj telefona, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Pričekajte dok druga strana ne odgovori na vaš poziv.

Prebacivanje između poziva

Pritisnite **[Vanjs.]** za prebacivanje između vanjskog poziva i poziva preko interfona.

Prebacivanje poziva

- 1 Pritisnite i zadržite ***_{INT}** tijekom poziva.
↳ Prikazuju se telefoni dostupni za interfon.
- 2 Odaberite broj telefona, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 3 Pritisnite **☑** kada vam druga strana odgovori na poziv.
↳ Poziv se prebacuje na odabrani telefon.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Trosmjerni konferencijski poziv je poziv između vas, korisnika drugog telefona i vanjskih pozivatelja. Za to su potrebna dva telefona koji dijele istu baznu stanicu.

Tijekom vanjskog poziva

- 1 Pritisnite i zadržite  za uspostavljanje internog poziva.
 - ↳ Prikazuju se telefoni dostupni za interfon.
 - ↳ Vanjski pozivatelj se stavlja na čekanje.
- 2 Odaberite ili unesite broj telefona, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
 - ↳ Odabrani telefon će zazvoniti.
- 3 Pritisnite  na odabranom telefonu.
 - ↳ Uspostavlja se poziv preko interfona.
- 4 Pritisnite **[Konf.]**.
 - ↳ Uključeni ste u trosmjerni konferencijski poziv s vanjskim pozivom i odabranim telefonom.
- 5 Pritisnite  za prekid konferencijskog poziva.



Napomena

- Pritisnite  kako biste se pridružili konferencijskom razgovoru s drugim telefonom koji je u tijeku ako je **[Usluge] > [Konferencija]** postavljeno na **[Aut.]**.

Tijekom konferencijskog poziva

- Pritisnite **[Int.]** kako biste vanjski poziv stavili na čekanje i vratili se internom pozivu.
 - ↳ Vanjski poziv se stavlja na čekanje.
- Pritisnite **[Konf.]** kako biste ponovo uspostavili konferencijski poziv.



Napomena

- Ako telefon prekine poziv za vrijeme konferencijskog poziva, drugi telefon ostaje spojen s vanjskim pozivom.

6 Tekst i brojevi

Možete unijeti tekst i brojeve za naziv telefona, unose u imenik i druge stavke izbornika.

Unos teksta i brojeva

- 1 Jednom ili nekoliko puta pritisnite alfanumeričku tipkovnicu kako biste unijeli odabrani znak.
- 2 Pritisnite **[Očisti]** za brisanje znaka.
- 3 Pritisnite **[]** za dodavanje razmaka.



Savjet

- Dodatne informacije o unosu teksta i broja potražite u poglavlju "Dodatak".

Prebacivanje između velikih i malih slova

Prvo slovo svake riječi u rečenici je zadano veliko slovo, a ostala su mala slova. Pritisnite i zadržite **[A/a]** za prebacivanje između velikih i malih slova.

7 Imenik

Ovaj telefon ima imenik u koji se može pohraniti do 100 zapisa. Imeniku možete pristupiti preko telefona. Svaki zapis može imati ime duljine do 14 znakova i broj duljine do 24 znamenke.

Postoje 2 memorije s izravnim pristupom (tipke **1** i **2**). Ovisno o državi u kojoj živite, tipke **1** i **2** prethodno su postavljene na broj govorne pošte i broj usluga za informacije vašeg davatelja usluge. Kada pritisnete i zadržite tipku u stanju pripravnosti, spremljeni broj telefona automatski se poziva.

Prikaz imenika



Napomena

- Imenik možete pregledavati samo na jednom telefonu istovremeno.

- 1 Pritisnite **1** ili odaberite **[Meni] > [Imenik] > [U Redu] > [Pregl]** kako biste pristupili imeniku.
- 2 Pritisnite **1** / **2** za kretanje kroz zapise u imeniku.

Pretraživanje zapisa

Zapise u imeniku možete pretraživati na sljedeće načine:

- Krećite se kroz popis kontakata.
- Unesite prvi znak naziva kontakta.

Kretanje kroz popis kontakata

- 1 Pritisnite **1** ili odaberite **[Meni] > [Imenik] > [U Redu] > [Pregl]** kako biste pristupili imeniku.
- 2 Pritisnite **1** / **2** za kretanje kroz zapise u imeniku.

Unos prvog znaka naziva kontakta

- 1 Pritisnite **1** ili odaberite **[Meni] > [Imenik] > [U Redu]** kako biste pristupili imeniku.
- 2 Pritisnite alfanumeričku tipku koja odgovara znaku.
→ Prikazuje se prvi zapis koji počinje tim znakom.

Poziv broja iz imenika

- 1 Pritisnite **1** ili odaberite **[Meni] > [Imenik] > [U Redu] > [Pregl]** kako biste pristupili imeniku.
- 2 Odaberite kontakt u imeniku.
- 3 Pritisnite **1** kako biste uspostavili poziv.

Pristup imeniku tijekom poziva

- 1 Pritisnite **[Opcija]** i odaberite **[Imenik]**.
- 2 Potvrdite pritiskom na **[U Redu]**.
- 3 Odaberite kontakt, a zatim pritisnite **[U Redu]** za prikaz broja.

Dodavanje zapisa



Napomena

- Ako je memorija telefona puna, na telefonu se pojavljuje obavijest. Izbrišite neke stare zapise kako biste mogli dodati nove.

- 1 Odaberite **[Meni] > [Imenik] > [Dodaj novo]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Unesite ime, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 3 Unesite broj, a zatim pritisnite **[Spremi]** za potvrdu
↳ Novi zapis je pohranjen.



Savjet

- Pritisnite i zadržite **#** za umetanje pauze.
- Pritisnite i zadržite **#** za prebacivanje između velikih i malih slova.



Napomena

- Imenik pohranjuje samo novi broj.



Savjet

- Pritisnite **[Očisti]** za brisanje znaka. Pritisnite **↶** / **↷** za pomicanje pokazivača lijevo/desno.

Brisanje zapisa

- 1 Odaberite **[Meni] > [Imenik] > [Izbriši]**.
- 2 Odaberite kontakt, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Zapis se briše.

Brisanje svih zapisa

- 1 Odaberite **[Meni] > [Imenik] > [Izbriši sve]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 2 Potvrdite pritiskom na **[U Redu]**.
↳ Svi zapisi se brišu.

Uređivanje zapisa

- 1 Odaberite **[Meni] > [Imenik] > [Uredi]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Uredite naziv, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 3 Uredite broj, a zatim pritisnite **[Spremi]** za potvrdu.
↳ Zapis se pohranjuje.

8 Dnevnik poziva

Dnevnik poziva pohranjuje sve prethodne propuštene ili primljene pozive. Popis prethodnih dolaznih poziva uključuje ime i broj pozivatelja, vrijeme i datum poziva. Ova je značajka dostupna ako ste uslugu prepoznavanje ID-a korisnika registrirali kod svog davatelja usluga. Telefon može pohraniti do 50 zapisa o prethodnim pozivima. Ikona dnevnika poziva treperi na telefonu kako bi vas podsjetila na neodgovorene pozive. Ako pozivatelj dopušta prikaz svog identiteta, možete vidjeti njezino/njegovo ime ili broj. Zapisi o pozivima se prikazuju u kronološkom redoslijedu, a posljednji primljeni poziv je na vrhu popisa.

Napomena

- Provjerite je li broj na popisu poziva valjan prije nego što uzvratite poziv izravno putem popisa poziva.

Ikone prikazane na zaslonu naznačuju propuštene/primljene pozive.

Ikone	Opis
	Svijetli prilikom pretraživanja dolaznih poziva u dnevniku poziva.
	Treperi kada imate novi propušteni poziv ili prilikom pretraživanja novih propuštenih poziva. Svijetli prilikom pregleda propuštenih poziva u dnevniku propuštenih poziva.

Vrsta popisa poziva

Možete postaviti želite li da se svi dolazni ili propušteni pozivi prikazuju u ovom izborniku.

Odabir vrste popisa poziva

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Usluge]** > **[Vrs. pop. poz.]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.

Prikaz zapisa o pozivima

- 1 Pritisnite .
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **[Opcija]** > **[Pregled]** za prikaz dostupnih informacija.

Spremanje zapisa o pozivima u imenik

- 1 Pritisnite .
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **[Opcija]**.
- 3 Odaberite **[Spremi broj]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 4 Unesite i uredite ime, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 5 Unesite i uredite broj, a zatim pritisnite **[Spremi]** za potvrdu.
↳ Zapis se pohranjuje.

Uzvratanje poziva

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite zapis na popisu.
- 3 Pritisnite  kako biste uspostavili poziv.

Brisanje zapisa o pozivu

- 1 Pritisnite :
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **[Opcija]** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[Izbriši]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Na telefonu se prikazuju zahtjevi za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **[U REDU]**.
↳ Zapis se briše.

Brisanje svih zapisa o pozivima

- 1 Pritisnite :
↳ Prikazuje se dnevnik dolaznih poziva.
- 2 Pritisnite **[Opcija]**.
- 3 Odaberite **[Izbriši sve]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **[U Redu]**.
↳ Svi zapisi se brišu.

9 Popis prethodno biranih brojeva

Popis prethodno biranih brojeva pohranjuje prethodno birane brojeve. On uključuje imena i/ili brojeve koje ste pozivali. Telefon može pohraniti do 20 zapisa prethodnih poziva.

Prikaz zapisa prethodno biranih brojeva

- 1 Pritisnite **[Ponovno biraj]**.
↳ Prikazat će se popis biranih brojeva.

Ponovno biranje poziva

- 1 Pritisnite **[Ponovno biraj]**.
- 2 Odaberite zapis koji želite pozvati. Pritisnite .
↳ Broj je biran.

Spremanje zapisa prethodno biranog broja u imenik

- 1 Pritisnite **[Ponovno biraj]** za unos popisa biranih brojeva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 3 Pritisnite **[Opcija]**, odaberite **[Spremi broj]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 4 Unesite i uredite ime, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 5 Unesite i uredite broj, a zatim pritisnite **[Spremi]** za potvrdu.
↳ Zapis se pohranjuje.

Brisanje zapisa prethodno biranog poziva

- 1 Pritisnite **[Ponovno biraj]** za unos popisa biranih brojeva.
- 2 Odaberite zapis, a zatim pritisnite **[Opcija]** za potvrdu.
- 3 Odaberite **[Izbriši]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **[U Redu]**.
↳ Zapis se briše.

Brisanje svih zapisa prethodno biranih poziva

- 1 Pritisnite **[Ponovno biraj]** za unos popisa biranih brojeva.
- 2 Odaberite **[Opcija]** > **[Izbriši sve]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 3 Potvrdite pritiskom na **[U Redu]**.
↳ Zapis se briše.

10 Postavke telefona

Postavke telefona možete prilagoditi prema želji.

Postavke zvuka

Postavljanje glasnoće zvona telefona

Možete odabrati između 5 razina glasnoće ili [Isključen].

- 1 Odaberite **[Meni] > [Post. tel.] > [Zvukovi] > [Glasnoća zvona]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 2 Odaberite razinu glasnoće, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje zvuka zvona telefona

Možete odabrati između 10 zvukova zvona.

- 1 Odaberite **[Meni] > [Post. tel.] > [Zvukovi] > [Zvonjenja]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 2 Odaberite zvuk zvona, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Tihi način rada

Telefon možete postaviti na tihi način rada i taj način rada omogućiti na određeno vrijeme. Kada je aktiviran tihi način rada, telefon neće zvoniti niti oglašavati bilo kakva upozorenja i zvukove.



Napomena

- Kada pritisnete **••** za pronalaženje telefona ili kada aktivirate alarm, telefon još uvijek šalje upozorenje čak i ako je aktiviran tihi način rada.

- 1 Odaberite **[Meni] > [Post. tel.] > [Zvukovi] > [Tihi rad]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite **[Uklj./isklj.]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.
- 3 Odaberite **[Poč. i kraj]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 4 Postavite vrijeme, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.
↳ Prikazat će se

Postavljanje zvuka tipki

Zvuk tipke je zvuk koji čujete kada pritisnete tipku na telefonu.

- 1 Odaberite **[Meni] > [Post. tel.] > [Zvukovi] > [Zvuk tipke]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 2 Odaberite **[Uklj.]/[Isklj.]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.

Zvučni signal za postavljanje telefona na baznu stanicu

To je zvučni signal koji ćete čuti kada telefon postavite na baznu stanicu ili punjač.

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Post. tel.]** > **[Zvukovi]** > **[Ton priključ.]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 2 Odaberite **[Uklj.]/[Isklj.]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje zvučnog profila

Zvuk u zvučniku na telefonu možete prilagoditi pomoću jednog od 3 profila.

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Post. tel.]** > **[Zvukovi]** > **[Moj zvuk]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 2 Odaberite profil, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Pristupanje profilu zvuka tijekom poziva

- 1 Pritisnite **[Zvuk]** jednom ili nekoliko puta kako biste promijenili zvučni profil tijekom poziva.

Način rada ECO

Način rada **ECO** smanjuje prijenosnu snagu slušalice i bazne stanice tijekom poziva i kada se telefon nalazi u stanju pripravnosti.

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Post. tel.]** > **[Eko. nač. rada]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite **[Uklj.]/[Isklj.]** i pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.
↳ U stanju pripravnosti prikazuje se **ECO**.

Naziv telefona

Naziv telefona može biti dug do 14 znakova. Prikazuje se na zaslonu telefona dok je ona u stanju pripravnosti.

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Post. tel.]** > **[Naziv telefona]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Unesite ili uredite naziv. Za brisanje znaka odaberite **[Očisti]**.
- 3 Potvrdite pritiskom na **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.

Postavljanje datuma i vremena

Više informacija potražite u odjeljku "Postavljanje datuma i vremena" u poglavlju Prvi koraci.

Postavljanje jezika zaslona

Napomena

- Ova značajka vrijedi samo za modele s podrškom za više jezika.
- Jezici dostupni za odabir razlikuju se u različitim državama.

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Post. tel.]** > **[Jezik]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite jezik, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Napomena

- Kada je način rada **ECO** postavljen na **[Uklj.]**, raspon veze između slušalice i bazne stanice može biti smanjen.

11 Budilica

Telefon ima ugrađenu budilicu. Provjerite dolje navedene informacije kako biste postavili budilicu.

Postavljanje budilice

- 1 Odaberite **[Meni] > [Alarm]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 2 Odaberite **[Jednokratno]** ili **[Dnevno]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 3 Unesite vrijeme za budilicu, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
 - ↳ Budilica je postavljena i na zaslonu se prikazuje .



Savjet

- Pritisnite  /  za prebacivanje između **[AM]/[PM]**.

Isključivanje budilice

Kada budilica zazvoni

Pritisnite bilo koju tipku kako biste isključili alarm.

Prije nego što budilica zazvoni

Odaberite **[Meni] > [Alarm] > [Isključen]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.

- ↳ Postavka je spremljena.

12 Usluge

Telefon podržava niz značajki koje vam pomažu u rukovanju pozivima.

Vrsta popisa poziva

Možete postaviti želite li da se svi dolazni ili propušteni pozivi prikazuju u ovom izborniku.

Odabir vrste popisa poziva

- 1 Odaberite **[Meni] > [Usluge] > [Vrs. pop. poz.]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.

Automatski konferencijski poziv

Kako biste se pridružili vanjskom pozivu s drugim telefonom, pritisnite **☎**.

Aktivacija/deaktivacija automatskog konferencijskog poziva

- 1 Odaberite **[Meni] > [Usluge] > [Konferencija]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite **[Aut.]/[Isklj.]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.

Vrsta mreže

Napomena

- Ova značajka vrijedi samo za modele s podrškom za vrstu mreže.

- 1 Odaberite **[Meni] > [Usluge] > [Vrsta mreže]**, zatim pritisnite **[U Redu]**.
- 2 Odaberite vrstu mreže, a zatim pritisnite **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.

Automatski biranje prefiksnog broja

Ova značajka provjerava i formatira broj odlaznog poziva prije nego se broj bira. Prefiksni broj može zamijeniti broj za prepoznavanje koji ste postavili u izborniku. Na primjer, postavili ste 604 kao broj za prepoznavanje i 1250 kao prefiks. Kada birate broj, na primjer 6043338888, telefon mijenja broj na 12503338888 kada se broj bira.

Napomena

- Broj za prepoznavanje može imati maksimalno 5 znamenki. Maksimalna duljina automatskog prefiksnog broja je 10 znamenki.

Napomena

- Ova značajka ovisi o državi.

Postavljanje automatskog prefiksnog broja

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Usluge]** > **[Auto predbroj]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Unesite broj za prepoznavanje, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 3 Unesite prefiksni broj, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.



Napomena

- Za unos pauze pritisnite i zadržite **#**.



Napomena

- Ako je prefiksni broj postavljen, a broj za prepoznavanje ostavljen praznim, prefiksni broj se dodaje svim odlaznim pozivima.



Napomena

- Značajka je nedostupna ako birani broj počinje s * ili #.

Način biranja



Napomena

- Ova funkcija vrijedi samo za modele koji podržavaju tonsko i impulsno biranje.

Način biranja je telefonski signal koji se koristi u vašoj zemlji. Telefon podržava tonsko (DTMF) i impulsno (rotacijsko) biranje. Detaljne informacije zatražite od davatelja usluga.

Postavite način biranja

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Usluge]** > **[Mod biranja]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite način biranja, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.



Napomena

- Ako je telefon u načinu rada za impulsno biranje, pritisnite ***** tijekom poziva za privremeno prebacivanje na tonsko biranje. Znamenke birane za ovaj poziv se odašilju kao tonski signali.

Odabir trajanja ponovnog poziva

Vrijeme ponovnog poziva mora biti ispravno postavljeno kako biste mogli odgovoriti na drugi poziv. U uobičajenim slučajevima telefon je već postavljen na trajanje ponovnog poziva. Možete birati između 3 opcije: **[Kratko]**, **[Srednje]** i **[Dugo]**. Broj dostupnih opcija razlikuje se prema državi. Pojednosti zatražite od svog davatelja usluga.

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Usluge]** > **[Vrij. pon.poz.]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.

Registracija telefona

Možete registrirati dodatne telefone na baznu stanicu. Bazna stanica može registrirati najviše 4 telefona.

Automatska registracija

Neregistrirani telefon stavite na baznu stanicu.

- ↳ Telefon prepoznaje baznu stanicu i automatski započinje registraciju.
- ↳ Registracija se završava u manje od 2 minute. Bazna stanica telefonu automatski dodjeljuje broj.

Ako automatska registracija ne uspije, telefon na baznu stanicu registrirajte ručno.

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Usluge]** > **[Registriraj]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Unesite PIN sustava. Pritisnite **[Očisti]** za unos ispravaka. Pritisnite **[U Redu]** za potvrdu PIN-a.
- 3 Pritisnite i zadržite **••** na baznoj stanici 5 sekundi.



Napomena

- Kod modela koji imaju automatsku sekretaricu, začut će se zvuk potvrde.

- 4 Pritisnite **[U Redu]** kako biste započeli registraciju.
 - ↳ Registracija završava za manje od 2 minute. Bazna stanica telefonu automatski dodjeljuje broj.



Napomena

- Ako PIN nije ispravan ili se unutar određenog razdoblja ne pronađe bazna stanica, telefon prikazuje obavijest. Ako registracija ne uspije, ponovite gore navedeni postupak.



Napomena

- Prethodno postavljani PIN je 0000. Ne može se unijeti promjena.

Poništavanje registracije telefona

- 1 Ako dva telefona dijele istu baznu stanicu, možete poništiti registraciju telefona pomoću drugog telefona.
- 2 Odaberite **[Meni]** > **[Usluge]** > **[Odjava]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 3 Unesite PIN sustava. Pritisnite **[Očisti]** za unos ispravaka. Pritisnite **[U Redu]** za potvrdu PIN-a.
- 4 Odaberite broj telefona čiju registraciju želite poništiti.
- 5 Potvrdite pritiskom na **[U Redu]**.
 - ↳ Registracija telefona je poništena.



Savjet

- U stanju pripravnosti se pored naziva telefona prikazuje broj telefona.

Vraćanje zadanih postavki

Možete vratiti postavke telefona na izvorne tvorničke postavke.

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Usluge]** > **[Resetiraj]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
 - ↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 2 Potvrdite pritiskom na **[U Redu]**.
 - ↳ Sve postavke su ponovno postavljene.

13 Telefonska sekretarica



Napomena

- Dostupno samo za CD295.

Telefon sadrži telefonsku sekretaricu koja snima neodgovorene pozive kada je uključena. Telefonska sekretarica je zadano postavljena na način rada **[Snimi i]**. Možete i daljinski pristupiti telefonskoj sekretarici i promijeniti postavke pomoću izbornika za telefonsku sekretaricu na telefonu.

LED indikator na baznoj stanici svijetli dok je telefonska sekretarica uključena.

Uključivanje ili isključivanje automatske sekretarice

Automatsku sekretaricu možete uključiti ili isključiti preko bazne stanice ili telefona.

Preko telefona

- 1 Odaberite **[Meni] > [Tel. sekreta.] > [Glas. odgovor]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite **[Samo odgovor]/[Snimi i]/[Isklj.]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** kako biste potvrdili.
↳ Postavka je spremljena.

Preko bazne stanice

Pritisnite **[U]** kako biste uključili ili isključili automatsku sekretaricu u stanju pripravnosti.



Napomena

- Kada se telefonska sekretarica uključi, odgovara na dolazne pozive nakon određenog broja zvukova zvona, ovisno o postavki odgode zvona.

Postavljanje načina odgovaranja na pozive

Možete postaviti telefonsku sekretaricu i odabrati mogu li pozivatelji ostavljati poruke. Odaberite **[Snimi i]** ako pozivateljima želite dopustiti ostavljanje poruka. Odaberite **[Samo odgovor]** ako pozivateljima želite zabraniti ostavljanje poruka.

- 1 Odaberite **[Meni] > [Tel. sekreta.] > [Glas. odgovor]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite način odgovaranja na pozive, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.



Napomena

- Ako je memorija puna, telefonska sekretarica se automatski prebacuje na način rada **[Samo odgovor]**.

Postavljanje jezika telefonske sekretarice



Napomena

- Ova značajka vrijedi samo za modele s podrškom za više jezika.

Jezik telefonske sekretarice je jezik za obavijesti.

- 1 Odaberite **[Meni] > [Tel. sekreta.] > [Govorni jezik]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite jezik, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Postavka je spremljena.

Obavijesti

Obavijest je poruka koju pozivatelj čuje kada telefonska sekretarica odgovori na poziv. Telefonska sekretarica sadrži 2 zadane obavijesti: način rada **[Snimi i]** i način rada **[Samo odgovor]**.

Snimanje obavijesti

Maksimalna dužina obavijesti je 3 minute. Nova snimljena obavijest automatski zamjenjuje staru.

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite **[Snimi i]** ili **[Samo odgovor]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 3 Odaberite **[Snimi novo]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 4 Snimanje započinje nakon zvučnog signala.
- 5 Pritisnite **[U Redu]** za prekid snimanja ili se snimanje zaustavlja nakon 3 minute.
↳ Na telefonu možete preslušati novu snimljenu obavijest.



Napomena

- Kako biste vratili zadanu obavijest, izbrisite trenutnu obavijest.



Napomena

- Prilikom snimanja obavijesti približite se mikrofону dok govorite.

Preslušavanje obavijesti

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite **[Snimi i]** ili **[Samo odgovor]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 3 Odaberite **[Poslušaj]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Možete preslušati trenutnu obavijest.



Napomena

- Nakon što odgovorite na dolazni poziv više ne možete preslušati obavijest.

Vraćanje zadane obavijesti

- 1 Odaberite **[Meni]** > **[Tel. sekreta.]** > **[Obavijest]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite **[Snimi i]** ili **[Samo odgovor]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 3 Odaberite **[Koristi zadano]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **[U Redu]**.
↳ Zadana obavijest je vraćena.

Dolazne poruke (ICM)

Svaka poruka može trajati najviše 3 minute. Kada primite nove poruke, indikator za nove poruke telefonskoj sekretarici treperi, a na telefonu se prikazuje obavijest.



Napomena

- Ako se javite dok pozivatelj ostavlja poruku, snimanje se zaustavlja te možete izravno razgovarati s pozivateljem.



Napomena

- Ako je memorija puna, telefonska sekretarica se automatski prebacuje na način rada **[Samo odgovor]**. Izbrišite stare poruke kako biste mogli primiti nove.

Preslušavanje dolaznih poruka

Dolazne poruke možete slušati redoslijedom kojim su snimljene.

Preko bazne stanice

- Za pokretanje/zaustavljanje reprodukcije pritisnite **▶■**.
- Za prilagodbu glasnoće pritisnite **◀ / ▶**.
- Za reprodukciju prethodne poruke / ponovnu reprodukciju trenutne poruke pritisnite **◀**.
- Za reprodukciju sljedeće poruke pritisnite **▶**.
- Za brisanje trenutne poruke pritisnite **⌫**.



Napomena

- Izbrisane poruke se ne mogu vratiti.

Preko telefona

Odaberite **[Meni] > [Tel. sekreta.] > [Poslušaj]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.

↳ Nove poruke se počinju reproducirati.

Ako nema novih poruka, počinju se reproducirati stare poruke.

- Pritisnite **[Nazad]** za zaustavljanje.
- Pritisnite **[Opcija]** za ulaz u izbornik opcija.
- Pritisnite **🔍 / 🔊** za povećanje/smanjenje glasnoće.

Brisanje dolazne poruke

Preko bazne stanice

Pritisnite **⌫** kada preslušate poruku.

↳ Trenutna poruka se briše.

Preko telefona

- 1 Prilikom preslušavanja poruke pritisnite **[Opcija]** za otvaranje izbornika s opcijama.
- 2 Odaberite **[Izbriši]**, zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Trenutna poruka se briše.

Brisanje svih starih dolaznih poruka

Preko bazne stanice

Pritisnite i zadržite **⌫** u stanju pripravnosti.

↳ Sve stare poruke se trajno brišu.

Preko telefona

- 1 Odaberite **[Meni] > [Tel. sekreta.] > [Izbriši sve]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
↳ Na telefonu se prikazuje zahtjev za potvrdu.
- 2 Potvrdite pritiskom na **[U Redu]**.
↳ Sve stare poruke se trajno brišu.



Napomena

- Možete izbrisati samo pročitane poruke. Izbrisane poruke se ne mogu vratiti.

Selekcija poziva

Možete čuti pozivatelja dok ostavlja poruku. Pritisnite **📞** kako biste odgovorili na poziv.

Preko bazne stanice

Pritisnite **◀ / ▶** za prilagodbu glasnoće zvučnika tijekom selekcije poziva.



Napomena

- Ako zvučnik postavite na najnižu razinu glasnoće, funkcija selekcije poziva će se isključiti.

Postavljanje odgode zvuka zvona

Možete postaviti koliko puta će telefon zazvoniti prije nego što se telefonska sekretarica javi na poziv.

- 1 Odaberite **[Meni] > [Tel. sekreta.] > [Odgoda zvona]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite novu postavku, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.



Napomena

- Provjerite je li telefonska sekretarica uključena prije primjene ove značajke.



Savjet

- Kada daljinski pristupate telefonskoj sekretarici, preporučujemo da odgodu zvuka zvona postavite na način rada **[Ušteda impulsa]**. Ovo je ekonomičan način rukovanja porukama. Kada imate nove poruke, telefonska sekretarica se javlja na poziv nakon 3 zvuka zvona. Kada nema poruka, javlja se nakon 5 zvukova zvona.

Aktivacija/deaktivacija daljinskog pristupa

Možete dopustiti ili blokirati daljinski pristup telefonskoj sekretarici.

- 1 Odaberite **[Meni] > [Tel. sekreta.] > [Daljin. pris.]**, a zatim pritisnite **[U Redu]** za potvrdu.
- 2 Odaberite **[Aktiviraj]/[Deaktiviraj]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
↳ Postavka je spremljena.

Promjena PIN šifre

- 1 Odaberite **[Meni] > [Tel. sekreta.] > [Daljin. pris.] > [Promijeni PIN]**, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 2 Unesite stari PIN, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 3 Unesite novu PIN šifru, a zatim za potvrdu pritisnite **[U Redu]**.
- 4 Ponovo unesite novu PIN šifru, a zatim za potvrdu pritisnite **[Spremi]**.
↳ Postavka je spremljena.

Daljinski pristup

Telefonskom sekretaricom možete rukovati i kada niste kod kuće. Jednostavno nazovite svoj broj preko tonskog telefona i unesite četveroznamenkasti PIN.



Napomena

- PIN za daljinski pristup je jednak kao PIN sustava. Prethodno postavljani PIN je 0000.

Daljinski pristup telefonskoj sekretarici

- 1 Nazovite broj svog kućnog telefona pomoću telefona s tonskim biranjem.
- 2 Kada čujete obavijest, unesite #.
- 3 Unesite PIN.
 - ↳ Sada imate pristup telefonskoj sekretarici i možete preslušavati poruke.



Napomena

- Imate priliku dvaput unijeti PIN prije nego što se veza prekine.

- 4 Za izvršenje funkcije pritisnite tipku. Popis dostupnih funkcija potražite u tablici s naredbama za daljinski pristup koja se nalazi ispod.



Napomena

- U slučaju da nema poruka, veza se automatski prekida ako se unutar 8 sekundi ne pritisne nijedna tipka.

Naredbe za daljinski pristup

Tipka	Funkcija
1	Ponavljanje trenutne ili preslušavanje prethodne poruke.
2	Preslušavanje poruka.
3	Prelazak na sljedeću poruku.
6	Brisanje trenutne poruke.
7	Uključivanje telefonske sekretarice (nije dostupno prilikom preslušavanja poruka).
8	Zaustavljanje poruke.
9	Isključivanje telefonske sekretarice (nije dostupno prilikom preslušavanja poruka).

14 Tehnički podaci

Zaslon

- Žuto LCD pozadinsko osvjetljenje

Opće značajke telefona

- Identifikacija pozivatelja putem imena i broja
- Konferencijski pozivi i glasovna pošta
- Interfon
- Maksimalno vrijeme razgovora: 17 sati

Imenik, Popis prethodno biranih brojeva i

Dnevnik poziva

- Imenik sa 100 zapisa
- Popis za ponovno biranje s 20 zapisa
- Dnevnik poziva s 50 zapisa

Baterija

- CORUN: 2 AAA Ni-MH punjive baterije od 1,2 V, 600 mAh
- GPI: 2 AAA Ni-MH punjive baterije od 1,2 V, 600 mAh
- BYD: 2 AAA Ni-MH punjive baterije od 1,2 V, 600 mAh
- SANIK: 2 AAA Ni-MH punjive baterije od 1,2 V, 600 mAh

Adapter

Baza i punjač

- Philips: SSW-1920EU-2, ulaz: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A, izlaz: 6 V, 500 mA
- Philips: S003PV0600050, ulaz: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 0,2 A, izlaz: 6 V, 500 mA

Potrošnja energije

- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: oko 0,60 W (CD290); 0,65 W (CD295)

Težina i dimenzije (CD290)

- Telefon: 113,6 grama
- 164 × 47,5 × 29,8 mm (V × Š × D)
- Baza: 116,9 grama
- 79,2 × 130,3 × 91 mm (V × Š × D)
- Punjač: 56,4 grama
- 78,5 × 80,5 × 83 mm (V × Š × D)

Težina i dimenzije (CD295)

- Telefon: 113,6 grama
- 164 × 47,5 × 29,8 mm (V × Š × D)
- Baza: 148,8 grama
- 79,2 × 130,3 × 91 mm (V × Š × D)
- Punjač: 56,4 grama
- 78,5 × 80,5 × 83 mm (V × Š × D)

15 Napomena

Izjava o sukladnosti

Ovim putem Philips Consumer Lifestyle izjavljuje da je CD290/CD295 usklađen s osnovnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Proizvod je dizajniran, testiran i proizveden prema europskoj R&TTE smjernici 1999/5/EC.

Sukladnost s GAP standardom

GAP standard jamči da su svi DECT™ GAP telefoni i bazne stanice u skladu s minimalnim radnim standardima bez obzira na marku. Telefon i bazna stanica sukladni su sa standardom GAP, što znači da jamče minimum funkcija: prepoznavanje telefona, zauzimanje linije, uspostavljanje i primanje poziva. Napredne funkcije možda neće biti dostupne ako ih budete koristili s drugim markama. Kako biste telefon mogli koristiti s baznom stanicom drugog proizvođača sukladnom s GAP standardom, najprije slijedite postupak opisan u uputama proizvođača, a zatim slijedite upute opisane u priručniku za registraciju telefona. Kako biste telefon drugog proizvođača registrirali s baznom stanicom, stavite baznu stanicu u način rada za registraciju, a zatim slijedite upute proizvođača telefona.

Usklađenost s EMF-om

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, općenito mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale. Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri korištenju naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne

propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja. Philips nastoji razvijati, proizvoditi i prodavati samo one uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Philips jamči da su njegovi proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim istraživanjima, sigurni ako se koriste na pravilan način i u predviđene svrhe.

Tvrtka Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što joj omogućuje predviđanje razvoja novih standarda i njihovu integraciju u proizvode.

Odlaganje starih uređaja i baterija u otpad



Uređaj je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Ako je na proizvodu prikazan simbol prekrížene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC. Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban otpad. Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje nemojte odlagati u običan kućanski otpad. Pravilnim odlaganjem starih uređaja u otpad pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati u običan kućanski otpad.

Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilnim odlaganjem pridonosite sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Kada proizvod nosi ovaj logotip, to znači da je plaćen financijski doprinos državnom programu za obnovu i recikliranje.

Zaštita okoliša

Nije korištena nepotrebna ambalaža. Pokušali smo napraviti ambalažu koja se može jednostavno razdvojiti na tri vrste materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (zaštita) i polietilen (vrećice, zaštitna pjena).

Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Poštujte lokalne propise o odlaganju ambalaže, potrošenih baterija i stare opreme.

16 Česta pitanja

Nema crtica indikatora signala na zaslonu.

- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Ako se na telefonu prikazuje **[Odjava]**, stavite telefon na baznu stanicu dok se ne prikaže crtica indikatora signala.



Savjet

- Dodatne informacije potražite u "Registracija telefona" u odjeljku Usluge.

Ako ne uspijem registrirati dodatne telefone s baznom stanicom, što trebam napraviti?

Memorija bazne stanice je puna. Poništite registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Nema zvuka za biranje broja

- Provjerite veze telefona.
- Telefon je izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.

Nema zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu

- Telefon nije pravilno postavljen na baznu stanicu/punjač.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.

Ne mogu promijeniti postavke glasovne pošte, što trebam raditi?

Uslugom glasovne pošte upravlja davatelj usluga, a ne sam telefon. Za promjenu postavki obratite se davatelju usluga.

Telefon na punjaču se ne puni.

- Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.
- Provjerite je li telefon ispravno postavljen na punjač. Ikona baterije se kreće kod punjenja.
- Provjerite je li postavka zvučnog signala prilikom postavljanja na baznu stanicu uključena. Kada telefon pravilno postavite na punjač, čut ćete signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Najprije iskopčajte izvore napajanja i očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su neispravne. Kupite nove od distributera.

Na zaslonu se ništa ne prikazuje

- Provjerite jesu li baterije napunjene.
- Provjerite strujne i telefonske priključke.

Niska kvaliteta zvuka (pucketaње, jeka itd.)

- Telefon je gotovo izvan dometa. Približite ga baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih uređaja koji se nalaze u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih uređaja.
- Telefon se nalazi na mjestu s debelim zidovima. Udaljite baznu stanicu od njih.

Telefon ne zvoni.

Provjerite je li zvuk zvona telefona uključen.

ID pozivatelja se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Informacije zatražite od davatelja usluga.
- Informacije o pozivatelju su uskraćene ili nisu dostupne.

Telefon gubi vezu s bazom ili je zvuk izobličen tijekom poziva.

Provjerite je li aktiviran način rada **ECO**. Isključite ga kako biste povećali domet telefona i uživali u optimalnim uvjetima poziva.



Napomena

- Ako gore navedena rješenja ne pomognu, isključite napajanje iz telefona i bazne stanice. Pokušajte ponovo nakon 1 minute.

17 Dodatak

Tablice za unos teksta i brojeva

Tipka	Velika slova i znakovi (za engleski/ francuski/njemački/talijanski/turski/ portugalski/španjolski/nizozemski/ danski/finski/norveški/švedski/ rumunjski/poljski/češki/mađarski/ slovački/slovenski/hrvatski/litavski/ estonski/latvijski/bugarski)
-------	--

0	Razmak . 0 , / ; " ' ! ; ? _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	A B C 2 Å Ä Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ĵ Ĳ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ń Ō Ő Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Ű Ū Ų
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Tipka	Mala slova i znakovi (za engleski/ francuski/njemački/talijanski/turski/ portugalski/španjolski/nizozemski/ danski/finski/norveški/švedski)
-------	---

0	Razmak . 0 , / ; " ' ! ; ? _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	a b c 2 à â á ä å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	d e f 3 ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ħ ï ĵ ĳ Γ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 Ń ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š π θ σ
8	t u v 8 ù ü ű ū ų
9	w x y z 9 ø ω ξ ψ ž

Tipka	Velika slova i znakovi (za grčki)
-------	-----------------------------------

0	Razmak . 0 , / ; " ' ! ; ? _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Tipka	Mala slova i znakovi (za grčki)
-------	---------------------------------

0	Razmak . 0 , / ; " ' ! ; ? _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ò ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Tipka	Velika slova i znakovi (za srpski)
-------	------------------------------------

0	Razmak . 0 , / ; " ' ! ; ? _ * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } □ § ...
2	A B C Ћ Ć Ć 2 A B B Γ
3	D E F Ј Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й K Λ Γ
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Φ Χ Ц Ч Π Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Tipka	Mala slova i znakovi (za srpski)
0	Razmak . 0 , / : ; " ' ! ? Ć * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ѡ § ...
2	a b c Ъ Ћ Ć 2 А Б В Г
3	d e f Ј Ђ 3 Д Е Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 М Н О П
6	m n o Ћ 6 Р С Т У
7	p q r S Ж Š 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v ij 8 Ш Ц Ъ Ы
9	w x y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω ≡ Ψ

18 Indeks

A

adapter za napajanje	34
automatski konferencijski poziv	26
automatsko biranje prefiksnog broja	26

B

baterija	10, 34
bazna stanica	
instalacija	8
pregled	6
brisanje poruka	31
budilica	25

D

dnevnik poziva	20
dodatni telefoni	27
dolazne poruke	30
dva poziva / poziv na čekanju	14

G

GAP	35
-----	----

I

ID pozivatelja	20
imenik	18, 20
interni pozivi	15
isključeni zvuk	13

J

jačina signala	11
----------------	----

K

konferencijski poziv	14, 15, 26
kontakti	18

N

način biranja	27
način rada ECO	24
naziv telefona	24

O

obavijesti	29
odgoda zvuka zvona	32
odlaganje	35

P

PIN	
telefon	10
telefonska sekretarica	10, 32
ponovno biranje	22
postavka datuma	9
postavka jezika	
telefon	24
telefonska sekretarica	29
postavka vremena	9
postavke telefona	23
pozivanje	12
pozivi preko interfona	15
prebacivanje poziva	15
preslušavanje poruka	31
prilagodba glasnoće	13
pronalaženje telefona / dojavljivanje	6
propušteni pozivi	20
punjenje	10

R

registracija / poništavanje registracije	27, 28
rješavanje problema / česta pitanja	37

S

sigurnost	3
spremanje broja	20
stanje pripravnosti	10

T**telefon**

postavljanje	9
pregled	5
telefonska sekretarica	29
tihi način rada	23

U

udaljeni pristup telefonskoj sekretarici	32
uključivanje/isključivanje	29
unos teksta	17, 38

V

vrijeme za ponovni poziv	27
vrsta mreže	26

Z

zadane postavke	28
zvuk zvona	23
zvukovi	
priključivanje	24
profil zvuka	24
zvuk tipki	23



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_CD290-295_53_HR_V3.0
WK13094

CE 0168

