

設定自動打開/關閉計時器功能



設定自動開/關模式

設定開/關模式

設定開/關時間模式

每日可以在預設的時間打開和關閉照片顯示。

- 按 **▲** 和 **▼** 鍵以選擇 **SETTINGS** (設定)。按 **✓** 鍵以確定。
- 按 **▲** 和 **▼** 鍵以選擇 **Auto On/Off** (自動打開/關閉)。按 **✓** 鍵以確定。
- 按 **▲** 和 **▼** 鍵以選擇切換 **Set On/Off** (設定打開/關閉)。按 **✓** 鍵以選擇 **On** (打開) 或 **Off** (關閉)，然後按確定。
- 按 **▲** 和 **▼** 鍵以設定自動打開/關閉時間。
- 按 **⬅** 鍵以返回主選單並退出“設定”。

注意 如果拔出相框，則將清除自動打開/關閉設定。

常見問題集

Q LCD螢幕是否具有觸控能力？

A 不是。LCD螢幕並沒有觸控能力。請使用背面的按鈕來控制Digital PhotoFrame。

Q 我如何在複製完相片之後，檢查相片是否已經存進去？

A 螢幕顯示「相片已複製」(“photo copied”)的確認訊息時，就代表相片已經複製好。

Q 可否使用不同的記憶卡，切換於不同的投影片相片之間？

A 是的。當記憶卡連至Digital PhotoFrame時，它會以投影片來展示儲存於該記憶卡內的相片。

Q 可否使用Digital PhotoFrame來刪除記憶卡上的相片？

A 是的，它支援在記憶卡這類外部裝置上刪除相片。

Q 可否在Digital PhotoFrame中列印相片？

A 否，它不支援直接的相片列印。

需要幫助？

請參照隨數位相框附贈的數位用戶手冊

線上幫助: www.philips.com/welcome



2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有權利。

規格如有更改，恕不另行通知。
所有商標是 Koninklijke Philips
Electronics N.V.或它們各自所有者的財產。

PhotoFrame

7FF2FPA




快速入門指南

1 連接


2 設定

3 欣賞

盒內物品

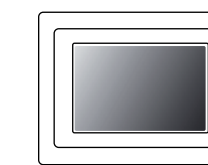


數位相框

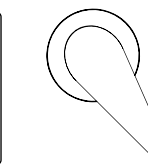


腳架



數位用戶手冊

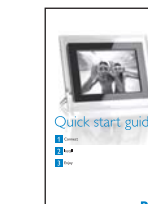

快速入門指南

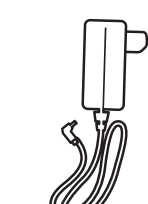


變壓器



USB 纜線

您還需要什麼



電源插座




(照片所在位置)
記憶卡

OR




(照片所在位置)
PC

PHILIPS

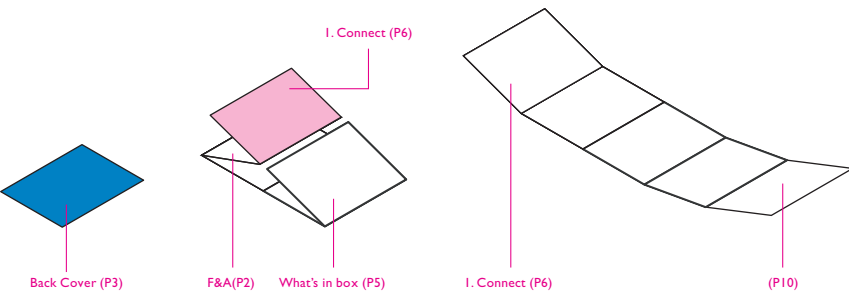

1 連接


A 連接腳架

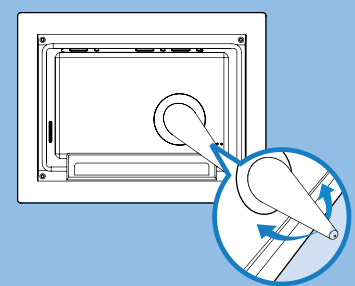

- 將腳架的頂部置於插座中。
- 逆時針旋轉，直到腳架卡入到位。

注意 為了避免損害，切勿緊握住腳架來支撐相機。請用雙手緊握相機。

B 連接變壓器

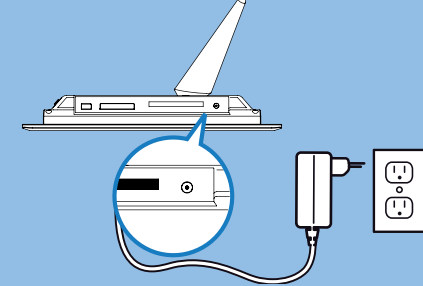


- 將電源變壓器連接至相機，然後將其插入電源插座。

2 設定

巡覽控制鈕

- 相機後面的控制鈕及LCD螢幕上的功能圖示可透過選單進行操作並自行定義設定。

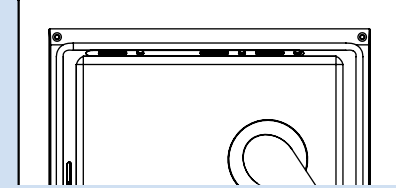


注意 並非所有的圖示同時出現於螢幕上

- ◀ 上一步/左移
- ▶ 下一步/右移
- ▶ 投影片模式
- ⓘ 顯示/隱藏選單
- ↶ 返回

- ⬆ 上移
- ⬇ 下移
- ⏮ 瀏覽模式
- 🖼 相片選單
- ⌚ 計時器


- ✓ 確定
- 🏠 主選單
- 📺 縮圖模式
- ➕ 增加/取消相片

A 開啟電源

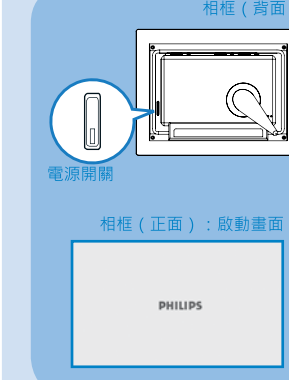

- 按住相機背面的電源開關大約兩秒鐘。
- 電源指示燈變成藍色，Startup (啟動) 畫面將出現。

B 選擇語言

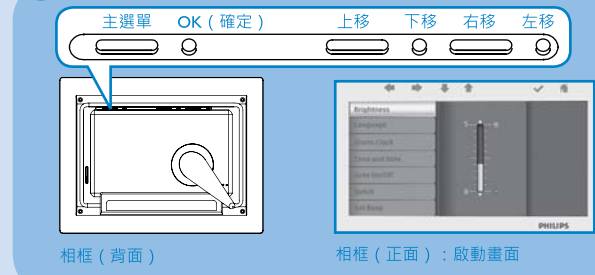

- 選單按鈕位於相機的背面。圖示說明為後側按鈕位置。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇“設定”。按 ✓ 鍵以確定。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇Language (語言) 設定。按 ✓ 鍵以確定。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以進行選擇。按 ✓ 鍵以設定語言。
- 按 🏠 鍵返回並退出SETTINGS (設定)。

3 欣賞

檢視預存的相片




有 3 種觀看模式可供選擇：

- 瀏覽模式：逐一選擇相片。
- 縮圖模式：所有相片的縮圖列表。
- 投影片模式：自動播放顯示相片。

- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇PHOTO (相片)。按 ✓ 鍵以確定。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇Internal Memory (內建記憶體)。按 ✓ 鍵以確定。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇Album (相簿)。按 ✓ 鍵以進入Thumbnail Mode (縮圖模式)，然後按 ▶ 鍵以進入Slide Mode (投影片模式)，按 ⏮ 鍵以進入Browse Mode (瀏覽模式)。
- 也可以從主選單按 ▶ 鍵直接進入Slide Mode (投影片模式)。

從記憶卡檢視相片

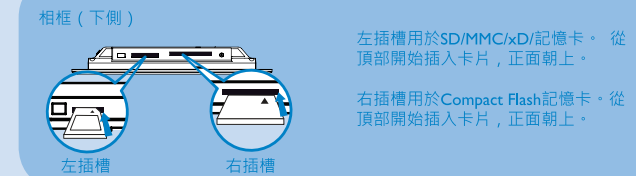

- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇PHOTO (相片)。按 ✓ 鍵以確定。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇插入的記憶卡。按 ✓ 鍵以確定。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇Album (相簿)。按 ✓ 鍵以進入Thumbnail Mode (縮圖模式)。數秒鐘後，記憶卡中的相片將顯現。
- 然後按 ▶ 鍵以進入Slide Mode (投影片模式)，按 ⏮ 鍵以進入Browse Mode (瀏覽模式)。

如果在打開電源前插入記憶卡，則將自動開始Slideshow (投影片放映)。

複製或全部複製記憶卡中的相片



正在複製相片模式

- 在縮圖模式下，使用 ⬆ 和 ⬇ 鍵選擇照片。
- 按 ☑ 鍵以增加/取消選中的相片。選擇之後，按 🖼 鍵以顯示相片選單。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇Copy (複製) 或Copy all (全部複製) 到記憶卡。
- 按 ✓ 鍵以進行複製。

在內建記憶體不足之前 (顯示消息)，相機將保存相片調整大小後的副本。


刪除或全部刪除記憶卡中的相片



正在刪除相片模式


- 在縮圖模式下，使用 ⬆ 和 ⬇ 鍵選擇照片。
- 按 ☑ 鍵以增加/取消選中的相片。選擇之後，按 🖼 鍵以顯示相片選單。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇Delete (刪除) 或Delete all (全部刪除)。
- 按 ✓ 鍵以刪除。

從PC/Mac來複製/刪除相片

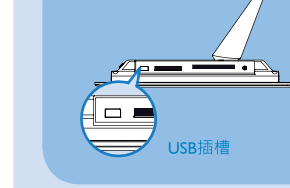

- 用附贈的USB纜線將相機連接至PC/Mac，就可複製、刪除和移動相片。
- 打開相機電源，然後將USB纜線接到下側的USB插槽。
- 將USB纜線的另一端接到PC/Mac的USB插槽。

設定“時間”和“日期”功能

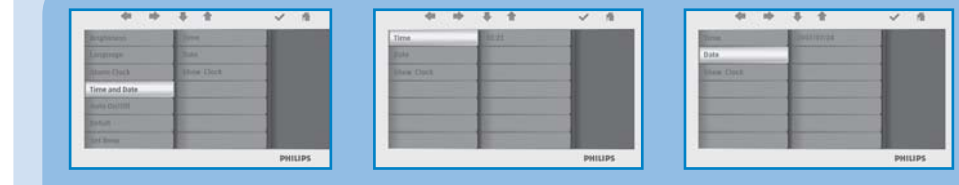

設定“時間”功能

- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇SETTINGS (設定)。按 ✓ 鍵以確定。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇Time (時間) 和Date (日期)。按 ✓ 鍵以確定。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇要設置的Time (時間)。按 ✓ 鍵以設定小時與分鐘。
- 按 🏠 鍵以返回主選單並退出SETTINGS (設定)。

注意 如果拔出相機，則將清除時間和日期設定。

設定“日期”功能

- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇SETTINGS (設定)。按 ✓ 鍵以確定。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇Time (時間) 和Date (日期)。按 ✓ 鍵以確定。
- 按 ⬆ 和 ⬇ 鍵以選擇要設置的Date (日期)。按 ✓ 鍵以設置年、月和日。
- 按 🏠 鍵以返回主選單並退出SETTINGS (設定)。