

# 隨時為您提供協助

請至以下網址註冊您的產品並取得支援：

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

AJT3300

有問題？請與  
Philips 聯絡



## 使用手冊

# PHILIPS



# 目錄

<b>1 重要事項</b>	2	<b>9 注意</b>	14
安全性	2	處理廢棄產品及電池	14
<b>2 您的時鐘收音機</b>	3		
簡介	3		
內容物	3		
時鐘收音機概覽	4		
<b>3 開始使用</b>	5		
裝入電池	5		
接上電源	5		
開啟	5		
設定時間	6		
<b>4 收聽 FM 廣播</b>	7		
調至 FM 廣播電台	7		
儲存 FM 廣播電台	7		
選擇預設廣播電台	7		
<b>5 使用藍牙裝置</b>	8		
連接裝置	8		
從藍牙裝置播放音訊	8		
清除配對資訊	8		
控制通話	8		
<b>6 其他功能</b>	9		
為行動裝置充電	9		
收聽外接裝置	10		
設定鬧鐘定時器	10		
設定睡眠定時器	11		
調整音量	11		
<b>7 產品資訊</b>	12		
規格	12		
<b>8 疑難排解</b>	13		
一般	13		
關於藍牙裝置	13		

# 1 重要事項

## 安全性

### 瞭解這些安全符號



此「閃電」表示產品內部的非絕緣材質可能導致觸電。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸產品外殼。

對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。

警告：為降低火災與觸電的危險，您應避免讓本產品暴露在雨水或濕氣中，並且請勿在本產品上放置花瓶等裝有液體之物品。

注意：為避免觸電，請將插頭較寬的接腳插入較寬的插孔中，並確定完全插入。

### 警告

- 請勿打開時鐘收音機的外殼。
- 請勿在這款時鐘收音機的任何部位使用潤滑油。
- 請勿將時鐘收音機放在其他電器上。
- 請勿讓時鐘收音機直接曝曬於陽光下，或靠近未隔離的火爐或熱源。
- 請確認電源線、插頭或變壓器位於容易取得的地方，以方便中斷時鐘收音機的電源。

## 重要安全性指示

- ① 閱讀這些指示。
- ② 請妥善保存這些指示。
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 遵循所有指示。

- ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
- ⑥ 清潔時僅能使用乾布。
- ⑦ 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。
- ⑨ 妥善保護電源線，避免踩踏或夾壓，尤其是插頭、便利插座，以及電源線與產品的連接處。
- ⑩ 僅使用原廠指定的附件/配件。
- ⑪ 如遇雷雨或長時間不使用時，請將產品的插頭拔除。
- ⑫ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故損壞時 (例如液體濺濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等)，都必須進行維修。
- ⑬ 電池使用注意事項 – 為防止電池滲漏導致人身傷害、財物受損或產品損壞：
  - 請依照產品上標示的 + 與 - 極正確安裝所有電池。
  - 請勿混用電池 (新舊混用或碳鹼性電池混用等)。
  - 若產品長時間不使用時，請將電池取出。
- ⑭ 電池請勿暴露在過度的熱源下，例如日照或火焰等。
- ⑮ 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- ⑯ 請勿在產品上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- ⑰ 直接插入式電源變壓器的插頭作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

## 低功率電波輻射性電機管理辦法

- 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

## 2 您的時鐘收音機

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。


### 簡介

有了這台時鐘收音機，您可以


- 從藍牙裝置或其他外接裝置播放音訊；
- 收聽 FM 廣播；
- 為行動裝置充電；與
- 設定兩個在不同時間響起的鬧鐘。

### 內容物

請清點包裝內容物。

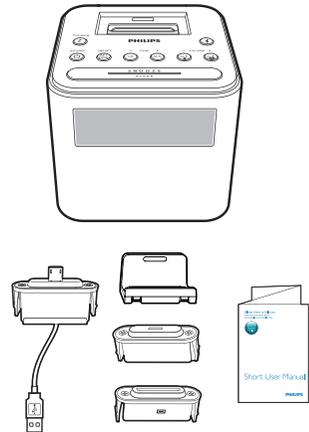

## 時鐘收音機概覽

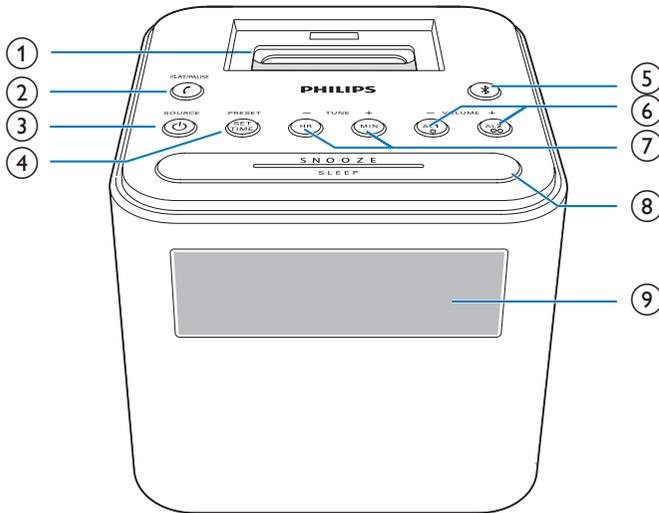

### ① 行動裝置充電底座

### ② PLAY/PAUSE

- 接聽、拒絕或結束來電。
- 在藍牙模式中開始、暫停或繼續播放。

### ③ SOURCE

- 開啟時鐘收音機電源。
- 將時鐘收音機切換為待機模式。
- 選擇來源：藍牙、FM 調諧器或 Aux。

### ④ PRESET/SET TIME

- 儲存廣播電台。
- 選擇預設廣播電台。
- 設定時間。

### ⑤ \*

- 中斷藍牙裝置的連線。
- 進入藍牙配對模式。

### ⑥ AL1/AL2/- VOLUME +

- 設定鬧鐘。
- 調整音量。

### ⑦ HR/MIN/- TUNE +

- 調至 FM 廣播電台。
- 設定小時和分鐘。

### ⑧ SNOOZE/SLEEP

- 重複鬧鈴。
- 設定睡眠定時器。

### ⑨ 顯示面板

- 顯示目前狀態。

# 3 開始使用

請務必依順序遵循本章指示。


## 裝入電池

電池能在未連接 AC 電源時備份時鐘與鬧鐘設定。

### ! 注意

- 電池內含化學物質，應妥善丟棄。

- 1 打開電池插槽。
- 2 依照電極 (+/-) 圖示正確安裝 2 顆 AA 電池。
- 3 蓋上電池插槽。

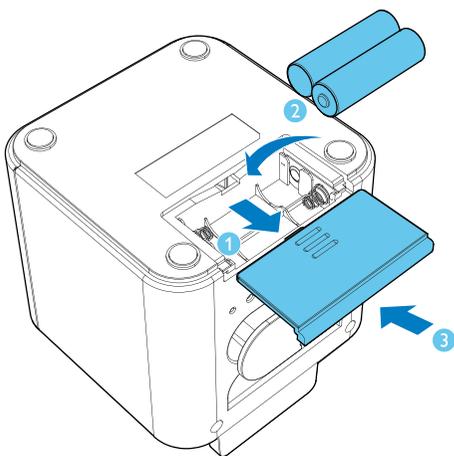

### \* 秘訣


- 當低電量電池指示顯示時，請更換電池。
- 未連接 AC 電源時，顯示面板的背光將關閉。

## 接上電源

### ! 注意

- 產品可能會損壞！確定電源電壓與時鐘收音機背面或底部所標示的電壓相符。
- 有觸電危險！拔下 AC 電源變壓器時，務必握住插頭，自插座上拔下。切勿拉扯電源線。

將 AC 電源變壓器連接至電源插座。

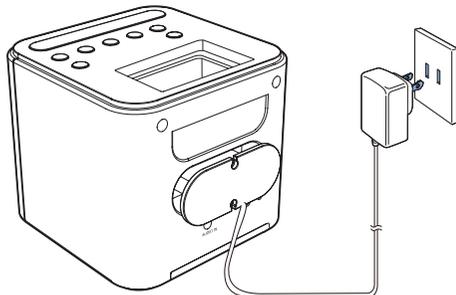

## 開啟

按  $\odot$  開啟時鐘收音機。

- ↳ 時鐘收音機會切換至上次選擇的音源。
- 若要選擇另一個來源，請重複按  $\odot$  以切換至藍牙、FM 或 Aux 模式。

## 切換為待機模式

- 再按一次  $\odot$ 。
- 在藍牙模式中，如果藍牙連線無效，或音樂播放已停止 15 分鐘，本產品會自動切換至待機模式。
- 在 Aux 模式中，如果中斷連接音訊輸入纜線，或音樂播放已停止 15 分鐘，本產品會自動切換至待機模式。

## 設定時間

### 備註

- 您只能在待機模式中設定時間。

- 1 按住 **SET TIME** 持續二秒以啟動時鐘設定模式。  
↳ 小時和分鐘數字會閃爍。
- 2 重複按 **HR** 設定小時。
- 3 重複按 **MIN** 設定小時。
- 4 再按一次 **SET TIME** 確認。  
↳ 畫面上會顯示設定的時間。

### 備註

- 時鐘收音機閒置 10 秒後，會退出時間設定模式。

## 4 收聽 FM 廣播

### 備註

- 請將時鐘收音機遠離其他電子裝置，避免無線干擾。
- 完全展開並調整 FM 天線位置以改善收訊。

## 選擇預設廣播電台

在調諧器模式中，重複按 **PRESET** 選擇預設電台。

## 調至 FM 廣播電台

- 1 重複按 **SOURCE** 可切換至 FM 調諧器模式。
- 2 按住 **TUNE -** 或 **TUNE +** 2 秒。  
↳ 時鐘收音機會自動調至收訊強的電台。
- 3 重複步驟 2 即可調至更多廣播電台。  
若要手動調至電台：  
在調諧器模式中，重複按 **TUNE -** 或 **TUNE +** 選擇頻率。

## 儲存 FM 廣播電台

您可以儲存多達 10 個 FM 廣播電台。

- 1 調至 FM 廣播電台。
- 2 按住 **PRESET** 兩秒。  
↳ 預設數字開始閃爍。
- 3 按 **TUNE -** 或 **TUNE +** 選擇數字。
- 4 再按一次 **PRESET** 確認。
- 5 重複步驟 1 至 4，儲存其他電台。

### 秘訣

- 若要移除之前儲存的電台，請在其位置上儲存另一個電台。

# 5 使用藍牙裝置

本時鐘收音機可讓您從藍牙裝置聆聽音訊，並透過藍牙控制來電。

## 連接裝置

### 備註

- 請確定您的藍牙裝置與本產品相容。
- 將裝置與本產品配對之前，請先閱讀使用手冊以瞭解藍牙相容性。
- 本產品可記憶最多 4 個配對裝置。
- 請確認您裝置上的藍牙功能已啟用，且您的裝置設定為對所有其他藍牙裝置顯示。
- 本產品與藍牙裝置間的操作範圍約 10 公尺 (30 呎)。
- 本產品與藍牙裝置之間的任何障礙，都可能縮短操作範圍。
- 請盡量遠離可能造成干擾的其他電子裝置。

- 1 重複按 **SOURCE** 選擇藍牙模式。  
↳ 螢幕上會閃爍 [BT] (藍牙)。
- 2 在您的藍牙裝置上啟用藍牙，並搜尋藍牙裝置 (請參閱裝置使用手冊)。
- 3 當裝置上顯示 [AJT3300] 時，請選擇此選項以開始進行配對與連線。視需要輸入預設密碼「0000」。  
↳ 成功配對與連線後，[BT] (藍牙) 會停止閃爍，且時鐘收音機會發出兩次嗶聲。

### 備註

- 如果您的藍牙裝置之前已和 AJT3300 配對過，您只需在藍牙選單上找出 [AJT3300]，然後開始連線。

若要中斷藍牙裝置的連線：

- 按住 \* 3 秒鐘；
- 在您的裝置上停用藍牙；或
- 將裝置移至超出通訊範圍的地方。

若要連接其他藍牙裝置：

- 1 按住 \* 3 秒鐘斷開當前藍牙設備的連線；  
↳ 時鐘收音機進入藍牙配對模式。
- 2 連接其他裝置。

## 從藍牙裝置播放音訊

### 備註

- 如果連線的手機上有來電，則會暫停播放音樂。

藍牙連線成功後，在藍牙裝置上播放音訊。

- ↳ 時鐘收音機將會播放音訊。
- 您可以按 **PLAY/PAUSE** 開始、暫停或繼續播放。

## 控制通話

藍牙連線後，您可以使用本產品控制您的來電。

### 按鈕 功能

- ⌂ 按下即可接聽來電。
- ☎ 通話時，按下即可結束目前通話。
- ⏏ 按下即可拒絕來電。

### 備註

- 有來電時會暫停播放音樂。



## 6 其他功能

- 針對具備 Lightning 或 30 針接頭的 Apple 裝置：使用 Apple 裝置的充電纜線（未隨附），依圖示連接產品與行動裝置；

### 為行動裝置充電

本時鐘收音機可讓您用 micro USB 插槽為 Android 手機充電；用 Lightning 或 30 針接頭為 Apple 裝置充電。

- 1 連接時鐘收音機與您的行動裝置。
  - 針對具備 micro USB 插槽的 Android 行動裝置：使用隨附的纜線，依圖示連接產品與行動裝置；

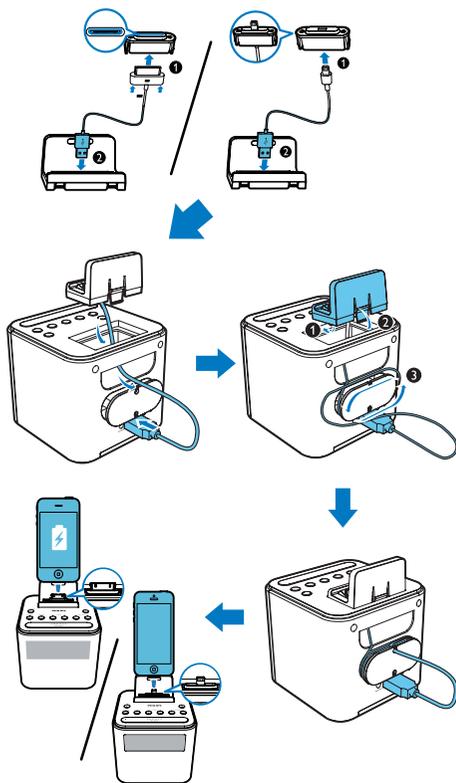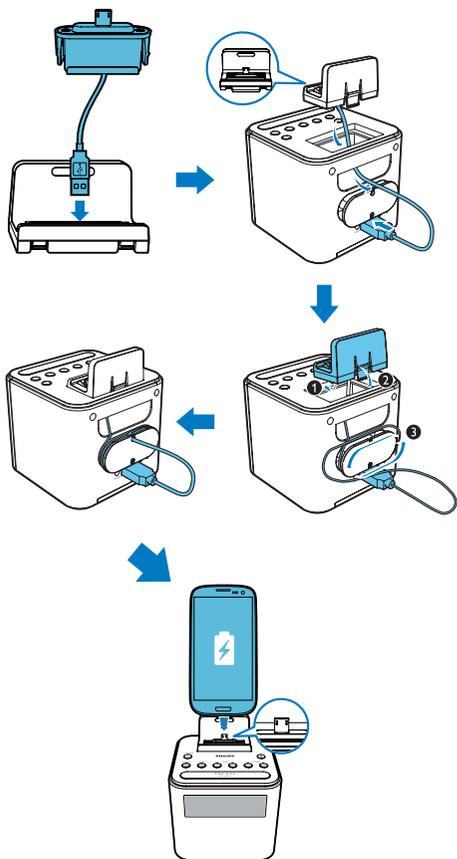

- 2 將時鐘收音機連接到 AC 電源。  
↳ 行動裝置即會開始充電。


#### 備註

- WOOX Innovations 不保證本產品將與所有裝置相容。

## 收聽外接裝置

您也可以用本時鐘收音機聆聽 MP3 播放器等外接音訊裝置。

- 1 將音訊輸入纜線兩端的 3.5 公釐接頭分別連接至
  - 本揚聲器的 **AUDIO IN** 插孔，及
  - 外接裝置上的耳機插孔。

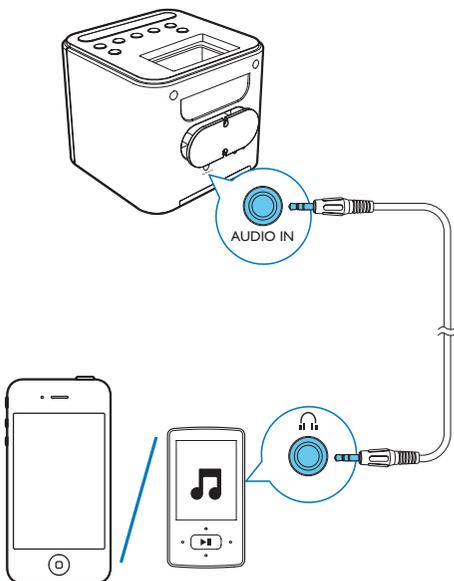

- 2 重複按 **SOURCE** 選擇 **AUX** 來源。
- 3 播放外接裝置的音訊 (請參閱其使用手冊)。

## 設定鬧鐘定時器

您可以設定兩個在不同時間響起的鬧鐘。

### 備註

- 您僅能在待機模式中設定鬧鐘。
- 請務必正確設定時鐘。

- 1 按住 **AL1** 或 **AL2** 二秒以啟動鬧鐘設定模式。
  - ↳ 小時數字會閃爍。
- 2 重複按 **HR** 設定小時。
- 3 重複按 **MIN** 設定分鐘。
- 4 按 **AL1** 或 **AL2** 確認。
- 5 按 **HR** 或 **MIN** 設定鬧鐘鈴聲來源：鬧鈴或 FM 調諧器。
- 6 按 **AL1** 或 **AL2** 確認。

### 秘訣

- 時鐘收音機閒置 10 秒後，會退出鬧鐘設定模式。

## 啟動或停用鬧鐘定時器

- 1 按 **AL1** 或 **AL2** 檢視鬧鐘設定。
- 2 再按一次 **AL1** 或 **AL2** 即可啟動或關閉鬧鐘定時器。
  - ↳ 如果啟動鬧鐘定時器，**AL1** 或 **AL2** 將會顯示。
  - ↳ 如果關閉鬧鐘定時器，鬧鐘指示燈便會熄滅。
  - 若要停止鬧鐘響鈴，請按對應的 **AL1/AL2**。
  - ↳ 鬧鐘會在隔天重複響起。

### 備註

- 如果您選擇的是 FM 調諧器，並於收聽廣播時鬧鐘時間到，鬧鈴即會自動啟動。
- 鬧鈴響起時，音量會逐漸提高。您無法手動調整鬧鐘音量。

	鬧鐘鈴聲來源	鬧鐘持續時間
AC 電源	FM 調諧器或鬧鈴	30 分鐘
電池電力	鬧鈴	1 分鐘



# 7 產品資訊

## 備註

- 產品資訊可在未通知狀況下修改。

## 規格

### 擴大機

總輸出功率	2W
-------	----

### 調諧器 (FM)

調諧範圍	87.5-108 MHz
------	--------------

變更調柵	100 KHz
------	---------

敏感度

- 單聲道 · <22 dBf

26 dB 訊噪比

總諧波失真	<3%
-------	-----

訊噪比	>50 dBA
-----	---------

### 藍牙

藍牙版本	V3.0
------	------

支援的設定檔	HFP、A2DP、AVRCP
--------	----------------

範圍	10 公尺 (自由空間)
----	--------------

## 一般資訊

AC 電源 (電源變壓器)	品牌名稱：PHILIPS； 機型： CS12F055180FUF； 輸入：100-240V~， 50/60 Hz，500 mA； 輸出：5.5V = 1.8 A
------------------	---

USB 連接埠	5V = 1 A
---------	----------

操作耗電量	10W
-------	-----

待機耗電量	<1 W
-------	------

尺寸：

- 主裝置

(寬 x 高 x 深) 112 x 101 x 125 公釐

重量：

- 主裝置 0.5 公斤

# 8 疑難排解



## 警告

- 請勿打開裝置外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本裝置時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網頁 ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support))。聯絡 Philips 時，手邊請先準備好您的裝置、型號與序號。

## 一般

### 沒有電力

- 確定裝置的 AC 電源變壓器已妥善連接。
- 請確認 AC 電源插座有電。

### 沒有聲音

- 調整時鐘收音機上的音量。
- 調整藍牙裝置上的音量。

### 裝置沒有反應

- 將交流電源插頭拔除後再插入，然後再開啟裝置電源。

### 無法為行動裝置充電

- 請確定 Apple 裝置或 Android 裝置已妥善連接時鐘收音機。
- 請確定時鐘收音機的電源已開啟。

### 廣播收訊不良

- 增加產品與其他電子產品間的距離。
- 完全展開天線。

### 鬧鐘有問題

- 正確設定時鐘/鬧鐘時間。

### 時鐘/鬧鐘設定已清除

- 電源已中斷，或電源插頭已拔除。
- 重設時鐘/鬧鐘。

## 關於藍牙裝置

連線至具備藍牙功能的裝置時，音訊品質不良。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移靠近本產品，或移除兩者之間的障礙物。

### 無法與裝置連線。

- 未啟用裝置的藍牙功能。請參閱裝置使用手冊，以瞭解如何啟用此功能。
- 本產品已連線至其他具藍牙功能的裝置。中斷該裝置的連線，然後再試一次。

### 配對的裝置不斷連線與中斷連線。

- 藍牙接收效果不佳。將裝置移靠近本產品，或移除兩者之間的障礙物。
- 部分裝置的藍牙連線可能會自動停用以節省電源。這並不是產品故障。

## 9 注意

未經 WOOX Innovations 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

### 美國與加拿大公告

本裝置符合 FCC 規定第 15 章，以及加拿大工業局 RSS 標準。操作時必須遵守下列兩個條件：

- 1 此裝置不會造成有害的干擾，且
- 2 此裝置必須能夠承受所接收的干擾，包括可能造成不良操作的干擾。

本設備已經過測試，而且證實其符合 FCC 規定第 15 章對於 Class B 數位裝置之限制條件。此類限制旨在提供合理的保護，避免在居家設備中產生有害干擾。本設備會產生、使用、並可能放射無線頻率能量，如果未依照本使用手冊之說明進行安裝與使用，可能會對無線電通訊產生不良干擾。

然而，無法保證在特定安裝情況下一定不會發生干擾現象。如果本設備確實對無線電或電視收訊造成有害干擾（可由開啟與關閉本設備加以確認），使用者可以嘗試使用下列其中一種或多種方式修正干擾問題：

- 調整接收天線的位置。
- 拉長本設備與接收器的間距。
- 將設備連接到與接收器的電路不同的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電/電視技工人員尋求協助。

**RF 輻射暴露量聲明：**本設備符合 FCC 與 IC 針對非控制環境的無線電頻率 (RF) 輻射暴露量限制。此發射器使用的天線務必在與所有人員分隔至少 20 公分處安裝及運作，且切勿與任何其他的天線或發射器共同定位或運作。安裝人員必須確定裝置（不包括其話機）與使用者間維持 20 公分的分隔距離。

**CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)。**

## 處理廢棄產品及電池

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。

請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電氣、電子產品與電池分類收集的相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。

產品內含的電池不得與一般家用廢棄物一併丟棄。

請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請瀏覽 [www.recycle.philips.com](http://www.recycle.philips.com) 取得當地資源回收中心的相關其他資訊。

### 環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板 (外盒)、聚苯乙烯泡棉 (防震) 以及聚乙烯 (包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。

Bluetooth®文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 之註冊商標，WOOX Innovations 對這些標記的使用均已獲得授權。

### 備註

- 機型牌位於產品底部。





Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJT3300\_37\_UM\_V2.0

