

# PHILIPS

## Rádio portátil

### Série 2000

R2506



# Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em:  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Índice

---

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	2
<hr/>		
2	O seu rádio portátil	3
	Introdução	3
	O que está na caixa	3
	Descrição geral do rádio portátil	3
<hr/>		
3	Primeiros passos	4
	Inserir as pilhas	4
	Ligar à alimentação	4
<hr/>		
4	Ouvir rádio FM/MW	5
	Sintonizar as estações de rádio	5
	Ajustar o volume	5
	Ligação aos auriculares	5
<hr/>		
5	Informações do produto	6
<hr/>		
6	Resolução de problemas	6

# 1 Importante

## Segurança

- Leia estas instruções.
- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- Não instale perto de fontes de calor como radiadores, bocais de aquecimento, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- Impeça que o cabo seja pisado ou beliscado, em especial nas fichas, tomadas e no local de saída do rádio portátil.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue este equipamento da tomada se ocorrerem tempestades ou quando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- Solicite pessoal de manutenção qualificado para todas as reparações. É necessário haver reparações quando o rádio for danificado, por exemplo, se o cabo de alimentação ou ficha estiverem danificados, for derramado líquido ou caírem objetos no rádio, o rádio for exposto a chuva ou humidade, não funcionar normalmente ou cair.
- Cuidados relacionados com a utilização das pilhas: evite a fuga do electrónico das pilhas, porque pode causar ferimentos, danos materiais ou danos no rádio portátil:
  - Insira todas as pilhas corretamente, + e -, como indicado na unidade.
  - Retire as pilhas se não utilizar a unidade durante muito tempo.
  - A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Este rádio portátil não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer objetos que possam ser perigosos sobre o rádio portátil (por exemplo, objetos cheios com líquidos, velas acesas).

## Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela MMD Hong Kong Holding Limited podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento. Por este meio, a TP Vision Europe B.V. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. A Declaração de Conformidade está disponível em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

 Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.



Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser eliminado como resíduos domésticos e deve ser colocado numa instalação de recolha adequada para reciclagem. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas recarregáveis com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/EU que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos e pilhas elétricos e eletrónicos. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

## 2 O seu rádio portátil

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Introdução


Este rádio portátil permite

- ouvir rádio FM/MW

### O que está na caixa



Verifique e identifique o conteúdo do seu pacote:

- Unidade principal
- Cabo de alimentação
- Guia de início rápido
- Ficha de segurança
- Garantia

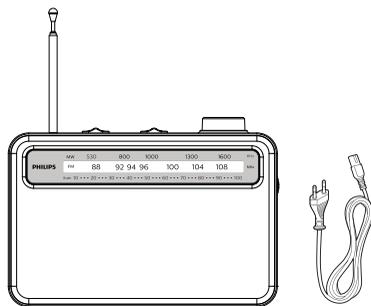

### Descrição geral do rádio portátil

- ① **Antena telescópica**  
– melhora a receção de FM.
- ② **TUNING**  
– no modo FM/MW, sintoniza uma estação.
- ③ **Ligar/desligar volume**  
– liga o rádio.  
– ajusta o nível de áudio.
- ④ **STONE**  
– seleciona o modo NOTÍCIAS ou MÚSICA.
- ⑤  **Tomada dos auriculares de 3,5 mm.**
- ⑥ **Band selector**  
– seleciona a faixa de frequência: FM ou MW.
- ⑦ **Compartimento das pilhas**
- ⑧ **AC IN**  
– 220 - 240 V 50 - 60 Hz.

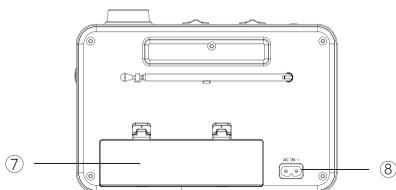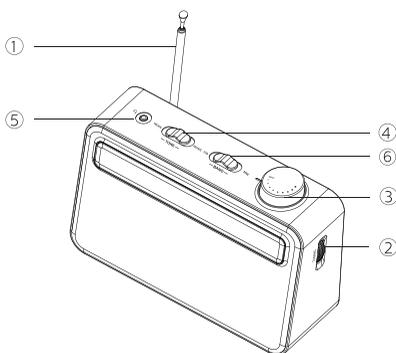

# 3 Primeiros passos

Siga sempre as instruções deste capítulo em sequência.


## Inserir as pilhas



### Cuidado


- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, luz solar ou do fogo. Nunca coloque as pilhas no fogo.
- As pilhas contêm substâncias químicas, o que significa que devem ser eliminadas corretamente.
- Não misture os tipos de pilhas: por exemplo, alcalinas com pilhas de carbono zinco. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo no rádio.

Insira 2 pilhas de 1,5 V R20/UM1/D (não fornecidas) com a polaridade correta (+/-), como indicado.

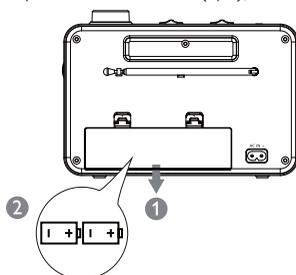

### Nota

- A placa de identificação está situada na parte inferior do rádio portátil.

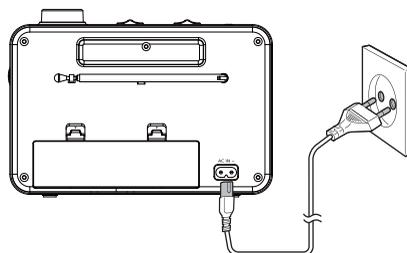

## Ligar à alimentação

Ligue o cabo de alimentação CA fornecido:

- à ficha AC MAINS na unidade principal.
- à tomada de parede.



### Cuidado

- Risco de danos no produto! Verifique se a tensão de alimentação corresponde à tensão impressa na parte de trás ou debaixo do rádio portátil.
- Risco de choque elétrico! Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe pelo cabo.

# 4 Ouvir rádio FM/MW



## Nota

- Mantenha o rádio portátil afastado de outros dispositivos eletrônicos para evitar interferências de rádio.
- Para obter uma melhor recepção, estenda e ajuste a posição da antena FM.

---

## Sintonizar as estações de rádio

- 1 Ative o controlo Ligar/desligar volume para ligar o rádio.
- 2 Defina o seletor de bandas para **FM** ou **MW**.
- 3 Selecione a estação utilizando o controlo **TUNING**.
- 4 Para desligar o rádio, rode o controlo Ligar/desligar volume para **OFF**.

---

## Ajustar o volume

Ajuste o áudio com o controlo Ligar/desligar volume.

---

## Ligação aos auriculares

Pode ligar os auriculares à tomada dos auriculares.

-> Os altifalantes vão ser desligados.

## 5 Informações do produto



### Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### Potência

Tipo de pilha	TAMANHO D (LR20)
Tensão da pilha	1,5 V
Número de pilhas	2
Entrada CA	220 - 240 V 50 - 60 Hz

### Sintonizador/receção/transmissão

Bandas do sintonizador	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1600 kHz
------------------------	--------------------------------------

### Som

Sistema de áudio	Mono
Controlo do volume	Rotativo (analógico)
Potência de saída	RMS de 300 mW

### Conetividade

Saída de áudio/vídeo	Auriculares (3,5 mm)
----------------------	-------------------------

### Informação geral

Dimensões (L x A x P)	210 x 149 x 67 mm
Peso (unidade principal)	668,4 g

## 6 Resolução de problemas



### Aviso

- Nunca remova o revestimento do produto.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o dispositivo por conta própria. Se encontrar problemas ao usar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema continuar sem solução, acesse a página da Web da Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Ao entrar em contacto com a Philips, verifique se o dispositivo está próximo e se o número do modelo e o número de série estão disponíveis.

### Sem energia

- Certifique-se de que a ficha de alimentação de CA do rádio está ligada corretamente.
- Certifique-se de que há energia na tomada CA.
- As pilhas podem estar sem carga ou foram inseridas incorretamente.  
-> Insira as pilhas (novas) corretamente.

### Nenhum som

- Ajuste o volume.
- Verifique se os auriculares estão ligados ao rádio.  
Se estiverem, desligue os auriculares.

### Má receção de rádio

- Estenda completamente e ajuste a posição da antena.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips NV e são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.