

# PHILIPS

## Hodetelefoner

### 6000-serien

TAH6005



# Brukerhåndbok

Registrer produktet ditt og få støtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Innhold

---

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Viktige sikkerhetsanvisninger | 2 |
|   | Hørselssikkerhet              | 2 |
|   | Generell informasjon          | 2 |

---

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| 2 | De trådløse               |   |
|   | TV-hodetelefonene         | 3 |
|   | Innhold i esken:          | 3 |
|   | Oversikt over de trådløse |   |
|   | TV-hodetelefonene         | 4 |

---

|   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 3 | Kom i gang       | 5 |
|   | Oppstart         | 5 |
|   | Tilkoble         | 6 |
|   | LED-indikasjoner | 7 |

---

|   |               |   |
|---|---------------|---|
| 4 | Tekniske data | 8 |
|---|---------------|---|

---

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| 5 | Ofte stilte spørsmål | 9 |
|---|----------------------|---|

# 1 Viktige sikkerhetsanvisninger

## Hørselssikkerhet



### Fare

- For å unngå hørselsskade må du begrense hvor lenge du bruker hodetelefonene med høyt volum og sette volumet på et sikkert nivå. Jo høyere volum, desto kortere sikker lyttetid.

Sørg for å overholde disse retningslinjene når du bruker hodesettet.

- Lytt med et fornuftig volum, i en fornuftig tidsperiode.
- Pass på å ikke justere volumet kontinuerlig oppover etter hvert som hørselen din tilpasser seg volumet.
- Unngå å skru volumet så høyt at du ikke kan høre det som foregår rundt deg.
- Utvis forsiktighet eller avstå fra å bruke hodesettet i potensielt farlige situasjoner.
- For stort lydtrykk for øretelefoner og hodetelefoner kan medføre hørselstap.
- Bruk av hodetelefoner der begge ørene er dekket mens du kjører er ikke anbefalt, og kan noen steder være ulovlig.
- For din egen sikkerhet må du unngå forstyrrende musikk og telefonsamtaler i trafikken og andre potensielt farlige miljøer.

## Generell informasjon

Slik unngår du skade og funksjonssvikt:



### Forsiktig

- Ikke utsett hodetelefoner og senderen for sterk varme.
- Ikke slipp hodetelefonene og senderen.
- Hodetelefoner og sender skal ikke utsettes for drypp, sprutevann.
- Ikke la hodetelefonene og sender senkes ned i vann.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, ammoniakk, bensin eller skuremidler.
- Hvis produktet må rengjøres, bør du bruke en myk klut, om nødvendig fuktet i minimalt med vann eller skånsom og uttynnet såpe til å rengjøre produktet.
- Det innebygde batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, ild eller lignende.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun ut med samme eller tilsvarende type.

Om drifts- og lagringstemperaturer og luftfuktighet

- Skal brukes eller oppbevares på steder der temperaturen er mellom  $-10^{\circ}\text{C}$  ( $14^{\circ}\text{F}$ ) og  $60^{\circ}\text{C}$  ( $140^{\circ}\text{F}$ ) (opptil 90 % relativ luftfuktighet).
- Batteriets levetid kan være kortere ved høye og lave temperaturer.

## 2 De trådløse TV-hodetelefonene

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For å dra nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Med disse hodetelefonene over øret fra Philips kan du:

- Motta Tv-programmer trådløst;
- Lytte til og kontrollere trådløs musikk.

### Innhold i esken:



Hodetelefoner

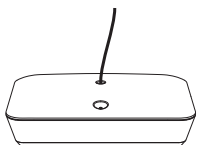


Sender




Antennerør





2 x AAA oppladbart batteri



3,5 mm lydkabel



Likestrøm/vekselstrømadapter

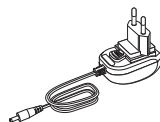

Oppladbar kontakt for britisk og GS kontakt



Hurtigstartveiledning




Global garanti



Sikkerhetsbrosjyre

## Oversikt over de trådløse TV-hodetelefonene

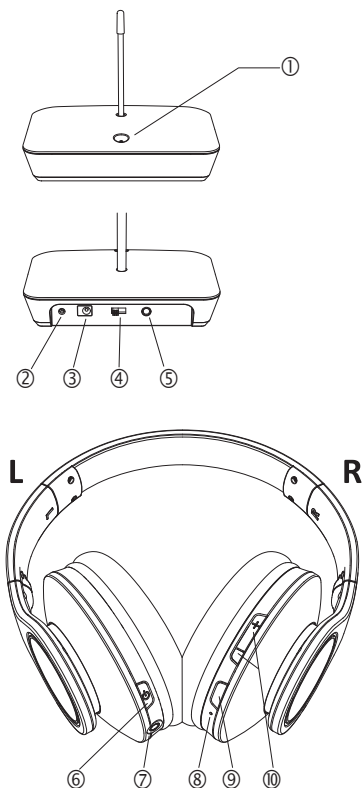

- ① LED-indikator
- ② 3,5 mm kontakt for lading av hodetelefoner
- ③ Strøminngang
- ④ Kanalvelgerbryter
- ⑤ Lyd inn (kontakt til TV)
- ⑥ Strøm på/av
- ⑦ Ladekontakt
- ⑧ LED
- ⑨ Auto-tune (etter kanalvalg i senderen)
- ⑩ Volum +/-

## 3 Kom i gang

### Forsiktig


- AAA alkaliske batterier kan brukes til å drive hodetelefonene, men kan ikke lades med dette systemet.

### Merk


- Bruk utelukkende oppladbare kortermede NiMH-batterier fra Philips med hodetelefonene. Andre typer oppladbare batterier kan ikke lades med dette systemet.
- Før du bruker hodetelefonene første gang, må du lade de medfølgende batteriene i minst 5 timer.
- Hvis lydkildens volum er utilstrekkelig, slås senderen automatisk av.
- Senderen sender ikke lydsignaler mens du lader batteriet.

## Oppstart


- 1 Legg antennerøret på senderen.

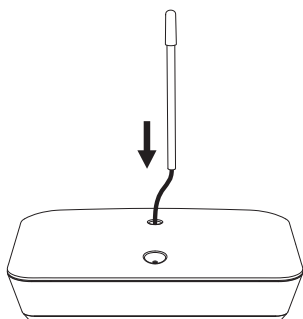


- 2 Koble strømadapteren til strømledningskontakten og den 3,5 mm kontakten til senderen.

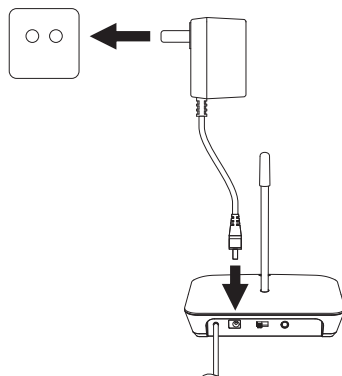

- 3 Trekk ut øreputen i venstre ørepropp. Sett inn de medfølgende AAA x2 batteriene.

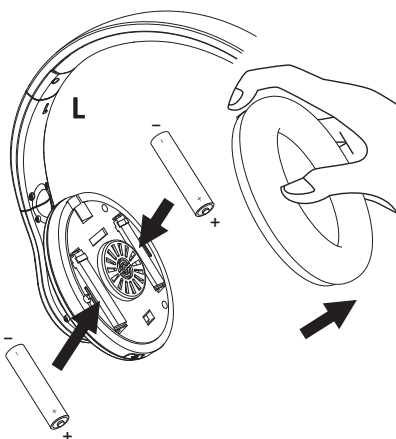

- 4 Koble til ladekabelen på hodetelefonens ladekontakt for å lade hodetelefonene. LED-lampen på senderen blinker «GRØNT». Når ladingen er fullført, vil LED-lampen blinker kontinuerlig «GRØNT» på senderen.

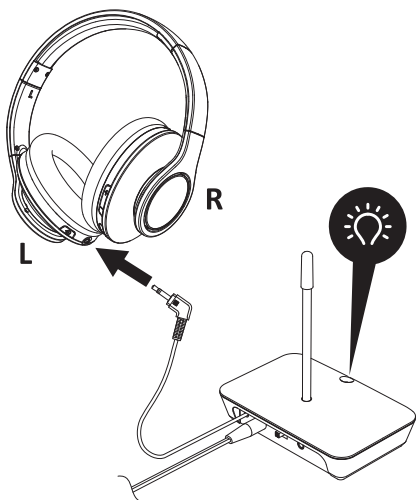

Lading: «Grønt» blinker;  
Lading er fullført: «Grønn» på.

## 2 Slå på hodetelefonene

- Trykk på på-knappen på hodetelefonene. LED-lampen lyser «GRØNT» på hodetelefonene.



## 3 Juster inngangsvolumet

- For enheter med 3,5 mm lydutgang (f.eks. TV) vil enheten ikke reagere når du øker volumet på hodetelefonene hvis den tilkoblende enheten har et for lavt volumnivå.

## 4 Auto-tune


- Trykk på auto-tune-knappen på hodetelefonene i ett sekund for å stille automatisk inn på signalkanalen.




## Tilkoble

### 1 Koble til lydenheten

- Koble til lydenheten med en 3,5 mm lydutgang. Koble en side av den medfølgende 3,5 mm lydkabelen til den 3,5 mm lydinngangen på senderen og den andre siden til den 3,5 mm lydutgangen.

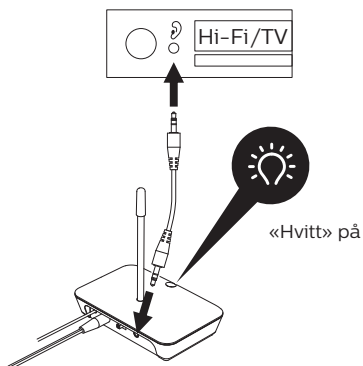

- Velg den beste kanalen
- ↳ Hvis du opplever forstyrrelser, må du bytte til en annen signalkanal på senderen. Deretter trykker du på auto-tune-knappen på hodetelefonene for å fortsette innstillingen.

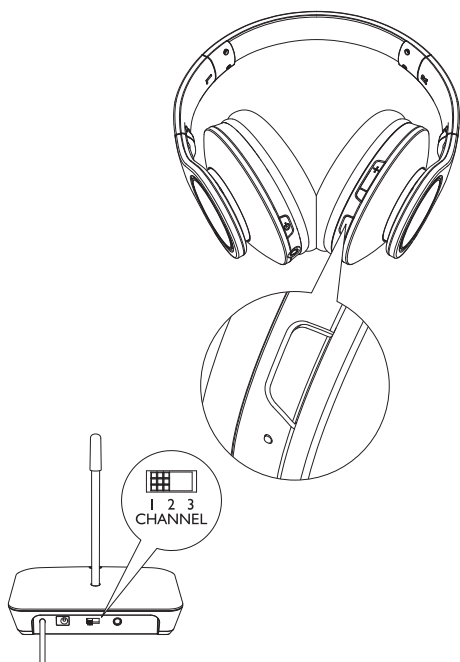

## LED-indikasjoner

| Status            | LED på sender           | LED på hodetelefoner          |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Søker             | I/A                     | Grønn LED-lampe blinker       |
| Tilkobling utført | Hvit LED-lampe på*      | Grønn LED-lampe på            |
| Lavt batterinivå  | I/A                     | Grønn LED-lampe blinker sakte |
| Lading            | Grønn LED-lampe blinker | I/A                           |
| Fulladet          | Grønn LED-lampe på      | I/A                           |



### Tips

- Den hvite LED-lampen på senderen slås av etter 5 minutter.

## 4 Tekniske data

### Generelle spesifikasjoner og funksjoner

- Musikkavspillingstid (varierer etter hodetelefoner): 18 timer
- Vanlig ladetid: 6 timer
- Driftsrekkevidde: opptil 100 meter (åpent rom)
- FM-løsning

### Sender

- Bærer/mottaksfrekvens 863,53-864,53 MHz
- Sendereffekt: <9 dBm

### Batteri

- 2 x AAA NiMH 700 mAh oppladbare batterier

### Adapter

- Philips; YLJXC-080040
- Inngang: 100-240 v~, 50/60 Hz
- Utgang: 8 vdc 400 mA



### Tips

Gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for videre brukerstøtte for produktet.

## 5 Ofte stilte spørsmål

### **Jeg hører ingen lyd.**

- Kontroller at du har koblet til strømkilden og adapteren riktig (se '1. Koble til lydenheten' på side 5).
- Kontroller at du justerer volumet til et passende nivå.
- Kontroller at batteriene er ladet og koblet riktig til batteriladespalten (se 'Slik kommer du i gang' på side 5).
- Sjekk om LED-lampen på senderen er hvit.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye batterier med samme spesifikasjoner.

### **Lyden er forvrengt.**

- Lydnivået ved lydkilden er stilt inn for høyt.
- Hodetelefonene er nesten utenfor rekkevidde. Flytt dem nærmere senderen.
- Hodetelefonene mottar forstyrrelser fra elektriske apparater i nærheten. Flytt senderen unna dem.
- Hodetelefonene er plassert i nærheten av tykke vegger. Flytt senderen unna dem.
- Juster kanalinnstillingen (se «Slik kommer du i gang» på side 6-7).
- Juster lydenhetens volum.

### **Jeg hører forstyrrende støy når jeg beveger hodet.**

Slike forstyrrelser kan skyldes en annen trådløs enhet, f.eks. Bluetooth, WiFi, ruter eller 2,4 GHz-enheter. Flytt den trådløse enheten.

### **Lydkvaliteten er dårlig.**

- Hodetelefonene er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom hodetelefonene og lydenheten, eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.
- Juster kanalinnstillingen (se «Slik kommer du i gang» på side 6-7).
- Juster lydenhetens volum.

### **Spesifikasjonene viser en driftsrekkevidde på 100 meter. Hvorfor er den faktiske rekkevidden kortere?**

Driftsrekkevidden begrenses av hindringer som f.eks. tykke vegger, dører og tak. Flytt hodetelefonene nærmere senderen.

Gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for videre brukerstøtte.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips NV og brukes under lisens. Dette produktet er produsert av og selges under ansvaret til MMD Hong Kong Holding Limited eller en av dens affiliates, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantioren i forhold til dette produktet.

UM\_TAH6005\_10\_NO\_V1.0

