

Registrujte váš výrobek a získajte podporu na

www.philips.com/welcome

DTP4800



Návod na obsluhu

PHILIPS

LASER

UPOZORNENIE:

POUŽITIE OVLÁDAČOV, NASTAVENÍ ALEBO INÝCH POSTUPOV AKO SÚ ODPORÚČANÉ V TOMTO NÁVODE MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK NEBEZPEČNÉ ŽIARENIE.

UPOZORNENIE:

VIDITEĽNÉ A NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ A DEAKTIVÁCII BLOKOVACIEHO ZARIADENIA. NEPOZERAJTE SA DO LÚČA.

UMIESTNENIE:

VO VNÚTRI, V BLÍZKOSTI MECHANIKY POHONU.

Varovanie! Toto zariadenie pracuje s laserovým lúčom. Pri nesprávnej manipulácii so zariadením (v rozpore s týmto návodom) môže dôjsť k nebezpečnému ožiareniu. Preto zariadenie počas používania neotvárajte ani neskladajte kryty. Akúkoľvek opravu vždy prenechajte špecializovanému servisu.

Nebezpečenstvo! Pri zložení krytu a odistení bezpečnostných spínačov hrozí nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia!

Chráňte sa pred priamym zásahom laserového lúča.

Ak by ste z nejakého dôvodu zariadenie demontovali, vždy najskôr vytiahnite koncovku sieťovej šnúry.

Zariadenie chráňte pred akoukoľvek vlhkosťou aj pred kvapkami vody.

Parametre laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupný výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)

POZOR!



Prítomnosť laserového žiarenia!
Neodkrývať, pokým je prístroj napojený
na zdroj elektrickej energie!

POZOR!



VYSOKÉ NAPÄTIE
Nesnímajte kryty!
Vo vnútri je vysoké napätie!



Použitie ovládačov, nastavení alebo iných postupov ako sú odporúčané v tomto návode môže mať za následok nebezpečné žiarenie alebo nekorrektné fungovanie prístroja.

Obsah

1 Dôležité.....	4
Bezpečnostné informácie	4
2 Vaše zariadenie.....	6
Prehráateľné médiá	6
Pohľad na zariadenie	6
3 Pripojenia	7
Pripojenie TV antény	7
Pripojenie audio/video káblov	8
Voliteľné audio pripojenia	9
Pripojenie USB flash zariadenia	9
Pripojenie k elektrickej zásuvke	9
4 Začíname	10
Príprava diaľkového ovládača	10
Navigácia v menu	10
Nájdenie TV vstupného kanálu	10
Počiatkové nastavenia	10
Použitie Home menu	10
Voľba jazyka zobrazenia menu	11
Použitie Philips EasyLink	11
5 Sledovanie TV	11
Použitie sprievodcu na obrazovke	12
Použitie tabuľky editovania programu	12
6 Počúvanie rádia	13
Použitie sprievodcu na obrazovke	13
Použitie tabuľky editovania programu	13
7 Prehrávanie	13
Prehrávanie z USB zariadenia	13
Prehrávanie videa	14
Prehrávanie hudby	15
Prehliadanie fotografií	15
Ostatné funkcie	16
8 Úprava systémových nastavení	16
Všeobecné nastavenia	16
DVD/USB nastavenia	18
TV/rádio nastavenia	19
9 Dodatočné informácie	20
Aktualizácia softvéru	20
Údržba	21
10 Technické údaje	21
11 Odstránenie možných problémov	22



O DIVX VIDEO: DivX® je digitálny video formát vytvorený DivX, Inc. Toto je oficiálne DivX certifikované zariadenie, ktoré prehráva DivX video. Navštívte www.divx.com pre podrobnejšie informácie o a softvérové nástroje pre konvertovanie súborov do DivX video. O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto DivX Certified® zariadenie musí byť zaregistrované pre prehrávanie DivX Video-on-Demand (VOD) obsahu. Pre vygenerovanie registračného kódu nájdite DivX VOD časť v menu nastavenia zariadenia. Prejdite na vod.divx.com s týmto kódom pre dokončenie registrácie a naučte sa viac o DivX VOD. DivX® je registrovaná ochranná značka DivX, Inc., a používa sa pod licenciou.



HDMI, HDMI logo a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné značky alebo registrované ochranné značky HDMI licensing LLC.



DVB je registrovaná ochranná známka spoločnosti DVB Digital Video Broadcasting Project (1991 až 1996).



Vyrobené pod licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Bezpečnostné informácie



Varovanie

- Riziko prehrievania! Nikdy neinštalujte zariadenie do stiesnených priestorov. Vždy ponechajte priestor najmenej 10 cm okolo zariadenia na zaistenie ventilácie. Zaisťte aby záclony ani iné predmety nikdy nezakrývali vetracie otvory na zariadení.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie, diaľkový ovládač ani batérie do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla, vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Používajte toto zariadenie len v interiéri. Udržiava toto zariadenie ďalej od vody, vlhkosti a predmetov naplnených vodou.
- Nikde neumiestňujte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Zdržujte sa ďalej od tohto zariadenia počas búrky.
- Ak je koncovka sieťovej šnúry alebo spájač používaný ako odpojovacie zariadenie, odpojenie zariadenia by malo byť ľahko dostupné.
- Po otvorení hrozí riziko viditeľného a neviditeľného laserového žiarenia. Nevystavujte sa tomuto žiareniu.

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám o rádiový frekvenčný rušenie Európskej Únie.

O progresívnom snímaní

Užívateľ by si mal všimnúť, že nie všetky high definition TV sú plne kompatibilné s týmto zariadením a môžu spôsobovať rušenie obrazu. V prípade 525 alebo 625 problémov s progresívnym snímaním odporúčame, aby užívateľ prepol prepojenie na „standard definition“ výstup. Ak máte otázky týkajúce sa compatibility TV s týmto modelom 525p a 625p DVD prehrávača, kontaktujte naše zákaznícke stredisko.

Likvidácia starého výrobku a batérií

Váš výrobok je vyvinutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a opätovne použiť. Ak sa na zariadení nachádza tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach, znamená to, že výrobok je krytý Európskou smernicou 2002/96/EC. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Konajte prosím podľa miestnych predpisov a nevyhadzujte vaše staré výrobky spolu s štandardným domovým odpadom. Správna likvidácia vášho zariadenia pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie. Váš výrobok obsahuje batérie zastrešené Európskou smernicou 2002/96/EC, ktoré nemôžu byť likvidované s bežným domovým odpadom. Informujte sa prosím o miestnom systéme separovaného zberu batérií. Správna likvidácia batérií pomôže zabrániť možnému negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Zdrojový softvér

Philips Electronics Hong Kong Ltd. ponúka doručenie, na vyžiadanie, kópiu kompletného zdrojového kódu pre chránený softvér použitý v tomto zariadení, pre ktorý je takáto požiadavka na základe licencie. Táto ponuka platí tri roky po zakúpení produktu podľa dokladu o kúpe. Pre získanie zdrojového kódu kontaktujte open.source@philips.com. Ak nechcete používať email alebo neprijmete informačný doklad do týždňa po odoslaní požiadavky na túto adresu, napíšte na „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands.“



Poznámka o autorských právach

Toto zariadenie obsahuje technológiu ochrany,



ktorá je chránená určitými U.S. patentmi a ostatnými intelektuálnymi vlastníckymi právami vlastnenými spoločnosťou Macrovision Corporation a ostatnými vlastníkmi práv. Použitie tejto ochrannej technológie musí byť schválené spoločnosťou Macrovision Corporation a je určená pre domáce a iné obmedzené použitie, len ak to nie je inak určené spoločnosťou Macrovision Corporation. Zmena alebo deaktivácia je zakázaná.

2 Vaše zariadenie

Blahoželáme k vašej kúpe a vítame vás vo Philips! Pre plné využitie podpory, ktorú ponúka spoločnosť Philips zaregistrujte váš na www.philips.com/welcome.

Prehrávací médiá

Toto zariadenie môže prehrávať:

- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW
- MP3 media, WMA media, DivX media, JPEG súbory
- USB pamäť

Regionálne kódy


Môžete prehrávať disky s nasledujúcimi regionálnymi kódmi.

DVD regionálny kód	Krajiny
2	Európa




Pohľad na zariadenie

Hlavné zariadenie

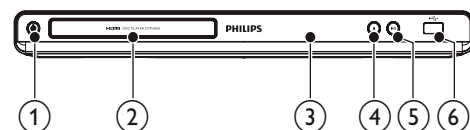

- 1 Slúži na zapnutie tohto zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- 2 Priestor pre disk
- 3 Displej
- 4 Slúži na otvorenie/zatvorenie priestoru pre disk.
- 5 Slúži na spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.
- 6 konektor
Slúži na pripojenie USB flash zariadenia.

Diaľkový ovládač

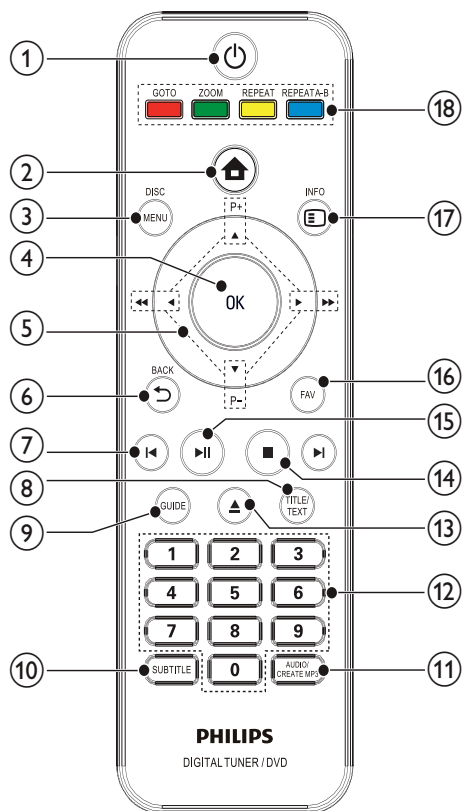

- 1 Slúži na zapnutie tohto zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.
- 2 Slúži na sprístupnenie hlavného menu.
- 3 DISC MENU
Otvorenie/zatvorenie menu disku alebo zobrazenie prehliadača USB súborov.
- 4 OK
Potvrdenie zadania alebo výberu.
Zobrazenie zoznamu TV/rozhlasových staníc.
- 5 Navigácia v menu.
Pri , vyhľadávate smerom dozadu alebo dopredu.
P +/-
Pri digitálnom TV/rádiu, voľba predchádzajúceho/nasledujúceho kanálu.
- 6 GOTO
- 7 ZOOM
- 8 REPEAT
- 9 REPEAT+R
- 10 SUBTITLE
- 11 AUDIO CREATE MP3
- 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- 13 GUIDE
- 14 TITLE/TEXT
- 15 FAV
- 16 BACK
- 17 INFO
- 18 Slúži na zapnutie tohto zariadenia alebo jeho prepnutie do pohotovostného režimu.

- ⑥ **↶ BACK**
 - Slúži na návrat do predchádzajúceho menu.
 - ⑦ **◀/▶**
 - Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci titul, kapitolu alebo skladbu.
 - ⑧ **TITLE/TEXT**
 - Pri DVD, zobrazenie menu titulu.
 - Pri digitálnej TV, zobrazenie informácií teletextu.
 - ⑨ **GUIDE**
 - Pri digitálnom TV/rádiu, zapnutie alebo vypnutie zoznamu programov.
 - ⑩ **SUBTITLE**
 - Slúži na voľbu jazyka titulkov.
 - ⑪ **AUDIO/CREATE/MP3**
 - Slúži na voľbu jazyka zvuku alebo kanálu disku.
 - Otvorenie menu vytvorenia MP3 súborov.
 - ⑫ **Numerické tlačidlá**
 - Slúžia na voľbu položky na prehrávanie.
 - Slúžia na voľbu TV/rádio kanálu.
 - Slúžia na zadanie hodnôt.
 - ⑬ **▲**
 - Otvorenie/zatvorenie priestoru pre disk.
 - ⑭ **■**
 - Zastavenie prehrávania.
 - ⑮ **▶||**
 - Slúži na spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.
 - ⑯ **FAV**
 - Zapnutie a vypnutie zoznamu obľúbených kanálov pre TV/Rádio.
 - ⑰ **INFO**
 - Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní.
 - ⑱ **Farebné tlačidlá**
 - Len pre režim teletextu, voľba úloh alebo možností.
- REPEAT A-B**
Opakované prehrávanie konkrétneho úseku.
- REPEAT**
Zapnutie/vypnutie opakovaného prehrávania/ prehrávania náhodným výberom.
- ZOOM**
Zväčšenie alebo zmenšenie obrazu.
- GOTO**
Preskočenie na konkrétny bod v prehrávaní.

3 Pripojenia

Vykonajte nasledujúce pripojenia na použitie tohto zariadenia.

Základné prepájania:

- TV anténa
- Video
- Audio

Voliteľné pripojenia:

- Vedenie zvuku do ostatných zariadení:
 - Digitálny zosilňovač/receiver
 - Analógový stereo systém
- USB flash zariadenie




Poznámka

- Pozrite si typový štítok na spodnej časti zariadenia pre identifikáciu a hodnoty napájania elektrickou energiou.
- Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek prepojení, odpojte zariadenia od elektrickej zásuvky.


Pripojenie TV antény

Pripojte toto zariadenie k TV anténe na príjem digitálnej TV a rádia.

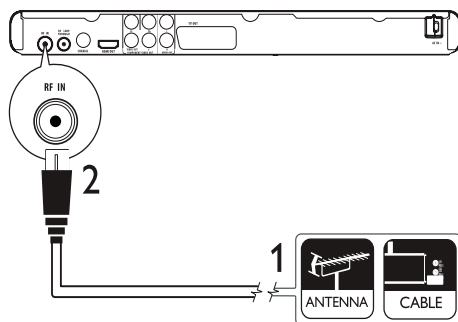

- 1 Odpojte TV anténu od TV.
- 2 Potom pripojte anténu k **RF IN** konektoru na tomto zariadení.

Pre vedenie digitálneho signálu z tohto zariadenia do iného (ako je TV):

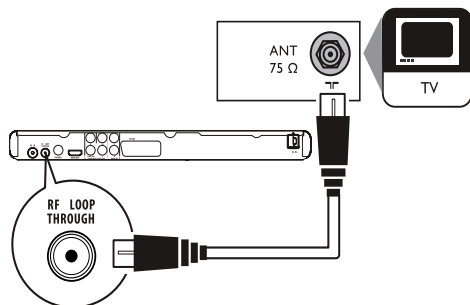

- 1 Pripojte RF antény kábel (nie je dodávaný) k:
 - konektoru **RF LOOP THROUGH** na tomto zariadení.
 - anténnemu vstupu na TV.



Tip


- Anténny vstupný konektor na TV môže byť označený ako ANT, ANTENNA IN alebo RF IN.



Poznámka

- Ak zariadenie podporuje HDMI CEC, môžete ovládať zhodné zariadenia jedným diaľkovým ovládačom (viď „Začíname“ > „Použitie Philips EasyLink“).

Možnosť 2: Pripojenie ku komponentným video konektorom

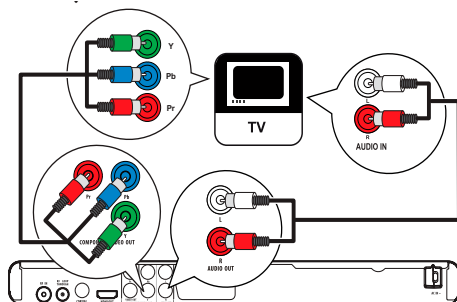


- 1 Pripojte komponentné video káble k:
 - **Y Pb Pr** konektorom tohto zariadenia,
 - **COMPONENT VIDEO** vstupným konektorom na TV.
- 2 Pripojte audio káble k:
 - **AUDIO OUT L/R** konektorom tohto zariadenia.
 - Audio vstupným konektorom na TV.

Pripojenie audio/video káblov

Zvoľte najlepšie video pripojenie, ktoré môže TV podporovať.


- **Možnosť 1:** Pripojenie k HDMI konektoru (pre HDMI, DVI alebo HDCP-zhodný TV).
- **Možnosť 2:** Pripojenie komponentných video konektorov (štandardného TV alebo TV s progresívnym snímaním).
- **Možnosť 3:** Pripojenie k scart konektoru (pre štandardný TV).
- **Možnosť 4:** Pripojenie k video (CVBS) konektoru (pre štandardný TV).

Možnosť 1: Pripojenie k HDMI konektoru

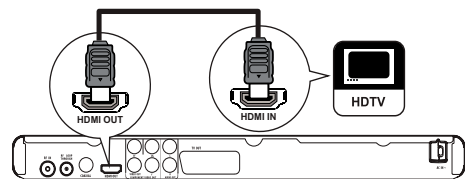


- 1 Pripojte HDMI kábel (nedodávaný) k:
 - **HDMI OUT** konektoru tohto zariadenia.
 - HDMI konektoru na TV.

Možnosť 3: Pripojenie k scart konektoru

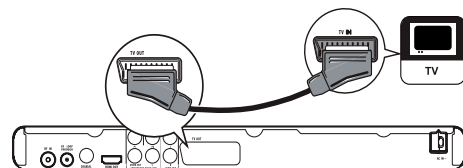

- 1 Pripojte scart kábel (nie je dodávaný) ku:
 - konektoru **TV SCART** na tomto zariadení.
 - scart vstupnému konektoru na TV.

Možnosť 4: Pripojenie k video (CVBS) konektoru

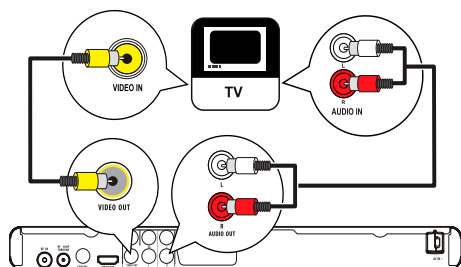


- 1 Pripojte kompozitný video kábel ku:
 - konektoru **VIDEO OUT** na tomto zariadení.
 - video vstupnému konektoru na TV.
- 2 Pripojte audio káble ku:
 - konektorm **AUDIO L/R** na tomto zariadení.
 - audio vstupným konektorm na TV.

Voliteľné audio pripojenia


Pripojte audio z tohto zariadenia k ostatným zariadeniam pre vychutnanie zvuku.

Pripojenie k digitálnemu zosilňovaču/receiveru

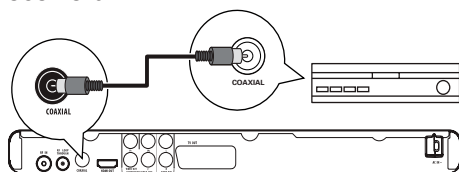

- 1 Pripojte koaxiálny kábel (nedodávaný) k:
 - **COAXIAL** konektoru tohto zariadenia.
 - COAXIAL/DIGITAL vstupnému konektoru na zariadení.

Pripojenie analógového stereo systému

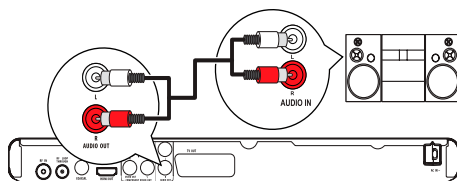

- 1 Pripojte audio káble ku:
 - konektorm **AUDIO L/R** na tomto zariadení.
 - audio vstupným konektorm na zariadení.

Pripojenie USB flash zariadenia

- 1 Pripojte USB flash zariadenie ku  konektoru na tomto zariadení.



Poznámka

- Toto zariadenie môže prehrávať/prehliadať len MP3, DivX alebo JPEG súbory, ktoré sú uložené v USB flash zariadení.
- Stlačte tlačidlo  na sprístupnenie obsahu a prehrávanie súborov.

Pripojenie k elektrickej zásuvke



Upozornenie

- Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia! Uistite sa, či napätie v napájacej sieti korešponduje sa napätím uvedeným na zadnej strane zariadenia.
- Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek prepojení, odpojte zariadenia od elektrickej zásuvky.



Poznámka


- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

- 1 Pripojte sieťovú šnúru k elektrickej zásuvke.
↳ Zariadenie je pripravené pre nastavenie na použitie.

4 Začíname

Príprava diaľkového ovládača

- 1 Otvorte priestor pre batérie (bod 1 v obrázku).
- 2 Vložte 2 AAA batérie so správnou polaritou (+/-) podľa zobrazenia.
- 3 Zatvorte priestor pre batérie (bod 3 v obrázku).

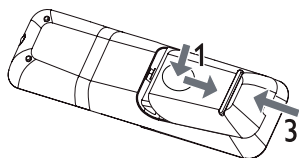

Poznámka

- Ak nebudete používať diaľkový ovládač dlhší čas, vyberte z neho batérie.
- Nepoužívajte súčasne staršie a nové alebo rozličné typy batérií.
- Batérie obsahujú chemické látky, mali by byť preto prepisovo likvidované.

Navigácia v menu

- 1 Pri zobrazení menu na obrazovke, stlačte tlačidlá na diaľkovom ovládači na navigáciu.

Tlačidlo	Funkcia
▲▼	Posun hore alebo dole
◀▶	Posun doľava alebo doprava
OK	Potvrdenie voľby
1 2 3	Zadanie čísel
4 5 6	
7 8 9	
0	

Nájdenie TV vstupného kanálu

- 1 Stlačením zapnete toto zariadenie.
- 2 Zapnete TV a prepnete ho na správny video vstupný kanál (viď návod na obsluhu TV pre spôsob voľby A/V vstupného kanálu).

Počiatkové nastavenia

Pri prvom zapnutí tohto zariadenia, sa riadte inštrukciami na TV na inštaláciu TV a rozhlasových kanálov.

- 1 Stlačením zapnete toto zariadenie.
↳ Na TV obrazovke, sa zobrazí správa počiatkovej inštalácie.
- 2 Zvoľte **[Yes]** a stlačte **OK** na pokračovanie.
- 3 Zvoľte **[Country]** a stlačte **OK**, potom zvoľte štát miesta bydliska a stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte **[Language]** a stlačte **OK**, potom zvoľte jazyk a stlačte **OK**.
- 5 Zvoľte **[Next]** a stlačte **OK** pre spustenie vyhľadávania.
↳ Zobrazí sa okno automatického vyhľadávania kanálov a zariadenie začne vyhľadávať TV a rozhlasové kanály.
↳ Keď je vyhľadávanie kompletne, dostupné TV a rozhlasové kanály sa uložia.

Použitie Home menu

- 1 Stlačte .
↳ Zobrazí sa home menu.
 - **[DVD]** - Voľba režimu disku.
 - **[Live TV]** - Voľba TV režimu.
 - **[DVB-T Radio]** - Voľba rádio režimu.
 - **[USB]** - Voľba USB režimu.
 - **[System Setting]** - Sprístupnenie menu nastavení.

Voľba jazyka zobrazenia menu

- 1 Stlačte .
↳ Zobrazí sa home menu.
- 2 Zvoľte **[System Setting]** > **[General Setting]**
> **[Language Setup]** > **[OSD Language]**,
potom stlačte **OK**.
- 3 Stláčaním   zvoľte jazyk, potom stlačte **OK**.



Poznámka

- Pre použitie funkcie progresívneho snímania musíte pripojiť TV s progresívnym snímaním s komponentnými video konektormi (viď „Pripojenie“ > „Pripojenie audio/video káblov“ > „Možnosť 2: Pripojenie ku komponentným video konektorm“).

- 1 Zapnite TV a nastavte správny video vstupný kanál pre toto zariadenie.
- 2 Stlačte .
- 3 Zvoľte **[System Setting]** > **[General Setting]**
> **[Video Setup]** > **[Video Output]** >
[Progressive], potom stlačte **OK**.
↳ Progresívne nastavenie je dokončené.



Poznámka

- Ak sa TV obraz zobrazí nesprávne, zrušte voľbu **[Progressive]** pre vypnutie režimu progresívneho snímania.

- 4 Stlačte  pre zatvorenie menu.
- 5 Teraz môžete zapnúť režim progresívneho snímania na TV (viď návod na obsluhu TV).



Poznámka

- Počas prehrávania, keď je režim progresívneho snímania zapnutý na TV aj zariadení, sa môže objaviť skreslený obraz. V tomto prípade vypnite funkciu progresívneho snímania na oboch zariadeniach.

Použitie Philips EasyLink

Toto zariadenie podporuje Philips EasyLink, ktorý používa HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokol. Môžete použiť jeden diaľkový ovládač na ovládanie EasyLink-zhodných zariadení, ktoré sú pripojené cez HDMI konektory.



Poznámka

- Pre aktiváciu funkcie EasyLink musíte zapnúť HDMI CEC prevádzku na TV a na ostatných zariadeniach pripojených k TV. Pozrite si návod na obsluhu k TV/ zariadeniam pre podobnejšie informácie.

Prehrávanie jedným dotykom

- 1 Stlačením  zapnite toto zariadenie.
↳ TV (ak podporuje prehrávanie jedným dotykom) sa automaticky zapne a prepne na správny video vstupný kanál.

Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

- 1 Stlačte a podržte  na diaľkovom ovládači na dlhšie ako 3 sekundy.
↳ Všetky pripojené zariadenia (ak zariadenia podporujú túto funkciu) sa automaticky prepnu do pohotovostného režimu.



Poznámka

- Philips nezaručuje 100% funkčnosť so všetkými HDMI CEC zariadeniami.

5 Sledovanie TV



Poznámka

- Skôr ako začnete sa uistite, či máte správne pripojenú TV anténu k tomuto zariadeniu a vykonanú počiatočnú inštaláciu.

- 1 Stlačením  zapnite toto zariadenie.
- 2 Zapnite TV a zvoľte video vstupný kanál na TV.
- 3 Stlačte .
↳ Zobrazí sa home menu.
- 4 Zvoľte **[Live TV]**, potom stlačte **OK**.
↳ Zapne sa TV režim.
- 5 Stláčaním **P +** - alebo **Numerických tlačidiel** zvoľte kanál.

Použitie sprievodcu na obrazovke

Pomocou tejto funkcie, môžete sledovať prehľad programov a detaily o programe.

- 1 V režime TV, stlačte **GUIDE**.
↳ Zobrazí sa zoznam programov.
- 2 Na zobrazenie detailov o programe, zvolte program a stlačte ►.

Použitie tabuľky editovania programu

Pomocou tabuľky editovania programu, môžete nastaviť obľúbené kanály, alebo upraviť poradie kanálov alebo vymazať kanály.

- 1 V režime TV, stlačte .
↳ Zobrazí sa zoznam programov.
- 2 Zvoľte **[System Setting] > [TV/Radio Setting] > [Channel] > [TV Channel]**, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa tabuľka programov.

Nastavenie obľúbených kanálov

Vytvorenie užšieho zoznamu obľúbených programov na ich rýchle sprístupnenie.

- 1 V režime TV stlačte **FAV**.
↳ Zobrazí sa tabuľka programov.
- 2 V stĺpci **[FAV]** zvolte kanál, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa symbol v tvare srdca v stĺpci **[FAV]** pre indikáciu, že kanál je označený ako obľúbený.
- 3 Opakujte krok 2 na označenie viacerých programov ako obľúbených.
 - Na vymazanie obľúbeného programu, zvolte daný symbol v tvare srdca a stlačte **OK**.
- 4 Stlačte na uloženie a zatvorenie menu.

Zobrazenie obľúbených kanálov

- 1 Uistite sa, či máte nastavené obľúbené kanály.
- 2 V režime TV, stlačte **FAV** pre otvorenie zoznamu obľúbených kanálov.
↳ Zobrazí sa **[FAV On]** (obľúbené zapnuté).

- 3 Stláčaním **P + -** zvolte kanál medzi obľúbenými kanálmi.

Zatvorenie zoznamu obľúbených kanálov

- 1 V menu možností, zvolte **[FAV]**, potom stlačte ešte raz **OK**.
↳ Zobrazí sa **[Fav Off]** (favorite off).

Úprava poradia kanálov

- 1 Prejdite do tabuľky editovania programu.
- 2 V stĺpci **[Move]** zvolte kanál, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa symbol hore/dole.
- 3 Stláčaním **▲▼** posuňte kanál hore alebo dole.
- 4 Opakujte kroky 2-3 na posun viacerých kanálov.
- 5 Stlačte na uloženie a zatvorenie menu.

Vymazanie kanálu

- 1 Prejdite do tabuľky editovania programu.
- 2 V stĺpci **[Del]** zvolte kanál, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa „X“ na indikáciu, že kanál je zvolený na vymazanie.
- 3 Opakujte krok 2 na voľbu viacerých kanálov na vymazanie.
- 4 Stlačte na potvrdenie vymazania.
↳ Kanál je vymazaný.

6 Počúvanie rádia



Poznámka

- Skôr ako začnete sa uistiť, či máte správne pripojenú TV anténu k tomuto zariadeniu a vykonanú počiatočnú inštaláciu.

- 1 Stlačením zapnete toto zariadenie.
- 2 Zapnite TV a zvolte video vstupný kanál na TV.
- 3 Stlačte .
↳ Zobrazí sa home menu.
- 4 Zvoľte **[DVB-T Radio]**, potom stlačte **OK**.
↳ Zapne sa režim rádia.
- 5 Stláčaním **P +** - alebo **Numerických tlačidiel** zvolte kanál.

Použitie sprievodcu na obrazovke

Pomocou tejto funkcie, môžete sledovať prehľad programov a details o programe.

- 1 Prepnete toto zariadenie do režimu rádia.
- 2 Viď časť „Použitie sprievodcu na obrazovke“ v kapitole „Sledovanie TV“.

Použitie tabuľky editovania programu

Pomocou tabuľky editovania programu, môžete nastaviť obľúbené kanály, alebo upraviť poradie kanálov alebo vymazať kanály.

- 1 Prepnete toto zariadenie do režimu rádia.
- 2 Viď časť „Použitie tabuľky editovania programu“ v kapitole „Sledovanie TV“.

7 Prehrávanie



Poznámka

- DVD a DVD prehrávače sú vyvinuté s regionálnymi obmedzeniami. Uistite sa, či je DVD video ktoré prehrávate pre rovnakú regionálnu zónu ako váš prehrávač (zobrazené na jeho zadnej strane).
- Tento výrobok podporuje prehrávanie nasledujúcich formátov súborov: MP3/JPEG/DivX.
- Na prehrávanie DVD-R, DVD+R alebo DVD-RW, musí byť disk finalizovaný.

Prehrávanie disku



Upozornenie

- Nikdy nekladajte žiadne predmety iné ako disky do priestoru pre disk.

- 1 Stlačením otvorte priestor pre disk.
- 2 Vložte disk potlačenou stranou smerom hore.
- 3 Stlačením zatvorte priestor pre disk a spustíte prehrávanie disku.
 - Pre zobrazenie prehrávaného disku zapnite TV na príslušný kanál pre toto zariadenie.
 - Na zastavenie prehrávania disku stlačte .

Prehrávanie z USB zariadenia

Prehrávanie/prehliadanie MP3, DivX alebo JPEG súborov uložených v USB flash zariadení.



Poznámka

- Ak zariadenie nepasuje do USB konektora, pripojte ho prostredníctvom USB predlžovacieho kábla.
- Ak pripojíte USB čítačku kariet/zariadenie, len jedna karta alebo zariadenie môže byť prístupné.

- 1 Pripojte USB zariadenie k konektoru.
- 2 Stlačte .
↳ Zobrazí sa home menu.
- 3 Zvoľte **[USB]**, potom stlačte **OK**.
↳ Spustí sa menu obsahu.
- 4 Zvoľte súbor, potom stlačte na prehrávanie.
↳ Na zastavenie prehrávania, stlačte .

Prehrávanie videa

Poznámka

- Niektoré operácie nemusia fungovať pri niektorých diskoch. Viď informácie súvisiace s diskom.

Ovládanie prehrávania videa

- 1 Spustíte prehrávanie titulu.
- 2 Použijete diaľkový ovládač na ovládanie prehrávania.

Tlačidlo	Funkcia
▶▶	Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní.
■	Zastavenie prehrávania disku.
◀, ▶	Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci titul alebo kapitolu.
◀◀, ▶▶	Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
AUDIO/ CREATE MP3	Voľba audio jazyka alebo kanálu dostupného na disku.
SUBTITLE	Voľba jazyka titulkov dostupných na disku.
REPEAT	Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného/náhodného režimu. Možnosti opakovania sa môžu líšiť podľa typu disku.
REPEAT A-B	Opakované prehrávanie konkrétneho úseku skladby/disku.
ZOOM (screen fit)	Prispôsobenie formátu obrazu na TV obrazovku. Opakovaným stláčaním prispôsobíte obraz na TV obrazovku.
ZOOM	Prepnite medzi rôznymi pomermi strán a rôznym faktorom zväčšenia. Pre posúvanie v obraze použijte smerové tlačidlá.
INFO	Zobrazenie informácií o prehrávanom disku.

Sprístupnenie DVD menu

- 1 Stláčením **DISC MENU** sprístupníte menu disku.

- 2 Zvoľte možnosť prehrávania, potom stlačte **OK**.
 - V niektorých menu, stláčaním **Numerických tlačidiel** zadajte vašu voľbu.

Sprístupnenie VCD menu (PBC)

Funkcia PBC (riadenie prehrávania) je dostupná pre VCD/SVCD. Táto funkcia môže zobraziť menu obsahu na voľbu možnosti.

- 1 Vložte VCD/SVCD.
- 2 Počas prehrávania disku, stlačte **DISC MENU** pre zapnutie alebo vypnutie funkcie PBC.
 - ↳ Ak je PBC zapnuté, zobrazí sa menu obsahu na voľbu možnosti.
 - ↳ Ak je PBC vypnuté, preskočí zobrazenie menu a začne prehrávanie od prvej stopy.

Opakované prehrávanie určitého úseku

- 1 Počas prehrávania, stlačte **REPEAT A-B** v bode začiatku.
- 2 Opätovným stlačením **REPEAT A-B** nastavíte bod konca.
 - ↳ Začne sa opakované prehrávanie.
- 3 Na zrušenie opakovaného prehrávania, opäť stlačte **REPEAT A-B**.

Poznámka

- Označený úsek pre opakované prehrávanie je možný len v skladbe/titule.

Preskočenie v prehrávaní na konkrétny bod

- 1 Počas prehrávania opakovane stlačte **GOTO**.
 - ↳ Zobrazí sa pás vyhľadávania.
- 2 Pre vyhľadávanie titulu/kapitoly stlačením ◀▶ zvolte políčko titulu/kapitoly a stláčaním ▲▼ zvolte číslo titulu/kapitoly. Pre časový pás zadajte **Numerickými tlačidlami** čas, potom stlačte **OK**.

Zväčšenie/zmenšenie

- 1 Počas prehrávania, stlačte **ZOOM**, opakovaným stláčaním OK zväčšíte alebo zmenšíte obraz.
- 2 Na prechádzanie zväčšeným obrazom, stlačte **▲▼◀▶**.
 - Na zrušenie režimu zväčšenia, stlačte **ZOOM**, pokiaľ sa nezobrazí [x 1].

Prehrávanie hudby

Ovládanie skladby

- 1 Prehrávajte skladbu.
- 2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie prehrávania.

Tlačidlo	Funkcia
▶	Spustenie, pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní disku.
■	Zastavenie prehrávania disku.
I◀, ▶I	Preskočenie na predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Voľba položky na prehrávanie.
◀◀, ▶▶	Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stláčaním zmeníte rýchlosť vyhľadávania.
REPEAT	Voľba alebo vypnutie režimu opakovaného/náhodného režimu. Možnosti opakovania sa môžu líšiť podľa typu disku.
REPEAT A-B	Pre Audio CD opakovanie konkrétneho úseku skladby.
GOTO	Len pre Audio CD, preskočenie na konkrétny bod. Stlačením Numerických tlačidiel zadajte číslo skladby alebo čas.

Prehrávanie MP3 hudby

Môžete prehrávať MP3 audio súbory (súbory s príponou .mp3).

- 1 Vložte disk alebo USB flash zariadenie, ktoré obsahuje MP3 hudbu.
- 2 Stlačte **▲** a zvolte **[USB]** alebo **[DVD]**, potom stlačte **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa menu obsahu.
- 3 Zvoľte hudobný adresár, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte súbor na prehrávanie, potom stlačte **OK**.
 - Na zastavenie prehrávania, stlačte **■**.

Prehliadanie fotografií

Postupné prehliadanie fotografií

Môžete prehliadať JPEG fotografie (súbory s príponami .jpeg alebo .jpg).

- 1 Vložte disk alebo USB flash zariadenie, ktoré obsahuje JPEG fotografie.
- 2 Stlačte **▲** a zvolte **[DVD]** alebo **[USB]**, potom stlačte **OK**.
 - ↳ Zobrazí sa menu obsahu.
- 3 Zvoľte fotografiu, potom stlačte **▶||** na spustenie postupného prehliadania, alebo stlačte **OK** na zobrazenie len fotografie.
 - V priebehu postupného prehliadania, stlačte **■** na zobrazenie fotografií v náhľade indexových obrázkov.
 - Na ukončenie postupného prehliadania, stlačte **↶ BACK**.

Ovládanie prehliadania fotografií

- 1 Spustíte postupné prehliadanie fotografií.
- 2 Použite diaľkový ovládač na ovládanie prehliadania.

Tlačidlo	Funkcia
◀/▶	Otočenie fotografie proti smeru/v smere hodinových ručičiek.
▲/▼	Vertikálne/horizontálne otočenie fotografie.
■	Zastavenie prehliadania.

Zväčšenie/zmenšenie fotografie:

- 1 Počas postupného prehliadania, stlačte **ZOOM** a potom opakovaným stláčaním **OK** zväčšíte alebo zmenšíte fotografiu.
- 2 Stláčajte **▲▼◀▶** na prechádzanie cez zväčšenú fotografiu.

Ostatné funkcie

Vytvorenie MP3 súborov

Na tomto zariadení môžete konvertovať audio CD na MP3 súbory. Vytvorené MP3 súbory sú uložené na USB pamäťovom zariadení.

- 1 Vložte audio CD.
- 2 Pripojte USB zariadenie ku konektoru  na zariadení.
- 3 Počas prehrávania disku stlačte **AUDIO/CREATE MP3**.
↳ Zobrazí sa menu vytvorenia MP3.
- 4 Zvoľte **[Yes]** v menu a stlačte **OK**.
- 5 Zvoľte možnosť konverzie v paneli **[OPTIONS]** a opakovaným stláčaním **OK** zvoľte položku.

Možnosť	Popis
[Speed]	Zvoľte rýchlosť kopírovania.
[Bitrate]	Zvoľte kvalitu. Vyššia bitová rýchlosť predstavuje vyššiu kvalitu a väčšiu veľkosť súboru.
[Device]	Vytvorené súbory môžete uložiť len na USB pamäťové zariadenie.

- 6 Zvoľte skladbu a stlačte **OK**.
 - Pre výber inej skladby opakujte krok 7.
 - Pre výber všetkých skladieb zvoľte **[All]** v menu a stlačte **OK**.
- 7 Zvoľte **[Next]** v menu a stlačením **OK** spustíte konverziu.
 - ↳ Po dokončení je vytvorený nový adresár v USB pamäťovom zariadení pre uloženie nových MP3 súborov.
 - Pre zatvorenie menu zvoľte **[Exit]** a stlačte **OK**.



Poznámka

- Počas konverzie nestláčajte žiadne tlačidlo.
- DTS CD a chránené CD nie je možné konvertovať.
- USB chránené proti zápisu alebo chránené heslom nie je možné použiť na ukladanie MP3 súborov.

Zobrazenie súborov podľa typu

Pomocou tejto funkcie, môžete usporiadať súbory rozličných typov na disku alebo USB flash zariadení na zobrazenie.

- 1 Vložte disk alebo USB flash zariadenie, ktoré obsahuje rozličné typy súborov.
↳ Zobrazí sa menu obsahu.
- 2 Ak sa nezobrazí žiaden súbor, otvorte adresár.
- 3 Stláčaním **◀▶** zvoľte logo v spodnej časti menu obsahu.
 -  zobrazenie len JPEG súborov.
 -  zobrazenie len hudobných súborov.
 -  zobrazenie len video súborov.
 - **ALL**: zobrazenie všetkých súborov.
- 4 Stlačte **OK**.
↳ Zobrazia sa len súbory typu, ktorý máte zvolený.

8 Úprava systémových nastavení

Všeobecné nastavenia

- 1 Stlačte .
↳ Zobrazí sa menu možností.
- 2 Zvoľte **[System Setting]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte **[General Setting]**, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte možnosť, potom stlačte **▶**.
- 5 Zvoľte nastavenie, potom stlačte **OK**.
 - ↳ Pre návrat do predchádzajúceho menu, stlačte  **BACK**.
 - ↳ Na zatvorenie menu, stlačte .

[Language Setup]

- **[OSD Language]** - Voľba jazyka menu zobrazeného na obrazovke.
- **[Audio Language]** - Voľba jazyka prehrávaného disku.

- **[Subtitle Language]** - Voľba jazyka titulkov disku.

[Video Setup]

- **[TV System]** - Ak sa obraz nezobrazí správne, zmeňte toto nastavenie.
 - **[NTSC]** - Pre TV systému NTSC.
 - **[PAL]** - Pre TV systému PAL.
- **[TV Display]** - Voľba formátu zobrazenia v ktorom chcete zobraziť obraz na TV.
 - **[4:3 Pan Scan]** - Pre TV s obrazom 4:3: zobrazenie v plnej výške s orezanými bočnými stranami.
 - **[4:3 Letter Box]** - Pre TV s obrazom 4:3: širokouhlé zobrazenie s čiernymi pruhmi v hornej a dolnej časti.
 - **[16:9 Wide Screen]** - Pre širokouhlé TV: zobrazenie obrazu s pomerom strán 16:9.
 - **[Auto]** - Detekcia a výber najlepšieho formátu zobrazenia podporovaného vašim TV.
- **[Component]** - Voľba video výstupu, ktorý zodpovedá video prepojeniu medzi týmito zariadením a TV.
 - **[RGB]** - Scart (TV OUT) pripojenie.
 - **[Interlaced]** - Komponentné video (Y Pb Pr) pripojenie.
 - **[Progressive]** - Ak je k tomuto zariadeniu pripojený TV s progresívnym snímaním, zvolte režim progresívneho snímania.



Poznámka

- Pre podrobnejšie informácie viď „Začínáme“ > „Zapnutie progresívneho snímania“.

- **[Picture Setting]** - Zvoľte preddefinovanú sadu nastavení obrazu alebo upravte vlastné nastavenia.
 - **[Standard]** - Originálne nastavenia farieb.
 - **[Bright]** - Jasné farby.
 - **[Soft]** - Teplejšie nastavenie farieb.

[Audio Setup]

- **[Digital Output]** - Toto nastavenie je potrebné len vtedy, ak máte pripojený digitálny výstupný konektor (COAXIAL) tohto zariadenia k zosilňovaču/receiveru pre audio výstup.
 - **[PCM]** - Zvoľte toto nastavenie, ak pripojené zariadenie nepodporuje multikanálový formát. Všetky audio signály sú zmiešané do dvojkanálového audia.
 - **[RAW]** - Zvoľte toto nastavenie, ak pripojené zariadenie podporuje multikanálový formát.
 - **[Off]** - Deaktivácia digitálneho audio výstupu. Zvoľte toto nastavenie, ak sú analógové audio konektory tohto zariadenia pripojené k TV alebo stereo systému.
- **[Analogue Output]** - Zvoľte analógové nastavenie na základe audio zariadenia, ktoré je pripojené cez analógový audio konektor (AUDIO L/R).
 - **[Stereo]** - Pre stereo výstup.
 - **[LT/RT]** - Pre výstup priestorového zvuku cez dva reproduktory.
- **[HDMI Audio]** - Zvoľte HDMI audio nastavenie, keď pripojíte toto zariadenie a TV pomocou HDMI kábla.
 - **[On]** - Umožňuje audio výstup cez TV a systém reproduktorov. Ak audio formát disku nie je podporovaný, bude zmiešaný do dvojkanálového zvuku (linear-PCM).
 - **[Off]** - Deaktivovanie audio výstupu z HDMI zariadení pripojených k tomuto prehrávaču.

[HDMI Setup]

- **[Resolution]** - Zvoľte video rozlíšenie, ktoré je kompatibilné s pripojeným TV.
 - **[Auto]** - Zistenie a výber najlepšieho video rozlíšenia.
 - **[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]** - Zvoľte video rozlíšenie, ktoré je najlepšie podporované vašim TV..
- **[EasyLink]** - Zapnutie/vypnutie EasyLink funkcie.
- **[One Touch Play]** - Zapnutie alebo vypnutie funkcie prehrávania jedným dotykcom.

Keď je EasyLink aktivované, stlačte

↳ Zapne sa toto zariadenie.

↳ TV (ak podporuje prehrávanie jedným dotykcom) sa automaticky zapne a prepne na video kanál.

- **[One Touch Standby]** - Zapnutie alebo vypnutie funkcie prepnutia do pohotovostného režimu jedným dotykcom.

Keď je EasLink aktivované, stlačte a podržte  najmenej na 3 sekundy.

- ↳ Všetky pripojené HDMI CEC zhodné zariadenia sa prepnú do pohotovostného režimu.

Poznámka

- Musíte zapnúť HDMI CEC prevádzku na TV/ zariadeniach pred použitím EasyLink ovládania. Pozrite si návody na obsluhu k týmto zariadeniam.
- Philips nezaručuje 100% funkčnosť so všetkými HDMI CEC zhodnými zariadeniami.

[Preference Setup]

- **[Change Password]** - Nastavenie alebo zmena hesla pre zamknuté programy a disky.

1. V políčku **[Old Password]** stláčaním **Numerických tlačidiel** zadajte naposledy nastavené heslo alebo počiatočné heslo „0000“.
2. V políčku **[New Password]** zadajte nové heslo.
3. V políčku **[Confirm]** zadajte opäť nové heslo.
4. Zvoľte **[OK]**, potom stlačte **OK**.

- **[Auto Standby]** - Zapnutie/vypnutie automatického pohotovostného režimu.
 - **[On]** - Prepnutie do pohotovostného režimu po 15 minútach nečinnosti (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia) alebo 3 hodinách (v DVB režime).
 - **[Off]** - Deaktivovanie automatického prepnutia do pohotovostného režimu.
- **[Factory setting]** - Resetovanie tohto zariadenia na počiatočné výrobné nastavenia.

1. V políčku **[Enter Password]** zadajte naposledy nastavené heslo alebo počiatočné heslo „0000“.
2. Zvoľte **[OK]**, potom stlačte **OK**.

- **[Version Information]** - Zobrazenie verzie softvéru tohto zariadenia.

Poznámka

- Táto informácia je potrebná, keď chcete vyhľadať novší softvér, ktorý je dostupný na Philips webstránke, ktorý si môžete stiahnuť a inštalovať do tohto zariadenia.

DVD/USB nastavenia

Poznámka

- Skôr ako budete môcť sprístupniť **[DVD/USB Setting]**, musíte prepnúť na **[DVD]** alebo **[USB]** režim.

1. Stlačte .
↳ Zobrazí sa home menu.
2. Zvoľte **[System Setting]**, potom stlačte **OK**.
3. Zvoľte **[DVD/USB Setting]**, potom stlačte **OK**.
4. Zvoľte možnosť, potom stlačte .
5. Zvoľte nastavenie, potom stlačte **OK**.
 - Pre návrat do predchádzajúceho menu, stlačte  **BACK**.
 - Na zatvorenie menu, stlačte .

[Language Setup]

- **[Disc Menu]** - Voľba jazyka pre menu disku.
- **[DivX Subtitle]** - Voľba sady znakov, ktoré podporujú DivX titulky.
 - **[Standard]** - Anglické, Írske, Dánske, Estónske, Fínske, Francúzske, Nemecké, Talianske, Portugalské, Luxemburské, Nórske (Bokmål a Nynorsk), Španielske, Švédske, Turecké
 - **[Cyrillic]** - Bieloruské, Bulharské, Ukrajinské, Macedónske, Ruské, Srbské
 - **[Central Europe]** - Poľské, České, Slovenské, Albánske, Maďarské, Slovinské, Chorvátske, Srbské (Latin script), Rumunské
 - **[Greek]** - Grécke

Poznámka

- Uistite sa, že súbor tituliek má rovnaký názov ako súbor filmu. Ak je napríklad film pomenovaný „Movie.avi“, potom aj titulky musia mať názov „Movie.sub“ alebo „Movie.srt“.

[Custom Setup]

- **[Parental Control]** - Zamedzenie prístupu k diskom, ktoré nie sú vhodné pre deti. Táto možnosť funguje len pri diskoch nahratých s obmedzeniami.

1. Zvoľte obmedzenie a stlačte **OK**.
2. Stláčaním **Numerických tlačidiel** zadajte „0000“ alebo naposledy nastavené heslo.



Poznámka

- Disky označené nad vami nastavenú úroveň vyžadujú heslo.
- Obmedzenia sú závislé od krajiny používania. Na umožnenie prehrávania všetkých diskov, zvoľte úroveň „8“ pre disky.
- Niektoré disky majú obmedzenia vytlačené no nie sú nahraté s obmedzeniami. Táto funkcia nemá vplyv na takéto disky.

- **[DivX® VOD]** - Zobrazenie DivX® registračného kódu.



Tip

- Použite DivX registračný kód tohto zariadenia pri zapožičiavaní alebo zakúpení videa z www.divx.com/vod.
- DivX videá zapožičané alebo zakúpené prostredníctvom služby DivX® VOD (Video On Demand) môžu byť prehrávané len v zariadení pre ktoré boli zaregistrované.

- **[Angle Mark]** - Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia značky uhlu pohľadu.
- **[PBC]** - Zapnutie alebo vypnutie funkcie menu obsahu VCD/SVCD s PBC (riadenie prehrávania).
 - **[On]** - Zobrazenie indexového menu po vložení disku pre prehrávanie.
 - **[Off]** - Preskočenie menu a okamžité spustenie prehrávania od prvej skladby.

TV/rádio nastavenia



Poznámka

- Skôr ako budete môcť sprístupniť **[TV/Radio Setting]**, musíte prepnúť na **[Live TV]** alebo **[DVB-T Radio]** režim.

- 1 Stlačte .
↳ Zobrazí sa home menu.
- 2 Zvoľte **[System Setting]**, potom stlačte **OK**.
- 3 Zvoľte **[TV/Radio Setting]**, potom stlačte **OK**.
- 4 Zvoľte možnosť, potom stlačte .
- 5 Zvoľte nastavenie, potom stlačte **OK**.
 - Pre návrat do predchádzajúceho menu, stlačte **BACK**.
 - Na zatvorenie menu, stlačte .

[Channel]

- **[TV Channel]** - Nastavenie obľúbených TV kanálov alebo vymazanie TV kanálov (viď „Sledovanie TV“ > „Použitie tabuľky editovania programu“).
- **[Radio Channel]** - Nastavenie obľúbených rozhlasových kanálov alebo vymazanie rozhlasových kanálov (viď „Počúvanie rádia“ > „Použitie tabuľky editovania programu“).
- **[Sort]** - Usporiadanie TV/rádio kanálov v určitom poradí.
 - **[Auto]** - Triedenie kanálov podľa automatického vyhľadávania.
 - **[By Name]** - Triedenie kanálov podľa názvov kanálov v abecednom poradí.
 - **[By Service ID]** - Triedenie kanálov podľa typu služby kanálov.

[Channel Search]

- **[Automatic Search]** - Automatické vyhľadanie a uloženie všetkých dostupných TV/rádio kanálov. Táto možnosť prepíše všetky predvoľby kanálov.

1. Zvoľte **[Automatic Search]**, potom stlačte **OK**.
2. Zvoľte **[OK]** a stlačte **OK** na spustenie automatického vyhľadávania.

- **[Manual Search]** - Manuálne vyhľadanie a uloženie dostupných kanálov. Táto možnosť pridá nové kanály bez zmeny aktuálneho zoznamu kanálov.

1. Zvoľte **[Manual Search]**, potom stlačte **OK**.
2. Zvoľte frekvenciu kanálu v zozname kanálov, potom stlačte **OK** na spustenie vyhľadávania.

- **[Auto Channel Update]** - Automatická aktualizácia kanálov.
- **[On (with notification)]** - Umožnenie automatickej aktualizácie kanálu s upovedomením.
- **[On (without notification)]** - Umožnenie automatickej aktualizácie kanálu bez upovedomenia.
- **[Off]** - Deaktivácia automatickej aktualizácie kanálov.

[Custom Setup]

- **[Channel Lock]** - Umožnenie alebo zamedzenie zvolených kanálov pre obmedzené sledovanie.
- **[Yes]** - Umožnenie zamknutia kanálu.
- **[No]** - Zamedzenie zamknutia kanálu. Na aktiváciu tohto nastavenia, zadajte „0000“ alebo naposledy nastavené heslo.
- **[Parental Setting]** - Uzamknutie kanálov pre obmedzené sledovanie.

1. Zvoľte **[Parental Setting]**, potom stlačte **OK**.
2. Stláčaním **Numerických tlačidiel** zadajte „0000“ alebo naposledy nastavené heslo.
3. Zvoľte názov programu, potom stlačte **OK** na zamknutie.

[Preference Setup]

- **[Country]** - Voľba vášho štátu miesta bydliska.
- **[Time Offset Adjustment]** - Výber automatického alebo manuálneho GMT nastavenia posuvu času.
- **[Time Zone]** - Voľba GMT kompenzácie času, ak máte nastavené **[Time Offset Adjustment]** na „manual“.
- **[Antenna Power]** - Aktivácia použitia antény, ak je pripojená externá anténa.

9 Dodatočné informácie

Aktualizácia softvéru

Pre kontrolu nových aktualizácií, porovnajte aktuálnu verziu vášho systému domáceho kina s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webovej stránke Philips.



Upozornenie

- V priebehu aktualizácie softvéru nesmie byť prerušené napájanie.

- 1 Stlačte .
- 2 Zvoľte **[System Setting]** > **[General Setting]** > **[Preference]** > **[System Info]**, potom stlačte **OK**.
↳ Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru tohto zariadenia.
- 3 Zapište si číslo verzie a názov modelu, potom stlačte  na zatvorenie menu.
- 4 Prejdite na www.philips.com/support pre kontrolu najnovšej verzie softvéru. Použite toto číslo verzie pre dané zariadenie podľa potreby.
- 5 Pozrite si inštrukcie týkajúce sa aktualizácie pre viac informácií.



Poznámka

- Odpojte sieťovú šnúru na niekoľko sekúnd a opäť pripojte na zapnutie zariadenia.

Údržba



Upozornenie

- Nikdy nepoužívajte prostriedky ako je benzín, riedidlo, komerčne dostupné čističe alebo antistatický sprej určený pre disky.

Čistenie diskov

Utrite disk mikrovláknovou čistiacou tkaninou od stredu k okraju priamym smerom.

10 Technické údaje



Poznámka

- Právo na zmenu technických údajov a dizajnu je vyhradené bez predchádzajúceho upozornenia.

USB

- Kompatibilita: USB (2.0)
- Podporovaná trieda: UMS (USB Mass Storage Class)

TV štandard

- Počet riadkov:
 - 625 (PAL/50Hz)
 - 525 (NTSC/60Hz)
- Prehrávanie: Multištandard (PAL/NTSC)

Video prevádzka

- Video DAC: 12 bitov, 148 MHz
- Kompozitný video výstup: 1 Vpp ~ 75 ohmov
- Komponentný video výstup: 0.7 Vpp ~ 75 ohmov
- HDMI výstup: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Scart: Eurokonektor

Video formát

- Digitálna kompresia:
 - MPEG 2: DVD/VCOD
 - MPEG 1: VCD
- Horizontálne rozlíšenie:
 - DVD: 720 pixelov (50 Hz); 720 pixelov (60 Hz)
 - VCD: 352 pixelov (50 Hz); 352 pixelov (60 Hz)
- Vertikálne rozlíšenie:
 - DVD: 576 pixelov (50 Hz); 480 pixelov (60 Hz)
 - VCD: 288 riadkov (50 Hz); 240 riadkov (60 Hz)

Audio

- Analógový stereo výstup
- MPEG MP3: MPEG Audio L3
- Scart výstup
- Digitálny výstup
 - Koaxiálny
- HDMI výstup

Audio prevádzka

- DA prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
- Odstup signálu od šumu: > 90 dB
- Dynamický rozsah @1 kHz (DVB-T režim): > 75 dB
- Dynamický rozsah @1 kHz (DVD režim): > 90 dB
- Nežiadúci signál (DVB-T režim): > 90 dB
- Nežiadúci signál (DVD režim): > 90 dB
- Skreslenie/šum (DVB-T režim): > 65 dB
- Skreslenie/šum (DVD režim): > 90 dB

Tuner/Prijem/Prenos

- TV systém: PAL
- Anténny vstup: 75 Ohm koaxiálny (IEC75)

Pripojenia

- Anténny vstup
- Pasívny RF výstup
- HDMI výstup
- Komponentný výstup
- SCART výstup
- Video výstup: Cinch (žltý)
- Audio výstup: Cinch (biely/červený)
- Digitálny výstup:
 - 1 SPDIF koaxiálny: IEC60958 pre CDDA/LPCM
 - IEC61937 pre MPEG 1/2, Dolby Digital
- USB vstup (predný panel)

Výhody

- Rádio
- Elektronický sprievodca programami: 7 dní
- Teletext

Hlavné zariadenie

- Rozmery (š x v x h): 360 x 39 x 209 (mm)
- Hmotnosť: 2.2 kg

Napájanie

- Napájanie elektr. energiou: 230 V; 50 Hz
- Spotreba elektrickej energie: 15 W
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 1 W

Dodávané príslušenstvo

- Diaľkový ovládač a batérie
- AV káble
- Návod na obsluhu
- Príručka rýchleho štartu

Laser

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupný výkon: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/CD)

11 Odstránenie možných problémov



Varovanie

- Riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neskladajte kryt zariadenia.

Pre dodržanie podmienok záruky sa nikdy nepokúšajte sami opravovať systém. Ak si všimnete problém s používaním tohto zariadenia, skontrolujte nasledujúce body skôr, ako budete volať servis. Ak problém nie je možné vyriešiť, zaregistrujte váš produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome. Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní zadať číslo modelu a sériové číslo vášho systému domáceho kina. Číslo modelu a sériové číslo sa nachádza na zadnej alebo spodnej strane vášho systému domáceho kina. Tu si zapíšete dané čísla:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Hlavné zariadenie

Tlačidlá na tomto zariadení nefungujú.

- Odpojte toto zariadenie od elektrickej zásuvky na niekoľko minút, potom opäť pripojte.

Žiadna reakcia na diaľkový ovládač.

- Pripojte toto zariadenie k elektrickej zásuvke.
- Nasmerujte diaľkový ovládač na IR senzor, ktorý sa nachádza na prednom paneli tohto zariadenia.
- Vložte batérie správne.
- Vložte nové batérie do diaľkového ovládača.

Obraz

Bez obrazu.

- Viď návod na obsluhu TV pre viac informácií o spôsobe voľby správneho vstupu na TV. Meňte TV kanál dovtedy, pokiaľ neuvidíte obrazovku Philips.
- Ak je zapnutý režim progresívneho snímania a obraz sa zobrazí nesprávne, odznačte progresívne snímání pre vypnutie režimu (viď „Nastavenie systému“ > „Základné nastavenia“ > „Video nastavenie“).

Bez obrazu s HDMI pripojením.

- Ak je toto zariadenie pripojené k nepovolenému zobrazovaciemu zariadeniu s HDMI káblom, audio/video signál nemusí byť na výstupe.
- Skontrolujte, či nie je HDMI kábel poškodený. Vymeňte za nový HDMI kábel.
- Ak sa to stane po zmene HDMI video rozlíšenia, musíte prepnúť na počiatočný režim:
 - 1) Stlačením  otvorte priestor pre disk.
 - 2) Stlačte numerické tlačidlo „1“.

Pomer strán obrazu nie je zarovnaný s nastavením TV monitora.

- Pomer strán je pevne nastavený na disku.

DivX titulky nie sú zobrazované správne.

- Uistite sa, či je názov súboru titulkov rovnaký ako názov súboru filmu. Prípona názvu súboru môže byť .sub, txt, srt, ssa alebo smi.
- Zvoľte správnu sadu znakov.
 - Stlačte .
 - Zvoľte **[System Setting] > [DVD/USB Setting] > [Language Setup] > [DivX Subtitle]** v menu.
- Zvoľte sadu znakov, ktorá podporuje titulky.

Zvuk

Žiaden audio výstup z TV.

- Uistite sa, či sú audio káble pripojené k audio vstupu na TV.
- Priradte audio vstup na TV k príslušnému video vstupu. Viď návod na obsluhu TV pre viac informácií.

Žiaden audio výstup z reproduktorov audio zariadenia (stereo systém/zosilňovač/receiver).

- Uistite sa, či sú audio káble pripojené k audio vstupu audio zariadenia.
- Zapnite audio zariadenie k jeho príslušnému audio vstupnému zdroju.

Žiaden zvuk v priebehu prehrávania DivX filmov.

- Audio kodek nemusí byť podporovaný týmto digitálnym receiverom.

Prehrávanie

Disk nie je možné prehrávať.

- Disk je veľmi poškriabaný, deformovaný, alebo znečistený.
Vymeňte alebo vyčistite disk.
- Použite správny formát disku alebo formát súboru.

DivX video súbory nie je možné prehrávať.

- Uistite sa, či je DivX video súbor kompletný.
- Uistite sa, či je prípona názvu súboru správna.
- Z dôvodu autorských práv video obsahu, obsah nie je možné prehrávať cez analógový výstup. Pre vychutnanie si videa použite HDMI pripojenie.

