

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome



TCM350



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1	Důležité informace	3
	Bezpečnost	3
	Péče o výrobek	3
	Péče o životní prostředí	4
	Prohlášení o shodě	4
	Copyright	4
	Záruka	5

2	Váš Hi-Fi mikrosystém	5
	Úvod	5
	Obsah balení	5
	Celkový pohled na hlavní jednotku	6
	Celkový pohled na dálkový ovladač	7

3	Začínáme	8
	Umístění na rovnou plochu	8
	Příprava dálkového ovladače	8
	Připojení napájecího adaptéru	8
	Zapnutí	9

4	Přehrávání disku	9
	Možnosti přehrávání	9

5	Nastavení úrovně hlasitosti a zvukového efektu	10
	Nastavení úrovně hlasitosti	10
	Vylepšení basů	10
	Ztlumení zvuku	10

6	Poslech rádia	11
	Naladění rádiové stanice	11
	Automatické programování rádiových stanic	11
	Ruční programování rádiových stanic	11
	Výběr předvolby rádiové stanice	11

7	Další funkce	12
	Poslech externího zařízení	12

8	Informace o výrobku	12
	Specifikace	12

9	Řešení problémů	13
----------	------------------------	-----------

1 Důležité informace

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazn'íky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'ujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládějte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Pokud je jako odpojovací zařízení použito síťové napájení nebo sdružovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojujete k síťové zásuvce s jiným napětím.
- Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani baterie dešti, jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.
- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
- Nepokládějte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy výrobek neumíst'ujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Péče o výrobek

- Do podavače disku nevkládějte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nevkládějte zkrroucené či poškřábané disky.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z podavače disku disky.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistíte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.




Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Prohlášení o shodě



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:

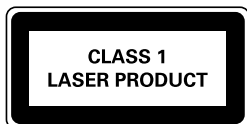

Symbol zařízení třídy II:



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na zadní straně přístroje.

Copyright



**Be responsible
Respect copyrights**

Tento výrobek využívá technologii na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty registrovanými v USA a jinými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a dekompilace jsou zakázány.

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo příslušných vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit výrobky bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

Záruka

- Nikdy se nepokoušejte výrobek opravit. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození výrobek a zneplatnění záruky.
- Výrobek a příslušenství používejte jen v souladu s pokyny výrobce. Symbol varování na zadní straně výrobku označuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy neodstraňujte kryt výrobku. V případě servisu nebo opravy vždy kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Philips.
- Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy a montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

2 Váš Hi-Fi mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.Philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- vychutnat si zvuk ze zvukových disků a jiných externích zařízení
- poslouchat rádiové stanice

Zvukový výstup můžete obohatit následujícím zvukovým efektem:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Jednotka podporuje následující formáty médií:





Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:


- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač (s baterií)
- Držák stanice
- Vytisknutá příručka

Celkový pohled na hlavní jednotku

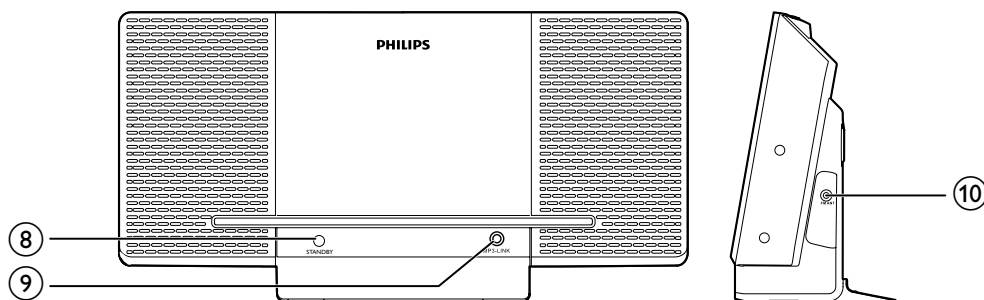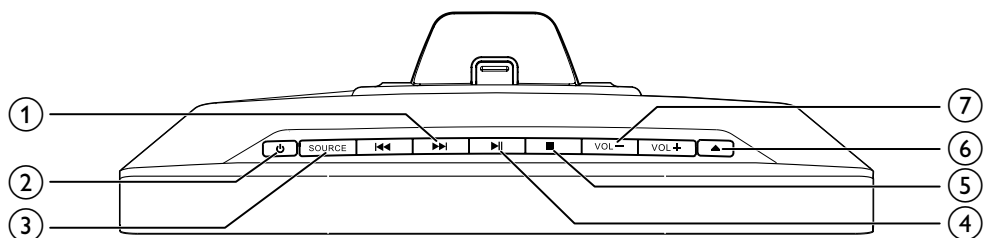

- | | |
|---|--|
| <p>① </p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnutí/vypnutí jednotky • Přepnutí do pohotovostního režimu. <p>② SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volba zdroje: CD, Tuner nebo AUX. <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Spuštění nebo pozastavení přehrávání. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Zastavení přehrávání nebo vymazání programu. <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Otevření/zavření podavače disku. <p>⑥ VOL +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení hlasitosti. <p>⑦ Držák stanice</p> | <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Přechod na předchozí nebo následující stopu. • Vyhledávání v rámci stopy nebo disku. • Výběr předvolby rádiové stanice. • Vyhledání rádiové stanice. <p>⑨ Kontrolka LED pohotovostního režimu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zapnuto: Pohotovostní režim. • Vypnuto: Pracovní režim. <p>⑩ MP3-LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konektor pro externí audiozařízení. <p>⑪ Anténa(FM ANT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zlepšení příjmu FM. |
|---|--|

Celkový pohled na dálkový ovladač

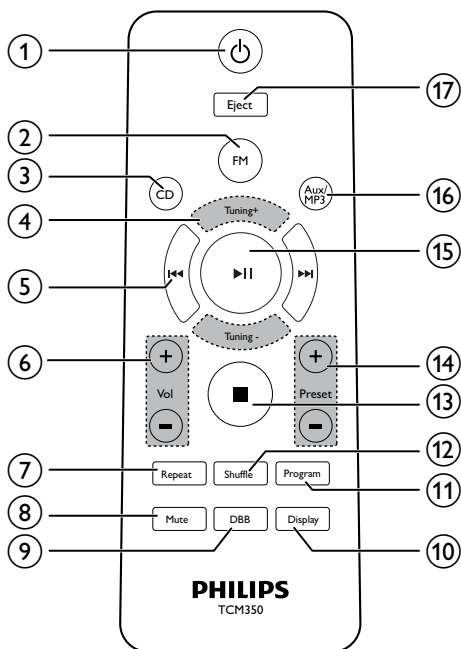

- ①
 - Zapnutí/vypnutí jednotky
 - Přepnutí do pohotovostního režimu.
- ② **FM**
 - Výběr zdroje rádia FM.
- ③ **CD**
 - Výběr zdroje disku.
- ④ **TUNING +/-**
 - Naladění rádiové stanice.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - Přejít na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci stopy nebo disku.
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Naladění rádiové stanice.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Nastavení hlasitosti.

- ⑦ **REPEAT**
 - Opakované přehrávání stopy nebo všech stop.
- ⑧
 - Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑨ **DBB**
 - Zapne nebo vypne dynamické zvýraznění basů.
- ⑩ **DISPLAY**
 - Zobrazení aktuálního stavu.
- ⑪ **PROG**
 - Programování skladeb.
 - Programování rádiových stanic.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Náhodné přehrávání skladeb.
- ⑬
 - Zastavení přehrávání nebo vymazání programu.
- ⑭ **PRESET +/-**
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
- ⑮ **▶▶**
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Výběr externího zdroje audiozařízení.
- ⑰
 - Otevření/zavření podavače disku.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho zařízení.

Napište si čísla sem:


Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Umístění na rovnou plochu

Před umístěním mikrosystému Hi-Fi na rovný povrch připevněte přibalený držák stanice.

- 1 Umístěte mikrosystém Hi-Fi na rovný povrch čelním panelem dolů.
- 2 Vložte držák stanice do dvou otvorů na spodní části jednotky.
- 3 Zatláchte držák směrem dolů do otvorů, dokud nebude zajištěn.

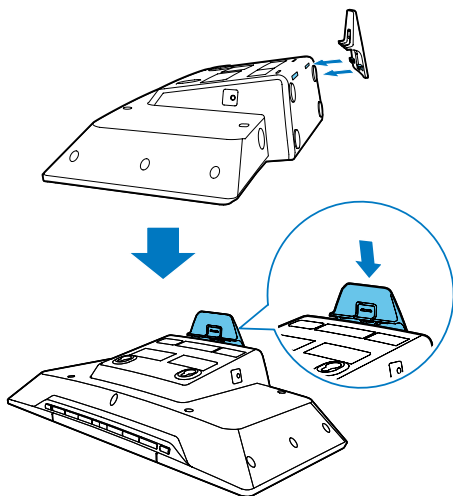

Tip

- Jednotku můžete rovněž připevnit na stěnu.

Příprava dálkového ovladače




Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- Nebezpečí snížení životnosti akumulátorů! Nikdy nepoužívejte různé značky ani typy akumulátorů.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Výměna baterie v dálkovém ovladači:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte jednu baterii AAA se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

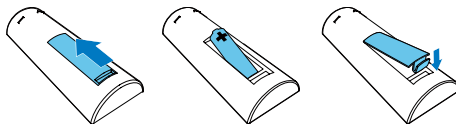

Připojení napájecího adaptéru




Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně mikrosystému Hi-Fi.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vždy vytahujte konektor ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

Připojte síťový adaptér k zásuvce.

- ➔ Rozsvítí se červený indikátor pohotovostního režimu.
- ➔ Výrobek je připraven k nastavení pro použití.

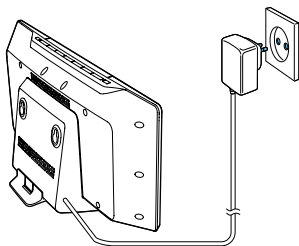

Zapnutí

Stiskněte tlačítko **⏻**.

↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.

Chcete-li jednotku zapnout a vybrat přímo zdroj,

- Stiskněte tlačítko **CD**, **FM** nebo **MP3-LINK** na dálkovém ovladači.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Stisknutím tlačítka **⏻** přepnete do pohotovostního režimu.

- ↳ Rozsvítí se červený indikátor pohotovostního režimu.
- ↳ Podsvícení zobrazovacího panelu se vypne.

4 Přehrávání disku



Výstraha

- Do podavače disku nekládejte jiné předměty než disky.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.

- 1 Stisknutím tlačítka **CD** dálkového ovladače vyberte jako zdroj disk.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** otevřete podavač disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou ven.
- 4 Stisknutím tlačítka **▲** podavač disku uzavřete.
 - Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **■**.

Možnosti přehrávání

Přechod na skladbu

Během přehrávání vyberete další stopu stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶**.

Vyhledávání v rámci stopy

- 1 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
- 2 Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

Zobrazení informací o přehrávání

Během přehrávání lze opakovaným stisknutím tlačítka **DISPLAY** vybrat různé volby opakování.

Programování skladeb

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 V režimu CD v pozici zastavení aktivujte stisknutím tlačítka **PROG** režim programu.
↳ Zobrazí se zpráva [**P01**] (program).
- 2 Pomocí tlačítek **◀◀** / **▶▶** vyberte číslo skladby a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 3 Chcete-li vybrat a uložit další skladby do programu, opakujte krok 2.
- 4 Stisknutím tlačítka **▶▶** přehrajete naprogramované skladby.

Chcete-li vymazat program:

- Stiskněte dvakrát tlačítko **■**.
- Přepněte do jiného režimu.
- Vypněte mikrosystém Hi-Fi.

Opakování přehrávání

- 1 Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT** vyberte možnost:
 - [**r1**]: opakované přehrávání aktuální stopy.
 - [**rA**]: opakované přehrávání všech stop.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **REPEAT**, dokud se režim opakování nepřestane zobrazovat.

Náhodné přehrávání

Je možné přehrát všechny stopy v náhodném pořadí.

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **SHUFFLE**.
 - [**SH**]: přehrávání v náhodném pořadí.
- 2 Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte znovu tlačítko **SHUFFLE**.

5 Nastavení úrovně hlasitosti a zvukového efektu

Nastavení úrovně hlasitosti

Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

Vylepšení basů

Opakovaným stisknutím tlačítka **DBB** během přehrávání zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů.

↳ Zobrazí se aktuální nastavení DBB.

- [**dbb-0**]: Funkce dynamického zvýraznění basů (DBB) je vypnuta.
- [**dbb-1**]: Funkce DBB je zapnuta.

Ztlumení zvuku

Během přehrávání stisknutím tlačítka **✳** ztlumte nebo obnovte hlasitost.

6 Poslech rádia

Naladění rádiové stanice

- 1 Stisknutím tlačítka **FM** na dálkovém ovladači vyberte zdroj FM.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶** po dobu delší než dvě sekundy.
↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.
 - Chcete-li naladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítko **TUNING +/-**, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.
 - Chcete-li zlepšit příjem rádia FM, zcela vysuňte a nastavte anténu.

Automatické programování rádiových stanic

Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 10 předvoleb rádiových stanic FM.

V režimu tuneru stisknutím a podržením tlačítka **PROG** po dobu více než 2 sekund aktivujete automatický režim programu.

- ↳ Zobrazí se hlášení [**AUTO**] (automaticky).
- ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
- ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic

Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 10 předvoleb rádiových stanic.

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
↳ Zobrazí se zpráva [**P01**].
- 3 Stisknutím tlačítka **PRESET +/-** přiřadíte této rádiové stanici číslo a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrdíte.
↳ Zobrazí se číslo předvolby a frekvence předvolby stanice.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujete další stanice.

Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice


V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka **PRESET +/-** číslo předvolby.

7 Další funkce

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím tohoto mikrosystému Hi-Fi lze poslouchat externí zařízení.

- 1 Stisknutím tlačítka **MP3-LINK** na dálkovém ovladači vyberte zdroj **AUX**.
- 2 Připojte kabel MP3 Link ke:
 - konektoru **MP3-LINK** (3,5 mm) na jednotce.
 - konektoru sluchátek na externím zařízení
- 3 Spustíte přehrávání zařízení (viz uživatelská příručka daného zařízení).

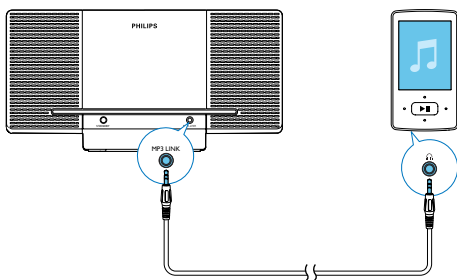

8 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 2 W RMS
Kmitočtová charakteristika	60 Hz až 20 kHz
Odstup signál/šum	>57 dBA
Vstup Aux	0,6 V RMS, 22 kohmů

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm /8 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DA převodník	24 bitů/ 44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	<1 % (1 kHz)
Kmitočtová charakteristika	60 Hz až 20 kHz (44,1 kHz)
Poměr signálu k šumu	>57 dBA

Tuner

Rozsah ladění	FM: 87,5–108 MHz
Krok ladění	50 KHz
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dBf
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<48 dBf
Citlivost ladění	>28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>55 dB

Reproduktory

Impedance reproduktoru	4 ohmy
Vinutí reproduktoru	2,5" širokopásmový reproduktor
Citlivost	>82 dB/m/W ±3 dB/m/W

Obecné informace

Adaptér	9 V, 1,5 A
Spotřeba elektrické energie při provozu	<10 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<0,5 W
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	400 x 202 x 80 mm
Hmotnost	
- Včetně balení	3,82 kg
- Hlavní jednotka	1,4 kg

9 Řešení problémů



Výstraha

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto přístrojem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je síťová šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte konektor střídavého proudu a systém znovu zapněte.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.

Dálkové ovládání nefunguje

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovládáním.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a jednotkou.
- Vložte baterii podle polarity (+/-).
- Vyměňte baterii.
- Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Zcela natáhněte anténu.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCM350_12_UM_V1.0

