

Contenido

1	Importante	52
	Nota importante sobre seguridad	52
2	Producto	53
	Características	53
	Descripción general del producto	54
3	Conectar	57
	Instale la unidad	57
	Conecte los cables de video	58
	Conecte los altavoces en el subwoofer	60
	Conecte el subwoofer	61
	Conexión de la antena de radio	61
	Conexión de los cables de audio/otros dispositivos	62
	Coloque el soporte para mesa en la unidad de Home Theater con DVD	64
	Montaje de la unidad de Home Theater con DVD	64
	Coloque los altavoces	65
4	Inicio	66
	Preparación del control remoto	66
	Búsqueda del canal de visualización correcto	67
	Seleccione el idioma de la pantalla del menú	67
	Inicio de la configuración de Ambisound	68
	Activación del escaneo progresivo	69
	Activación del control EasyLink	70
	Control de una fuente de reproducción	71

5	Play	72
	Reproducir desde el disco	72
	Reproducción de video	73
	Reproducción de música	76
	Reproducción de fotografías	77
	Reproducción desde un dispositivo USB	78
	Reproducción desde un reproductor multimedia portátil	79
	Reproducción desde radio	79
6	Ajuste de sonido	82
	Control del volumen	82
	Ajuste de graves/agudos	82
	Seleccione Ambisound	82
	Selecciona un efecto de sonido predefinido	83
7	Opciones de ajuste	84
	Configuración general	84
	Configuración de audio	86
	Configuración de video	87
	Preferencias	89
8	Información adicional	92
	Actualización del software	92
	Atención	92
	Especificaciones	93
9	Solución de problemas	94
10	Glosario	96

1 Importante

Nota importante sobre seguridad



Advertencia

Riesgo de incendio o shock eléctrico

- Asegúrese de que el aire pueda circular libremente a través de los orificios de ventilación. Deje al menos un espacio libre de 5 a 10 cm alrededor del equipo.
- No exponga la unidad al sol, fuego o calor.
- No coloque la unidad sobre otro equipo eléctrico.
- Manténgase alejado de la unidad durante tormentas eléctricas.
- No extraiga la cubierta de la unidad. Las tareas de reparación y mantenimiento deben ser llevadas a cabo por personal calificado.
- Mantenga la unidad lejos del agua, la humedad y objetos que contengan líquidos.



Precaución

- Retire las baterías cuando estén agotadas o cuando no utilice el control remoto durante un período prolongado.
- No mezcle baterías de distintas clases (por ejemplo, baterías nuevas y usadas o de carbón y alcalinas).
- Las baterías contienen sustancias químicas y deben desecharse de forma adecuada.
- Radiación láser visible e invisible cuando está abierto. No exponer a los rayos de luz.
- Controle que haya una toma de corriente cerca. Si se presentan situaciones anormales, corte la electricidad y desconecte el cable de la toma de corriente.

Aviso de reciclado



Este equipo electrónico contiene una gran cantidad de materiales que pueden reciclarse o reutilizarse si lo desarma una empresa especializada. Para desechar un aparato antiguo, llévelo a un centro de reciclaje. Siga las normas locales sobre eliminación de materiales de embalaje, baterías agotadas y equipos anteriores.

Aviso de derechos de propiedad intelectual



**Be responsible
Respect copyrights**

Este producto cuenta con una tecnología de protección de derechos de propiedad intelectual contemplada en una serie de reivindicaciones de determinadas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Macrovision Corporation y a otros titulares. El uso de esta tecnología debe ser autorizado por Macrovision Corporation. A menos que Macrovision Corporation disponga lo contrario de forma expresa, esta tecnología dirigida sólo al uso doméstico y otros usos limitados. Se prohíbe el desarmado y el desensamblaje de la unidad.

2 Producto

Bienvenido a Philips y felicitaciones por su compra. Para utilizar los servicios de asistencia técnica de Philips, registre su producto en www.philips.com/welcome.

El diseño de este Home Theater combina a la perfección con la decoración de su casa. Disfrute de este Home Theater con DVD con sonido surround multicanal y excelente calidad de imágenes.

Características

Conversión de video hasta 1080p

Ahora puede mirar los DVD con la mejor calidad disponible para su HDTV. Este Home Theater con DVD reproduce videos con alta definición y resolución de hasta 1080p para una experiencia de visualización increíble. Los detalles y el aumento de la nitidez otorgan imágenes mucho más reales.

EasyLink

EasyLink le permite controlar varios dispositivos con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC (del inglés Consumer Electronics Control) para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Les permite a los dispositivos controlarse unos a otros a través de HDMI con un simple control remoto.



Nota

- Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos HDMI CEC.

Ambisound

La tecnología Ambisound de Philips reproduce sonido surround multicanal con menos altavoces para ofrecer una experiencia surround envolvente sin tener que utilizar varios altavoces.

USB directo y enlace MP3

Conecte su dispositivo USB en la toma USB para reproducir archivos en MP3/WMA/JPEG/DivX o en la toma MP3 LINK para disfrutar de la música con una calidad de sonido excelente.

Sincronización de la salida de audio con la reproducción de video

Este Home Theater con DVD le permite demorar la salida de audio si la señal de video que llega al televisor es más lenta que el sonido.


Códigos de región

Dado que, por lo general, las películas en DVD no se estrenan de forma simultánea en todas las regiones del mundo, los reproductores y las grabadoras de DVD están programados con un código de región específico.

Países	Código de región del DVD
América latina	 

Descripción general del producto

Control remoto

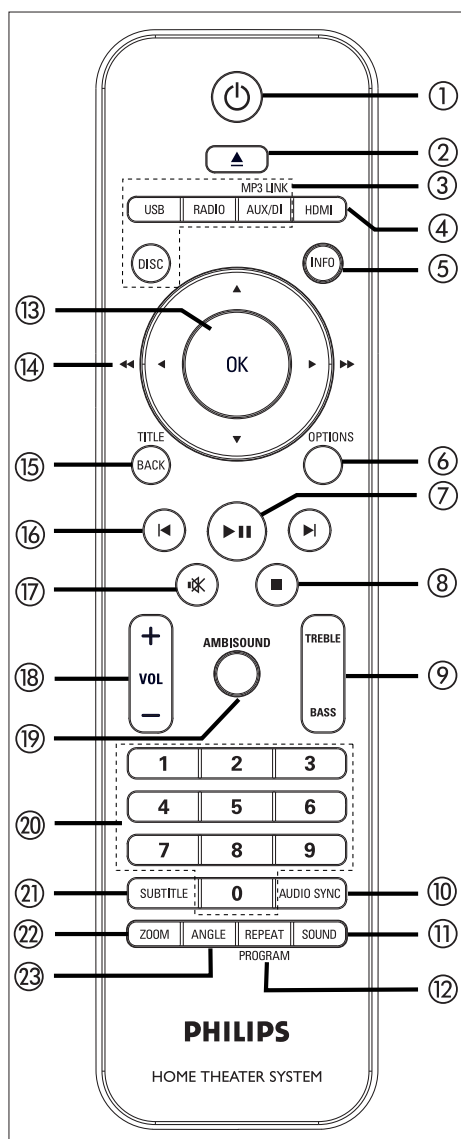

①

- Encienda la unidad o apáguela para que quede en modo de espera.
- Manténgalo presionado para apagar la unidad y todos los dispositivos o televisores compatibles con HDMI CEC (sólo para controles EasyLink).

②

- Abre o cierra la bandeja de discos.

③ Botones de fuente

- **DISC:** pasa al modo de disco. Durante el modo de espera, acceda o salga del menú de disco.
- **USB:** cambia a modo USB.
- **RADIO:** pasa al modo de banda FM o AM/MW.
- **AUX/DI/MP3 LINK:** pasa a AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT, DIGITAL INPUT o MP3 LINK de acuerdo con la toma utilizada para conectar el dispositivo externo.

④ HDMI

- Selecciona una resolución de video para la salida HDMI.

⑤ INFO

- Muestra el estado actual o la información del disco.
- Muestra las fotografías en 12 vistas en miniatura.

⑥ OPTIONS

- Accede o sale del menú de opciones (este menú ofrece varias opciones de configuración).

⑦

- Inicia la reproducción del disco o hace una pausa
- **RADIO:** inicia la instalación de la radio de forma automática (sólo está disponible en la configuración inicial).

⑧ ■ (Detener)

- Detiene la reproducción del disco.
- **RADIO**: borra la presintonía actual.

⑨ TREBLE / BASS

- Cambia al modo de graves o agudos. A continuación, presione **VOL + -** para establecer el nivel del volumen.

⑩ AUDIO SYNC

- Selecciona un idioma o canal de audio.
- Mantenga presionado para acceder a la sincronización de audio. A continuación, presione **VOL + -** para establecer el tiempo de atraso de audio.
- **RADIO**: alterna entre el modo FM estéreo y mono.

⑪ SOUND

- Selecciona un efecto de sonido predefinido

⑫ REPEAT / PROGRAM

- Selecciona varios modos de repetición o de reproducción aleatoria; apaga el modo de repetición o reproducción aleatoria.
- **RADIO**: presione este botón para iniciar la programación automática de presintonías.
- **RADIO**: mantenga presionado este botón para iniciar la programación automática de presintonías.

⑬ OK

- Confirme la entrada o selección.

⑭ Botones del cursor (▲ ▼ ◀ ▶)

- Navegue a través del menú que aparece en pantalla.
- Presione izquierda/derecha para avanzar o retroceder de manera rápida.
- **RADIO**: pulse el botón hacia arriba o hacia abajo para sintonizar la frecuencia de la radio.
- **RADIO**: pulse el botón hacia la izquierda o hacia la derecha para iniciar una búsqueda automática.

⑮ BACK / TITLE

- Regresa al menú de pantalla anterior.
- Para DVD, ingresa en el menú de títulos.
- Para la versión 2.0 de VCD o SVCD con PBC encendido: regresa al menú durante la reproducción.

⑯ ◀ / ▶ (Anterior/Siguiente)

- Pasa al título, capítulo o pista anterior o siguiente.
- **RADIO**: selecciona una presintonía.

⑰ ✖ (Silencio)

- Silencia o reestablece el volumen.

⑱ VOL + -

- Ajusta el nivel del volumen.

⑲ AMBISOUND

- Selecciona una salida de sonido surround diferente: auto, multicanal o estéreo.

⑳ Botones numéricos

- Ingrese un número de presintonía o elemento para reproducir.

㉑ SUBTITLE

- Selecciona el idioma de subtítulos para DVD o DivX.


㉒ ZOOM

- Acerca o aleja la imagen en el televisor.

㉓ ANGLE

- Seleccione un ángulo de visualización diferente en una película de DVD.

Unidad principal

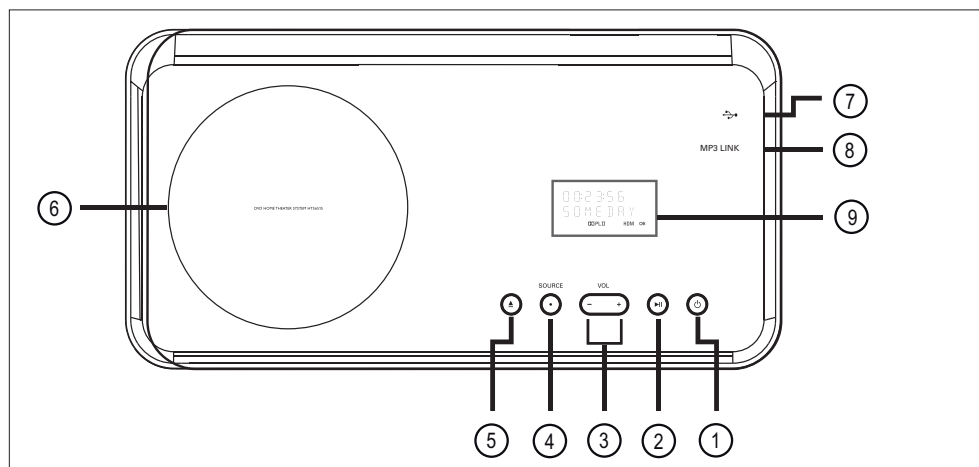

- ① (Modo de espera encendido)
 - Encienda la unidad o apáguela para que quede en modo de espera.
 - Mantenga presionado para encender la unidad desde el modo de bajo consumo.
- ② (Reproducir/Pausa)
 - Inicia la reproducción del disco o hace una pausa.
 - **RADIO:** inicia la instalación de la radio de forma automática (sólo está disponible en la configuración inicial).
- ③ **VOL + -**
 - Ajusta el nivel del volumen.
- ④ **SOURCE**
 - Seleccione un tipo de reproducción: DISC, USB, RADIO FM, RADIO AM/MW, DIGITAL INPUT, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT o MP3 LINK.
- ⑤ (Abrir/Cerrar)
 - Abre o cierra la bandeja de discos.
- ⑥ **Bandeja de discos**
- ⑦ **Toma (USB)**
 - Toma para conectar una unidad USB Flash, una lectora de memoria USB o una cámara digital.
- ⑧ **Toma MP3 LINK**
 - Para conectar el reproductor de audio portátil
- ⑨ **Panel de la pantalla**

3 Conectar

Esta sección expone las conexiones básicas que requiere el Home Theater con DVD antes de ser utilizado.

Conexiones básicas

- Instale la unidad
- Conecte los cables de video
- Conecte los altavoces en el subwoofer
- Conecte el subwoofer
- Conexión de la antena de radio

Conexiones opcionales:

- Conexión de los cables de audio/otros dispositivos
 - Conecte el audio desde la TV
 - Conecte el audio desde el sintonizador de cable/grabadora/consola de juegos
 - Conecte el reproductor multimedia portátil
 - Conecte el dispositivo USB
- Coloque el soporte para mesa en la unidad de Home Theater con DVD
- Montaje de la unidad de Home Theater con DVD
- Coloque los altavoces.




Nota

- Consulte la placa ubicada en la parte posterior o inferior del producto para obtener más información acerca de las clasificaciones de alimentación eléctrica.
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén desenchufados antes de realizar o cambiar cualquier conexión.

Instale la unidad

- Coloque la unidad sobre una mesa o móntela en la pared (consulte los capítulos "Montaje de la unidad de Home Theater con DVD" y "Montaje de los altavoces").
- No coloque la unidad en una estructura cerrada.
- Instale la unidad cerca de la toma de CA para poder enchufarla de manera fácil.

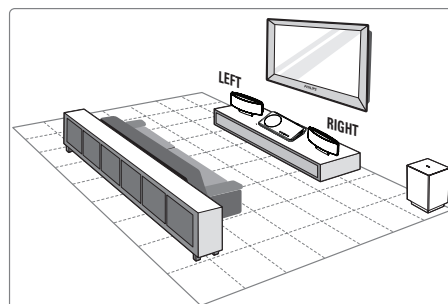

- 1 Coloque el Home Theater con DVD cerca del televisor.
 - Coloque el soporte para mesa en el Home Theater con DVD antes de instalarlo sobre un mueble.
- 2 Coloque los altavoces a la altura de los oídos y de forma paralela al área de escucha.
- 3 Coloque el subwoofer en una esquina o por lo menos a un metro de distancia del televisor.



Nota

- Para evitar interferencias magnéticas y ruidos no deseados, evite colocar los altavoces muy cerca del televisor o de cualquier otro dispositivo.

Conecte los cables de video

Esta sección explica cómo conectar el Home Theater con DVD a su televisor para poder visualizar la reproducción del disco.

Seleccione la mejor conexión de video que pueda admitir su televisor.

- **Opción 1:** conectar a la toma HDMI (para televisores compatibles con HDMI, DVI o HDCP).
- **Opción 2:** conectar a la toma de video por componentes (para televisores estándar o con escaneo progresivo).
- **Opción 3:** conectar a la toma de video (CVBS) (para televisores estándar).




Nota

- Debe conectar la unidad al televisor de forma directa.

Antes de conectar

- 1 Empuje el seguro hacia arriba y extraiga la cubierta posterior.

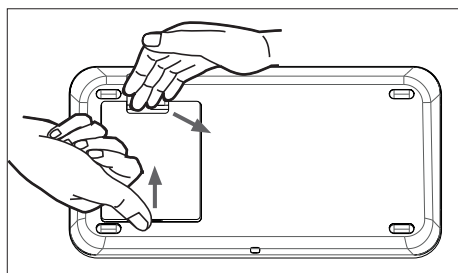


- 2 Conecte los cables en las tomas correspondientes y diríjalos hacia el orificio abierto de la parte superior.
- 3 Una vez finalizado, cierre la cubierta posterior.



Nota

- Todos los cables deben estar colocados de manera correcta en el panel posterior para poder cerrar la cubierta.

Opción 1: Conectar a la toma HDMI

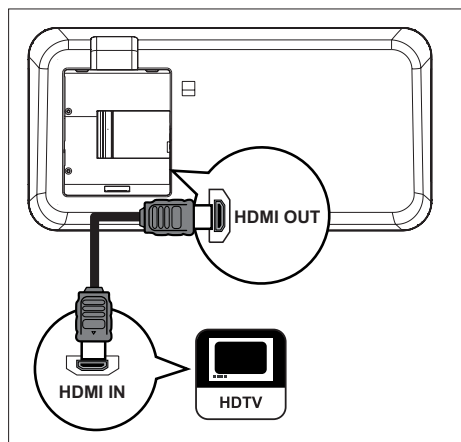

- 1 Conecte un cable HDMI (suministrado) desde la toma **HDMI OUT** de la unidad a la toma HDMI IN de su televisor.


Nota

- El conector HDMI sólo admite televisores compatibles con los estándares HDMI y DVI-TV.

Sugerencias

- Si desea obtener más información para mejorar la salida de video, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' > [**Conf. video**] > [**Config. HDMI**].
- Esta unidad es compatible con HDMI CEC. Permite que los dispositivos/televisores conectados se controlen unos a otros a través de HDMI. Para obtener más información, consulte el capítulo 'Activación del control EasyLink'.
- Utilice un adaptador HDMI/DVI si su televisor tiene sólo una conexión DVI. Se necesita una conexión de audio adicional para completar la instalación.
- Para dirigir el audio desde su televisor hacia el Home Theater con DVD, conecte un cable de audio desde la entrada de audio de la unidad a la salida de audio de su televisor.
- Este tipo de conexión ofrece la mejor calidad de imágenes.

Opción 2: Conectar a la toma de video por componentes

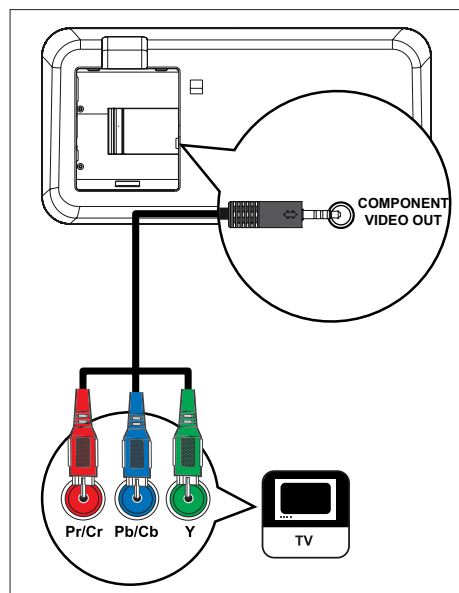


- 1 Conecte los cables de video por componentes (no suministrados) desde las tomas de la unidad **COMPONENT VIDEO OUT** a las tomas de video por componentes de su televisor.

- Si utiliza un televisor con escaneo progresivo, debe activar el modo de escaneo progresivo. (Para más información, consulte el capítulo 'Activación del escaneo progresivo').

Sugerencias

- La entrada de video por componentes de su televisor puede estar indicada como Y Pb/Cb Pr/Cr o YUV.
- Este tipo de conexión ofrece la mejor calidad de imágenes.

Opción 3: Conectar a la toma CVBS de video

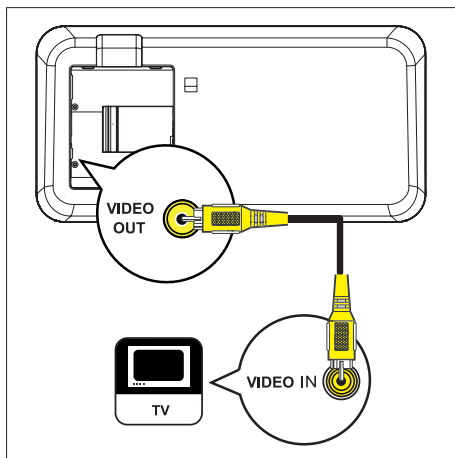


- 1 Conecte el cable compuesto (incluido) desde el conector **VIDEO OUT** a la entrada de video del televisor.



Sugerencias

- La toma de entrada de video del televisor puede indicarse como A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE o BASEBAND.
- Este tipo de conexión ofrece una calidad de imágenes estándar.

Conecte los altavoces en el subwoofer

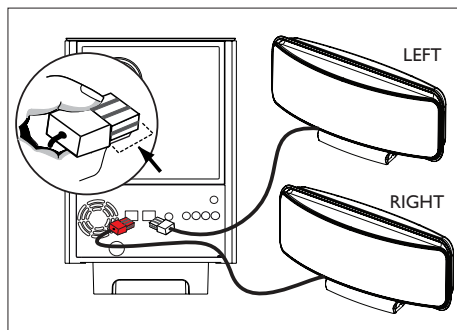


- 1 Conecte los altavoces Ambisound izquierdo y derecho en las tomas correspondientes del subwoofer.



Nota


- Controle que la parte frontal del enchufe esté introducida por completo en la toma.
- Para desconectar los altavoces de Ambisound, presione hacia abajo el seguro que está en el enchufe antes de sacarlo.

Conecte el subwoofer

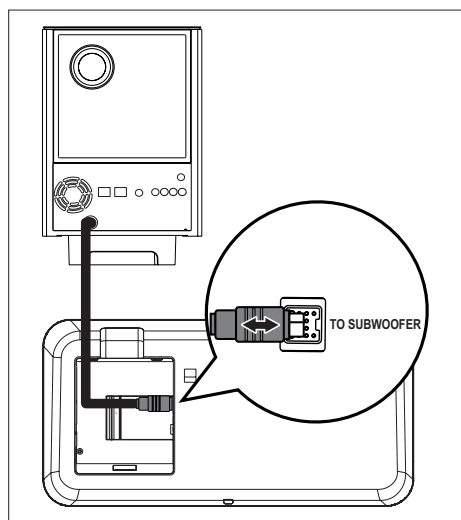

- 1 Desenrolle el cable de interconexión del subwoofer de **TO MAIN UNIT** y conéctelo en la toma **TO SUBWOOFER** de esta unidad.

Conexión de la antena de radio

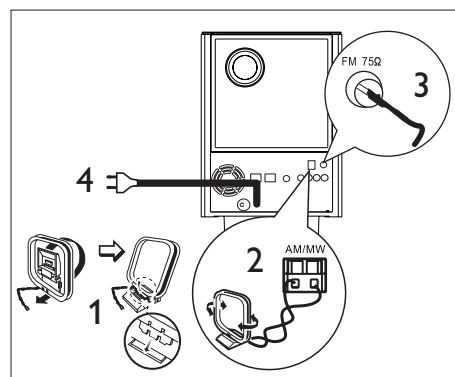

- 1 Levante la antena de bucle AM/MW (incluida) para ajustar la sujeción en la ranura.
- 2 Conecte la antena de bucle AM/MW en la toma **AM/MW**. Coloque la antena de bucle AM/MW en una estantería o sujétela en un soporte o en la pared.
- 3 Conecte la antena de bucle AM/MW en la toma **FM75Ω** de la unidad (este cable viene conectado en algunos modelos). Extienda la antena FM y sujete los extremos a la pared.
- 4 Conecte el cable de alimentación cuando todas las conexiones requeridas estén completas y prepárese para disfrutar de este Home Theater con DVD.



Nota

- Antes de enchufar el equipo, asegúrese de que el selector de voltaje (situado en la parte posterior de la unidad) coincida con el sistema eléctrico local.


Español

Conectar

Conexión de los cables de audio/otros dispositivos

Esta sección explica cómo dirigir el sonido proveniente de otros dispositivos hacia el Home Theater con DVD para poder disfrutar de un sonido surround multicanal.

Conecte el audio desde la TV (también se utiliza para el control EasyLink)

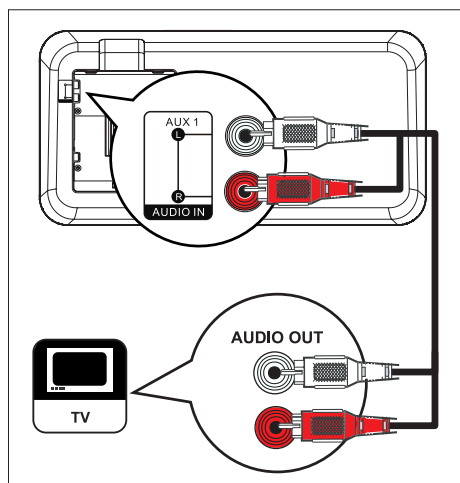

- 1 Conecte un cable de audio (no suministrado) desde la tomas **AUDIO IN-AUX1** de la unidad a las tomas **AUDIO OUT** del televisor.




Nota

- Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'AUX1 INPUT' en el panel frontal.

Conecte el audio desde el sintonizador de cable/grabadora/consola de juegos

Puede realizar la conexión en tomas analógicas o digitales, de acuerdo con la capacidad del dispositivo.

Conexión en tomas analógicas

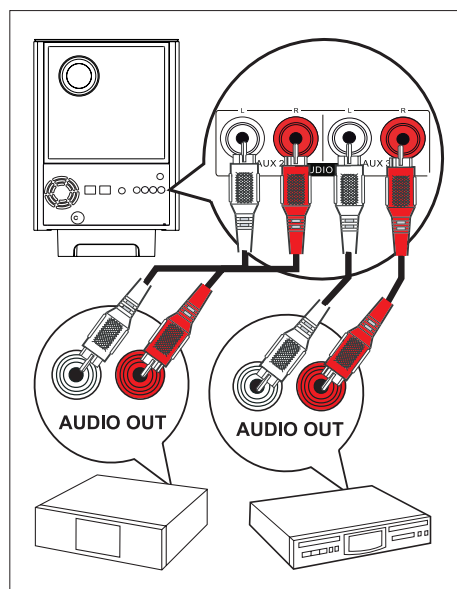


- 1 Conecte un cable de audio (no suministrado) desde las tomas **AUDIO IN-AUX2** o **AUX3** del subwoofer a las tomas **AUDIO OUT** del dispositivo.



Nota

- Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'AUX3 INPUT' en el panel frontal.

Conecte a la toma digital

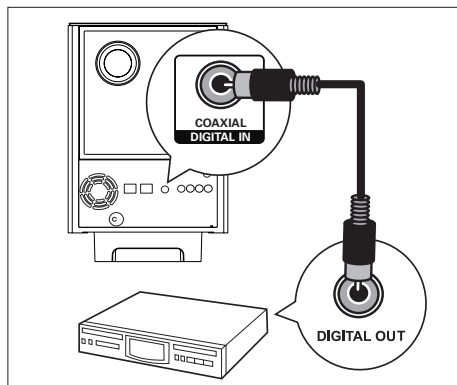


- 1 Conecte un cable coaxial (no suministrado) desde la toma **DIGITAL IN-COAXIAL** del subwoofer a la toma **COAXIAL/DIGITAL OUT** del dispositivo.

Nota

- Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'DIGITAL INPUT' en el panel frontal.

Conecte el reproductor multimedia portátil

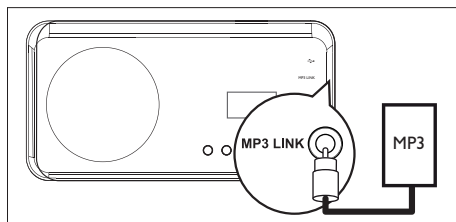


- 1 Conecte un cable de audio estéreo de 3,5mm (suministrado) desde la toma **MP3 LINK** de la unidad a la toma de teléfono del reproductor multimedia portátil (por ejemplo, un reproductor MP3).

Nota

- Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **AUX/DI/MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'MP3 LINK' en el panel frontal.

Conecte el dispositivo USB

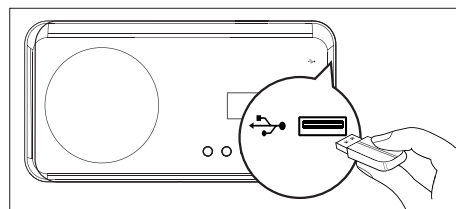


- 1 Conecte el dispositivo USB en la toma  (**USB**) de la unidad.

Nota

- Este Home Theater con DVD sólo permite reproducir y visualizar archivos en MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) o JPEG que se encuentren almacenados en los dispositivos correspondientes.
- Para escuchar la salida de audio desde esta conexión, presione **USB**.

Coloque el soporte para mesa en la unidad de Home Theater con DVD

- 1 Asegúrese de que todos los cables requeridos estén conectados en la unidad y cerca de la cubierta posterior.
- 2 Coloque el soporte para mesa en la parte posterior de la unidad.
 - Alinee las flechas para una ubicación correcta.
 - Utilice las partes que sobresalen del panel para sostener el soporte para mesa.

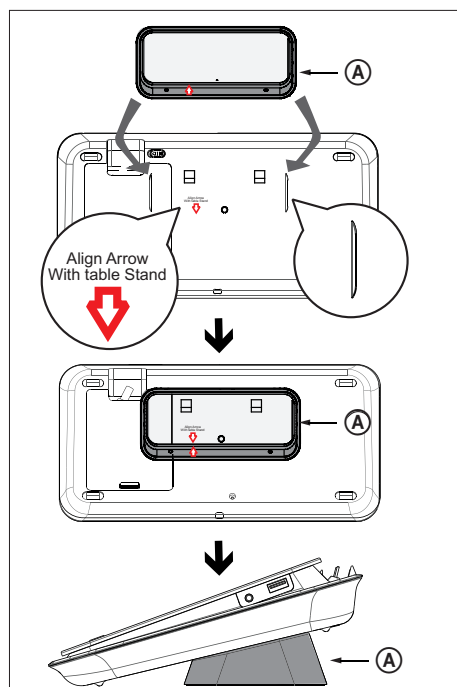

(A) Soporte para mesa


Montaje de la unidad de Home Theater con DVD



Precaución

- Existen riesgos de lesiones o daños en la unidad. El montaje debe estar a cargo de personal apto.


- 1 Asegúrese de que todos los cables requeridos estén conectados en la unidad y cerca de la cubierta posterior.
- 2 Atornille el soporte de montaje en pared en el soporte para la mesa.

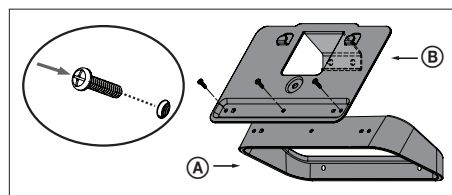


(A) Soporte para mesa

(B) Soporte para montaje en pared


- 3 Haga cuatro perforaciones en la pared y coloque los soportes con tornillos (no incluidos).

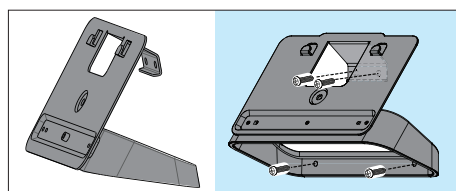

- 4 Sujete con firmeza el Home Theater con DVD en el soporte de la pared.

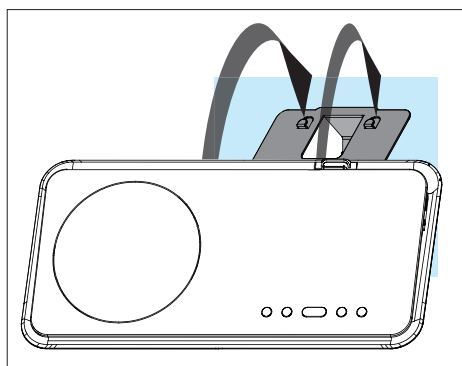

- 5** Atornille las perillas suministradas en los orificios de la parte central inferior para fijar el Home Theater con DVD en el soporte.

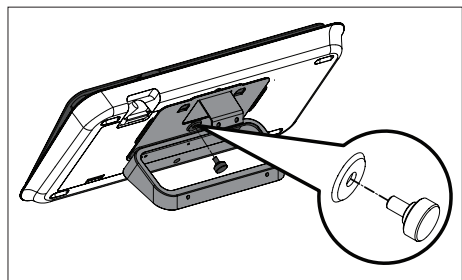


Coloque los altavoces




Precaución!

- Existen riesgos de lesiones o daños en la unidad. El montaje debe estar a cargo de personal apto.


- 1** Afloje las perillas que se encuentran en la parte inferior del altavoz para soltar el soporte.

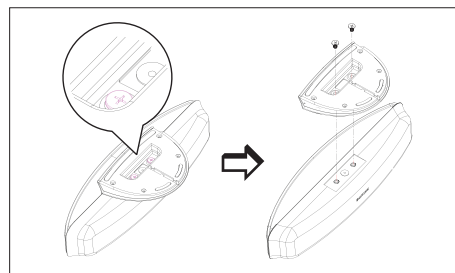

- 2** Atornille el soporte para montaje en pared con el altavoz.

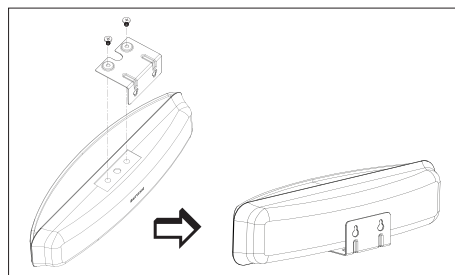


- 3** Haga dos orificios en la pared, coloque los tornillos, enganche el soporte y a continuación ubique el altavoz en la posición deseada.

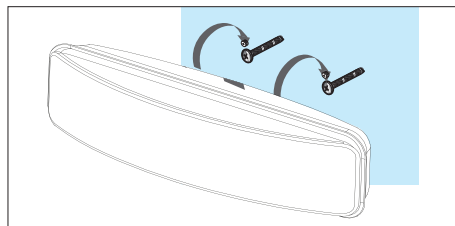

4 Inicio

Preparación del control remoto

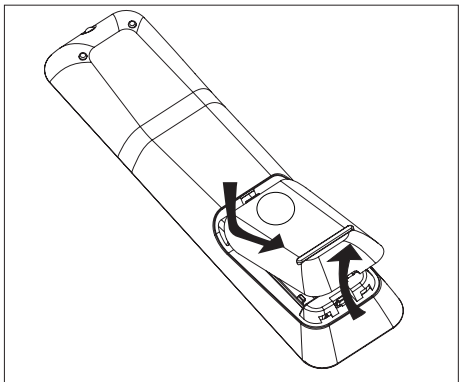

- 1 Empuje para abrir el compartimento de las baterías.
- 2 Introduzca dos baterías tipo R03 o AAA de acuerdo con las indicaciones (+ -).
- 3 Cierre la cubierta.

Nota


- Si no habrá de utilizar el control remoto por un largo período, extraiga las baterías.

Control de una fuente de reproducción


- 1 Seleccione la fuente que desea controlar mediante el botón **DISC**, **USB**, **RADIO** o **AUX/DI/MP3 LINK**.
- 2 A continuación, seleccione la función deseada (por ejemplo, ◀, ▶).

Navegar por el menú

- 1 Apunte el control remoto hacia el sensor de la unidad y seleccione la función que desea utilizar.

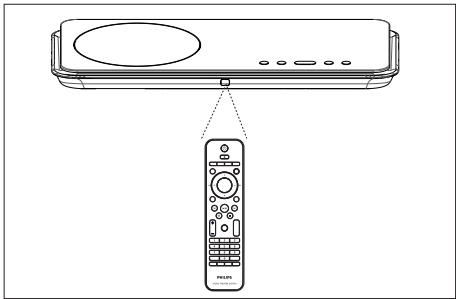

- 2 Utilice los siguientes botones del control remoto para abrir los menús en pantalla y navegar por ellos.

Botón	Acción
	Mover hacia arriba o abajo.
	Mover hacia la derecha o izquierda.
	Confirmar una selección.
	Botones numéricos.

Búsqueda del canal de visualización correcto

- 1 Presione  para encender el Home Theater.
- 2 Presione **DISC** para pasar al modo de disco.
- 3 Encienda el televisor y seleccione el canal de entrada de video correspondiente.
 - Puede ir al canal más bajo del televisor y, a continuación, presionar el botón para bajar de canal del control remoto del televisor hasta ver el canal de entrada de video.
 - Puede presionar varias veces el botón  que está en el control remoto del televisor.
 - Por lo general, este canal se encuentra entre los más bajos y los más altos, y es posible que tenga el nombre FRONT, AV IN, VIDEO, etc.



Sugerencias

- Consulte el manual del usuario del televisor para seleccionar la entrada correcta.

Seleccione el idioma de la pantalla del menú



Nota

- Puede pasar por alto esta opción si la unidad está conectada a un televisor compatible con HDMI CEC. Pasa de forma automática al mismo idioma del menú configurado para el televisor.

- 1 Presione **DISC**.
- 2 Presione **OPTIONS**.
↳ Aparecerá el menú [**Config. gral.**].
- 3 Presione **►**.
- 4 Presione **▲▼** para seleccionar [**Idioma menús**] en el menú y, a continuación, presione **►**.

Config. gral.		
	EasyLink	Auto
	Bloqueo disc	English
	Atenuar pant.	Espanõl
	Idioma menús	Português
	Prot. pant.	
	Temp. de suspensión	
	Modo de espera	
	Cód VAS DivX(R)	

- Las opciones de idioma varían según el país o la región, y es posible que no coincidan con las ilustraciones que aparecen aquí.
- 5 Presione **▲▼** para seleccionar un idioma y, a continuación, presione **OK**.



Sugerencias

- Para establecer el idioma predeterminado del audio de DVD y el menú del disco, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' - [**Preferencias**].

Inicio de la configuración de Ambisound

Modifique la configuración Ambisound de acuerdo con las características de la habitación para obtener el mejor efecto de sonido envolvente.

- 1 Presione **DISC**.
- 2 Presione **OPTIONS**.
- 3 Presione ▼ para seleccionar [**Config. audio**] en el menú y, a continuación, presione ►.

Config. audio	
	Config de Ambisound
	Audio HDMI
	Modo nocturno

- Para poder acceder a la configuración de Ambisound, el Home Theater con DVD debe estar detenido por completo. Presione ■ dos veces de ser necesario.

- 4 Seleccione [**Config de Ambisound**] en el menú y presione ►

Config de Ambisound	
	Acústica de la habitación
	Ubic en habit
	Distancia altavoz
	Posición de audio

- 5 Seleccione la configuración que desea modificar y presione ►.

Tipo de pared que rodea la habitación.

[Acústica habitación]
• [Rígido] (concreto, madera)
• [Suave] (cortinas, lugares abiertos)

Ubicación de los altavoces en la habitación.

[Ubic en habit]
• [Mitad de habitación]
• [Esquina de habitación]
• [Cerca pared derecha]
• [Cerca pared izquierd]

Distancia entre los dos altavoces.

[Distancia altavoz]
• [Cerca] (< 2m / 198 cm)
• [Predetermin.] (2m~3m / 198~299,72cm)
• [Lejos] (> 3m / 299,72 cm)

Distancia entre la posición de escucha y los altavoces.

[Posición de escucha]
• [Cerca] (< 2m / 198 cm)
• [Predetermin.] (2m~3m / 198~299,72cm)
• [Lejos] (> 3m / 299,72 cm)

- 6 Presione ▲▼ para seleccionar un tipo de configuración y pulse **OK**.

- 7 Para salir del menú, presione **OPTIONS**.

Activación del escaneo progresivo

Si conecta el televisor con un video que cuenta con una conexión de video por componentes (para más información, consulte el capítulo 'Conexión de cables de video - Opción 2: conectar a toma de video por componentes'), puede activar la salida de escaneo progresivo si su televisor lo admite.

- 1 Encienda el televisor en el canal de visualización correspondiente a la unidad.
- 2 Presione **DISC**.
- 3 Presione **OPTIONS**.
- 4 Presione **▲▼** para seleccionar  **[Configuración de video]** en el menú y, a continuación, presione **►**.

Conf. video		
	Tipo TV	Activado
	Pantalla TV	Desactivado
	Configuración imagen	
	Config. HDMI	
	Transcripción	
	Progresiva	
		

- 5 Seleccione **[Progresivo]** > **[Activado]** y, a continuación, presione **OK**.
↳ Aparecerá un mensaje de bienvenida.
- 6 Para continuar, presione **[OK]** en el menú y pulse **OK**.
↳ La configuración progresiva se ha completado.



Nota

- If a blank/distorted screen is displayed, wait for 15 seconds for the auto recover.
- If no picture displayed, turn off the progressive scan mode as follows:
 - 1) Presione **▲** para abrir la bandeja del disco.
 - 2) Presione **►**.
 - 3) Presione **SUBTITLE**.

- 7 Para salir del menú, presione **OPTIONS**.
- 8 Ahora puede activar el modo de escaneo progresivo en su televisor (consulte el manual del usuario).



Nota

- Algunos televisores con escaneo progresivo no son totalmente compatibles con esta unidad. Esto genera una imagen anómala cuando se reproduce un disco DVD VIDEO en el modo de escaneo progresivo. En ese caso, desactive la función de escaneo progresivo en la unidad y el televisor.

Activación del control EasyLink

Esta función sólo se aplica si la unidad está conectada a un dispositivo o televisor compatible con HDMI CEC. Permite que todos los dispositivos conectados respondan o reaccionen a ciertos comandos de forma simultánea con sólo pulsar un botón.

- 1 Active las funciones HDMI CEC en su televisor y en otros dispositivos conectados. Para obtener más información, consulte el manual de su dispositivo o televisor.
- 2 Ahora puede disfrutar de los controles EasyLink.

Reproducción con un botón [Despertador automático de TV]

Si oprime el botón PLAY, esta unidad saldrá del modo de espera e iniciará la reproducción del disco (si hay un disco de video en la bandeja) y también encenderá su televisor y pasará al canal de visualización apropiado.

Apagado con un botón [Modo de espera]

Mantenga el botón STANDBY presionado para apagar la unidad y poner a todos los dispositivos conectados en modo de espera. La unidad también responde al comando de modo de espera de otros dispositivos y televisores HDMI CEC.

Cambio de entrada de audio con un solo botón [Control de audio del sistema]

Esta unidad puede reproducir señales de audio desde la fuente activa. La unidad pasa de forma automática a la entrada de audio correspondiente y el sonido se emite a través de su sistema de altavoces.

- Para poder disfrutar de esta función, debe realizar las conexiones adecuadas entre las entradas de audio y los dispositivos conectados.
- Puede utilizar cualquier tipo de control remoto compatible con HDMI CEC para ajustar el nivel del volumen.



Nota

- Para poder reproducir con sólo presionar un botón, debe colocarse un disco de video en la bandeja de discos antes de realizar la operación.
- Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos compatibles con HDMI CEC.

Realice las conexiones adecuadas entre los dispositivos conectados



Nota

- Antes de comenzar, controle que exista una conexión entre la unidad y sus televisores o dispositivos.

- 1 Presione **DISC**.
- 2 Presione **OPTIONS**.
↳ Aparecerá el menú [**Config. gral.**].
- 3 Presione ►.
- 4 Seleccione [**EasyLink**] y, a continuación, presione ►.

Config. gral.		
	EasyLink	TV con despert. autom.
	Bloqueo disc	Modo espera
	Atenuar pant.	Contr. aud. de sist.
	Idioma menús	Asign. entrada audio
	Prot. pant.	
	Temp. de suspensión	
	Modo de espera	
	Cód VAS DivX(R)	

- Las funciones [**TV con desp autom**] del televisor y [**Modo de espera**] vienen activadas de fábrica.

- 5 Seleccione [**Control de audio del sistema**] > [**Activado**] y, a continuación, presione **OK**.
- 6 Seleccione [**Asignación de entrada de audio**] y, a continuación, presione **OK**.


- 7 Seleccione [OK] en el menú y, a continuación, presione **OK** para comenzar la búsqueda de los dispositivos.
- ↳ Una vez finalizado, aparecerá el menú de asignación de entrada.

Asign entr audio		
	Entrada AUX1	TV
	Entrada AUX2	Otros (No-HDMI)
	Entrada AUX3	
	Entrada digital	
		
		

- Por ejemplo, si el audio de la TV está conectado en las tomas AUX IN-AUX 1 de la unidad, seleccione [**Entrada AUX1**] y asigne el nombre de la marca del dispositivo que se encuentra en el panel derecho.
- 8 Seleccione la entrada de audio de la unidad que se utiliza para establecer una conexión con otros dispositivos HDMI (por ejemplo, entrada AUX1, entrada AUX2) y a continuación, presione ►.
- 9 Seleccione el dispositivo correcto para la entrada de audio y, a continuación, presione **OK**.
- Repita los pasos del 8 al 9 para asignar otros dispositivos conectados.
- 10 Para salir del menú, presione **OPTIONS**.


Control de una fuente de reproducción

En la unidad principal

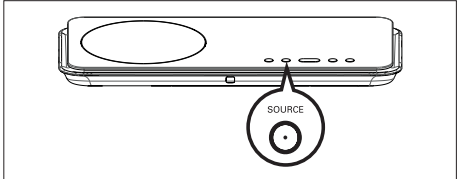

- 1 Pulse **SOURCE** varias veces para seleccionar: **DISC > USB > RADIO FM > RADIO AM/MW > DIGITAL INPUT > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...**

En el control remoto

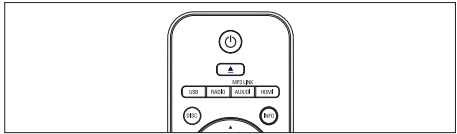

- Presione **DISC** para pasar al modo de disco.
- Presione **USB** para pasar al modo USB.
- Presione **RADIO** para pasar al modo de banda FM o AM/MW.
- Presione **AUX/DI /MP3 LINK** varias veces para seleccionar otro dispositivo externo.

Pantalla	Dispositivo conectado a las tomas
AUX1 INPUT	Tomas AUDIO IN-AUX1.
AUX2 INPUT	Tomas AUDIO IN-AUX2.
AUX3 INPUT	Tomas AUDIO IN-AUX3.
DIGITAL INPUT	Toma COAXIAL DIGITAL IN.
MP3 LINK	Toma MP3 LINK.

5 Play

Reproducir desde el disco

Discos reproducibles

	Video DVD Región 4 (América latina)
	DVD±RW (DVD regrabables)
	DVD±R (DVD grabables)
	DVD+R DL (DVD+R de doble capa)
	CD-RW (CD regrabable)
	CD-R (CD regrabable)
	CD de audio (CD de audio digital)
	CD de video Formatos 1.0, 1.1, 2.0
	Super Video CD



Nota

- Los DVD y los reproductores de DVD tienen restricciones regionales. Compruebe que el DVD que desea reproducir corresponda a la misma región que su reproductor (consulte en la parte trasera).
- Esta unidad admite la reproducción de los siguientes formatos de archivo: MP3/WMA/JPEG/DivX.

Reproducción de un disco



Precaución!

- No coloque ningún otro elemento que no sean discos en la bandeja.
- No toque la lente óptica del disco que se encuentra en la bandeja.

- 1 Presione  para abrir la bandeja de discos.
- 2 Introduzca un disco con la etiqueta hacia arriba.
 - Para discos de dos lados, coloque hacia arriba el lado que desea reproducir.
- 3 Presione  para cerrar la bandeja de discos y comenzar la reproducción.
 - Para ver la reproducción del disco en el Home Theater con DVD, encienda el televisor en el canal correcto.
- 4 Para detener la reproducción del disco, presione .



Sugerencias

- En caso de que aparezca la opción de ingresar una contraseña, debe introducir una contraseña de 6 dígitos para comenzar la reproducción.
- El protector de pantalla aparece de manera automática si la reproducción del disco se detiene durante alrededor de 15 minutos. Para salir del protector de pantalla, pulse **DISC**.
- Esta unidad pasa de manera automática al modo de espera si no se presiona ningún botón después de 30 minutos de finalizada la reproducción del disco.

Reproducción de video



Nota

- Para discos de video, la reproducción siempre vuelve a comenzar desde el último punto de interrupción. Para iniciar la reproducción desde el comienzo, presione **◀** mientras que el mensaje aparezca en pantalla.

Control de títulos

- 1 Reproducción de un título.
- 2 Utilice el control remoto para controlar el título.

Botón	Acción
	Pausa/ reanudar reproducción
	Detener la reproducción.
	Saltar al título/capítulo siguiente
	Regrese al comienzo del título o capítulo actual o pase al título o capítulo anterior.
	Búsqueda hacia adelante o hacia atrás. • Presione este botón varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda.
	Retroceso lento./ avance rápido. • Presione este botón varias veces para cambiar la velocidad de reproducción. • Para VCD, sólo es posible la reproducción rápida.

Cambiar la reproducción de video


- 1 Reproducción de un título.
- 2 Utilice el control remoto para cambiar la reproducción de video.

Botón	Acción
	Cambiar el idioma de audio. • Sólo se aplica a discos que tienen varios idiomas de audio o canales disponibles.
	Cambiar el idioma de los subtítulos. • Sólo se aplica a discos que tienen varios idiomas de subtítulos disponibles.
	Altere entre varios modos de repetición/aleación, o desactive el modo de repetición. • Las opciones del modo de repetición varían según el tipo de disco. • Para los discos VCD, la repetición de la reproducción es posible sólo cuando el modo PBC está desactivado.
	Acercar/Alejar. • Para desplazarse por la imagen ampliada, utilice los botones del cursor.
	Muestra el estado de reproducción actual. • Puede cambiar las opciones de reproducción de video sin tener que interrumpir la reproducción.
	Visualice la reproducción del DVD desde diferentes ángulos de cámara. • Sólo se aplica a DVD que contienen secuencias grabadas con cámaras desde diferentes ángulos.

Español

Play

Acceda al menú del DVD

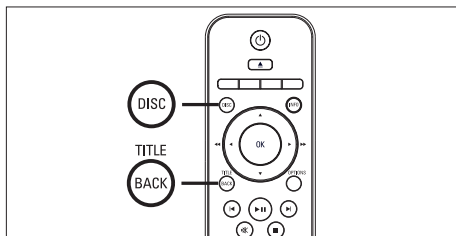

- 1 Pulse **DISC** para acceder al menú principal del disco.
- 2 Seleccione una opción de reproducción y, a continuación, presione **OK**.
 - En algunos menús, presione los **botones numéricos** para ingresar su selección.
 - Para regresar al menú del título durante la reproducción, presione **TITLE**.

Acceda al menú de VCD o al menú anterior

El modo PBC (del inglés Playback Control) para VCD viene activado desde fábrica. Cuando introduce un VCD, aparece el menú de contenidos.

- 1 Presione **▲▼** para seleccionar una opción de reproducción y, a continuación, pulse **OK** para comenzar a reproducir.
 - Si el modo PBC está desactivado, el sistema pasa por alto el menú y comienza a reproducir a partir del primer título.
 - Durante la reproducción, puede presionar **BACK** para regresar al menú (si el modo PBC está activado).




Sugerencias

- La configuración predeterminada para PBC está activada. Para cambiar la configuración predeterminada, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' - [**Preferencias**] > [**PBC**] para obtener más información.

Sincronización de la salida de audio con la reproducción de video

Si la reproducción de video es más lenta que la salida de audio (el sonido no concuerda con las imágenes), puede atrasar la salida de audio para sincronizarla con el video.

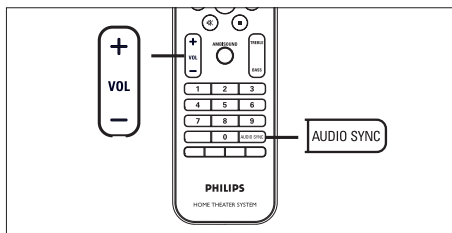


- 1 Mantenga presionado **AUDIO SYNC** hasta que aparezca 'AUDIO SYNC XXX'.
 - 'XXX' indica el tiempo de retraso.
- 2 Después de 5 segundos, presione **VOL + -** para establecer el tiempo de retraso para la salida de audio.



Nota

- Si el control de volumen no se utiliza en 5 segundos, se reanudará la función de control del volumen normal.

Paso rápido a un punto de reproducción determinado

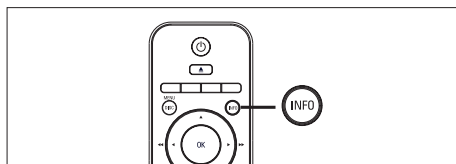

- 1 Durante la reproducción, presione **INFO**.
↳ Aparecerá el menú de estado del disco.
- 2 Seleccione el tiempo de reproducción transcurrido en el menú y, a continuación, presione **OK**.
 - [**TT Time**] (tiempo del título)
 - [**CH Time**] (tiempo del canal)
 - [**Disc Time**] (tiempo del disco)
 - [**Track Time**] (tiempo de la pista)
- 3 Presione los **botones numéricos** para cambiar el momento del disco al que desea ir y, a continuación, presione **OK**.

Reproducción de video DivX®

Los videos DivX son un formato multimedia digital que conserva la alta calidad aun cuando están comprimidos. Esta unidad cuenta con el certificado DivX®, que le permite disfrutar de este tipo de videos.

- 1 Introduzca un disco o USB que contenga los videos DivX.
- 2 Presione **DISC** o **USB**.
↳ Aparecerá un menú de contenidos.
- 3 Seleccione el título que desea reproducir y, a continuación, presione **▶||**.
- 4 Utilice el control remoto para controlar el título.

Botón	Acción
	Cambiar el idioma de los subtítulos.
	Cambiar el idioma/pista de audio.
	Detener la reproducción. • Para visualizar el menú de contenido en videos DivX Ultra, presione el botón nuevamente.
	Aparecerá la información del video DivX Ultra.



Note

- Sólo pueden reproducirse los videos DivX que fueron alquilados o adquiridos mediante el código de registro DivX (para más información, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' > [**Configuración general**] > [**DivX(R) Código VOD**]).
- Si los subtítulos no se ven correctamente, cambie el idioma (para obtener más información, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' - [**Preferencias**] > [**Subtítulos DivX**]).
- Sólo se muestra un máximo de 45 caracteres en cada subtítulo.
- Esta unidad puede reproducir archivos de video DivX de hasta 4GB.

Reproducción de música



Nota

- En algunos discos de audio comerciales, la reproducción se reanuda desde el último punto de detención. Para comenzar la reproducción desde la primera pista, presione **◀**.

Control de una pista

- 1 Reproducción de una pista
- 2 Utilice el control remoto para controlar la pista.

Botón	Acción
	Pausa/ reanudar reproducción
	Detener la reproducción.
	Pasar a la pista siguiente.
	Regrese al comienzo de la pista actual o pase a la pista anterior.
	Ingresa el número de pista de forma directa.
	Búsqueda hacia adelante o hacia atrás. • Presione este botón varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda.
	Alte entre varios modos de repetición/aleación, o desactive el modo de repetición. • Las opciones del modo de repetición varían según el tipo de disco.

Reproducción de música MP3/WMA

MP3/WMA es un tipo de archivo de gran compresión de audio (archivos con extensiones .mp3 o .wma).

- 1 Introduzca un disco o USB que contenga la música en MP3/WMA.
- 2 Presione **DISC** o **USB**.
↳ Aparecerá un menú de contenidos.
- 3 Seleccione una carpeta y, a continuación, presione **OK**.
- 4 Seleccione una pista para reproducir y, a continuación, presione **▶II**.
 - Para volver al menú principal, presione **▲** hasta que la carpeta 'Anterior' esté seleccionada y, a continuación, presione **OK**.



Nota

- En CDs de sesiones múltiples, sólo se reproduce la primera sesión.
- La grabadora no admite el formato de audio MP3PRO.
- Si hay caracteres especiales en el nombre de una pista MP3 (ID3), es posible que no se muestren en la pantalla de manera adecuada porque esta grabadora no los admite.
- Esta unidad no puede reproducir los archivos WMA que están protegidos con Digital Rights Managments (DRM).
- Las carpetas o archivos que exceden el límite admitido no se reproducirán.



Sugerencias

- Para ver la información del contenido del disco que no se encuentra dentro de carpetas, consulte el capítulo 'Opciones de ajuste' - **[Preferencias]** > **[MP3/JPEG Nav]** para obtener más información.

Reproducción de fotografías

Reproducción de fotografías en secuencia de diapositivas

Esta unidad puede reproducir fotografías JPEG (archivos con extensiones .jpeg o .jpg).

- 1 Introduzca un disco o USB que contenga las fotografías en JPEG.
- 2 Presione **DISC** o **USB**.
 - ↳ Si utiliza discos Kodak, la presentación de diapositivas comenzará de manera automática.
 - ↳ Si utiliza un disco JPEG, aparecerá el menú de fotografías.
- 3 Seleccione la carpeta o álbum que desea reproducir.
 - Para previsualizar las fotos que están dentro de una carpeta o álbum, presione **INFO**.



- Para ir a la pantalla anterior o siguiente, presione ◀ / ▶.
 - Para seleccionar una fotografía, presione los botones del cursor.
 - Para visualizar sólo la fotografía seleccionada, presione **OK**.
- 4 Presione ▶▶ para iniciar la reproducción de diapositivas.
- Para volver al menú de contenido, pulse **BACK**.



Nota

- La visualización del contenido del disco en el televisor puede demorar debido a la gran cantidad de canciones y fotografías que se encuentran en el disco.
- Si la fotografía en formato JPEG no se graba como tipo de archivo 'exif', la imagen en miniatura real no podrá visualizarse, y en su lugar aparecerá la imagen de una montaña de color azul.
- Esta unidad sólo puede mostrar imágenes digitales con formato JPEG-EXIF, que se utilizan habitualmente en casi todas las cámaras digitales. No puede mostrar archivos JPEG con movimiento ni imágenes en formatos que no sean JPEG, como tampoco clips de sonido asociados con imágenes.
- Las carpetas o archivos que exceden el límite admitido no se reproducirán.

Control de la reproducción de fotografías

- 1 Reproduzca las fotografías en diapositivas.
- 2 Utilice el control remoto para controlar la fotografía.

Botón	Acción
◀	Ir a la foto anterior.
▶	Ir a la foto siguiente.
▲	Girar la fotografía en el sentido de las agujas del reloj.
▼	Girar la imagen en sentido contrario al de las agujas del reloj.
zOOM	Acercar/Alejar • Durante el modo zoom, se hace una pausa en la reproducción.
⏏	Detener la reproducción.


Reproduzca la música en diapositivas

Reproduzca los archivos de música MP3/WMA y las fotografías JPEG de manera simultánea para crear una secuencia de diapositivas musical. Los archivos MP3/WMA y JPEG deben guardarse en el mismo disco o dispositivo USB.

- 1 Reproducción de música MP3/WMA.
- 2 Durante la reproducción de música, navegue hacia la carpeta o álbum y presione **▶II** para comenzar a reproducir la secuencia de diapositivas.
 - ↳ La reproducción de diapositivas comenzará y continuará hasta el final de la carpeta de fotografías o álbum.
 - ↳ La reproducción de audio continúa hasta el final del disco.
 - Para volver al menú, presione **BACK**.
- 3 Para detener la reproducción de diapositivas, presione **■**.
- 4 Para detener la reproducción de música, presione **■**.

Reproducción desde un dispositivo USB

Esta unidad sólo permite reproducir y visualizar los archivos en MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) o JPEG que se encuentran almacenados en los dispositivos correspondientes.

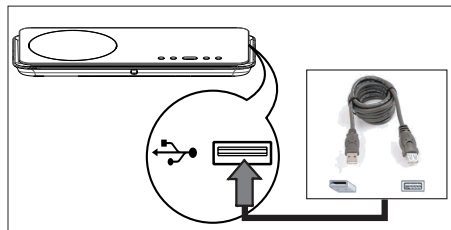

- 1 Conecte una cámara digital que cumpla con los estándares PTP, de dispositivos USB Flash y tarjetas de memoria USB en la toma **↔** (USB) de la unidad.
- 2 Presione **USB**.
 - ↳ Aparecerá un menú de contenidos.
- 3 Seleccione un archivo para reproducir y, a continuación, presione **▶II**.
 - Para obtener más información, consulte los capítulos 'Reproducción de música, Reproducción de fotografías, Reproducción de video'.
- 4 Para detener la reproducción, presione **■** o extraiga el dispositivo USB.




Sugerencias

- Si el dispositivo no entra dentro de la toma USB, conéctelo a través de una extensión de cable USB.
- Si utiliza más de un lector de tarjetas, sólo podrá acceder al contenido de una de ellas.
- Si utiliza un USB HDD, asegúrese de colocar un cable de alimentación adicional para un mejor rendimiento.
- No admite cámaras digitales que utilizan el protocolo PTP o exigen instalar un programa adicional cuando se conectan a una PC.

Reproducción desde un reproductor multimedia portátil

Sólo tiene que conectar su reproductor multimedia portátil (por ejemplo, un reproductor MP3) en la unidad para disfrutar de una calidad de sonido increíble.

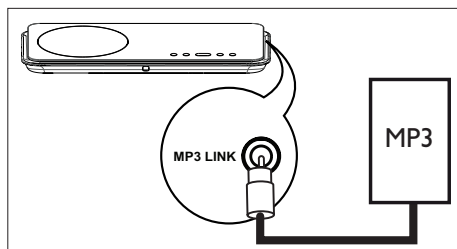

- 1 Conecte un cable de audio estéreo de 3,5 mm (suministrado) desde la toma **MP3 LINK** de la unidad a la toma de teléfono del reproductor multimedia portátil.
- 2 Presione **AUX/DI /MP3 LINK** varias veces hasta que aparezca 'MP3 LINK'.
- 3 Comience a reproducir con su reproductor multimedia portátil.
 - Consulte el capítulo 'Ajustes de sonido' para mejorar la calidad de audio.
- 4 Para detener la reproducción, presione **STOP** en su reproductor multimedia portátil.




Nota

- El control de la reproducción sólo es posible en su reproductor multimedia portátil.
- Detenga el reproductor multimedia antes de cambiar la fuente de reproducción.

Reproducción desde radio

Verifique le antena FM esté conectada en el subwoofer. De no ser así, conecte la antena FM en la toma FM 75Ω y fije sus extremos en la pared.

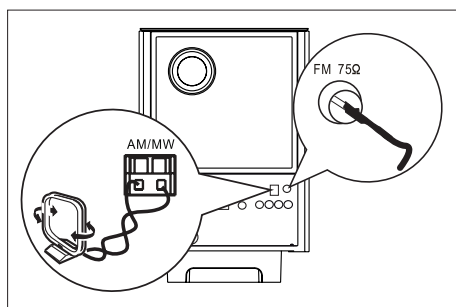

Nota

- Sólo para las regiones de China y América latina, si desea recibir las señales de radio AM/MW, conecte la antena de bucle AM (suministrada) en las tomas AM/MW del Home Theater con DVD.



Sugerencias

- Para obtener una mejor recepción FM estéreo, conecte una antena FM externa (no suministrada).
- Coloque la antena lo más lejos posible del televisor, videocasetera u otra fuente de radiación para evitar todo tipo de interferencias.

Primera sintonización

Cuando acceda al modo de 'RADIO' por primera vez, siga las instrucciones para instalar las estaciones de radio.

- 1 Presione **RADIO**.
 - ↳ Aparecerá 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (INSTALACIÓN AUTOMÁTICA ... PRESIONE PLAY).
- 2 Presione **▶II**.
 - ↳ Se almacenarán todas las emisoras de radio con señal de transmisión fuerte.
 - ↳ Una vez completado, sintonizará la primer estación radio presintonizada.
 - Para detener la auto sintonización, presione **■**.

Nota

- Esta unidad permite almacenar hasta 40 estaciones de radio y 20 estaciones de radio AM/MW.
- Si la instalación automática no está activada o si hay menos de 5 estaciones almacenadas, el mensaje 'AUTO INSTALL' (INSTALACIÓN AUTOMÁTICA) aparecerá la próxima vez que encienda el modo de radio.

Cómo escuchar la radio

- 1 Pulse **RADIO** para seleccionar la banda 'FM' o 'AM/MW'.
- 2 Utilice el control remoto para controlar la radio.

Botón	Acción
	Seleccione una presintonía.
	Sintonice la frecuencia de radio hacia delante/atrás.
	Alterna entre el modo FM estéreo y mono.
	Mantenga presionado este botón si desea borrar las presintonías de la lista. • El número de presintonía de otras emisoras no sufrirá cambios.

Reinstalación de todas las estaciones de radio

- 1 Pulse **RADIO** para seleccionar la banda 'FM' o 'AM/MW'.
- 2 Mantenga presionado **PROGRAM** hasta que aparezca el mensaje 'STARTING INSTALL'.
 - ↳ Se sustituirán todas las emisoras de radio almacenadas previamente.

Nota

- Si no se detecta ninguna señal estéreo o se detectan menos de 5 emisoras durante la instalación de la radio, aparecerá el mensaje 'CHECK ANTENNA' (COMPROBAR ANTENA).

Búsqueda y almacenamiento automáticos de emisoras de radio

- 1 Pulse **RADIO** para seleccionar la banda 'FM' o 'AM/MW'.
- 2 Presione **◀◀▶▶**.
↳ La frecuencia de radio comenzará a cambiarse hasta detectar una emisora.
- 3 Repita el paso 2 hasta sintonizar la radio que desea almacenar.
 - Para optimizar la frecuencia de radio, presione **▲▼**.
- 4 Presione **PROGRAM**.
 - Si no se realiza ninguna acción transcurridos 20 segundos desde el paso anterior, el sistema saldrá del modo de presintonías.
- 5 Presione **◀ ▶** (o los **botones numéricos**) para seleccionar el número de presintonía que desea almacenar.
- 6 Presione **PROGRAM** para confirmar.

Cambiar el intervalo de sintonización

En algunos países, la frecuencia entre los canales adyacentes en la banda FM es de 50 kHz o 100 kHz (para bandas AM/MW es de 9 kHz o 10 kHz).



Nota

- Esta característica se aplica a determinadas regiones.
- Al cambiar el intervalo de sintonización se borran todas las radios presintonizadas


- 1 Pulse **RADIO** para seleccionar la banda 'FM' o 'AM/MW'.
- 2 Presione **■**.
- 3 Mantenga presionado u hasta que aparezca el mensaje 'GRID 9' o 'GRID 10'.
 - 'GRID 9' para FM 50 kHz (o AM 9 kHz) y 'GRID 10' para FM 100 kHz (o AM 10 kHz).

6 Ajuste de sonido

Control del volumen

- 1 Presione **VOL +** **—** para subir o bajar el nivel del volumen.
 - Para silenciar el volumen, presione **⏏**.
 - Para reestablecer el volumen, presione **⏏** nuevamente o presione el botón de volumen.

Ajuste de graves/agudos

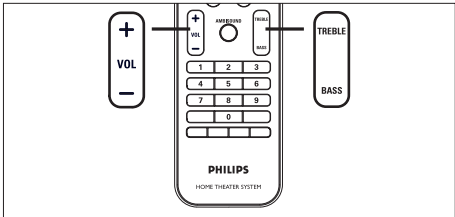


- 1 Presione **BASS / TREBLE**.
- 2 Presione **VOL +** **—** varias veces para configurar el nivel en tonos bajo (**BASS**) o altos (**TREBLE**).

Nota

- Si el control de volumen no se utiliza en 10 segundos, se reanuda la función de control de volumen normal.


Seleccione Ambisound

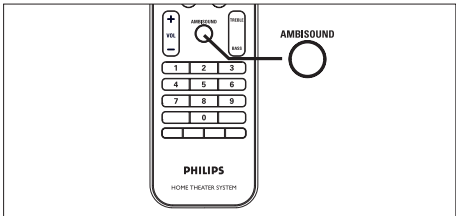

- 1 Presione **AMBISOUND** varias veces para seleccionar la mejor salida surround más apropiada para el video o la música que está en reproducción.

Opciones	Descripciones
AUTO	La salida surround se seleccionará sobre la base del sonido del contenido que está en reproducción.
MULTI-CHANNEL	Sonido surround multicanal.
STEREO	Sonido estéreo

Selecciona un efecto de sonido predefinido

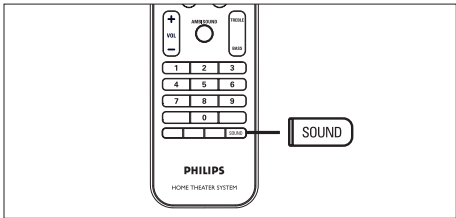

1 Presione **SOUND** varias veces para seleccionar el efecto de sonido que más se ajuste al video o la música que está en reproducción.

Video / Música	Descripciones
ACTION / ROCK /	Tonos altos y graves mejorados para disfrutar de efectos de sonido cinematográficos y de una atmósfera excelente. Ideal para películas de acción y música pop/rock.
DRAMA / JAZZ	Tonos medios y graves claros. Recrea la atmósfera de un club con música en directo y tendrá la sensación de que el artista está justo delante de usted. Ideal para escuchar música jazz y para ver dramas.
CONCERT / CLASSIC	Modo de audio simple y nítido. Ideal para escuchar música clásica y ver DVD de conciertos en directo.
GAMING / PARTY	Tonos bajos levemente mejorados y tonos medios fuertes, ideales para escuchar música de fiesta y jugar videojuegos.

SPORTS	Tonos medios moderados y efectos Surround para disfrutar de voces claras y crear una atmósfera similar a la de un estadio deportivo.
NEWS	Tonos medios mejorados para escuchar voces o discursos claros.

Español

Ajuste de sonido

7 Opciones de ajuste

Esta sección describe las diferentes opciones de configuración de la unidad.

Símbolo	Opciones
	[Configuración general]
	[Configuración de audio]
	[Configuración de video]
	[Preferencias]

Configuración general

- 1 Presione **OPTIONS**.
↳ Aparecerá el menú [Configuración general].
- 2 Presione **►**.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

Config. gral.	
	EasyLink
	Bloqueo disc
	Atenuar pant.
	Idioma menús
	Prot. pant.
	Temp. de suspensión
	Modo de espera
	Cód VAS DivX(R)

- Consulte las explicaciones de las opciones que se indican en las siguientes páginas.
- 4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione **OK**.
 - Para volver al menú anterior, presione **BACK**.
 - Para salir del menú, presione **OPTIONS**.

[EasyLink]

Esta función sólo se aplica si la unidad está conectada a un dispositivo o televisor compatible con HDMI CEC. Permite que todos los dispositivos conectados respondan o reaccionen a ciertos comandos de forma simultánea con sólo pulsar un botón.

Opciones	Descripciones
[Despertador automático de TV]	Cuando presiona PLAY , el televisor se enciende de manera automática para comenzar la reproducción del disco (si hay un disco en la bandeja). • Para desactivar esta función, seleccione [Desactivado].
[Modo de espera]	Responde al comando de modo de espera de otros dispositivos o televisores compatibles con HDMI CEC. • Para desactivar esta función, seleccione [Cancelar].
[Control de audio del sistema]	Permite pasar automáticamente de una entrada de audio a un dispositivo activo y emite el sonido desde el sistema de altavoces. • Para desactivar esta función, seleccione [Activado]. A continuación, utilice [Asignación de entrada de audio] para ver y asignar todos los dispositivos disponibles.

[Asignación de entrada de audio]

Asigne la entrada de audio al dispositivo o televisor de manera correcta para permitir el cambio automático de la fuente de entrada.

1. Presione **OK** para comenzar la búsqueda de los dispositivos.
2. Seleccione la entrada de audio que desea asignar (por ejemplo, Entrada AUX1, Entrada AUX2), y presione **►**.
3. Seleccione el dispositivo correcto para la entrada de audio y, a continuación, presione **OK**.



Nota

- El televisor y todos los dispositivos conectados deben ser compatibles con HDMI CEC.
- Para poder disfrutar al máximo de los controles EasyLink, debe activar las funciones HDMI CEC en su televisor o dispositivo. Para obtener más información, consulte el manual de su dispositivo/televisor.
- Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos compatibles con HDMI CEC.

[Bloqueo de disco]

Establece una restricción en determinados discos. Antes de comenzar, coloque el disco en la bandeja (pueden bloquearse un máximo de 40 discos).

- [**Bloqueo**]: restringe el acceso al disco actual. La próxima vez que quiera reproducir este disco o desbloquearlo, tendrá que introducir la contraseña.
- [**Desbloquear**]: pueden reproducirse todos los discos.



Sugerencias

- Para establecer o cambiar una contraseña, desplácese hacia [**Preferencias**] > [**Contraseña**].

[Atenuar la pantalla]

Cambie el nivel de brillo de la pantalla para adaptarlo a la luz de la habitación.

- [**100%**]: brillo normal.
- [**70%**]: brillo medio.
- [**40%**] – atenuación máxima de la pantalla. No se mostrarán los LEDs ni los iconos.

[Idioma del menú]

Seleccione el idioma de pantalla predeterminado

[Protector de pantalla]

Active o desactive el protector de pantalla. Ayuda a proteger la pantalla contra los daños que causa la exposición a imágenes estáticas durante períodos prolongados.

- [**Activado**]: configure el protector de pantalla para que aparezca después de 15 minutos de inactividad (por ejemplo, en modo de pausa o de detención).
- [**Desactivado**]: desactiva el protector de pantalla

[Temporizador de suspensión]

Pasa de forma automática al modo de espera una vez transcurrido el tiempo preestablecido.

- [**Desactivado**]: desactiva el temporizador.
- [**15, 30, 45, 60 mins**]: selecciona la cuenta regresiva antes de pasar al modo de espera.

[Modo de espera]

Configura el modo de espera.

- [**Normal**]: consumo de energía normal.
- [**Bajo consumo**]: bajo consumo de energía en modo de espera. Sin embargo, después demora más tiempo para volver a encenderse.

[Código DivX(R) VOD]

Muestra el código de registro para DivX®.



Sugerencias

- Ingrese el código de registro de DivX cuando alquile o adquiera un video desde la página www.divx.com/vod. Los videos DivX que fueron alquilados o adquiridos a través del servicio DivX® VOD (del inglés, Video On Demand), pueden reproducirse en el dispositivo registrado.

Configuración de audio

- 1 Presione **OPTIONS**.
↳ Aparecerá el menú [**Configuración general**].
- 2 Presione **▼** para seleccionar [**Configuración de audio**] y, a continuación, presione **►**.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

Config. audio	
	Config. de Ambisound
	Audio HDMI
	Modo nocturno

- 4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione **OK**.
 - Para volver al menú anterior, presione **BACK**.
 - Para salir del menú, presione **OPTIONS**.

[Configuración de Ambisound]

Modificación de la configuración de Ambisound

Opciones	Descripciones
[Acústica de la habitación]	Seleccione el tipo de paredes de la habitación.
[Lugar de la habitación]	Seleccione la ubicación de la unidad dentro de la habitación.
[Distancia altavoz]	Seleccione la distancia que debe existir entre los dos altavoces.
[Posición de escucha]	Seleccione la distancia entre el lugar de escucha y la unidad.



Sugerencias

- Si desea obtener información más detallada, consulte el capítulo 'Inicio - Configuración de Ambisound'.

[Audio HDMI]

Cuando conecte la unidad y el televisor con un cable HDMI, seleccione la salida de audio para esta conexión.

- [**Activado**]: el sonido se emite a través del televisor y del sistema de altavoces. Si la unidad no admite el formato de audio del disco, se mezclarán dos canales de sonido (PCM lineal).
- [**Desactivado**]: desactiva la salida de audio desde el televisor. El sonido se emite sólo a través de los sistemas de altavoces.

[Modo nocturno]

Regule el nivel de ruido para poder ver películas en DVD a un volumen bajo sin molestar a los demás.

- [**Activado**]: para ver en silencio durante la noche (sólo DVDs).
- [**Desactivado**]: disfrute del sonido envolvente con un rango dinámico completo.

Configuración de video

- 1 Presione **OPTIONS**.
↳ Aparecerá el menú [**Configuración general**].
- 2 Presione ▼ para seleccionar  [**Configuración de video**] y, a continuación, presione ►.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

Conf. video	
	Tipo TV
	Pantalla TV
	Configuración imagen
	Config. HDMI
	Transcripción
	Progresiva
	

- Consulte las explicaciones de las opciones que se indican en las siguientes páginas.
- 4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione **OK**.
 - Para volver al menú anterior, presione **BACK**.
 - Para salir del menú, presione **OPTIONS**.


[Tipo TV]

Modifique está configuración sólo si el video no aparece correctamente. Esta configuración concuerda de manera predeterminada con la mayoría de las configuraciones de los televisores de su país.

- [**PAL**]: para televisores con sistema PAL.
- [**NTSC**]: para televisores con sistema NTSC.
- [**Multi**]: para televisores compatibles con PAL y NTSC.

[Pantalla de TV]

Seleccione un formato de pantalla de acuerdo con la forma en que desea ver la imagen en el televisor.

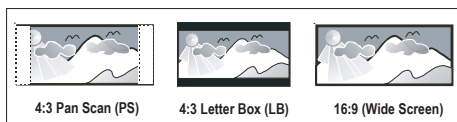

- [**Visión panorámica 4:3**]: una pantalla de altura completa recortada en los costados para televisores estándar.
- [**4:3 Letter Box**]: una pantalla panorámica con barras negras en la parte superior e inferior, para televisores estándar.
- [**Pantalla panorámica 16:9**]: para televisores con pantalla panorámica (relación del marco 16:9).

[Configuración de imagen]

Seleccione una configuración predefinida de color o personalice su configuración.

- [**Estándar**]: configuración de color original.
- [**Brillo**]: configuración de color intenso.
- [**Suave**]: configuración de color suave.
- [**Personal**]: para personalizar la configuración de color. Defina el nivel de brillo, contraste, matiz y saturación de color en el menú y presione **OK**.

[Config. HDMI]

Cuando conecte la unidad y el televisor con un cable HDMI, seleccione la mejor configuración HDMI que su televisor pueda admitir.

- [**Formato de pantalla panorámica**]: establece el formato de la pantalla panorámica para la reproducción de discos.

Opciones	Descripciones
[Súper panorámica]	La zona central de la pantalla se estira menos que la lateral. Esta configuración sólo puede aplicarse si la resolución de video es de 720p o 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Imagen sin extensión. Aparecen barras negras a ambos lados de la pantalla.
[Desactivado]	Las imágenes se visualizarán de acuerdo con el formato del disco.

Nota

- Esta configuración está disponible sólo si [**Pantalla de TV**] se ha configurado en formato [**Pantalla panorámica 16:9**].

- [**Video HDMI**]: selecciona una resolución de video compatible con la capacidad de la pantalla de su televisor.

Opciones	Descripciones
[Auto]	Detecta y selecciona automáticamente la mejor resolución de video posible.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Selecciona la mejor resolución para su televisor. Para obtener más información, consulte el manual de su televisor.



Nota

- Si la configuración no es compatible con su televisor, aparecerá una pantalla en blanco. Espere 15 segundos para la auto recuperación o presione **HDMI** varias veces hasta que aparezcan imágenes.

[Transcripción]

Activa o desactiva la transcripción en pantalla.

- [**Activado**]: muestra los efectos de sonido en los subtítulos. Sólo se aplica a discos con la información de transcripción incluida y si su televisor es compatible con la función.
- [**Desactivado**]: desactiva la transcripción.

[Progresivo]

Si su televisor admite señales progresivas, puede activar el modo de escaneo progresivo de la unidad.

- [**Activado**]: activa el modo de escaneo progresivo.
- [**Desactivado**]: desactiva el modo de escaneo progresivo.



Sugerencias

- Si desea obtener información más detallada, consulte el capítulo 'Inicio - Activación del escaneo progresivo'.

Preferencias

- 1 Presione **OPTIONS**.
↳ Aparecerá el menú [**Configuración general**].
- 2 Presione ▼ para seleccionar [**Preferencias**], y, a continuación, presione ►.
- 3 Seleccione una opción y, a continuación, presione **OK**.

Conf. preferenc.	
	Audio
	Subtítulos
	Menú de disco
	Padres
	PBC
	Nav MP3/JPEG
	Contraseña
	Subtítulo DivX ▼

- Consulte las explicaciones de las opciones que se indican en las siguientes páginas.
- 4 Seleccione una configuración y, a continuación, presione **OK**.
 - Para volver al menú anterior, presione **BACK**.
 - Para salir del menú, presione **OPTIONS**.

[Audio]

Seleccione el idioma de audio predeterminado para DVD.

[Subtítulos]

Seleccione el idioma de subtítulos predeterminado para DVD.

[Menú del disco]

Seleccione el idioma del menú para DVD.



Nota

- Si el idioma que ha elegido no está disponible, el disco utilizará el predeterminado.
- Para algunos DVD, el idioma de los subtítulos y del audio sólo se puede cambiar a través del menú del disco.
- Para seleccionar los idiomas que no están en la lista del menú, seleccione [**Otros**]. A continuación, verifique la lista de códigos de idioma en la parte trasera del manual de usuario y escriba esos 6 dígitos donde corresponda.

[Control paterno]

Limite el acceso a DVDs que no son apropiados para niños. Este tipo de DVD debe grabarse con clasificación.

1. Para comenzar, presione **OK**.
2. Seleccione una clasificación en el menú y presione **OK**.
3. Pulse los **botones numéricos** para introducir la contraseña de 6 dígitos.



Nota

- Los DVD con un nivel superior al que usted estableció en [**Control paterno**] sólo se reproducen con una contraseña.
- Los niveles de calificación dependen de cada país. Para permitir la reproducción de todos los discos, seleccione '8'.
- Algunos DVD tienen la clasificación impresa pero no grabada en el disco. Este control no funciona en esos discos.



Sugerencias

- Para establecer o cambiar una contraseña, desplácese hacia [**Preferencias**] > [**Contraseña**].

[PBC]

En VCD/SVCD grabados con PBC (del inglés, Playback Control), puede acceder al contenido a través de un menú interactivo.

- [**Activado**]: aparece un menú de índice cuando se introduce un disco para reproducir.
- [**Desactivado**]: pasa el menú por alto y comienza la reproducción desde el primer título.

[MP3/JPEG Nav]

Activa o desactiva la pantalla con la carpeta MP3/WA cuando se reproduce un archivo multimedia que contiene archivos MP3/WMA.

- [**Con menú**]: muestra las carpetas con archivos MP3/WMA.
- [**Sin menú**]: muestra todos los archivos.

[Contraseña]

Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para cambiar la contraseña de los discos bloqueados y reproducir los DVD restringidos.

Cbiar contraseñ	
Contrsñ ant.	
Nueva contrsñ	
Confirmar	
	OK

1. Pulse los **botones numéricos** para introducir "136900" o la contraseña de 6 dígitos que estableció por última vez en el campo [**Contraseña anterior**].
2. Ingrese la nueva contraseña en el campo [**Nueva contraseña**].
3. Vuelva a ingresar la nueva contraseña en el campo [**Confirmar contraseña**].
4. Presione **OK** para salir del menú.



Nota

- Si olvida la contraseña de 6 dígitos, ingrese "136900" antes de definir la nueva contraseña.

[Subtítulos DivX]

Seleccione un grupo de caracteres que admitan los subtítulos DivX.

[Estándar]	Inglés, irlandés, danés, estonio, finlandés, francés, alemán, italiano, portugués, luxemburgués, noruego (bokmål y nynorsk), español, sueco, turco
[Europa central]	Polaco, checo, eslovaco, albanés, húngaro, esloveno, croata, serbio (alfabeto latino), rumano
[Cirílico]	Bielorruso, búlgaro, ucraniano, macedonio, ruso, servio
[Griego]	Griego
[Hebreo]	Hebreo



Nota

- Asegúrese de que el archivo con los subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de la película. Si, por ejemplo, el nombre del archivo de la película es 'Película.avi', el nombre del archivo de texto debe ser 'Película.sub' o 'Película.srt'.

[Datos de versión]

Muestra la versión del software de la unidad.



Sugerencias

- Esta información es necesaria para se desea averiguar si hay una nueva versión disponible en el sitio de Philips para bajar e instalar en la unidad.

[Predeterminado]

Reestablezca todas las configuraciones de la unidad y elija el modo predeterminado, excepto en las opciones [**Bloqueo de disco**], [**Contraseña**] y [**Control paterno**], que no deben cambiarse.

Español

Opciones de ajuste

8 Información adicional

Actualización del software

Philips ofrece actualizaciones de software para asegurarse de que la unidad sea compatible con los nuevos formatos.

Para verificar si hay actualizaciones, compare la versión actual del software de la unidad con la última versión disponible en el sitio de Philips.

1 Presione **OPTIONS**.

Conf. preferenc.	
	Menú de disco ▲
	Padres
	PBC
	Nav MP3/JPEG
	Contraseña
	Subtítulo DivX
	Info de versión
	Predetermin.

- 2 Seleccione [**Preferencias**] > [**Datos de versión**] y, a continuación, presione **OK**.
- 3 Escriba el número de la versión y presione **OPTIONS** para salir del menú.
- 4 Ingrese en www.philips.com/support para consultar cuál es la última versión disponible del software.
- 5 Si la última versión del software es superior a la de esta unidad, descárguelo y guárdelo en un CD-R o en un dispositivo USB Flash
- 6 Introduzca el CD-R o el dispositivo USB Flash en la unidad.

7 Presione **DISC** o **USB** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para confirmar la actualización.

 **Nota**

- No extraiga el CD-R o el USB cuando la actualización del software esté en proceso.

8 Una vez completada la actualización, la unidad se apagará de forma automática y pasará al modo de espera.

 **Nota**

- Le recomendamos desconectar el cable de alimentación por unos segundos y volver a conectarlo para reiniciar el sistema.

Atención

 **Precaución!**

- No utilice solventes como bencina, diluyentes, limpiadores comerciales o aerosoles antiestáticos para la limpieza de los discos.

Limpieza de discos
Pase un paño de microfibra sobre el disco, desde el centro hasta el borde, realizando movimientos en línea recta.

Limpieza de la pantalla de la unidad principal
Limpie la superficie de la pantalla con un paño de microfibra.

Especificaciones



Nota

- Las especificaciones y el diseño quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Accesorios incluidos

- Guía de configuración rápida
- Control remoto y baterías
- Cable de video compuesto (amarillo)
- Cable HDMI
- Cable de audio estéreo de 3,5 mm
- Cable de alimentación (para regiones específicas)
- Subwoofer
- Cables de video por componentes
- 2 altavoces Ambisound
- 1 soporte de pared para la unidad principal y 2 soportes de pared para los altavoces
- Perilla de montaje (para asegurar la unidad principal al soporte)
- Soporte de mesa con tornillos (para la unidad principal)
- Cable de antena FM / Antena de bucle AM-MW
- Adaptador de patilla redonda a plana (sólo para países de América latina)
- Paño de limpieza de microfibra

Amplificador

- Potencia de salida total (Home Theater): 600 W
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Índice de señal de ruido: > 65 dB (CCIR)
- Sensibilidad de entrada
 - AUX 1: 800 mV
 - MP3 LINK: 370 mV

Disco

- Tipo de láser: semiconductor
- Diámetro del disco: 12 cm / 8 cm
- Decodificación de video: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- DAC de video: 12 bits, 148 MHz
- Sistema de señal: PAL/NTSC
- Video S/N: 56 dB
- DAC de audio: 24 bits / 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 kHz
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Radio

- Rango de sintonización: FM 87.5-108 MHz (100 kHz), AM/MW 531-1602 kHz (9 kHz) AM/MW 530-1700 kHz (10 kHz)
- Sensibilidad al silenciamiento de 26 dB: FM 22 dBf, AM 4 μ V/m
- Índice de rechazo de IF: FM 60 dB, AM 45 dB
- Relación señal/ruido: FM 60 dB, AM 40 dB
- Distorsión armónica: FM 3%, AM 3%
- Respuesta de frecuencia: FM 180 Hz~9 kHz / ± 6 dB
- Separación estéreo: FM 26 dB (1 kHz)
- Umbral estéreo: FM 23,5 dB

USB

- Compatibilidad: USB (2.0) de alta velocidad
- Clases admitidas: UMS (Clase de almacenamiento masivo USB)

Potencia (Subwoofer)

- Potencia: 110-127V / 220-240V ~50-60 Hz
- Consumo de energía: 150 W
- Consumo en modo de espera:
 - Normal: < 3 W
 - Modo de espera bajo: < 0.3 W
- Sistema: sistema Bass Reflex
- Impedancia: 4 ohm
- Altavoces: woofer de 165 mm (6 1/2")
- Respuesta de frecuencia: 30 Hz - 160 Hz
- Dimensiones (An x Al x Pr): 295 x 440 x 295 (mm)
- Peso: 9,5 kg

Unidad principal

- Dimensiones (An x Al x Pr): 419 x 48 x 214 (mm)
- Peso: 1,7 kg

Altavoces Ambisound:

- Sistema: satélite con amplitud de banda
- Impedancia de los altavoces: 8 ohm/canal, 8 ohm/canal central
- Altavoces: 2,5" con amplitud de banda/canal
- Respuesta de frecuencia: 190 Hz - 20 kHz
- Dimensiones (An x Al x Pr): 335,5 x 113 x 128,5 (mm)
- Peso: 1,72 kg

9 Solución de problemas



Advertencia!

- Riego de shock eléctrico. No extraiga la cubierta de la unidad.

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su propia cuenta.

Si se presentan problemas durante el uso de la unidad, lea los siguientes puntos antes de solicitar un servicio de reparación. Si el problema sigue sin resolverse, registre su producto y solicite asistencia técnica en www.philips.com/welcome.

Unidad principal

Los botones de la unidad no funcionan.

- Desconecte la unidad de la toma de alimentación por unos minutos y vuelva a conectarla.
- Ensure that the interconnect cable from the subwoofer is connected to the DVD Home Theatre unit.

Imagen

No hay imagen.

- Consulte el manual del televisor para seleccionar correctamente el canal de entrada de video. Cambie el canal del televisor hasta que aparezca la pantalla de DVD.
- Presione **DISC**.
- Si esto ocurre cuando activa la función de escaneo progresivo o modifica el tipo de televisor, debe utilizar el modo predeterminado:
 1. Pulse **▲** para abrir la bandeja de discos.
 2. Pulse **►** (escaneo progresivo) o **◄** (tipo de TV).
 3. Presione **SUBTITLE**.

No hay imagen en la conexión HDMI.

- Verifique si el cable HDMI es defectuoso. Reemplácelo con un nuevo cable HDMI.
- Si esto ocurre cuando modifica la resolución de video de HDMI, pulse **HDMI** varias veces hasta que aparezca la imagen.

Sonido

No hay sonido.

- Asegúrese de que los cables de audio estén conectados y presione la fuente de entrada correcta (por ejemplo, AUX/DI / MP3 LINK, USB) para seleccionar el dispositivo que desea reproducir.

No hay sonido en la conexión HDMI.

- Si el dispositivo que está conectado no es compatible con HDCP, o si sólo es compatible con DVI, es posible que la salida HDMI no emita ningún sonido.
- Asegúrese de que la opción [**Audio HDMI**] esté activada.

No hay sonido para los programas de TV.

- Conecte un cable de audio desde la entrada de AUDIO de la unidad a la salida de AUDIO de su televisor. A continuación, presione **AUX/DI /MP3 LINK** varias veces para seleccionar la entrada de audio que corresponda

Reproducción

No pueden reproducirse los archivos de video DivX

- Asegúrese de que el archivo DivX esté codificado de acuerdo con el 'perfil de Home Entertainment' del codificador de DivX.
- Asegúrese de que el archivo de video DivX esté completo.

La relación de aspecto de la pantalla no está alineada con la configuración de la pantalla del televisor.

- La relación de aspecto está fija en el DVD.

Los subtítulos DivX no se muestran de manera correcta.

- Asegúrese de que el nombre del archivo con los subtítulos sea el mismo que el del archivo con la película.
- Seleccione el conjunto de caracteres adecuado.
 1. Presione **OPTIONS**.
 2. Presione ► y, a continuación, seleccione [**Subtítulos DivX**] en el menú.
 3. Seleccione un grupo de caracteres que admitan los subtítulos.

El contenido de la unidad flash USB no puede leerse.

- El formato de la unidad flash USB no es compatible con esta unidad.
- El formato de la unidad corresponde a un sistema de archivos diferente que no es compatible con esta unidad (por ejemplo, NTFS).
- El tamaño máximo de memoria permitido es de 160GB.

10 Glosario

Relación de aspecto

La relación de aspecto se refiere a la relación entre la longitud y la altura de las pantallas de los televisores. La relación de un TV estándar es 4:3, mientras que la relación de un TV de alta definición o de pantalla panorámica es 16:9. Letterbox le permite disfrutar de una imagen con una mayor perspectiva en una pantalla estándar de 4:3.

DivX

El código DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 pendiente de patente, desarrollada por DivX Networks, Inc., que puede reducir el tamaño de los archivos de video digital lo suficiente como para transferirlos por Internet a la vez que se conserva una elevada calidad de imagen.

Dolby Digital

Sistema de sonido surround desarrollado por la empresa Dolby Laboratories que contiene hasta seis canales de audio digital (frontales izquierdo y derecho, surround izquierdo y derecho, central y subwoofer).

HDMI

HDMI (interfaz multimedia de alta definición) es una interfaz digital de alta velocidad que puede transmitir video de alta definición y audio multicanal digital sin comprimir. Proporciona una calidad de imagen y sonido de alta calidad, completamente libre de ruidos. La tecnología HDMI es totalmente compatible con DVI.

De acuerdo con los requisitos del estándar HDMI, si se conectan productos HDMI o DVI sin HDCP (protección de contenido digital de banda ancha) no habrá salida de video ni de audio.

HDCP

HDCP (protección de contenido digital de gran ancho de banda) es una especificación que facilita la transmisión segura de contenidos digitales entre distintos dispositivos (para evitar la violación de los derechos de autor).

JPEG

Formato de imagen fija digital muy común. Es un sistema de compresión de datos de imágenes fijas propuesto por Joint Photographic Expert Group, con una pequeña disminución en la calidad de la imagen a pesar de su índice de alta compresión. Los archivos se reconocen por la extensión 'JPG' o 'JPEG'.

MP3

Formato de archivos con un sistema de compresión de datos de sonido. 'MP3' es la abreviatura de Motion Picture Experts Group 1 (o MPEG-1) Audio nivel 3. Al utilizar el formato MP3, un CD-R o CD-RW puede contener aproximadamente 10 veces más datos que un CD común. Los archivos se reconocen por la extensión '.MP3'.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Es una colección de sistemas de compresión para audio y video digital.

PBC

Control de reproducción Sistema de navegación de CD de video/ súper VCD a través de menús en pantalla grabados en un disco. Permite la búsqueda y la reproducción interactivas.

PCM

Modulación por código de pulsos. Sistema de codificación de audio digital.

Escaneo progresivo

El escaneo progresivo presenta el doble de fotogramas por segundo que el sistema de televisión normal. Ofrece una mayor resolución y calidad de imagen.

WMA

Windows Media™ Audio Hace referencia a una tecnología de compresión de audio desarrollada por Microsoft Corporation. Los datos WMA pueden codificarse con la versión 9 de Windows Media Player o Windows Media Player para Windows XP. Los archivos se reconocen por la extensión 'WMA'.