Lynhåndbog

SE888/CD680/CD685

PHILIPS

Hvad følger med?

Håndsæt

Oplader

Strømadapter



Lynhåndbog
Garanti

Forsigtig

- Brug kun de medfølgende batterier og strømadapteren.

1 Kom godt i gang

Tilslutning af opladeren

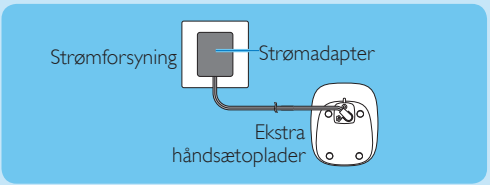

Slut hver ende af strømadapteren til:

- indgangsstikket til jævnstrøm i bunden af den ekstra håndsætoplader.
- stikkontakten på væggen.

Bemærk Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Konfigurer dit håndsæt

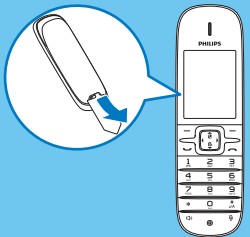

1. Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Træk batteritapen af batterilågen, inden du påbegynder opladning.
2. Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængig af land).
3. Vælg dit land, og tryk på **[OK]** for at bekræfte.
4. Indstil dato og klokkeslæt.
   - Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på ***** -tasten for at vælge **[AM]** eller **[PM]**.

Oplad dit håndsæt

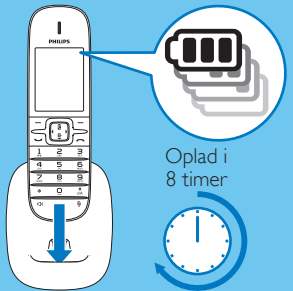

Anbring håndsættet i opladeren for at oplade det. Når håndsættet placeres korrekt på opladeren, hører du dockinglyden.

↳ Håndsættet begynder at lade op.

Bemærk Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Kontroller batteriniveauet

Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld, medium og lav). Når håndsættet er taget af basestationen/opladeren, blinker bjælkerne, indtil opladningen er færdig.

Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en alarmtone. Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.

2 Registrer håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen. Der kan registreres op til 5 håndsæt på basestationen.

Auto-registrering

1 Anbring det afmeldte håndsæt på basestationen.
   ↳ Håndsættet begynder automatisk at registrere sig.
   ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsættet et nummer.

Manuel registrering

1 Vælg **[Menu]** > , og tryk på **[OK]**.
2 Vælg **[Registrer]**, og tryk derefter på **[OK]** på at bekræfte.
3 Tryk på •)) på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder, indtil du hører et bekræftelsesbip.
4 Indtast system-PIN. Tryk på **[Ryd]** for at foretage rettelser.
5 Tryk på **[OK]** for at bekræfte PIN-koden.
   ↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter. Basestationen tildeler automatisk håndsættet et nummer.

Bemærk

- Hvis PIN-koden ikke er korrekt, eller der ikke findes nogen basestation inden for et fastsat tidsrum, viser håndsættet en meddelelse. Gentag ovenstående fremgangsmåde, hvis registreringen mislykkes.
- Den forudindstillede PIN-kode er 0000. Den kan ikke ændres.

Velkommen til Philips

Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?

Du kan finde flere oplysninger ved at downloade brugervejledningen til din telefon på www.philips.com/support

Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten.
Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

CE 0168

QSG_SE888_DA_V1.0
WK11315