

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3800



SK Príručka užívateľa

PHILIPS



SK Pred použitím tohto produktu si pozrite bezpečnostné informácie.

Trademark notice



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.




Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.

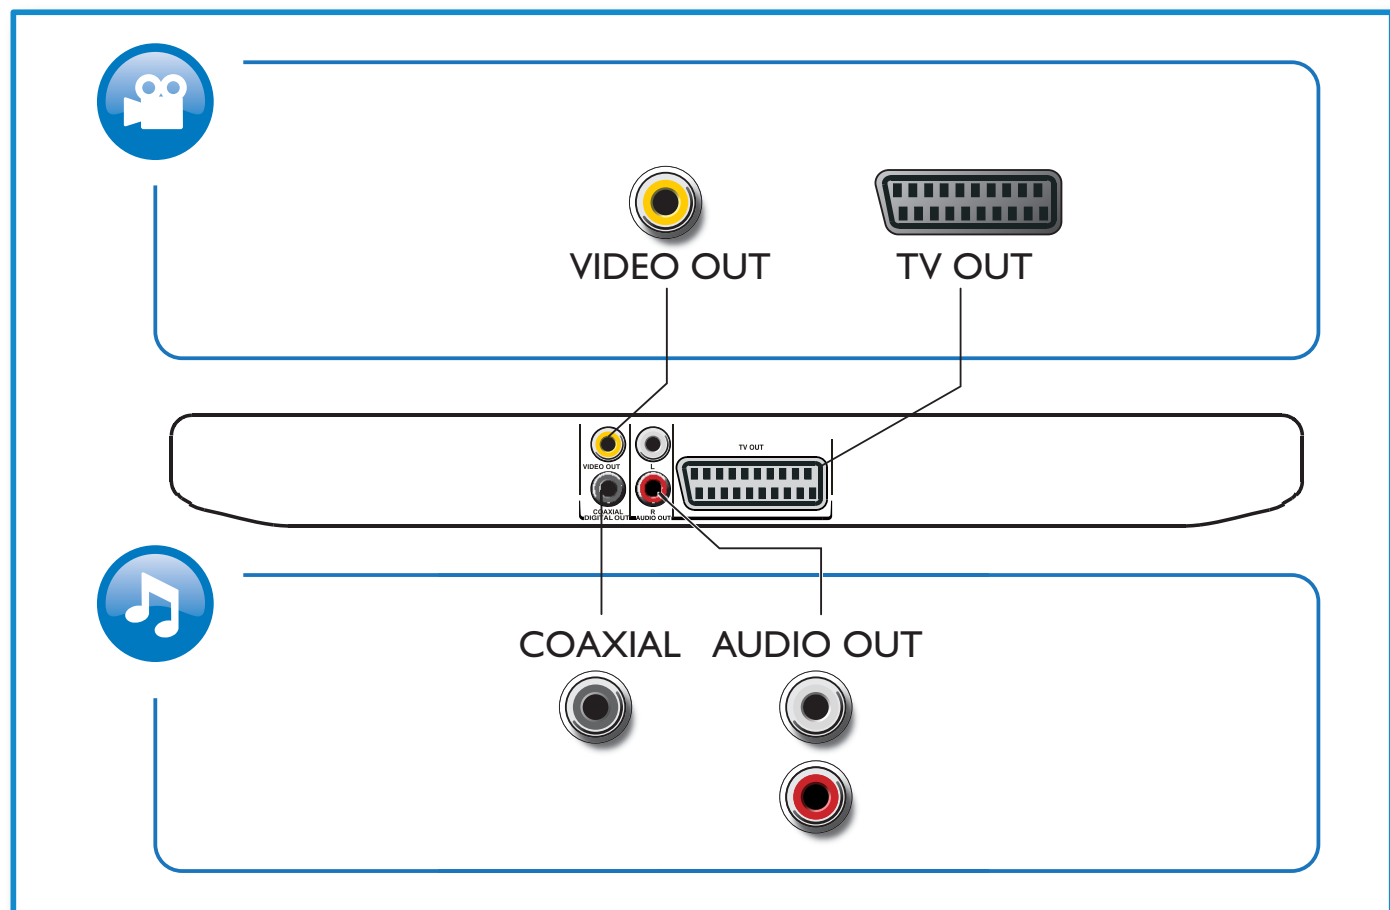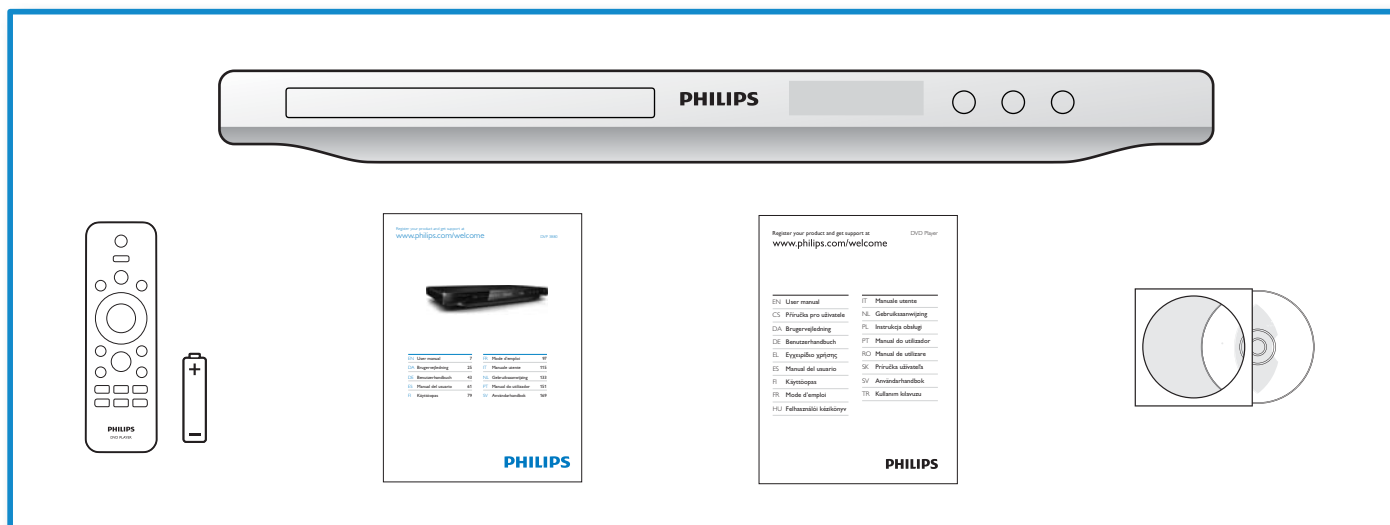

2

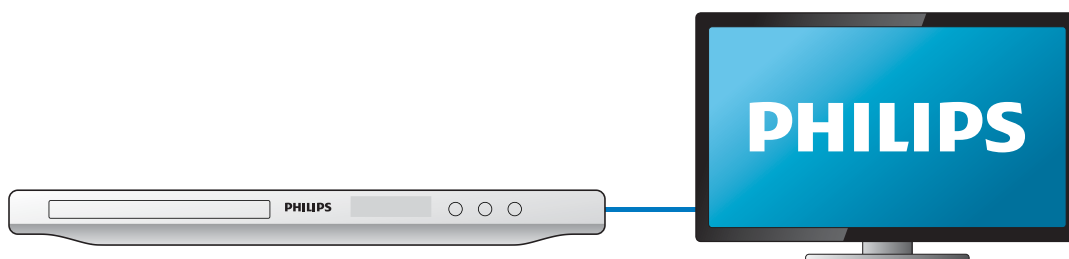


TV OUT




VIDEO OUT + AUDIO OUT




3

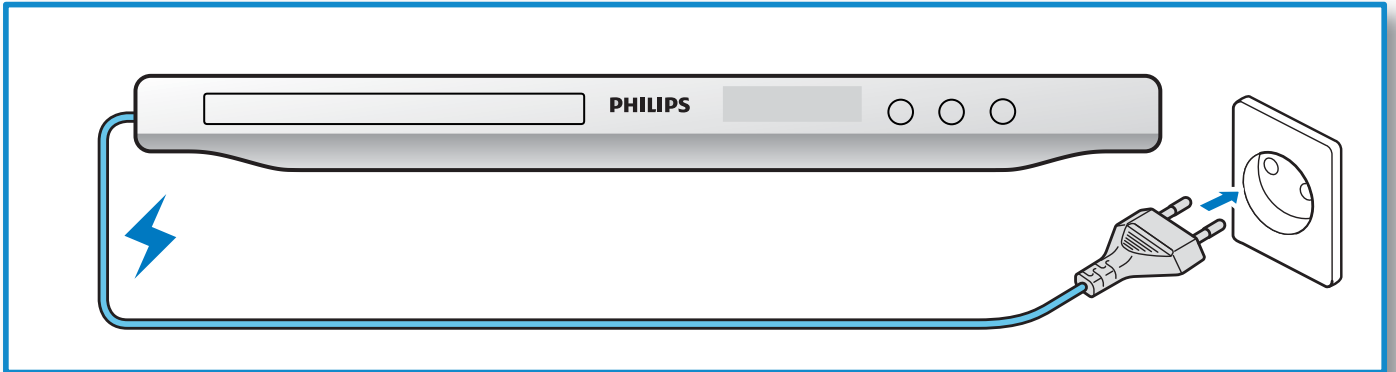


4

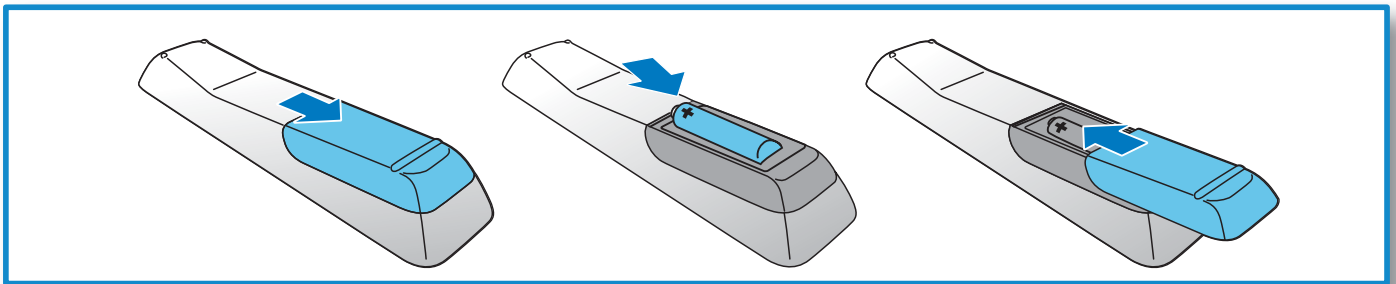

5

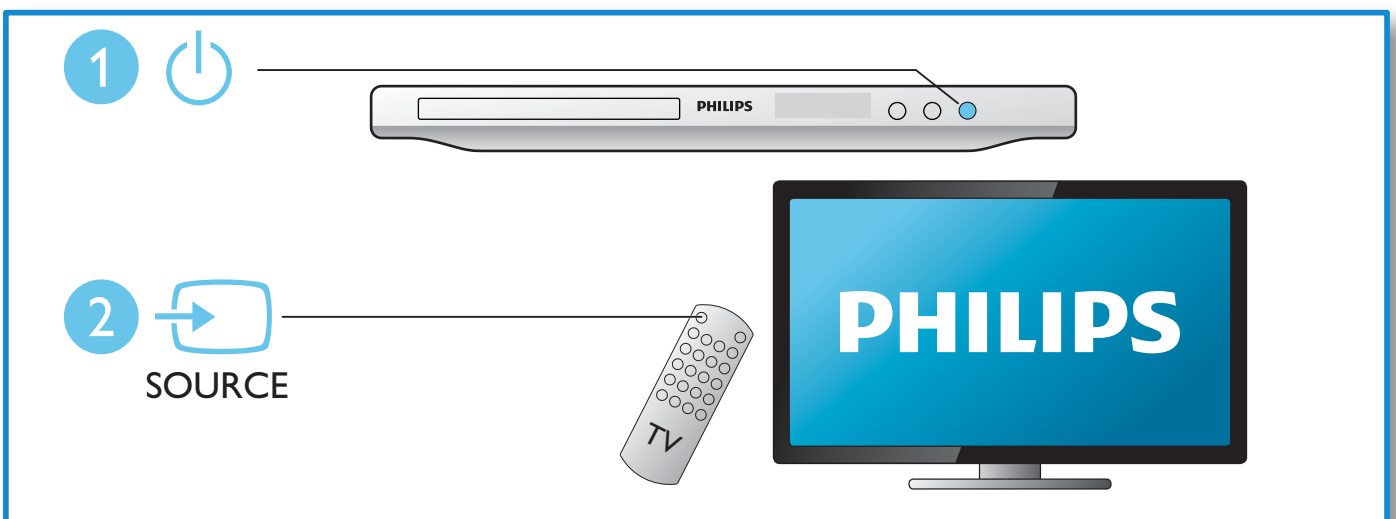

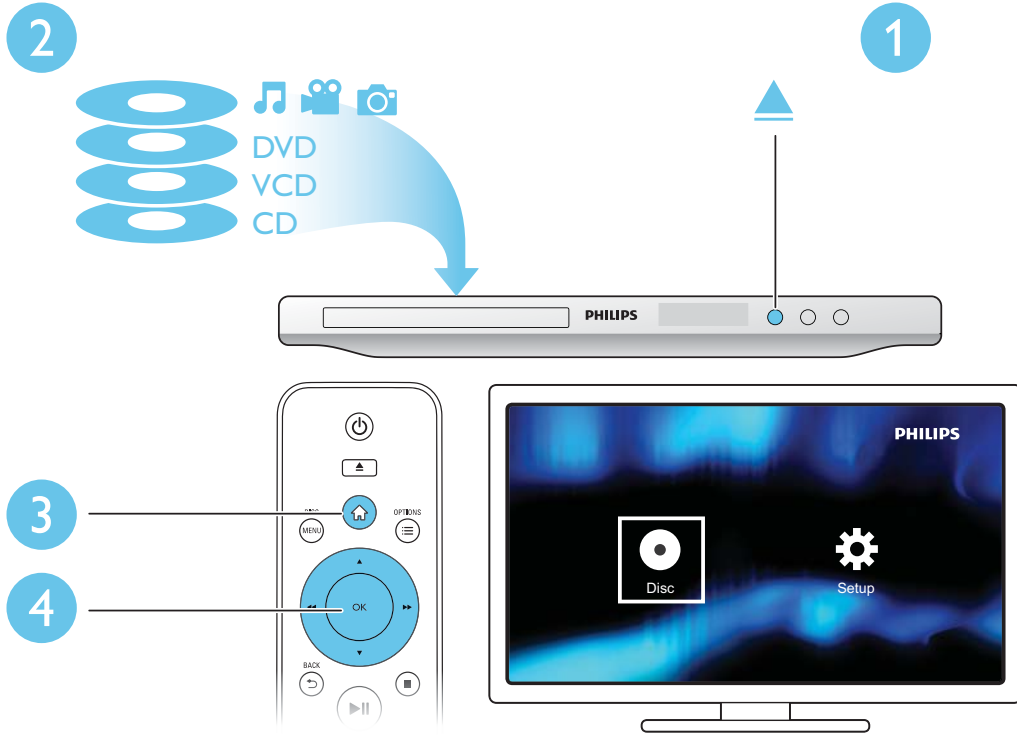

Obsah

Pripojenie a prehrávanie	3
Ovládanie a prehrávanie	8
Prezentácia fotografií a hudby	10
Možnosti	11
Všeobecné nastavenie	13
Nastavenie videa	14
Nastavenie zvuku	14
Predvoľby	15
Aktualizácia softvéru	17
Riešenie problémov	18
Technické údaje	19



Ovládanie a prehrávanie



Poznámka

- Keď sa zobrazí symbol „X“, znamená to, že táto operácia je pre aktuálne médium alebo v danom čase nedostupná.

Médiá	Funkcia	Tlačidlá/úkony
	Zastavenie prehrávania	■
	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania	▶
	Preskočenie na predchádzajúci/nasledujúci titul, kapitolu, skladbu alebo súbor	◀▶
	Výber jazyka zvuku alebo zvukového kanála.	AUDIO
	Výber jazyka titulkov	SUBTITLE
	Návrat na domovskú obrazovku	⬆
	Návrat do základnej ponuky	↶ BACK
	Návrat do ponuky disku	DISC MENU
	Zapnutie/vypnutie funkcie PBC (ovládanie prehrávania)	DISC MENU
	Výber režimu opakovaného prehrávania	1) Stlačte tlačidlo REPEAT/REPEAT A-B . 2) Stlačte tlačidlo ◀◀ / ▶▶.
	Opakovanie konkrétnej časti v rámci skladby	1) Dvojitým stlačením tlačidla REPEAT/REPEAT A-B vyberte začiatkový bod. 2) Opätovným stlačením tlačidla REPEAT/REPEAT A-B vyberte koncový bod. • Normálne prehrávanie obnovíte tlačidlom REPEAT/REPEAT A-B .

Médiá	Funkcia	Tlačidlá/úkony
	Prechod na titul alebo kapitolu	1) Stlačte tlačidlo GOTO . 2) Stlačením tlačidla ▲ / ▼ zadajte číslo titulu alebo kapitoly. 3) Potvrďte tlačidlom OK .
	Preskočenie na skladbu	1) Vypnutie funkcie PBC. 2) Stlačte tlačidlo GOTO . 3) Stlačením tlačidla ▲ / ▼ zadajte číslo skladby. 4) Potvrďte tlačidlom OK .
	Rýchle vyhľadávanie dozadu alebo dopredu	Rýchlosť vyberte opakovaným stláčaním tlačidla ◀◀ / ▶▶.
	Pomalé vyhľadávanie dopredu	Rýchlosť vyberte opakovaným stláčaním tlačidla ▲.
	Pomalé vyhľadávanie dozadu	Rýchlosť vyberte opakovaným stláčaním tlačidla ▼.
	Priblíženie alebo oddialenie	Stlačte tlačidlo  . • Po zväčšenej fotografii sa môžete posúvať tlačidlami ▲ / ▼/◀◀ / ▶▶.
	Otočenie fotografie	Stlačte tlačidlo ▲ / ▼/◀◀ / ▶▶.
	Prepínanie medzi zábavným režimom (obrázky farebne) a jednoduchým režimom (obrázky čiernobielo)	Počas prezentácie fotografií stlačte tlačidlo DISC MENU .




Poznámka

- Prehrávať môžete len videá DivX, ktoré boli zapožičané alebo zakúpené s registračným kódom DivX® tohto prehrávača. (Podrobnosti nájdete v časti „**Nastavenie**“ > „**Všeobecné nastavenie**“ > [Kód DivX(R) VOD])
- Podporované sú súbory titulok so súborovými príponami .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass a .txt, ale nezobrazia sa v zozname súborov.
- Názov súboru titulok sa musí presne zhodovať s názvom súboru videa DivX (okrem súborovej prípony).
- Súbor videa DivX a súbor titulok musia byť uložené v rovnakom adresári.



Prezentácia fotografií a hudby

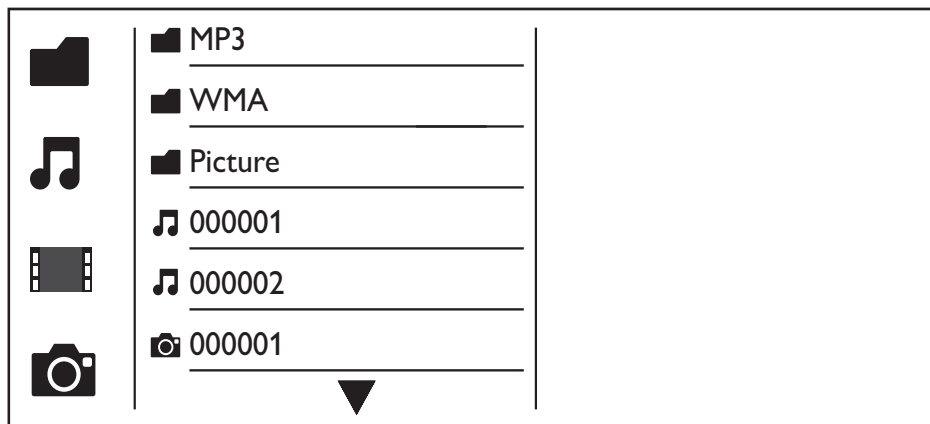

- 1 Na výber položky  stlačte tlačidlo  /  a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazia sa všetky podporované priečinky a súbory.
- 2 Stlačením tlačidla  /  vyberte hudobný súbor a jeho prehrávanie spustíte tlačidlom **OK**.
 - Ak je hudobný súbor uložený v priečinku alebo podpriečinku, prejdite najskôr do jeho adresára.
- 3 Stlačením tlačidla  /  vyberte súbor obrázka a tlačidlom **OK** spustíte prezentáciu.
 - Ak je súbor obrázka uložený v priečinku alebo podpriečinku, prejdite najskôr do jeho adresára.
 - Ak chcete zastaviť prezentáciu, stlačte tlačidlo .
 - Prehrávanie hudby zastavíte opätovným stlačením tlačidla .



Poznámka

- Hudobné súbory a súbory obrázkov musia byť uložené na tom istom disku.
- Ak sa na jednom disku nachádza veľký počet súborov, ich načítanie a zobrazenie obsahu bude trvať dlhšie.
- Tento prehrávač dokáže zobrazovať obrázky z digitálneho fotoaparátu len vo formáte JPEG-EXIF, čo je najčastejšie používaný formát v digitálnych fotoaparátoch. Nedokáže zobrazovať formát Motion JPEG ani obrázky v iných formátoch ako JPEG. Nie je možné zobrazovať ani zvukové klipy pripojené k obrázkom.
- Ak obrázok JPEG nie je zaznamenaný ako typ súboru „exif“, jeho miniatúra sa zobrazí ako „modrý vrch“.






Možnosti

Stlačením tlačidla **⋮** **OPTIONS** počas prehrávania sa dostanete k nasledujúcim položkám.

Médiá	Položka nastavenia	Funkcia
	[Info]	Zobrazenie informácií o prehrávaní.
	[PBC]	Zapnutie alebo vypnutie funkcie PBC.
	[Pomer strán]	Výber pomeru strán obrazu na televízore.
	[Hlasitosť]	Nastavenie úrovne hlasitosti.
	[Zorný uhol]	Výber dostupného uhla kamery.
	[Farba]	Výber zábavného režimu (obrázky farebne) alebo jednoduchého režimu (obrázky čiernobielo)
	[Ukážka fotografie]	Zobrazenie miniatúr fotografií.



Nastavení

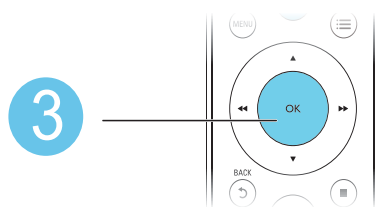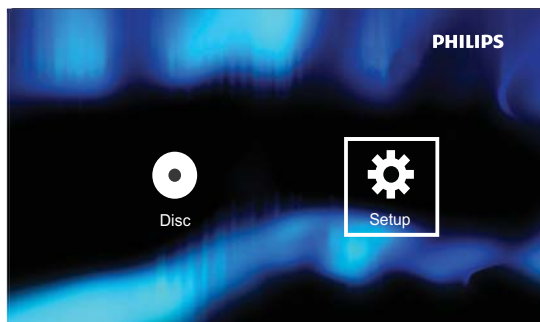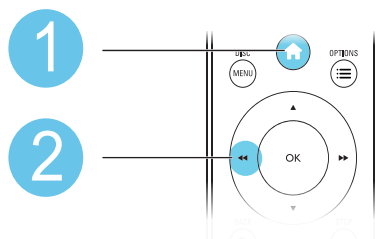

   	Všeobecné	Zámok disku • Odomknúť Jazyk OSD • Slovenčina
	Obraz	Časov.rež.spán. • Vyp. Aut.pohot.režim • Zap.
	Zvuk	Kód DivX(R) VOD • Registrácia
	Preferencie	

- Stlačením tlačidla ▲ / ▼ vyberiete položku ponuky alebo možnosť nastavenia.
- Stlačením tlačidla **OK** prejdete do ponuky nižšej úrovne alebo potvrdíte zvolenú možnosť nastavenia.
- Stlačením tlačidla **↶ BACK** sa vrátite do ponuky vyššej úrovne.



Poznámka

- Keď je položka ponuky šedá, znamená to, že toto nastavenie sa v momentálnom stave nedá zmeniť.

Všeobecné nastavenie

 Všeobecné	Zámok disku • Odomknúť
	Jazyk OSD • Slovenčina
 Obraz	Časov.rež.spán. • Vyp.
	Aut.pohot.režim • Zap.
 Zvuk	Kód DivX(R) VOD • Registrácia
 Preferencie	

[Zámok disku] – Obmedzenie prehrávania disku (možné je uzamknúť len 20 diskov).

- **[Zámok]** – Uzamknutie aktuálneho disku. Ak chcete takýto disk prehrať alebo odomknúť, musíte zadať heslo.
- **[Odomknúť]** – Prehrávanie všetkých diskov.

[Jazyk OSD] – Výber jazyka pre ponuku na obrazovke.

[Časov.rež.spán.] – Nastavenie časového intervalu, po ktorom sa prehrávač automaticky prepne do ekonomického pohotovostného režimu.

[Aut.pohot.režim] – Keď aktivujete túto funkciu, prehrávač sa automaticky prepne do ekonomického pohotovostného režimu po 15 minútach nečinnosti.

[Kód DivX(R) VOD] – Zobrazenie registračného kódu DivX® a kódu zrušenia registrácie.

Poznámka

- Prejdite na lokalitu www.divx.com/vod, kde nájdete pokyny na zaregistrovanie vášho prehrávača a informácie o zapožičaní a zakúpení videí DivX.
- Videá DivX požičané alebo zakúpené s týmto registračným kódom je možné prehrávať len v tomto prehrávači.

Prehrávanie uzamknutého disku

Keď vložíte uzamknutý disk, zobrazí sa hlásenie **[Zadajte heslo]** a ako prvá číslica hesla sa zobrazí „0“.

- 1 Stlačením tlačidla ▲ / ▼ nastavte hodnotu (0 až 9) pre prvú číslicu.
- 2 Stlačte tlačidlo ►►.
- 3 Opakovaním krokov 1 a 2 zadajte 6-ciferné heslo.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Tip

- Informácie o zmene hesla nájdete v časti „Nastavenie“ > „Preferencie“ > [Heslo].



Nastavení

Nastavenie videa

 Všeobecné	TV norma	• PAL
	Pomer strán	• 4:3 Pan Scan
	Nast. obrázka	• Štandardné
	RGB	• Zap.
 Obraz		
 Zvuk		
 Preferencie		

[**TV norma**] – Výber TV systému, ktorý je vhodný pre váš televízor. Štandardne je táto položka nastavená pre bežné televízie vo vašej krajine.

[**Pomer strán**] – Výber pomeru strán zobrazenia, ktorý je vhodný pre obrazovku vášho televízora.

[**Nast. obrázka**] – Výber preddefinovaného nastavenia pre farbu obrazu alebo prispôsobenie nastavenia.

[**RGB**] – Zapnutie alebo vypnutie výstupu videa cez **TV OUT**.

Nastavenie zvuku

 Všeobecné	Analógový výstup	• Stereo
	Digitálny zvuk	
	Hlasitosť	
	Režim zvuku	
 Obraz		
 Zvuk	Nočný režim	• Vyp.
 Preferencie		

[**Analógový výstup**] – Úprava tohto nastavenia pre výstup zvuku cez **AUDIO OUT L/R**.

- [**Stereo**] – Komprimácia viackanálového zvuku Dolby Digital na stereofonický zvuk.
- [**LT/PT**] – Komprimácia viackanálového zvuku Dolby Digital na 2-kanálový priestorový zvuk.

[**Digitálny zvuk**] – Úprava tohto nastavenia pre výstup zvuku cez **COAXIAL/DIGITAL OUT**.

- [**Digitálny výstup**] - Vyberte typ digitálneho výstupu.
 - [**Vyp.**] – Vypína digitálny výstup.
 - [**Všetko**] – Podporuje viackanálové zvukové formáty.
 - [**Len PCM**] – Zmiešanie na formát dvojkanálového signálu.
- [**Výstup LPCM**] - Vyberte výstupnú vzorkovaciu frekvenciu LPCM (lineárna pulzná kódová modulácia).

Poznámka

- Nastavenie **[Výstup LPCM]** je možné meniť, len keď je možnosť **[Digitálny výstup]** nastavená na **[Len PCM]**.
- Čím vyššia je vzorkovacia frekvencia, tým vyššia je kvalita zvuku.

[Hlasitosť] – Nastavenie predvolenej úrovne hlasitosti.

[Režim zvuku] – Výber predvoleného zvukového efektu.

[Nočný režim] – Vyrovnávanie hlasného zvuku a jemného zvuku. Zapnite túto funkciu, ak chcete sledovať filmy DVD pri nízkej hlasitosti v noci.

Poznámka

- Táto funkcia sa vzťahuje len na disky DVD s kódovaním Dolby Digital.

Predvoľby

   	Všeobecné	Zvuk	• Angličtina
		Titulky	• Vyp.
	Obraz	Ponuka disku	• Angličtina
		Rodič. kontrola	• 8 Dospelý
	Zvuk	PBC	• Zap.
		Heslo	• Zmeniť
	Preferencie	DivX titulky	• Štandardné
		Informácie o verzii	

[Zvuk] – Výber jazyka zvuku.

[Titulky] – Výber jazyka titulkov.

[Ponuka disku] – Výber jazyka pre ponuku disku.

Poznámka

- Pri niektorých diskoch DVD možno jazyk titulkov alebo zvuku zmeniť len v ponuke disku.
- Pre jazyk, ktorý nie je uvedený, vyberte možnosť **[Iné]**. Skontrolujte zoznam kódov jazykov (pozrite si časť „Language Code“) a zadajte kód príslušného jazyka.

[Rodič. kontrola] – Výber úrovne prístupnosti na obmedzenie prehrávania diskov pre deti. Tieto disky musia byť zaznamenané s úrovňami prístupnosti.



Nastavení



Poznámka

- Ak chcete prehrať disk DVD, ktorý má úroveň prístupnosti vyššiu ako vaše nastavenie, najskôr zadajte heslo. (Podrobnosti nájdete v časti „**Nastavenie**“ > „**Všeobecné nastavenie**“ > „**Prehrávanie uzamknutého disku**“)
- Úroveň prístupnosti závisia od konkrétnej krajiny. Ak chcete povoliť prehrávanie všetkých diskov, vyberte položku **[8 Dospelý]**.
- Na niektorých diskoch je hodnotenie prístupnosti len vytlačené, nie je však súčasťou nahrávky. Táto funkcia nemá na takéto disky žiadny vplyv.

[PBC] – Zapnutie/vypnutie funkcie PBC (ovládanie prehrávania).

[Heslo] – Zmena hesla na prehrávanie uzamknutých diskov alebo diskov obmedzených pomocou úrovni prístupnosti.



Poznámka

- Ak zabudnete heslo, pred nastavením nového hesla zadajte „136900“.


Zmena hesla

- 1 Vyberte položku **[Preferencie] > [Heslo] > [Zmeniť]** a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa rozhranie na zmenu hesla.
- 2 Znovu stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Za položkou **[Staré heslo]** sa zobrazí „0“ ako prvá číslica hesla.
- 3 Stlačením tlačidla **▲ / ▼** nastavte hodnotu (0 až 9) pre prvú číslicu.
- 4 Stlačte tlačidlo **▶▶**.
- 5 Opakujte kroky 3 a 4 a zadajte 6-ciferné pôvodné heslo.
- 6 Opakujte kroky 3 a 4 a za položkou **[Nové heslo]** zadajte nové heslo.
- 7 Opakujte kroky 3 a 4 a za položkou **[Potvrdiť HESLO]** zadajte nové heslo.

[DivX titulky] – Výber súboru znakov, ktorý podporuje titulky vášho videa DivX.

[Informácie o verzii] – Zobrazenie informácií o verzii softvéru tohto prehrávača.

[Predvolené] – Vynulovanie všetkých nastavení na predvolené výrobné nastavenia pre položky **[Zámok disku]**, **[Rodič. kontrola]** a **[Heslo]**.

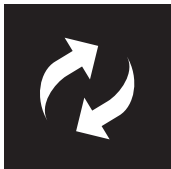

Aktualizácia softvéru




Poznámka

- Počas aktualizácie softvéru nesmie dôjsť k výpadku napájania.

Skontrolujte aktuálnu verziu softvéru prehrávača a prejdite na webovú lokalitu Philips, kde nájdete informácie o aktualizácii softvéru.

Zistenie aktuálnej verzie softvéru

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku  a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte položku **[Preferencie] > [Informácie o verzii]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

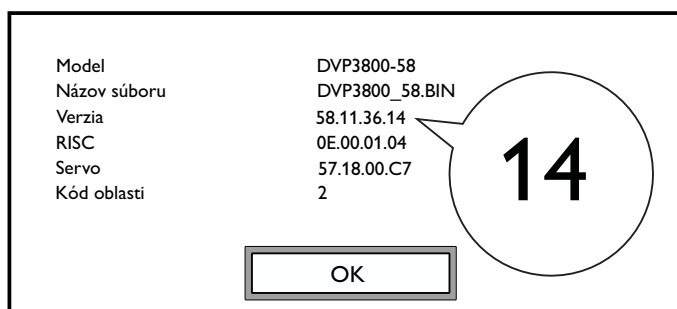

- 4 Poznačte si posledné dve číslice „XX“ (napríklad „14“ na obrázku vyššie) za položkou **[Verzia]**.
↳ Aktuálna verzia softvéru je VXX.

Vykonajte aktualizáciu

- 1 Prejdite na stránku www.philips.com/support.
- 2 Vyhľadajte informácie o podpore pomocou kľúčového slova „DVP3800/58“.
- 3 Kliknutím na výsledok vyhľadávania zobrazíte dostupné informácie o podpore.
- 4 Prečítajte si súbor Readme o aktualizácii firmvéru a podľa pokynov vykonajte aktualizáciu softvéru.



Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt tela zariadenia.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať prehrávač.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto prehrávača, pred požiadaním o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj prehrávač a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej strane tohto prehrávača. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Žiadny obraz.

- Informácie o výbere správneho kanála vstupu videa nájdete v návode na používanie TV.
- Pri zmene nastavenia progresívneho riadkovania alebo TV systému prepnite na predvolený režim.

Z televízora nevychádza žiadny zvuk.

- Skontrolujte, či sú audio káble pripojené do vstupných zvukových zásuviek, ktoré sú zoskupené so zvolenými vstupnými zásuvkami videa.

Žiadny zvuk počas prehrávania videa vo formáte DivX.

- Zvukové kodeky nie sú podporované.

Disk nie je možné načítať.

- Uistite sa, že tento prehrávač podporuje daný disk. (Pozrite si časť „Špecifikácie“ > „Prehrávateľné médiá“)
- Ak používate zaznamenaný disk, tento disk musí byť ukončený.

Nie je možné prehrať ani prečítať zaznamenané súbory (JPEG, MP3, WMA).

- Súbory musia byť zaznamenané vo formáte UDF, ISO9660 alebo JOLIET.
- Uistite sa, že počet súborov neprekračuje dané obmedzenie (maximálne 648 súborov).
- Uistite sa, že váš prehrávač podporuje tieto súbory. (Pozrite si časť „Špecifikácie“ > „Prehrávateľné médiá“)

Video súbory vo formáte DivX sa nedajú prehrať.

- Uistite sa, že je video súbor DivX úplný.
- Uistite sa, že súbor má správnu príponu.

Titulky k formátu DivX sa nezobrazujú správne.

- Uistite sa, že názov súboru s titulkami je rovnaký ako názov súboru s filmom.
- Uistite sa, že súbor videa DivX a súbor titulkov sú uložené v rovnakom adresári.
- Vyberte súbor znakov, ktorý podporuje titulky. (Pozrite si časť [Preferencie] > [DivX titulky])



Technické údaje



Poznámka

- Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia

Regionálny kód disku DVD	Krajiny
	Európa

Prehráateľné médiá

- **Disk**
 - DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
 - DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maximálny počet súborov: 648)
- **Súbor**
 - Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
 - Zvuk: .mp3, .wma
 - Obrázok: .jpg, .jpeg

Video

- Systém signálu: PAL/NTSC
- Kompozitný video výstup: 1 Vp-p (75 ohmov)
- Scart: Eurokonektor

Zvuk

- 2-kanálový analógový výstup
 - Audio predný L + P: 2 Vrms (47 kohm)
- Digitálny výstup: 0,5 Vp-p (75 ohmov)
 - Koaxiálny kábel
- Vzorkovacia frekvencia:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
 - MP3: 8 kb/s – 320 kb/s
 - WMA: 64 kb/s – 192 kb/s

Hlavná jednotka

- Rozmery (Š x V x H): 360 x 42 x 209 (mm)
- Hmotnosť netto: 1,32 kg



Technické údaje

Napájanie

- Menovité napájanie: 230 V~, 50 Hz
- Spotreba energie: < 8 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,3 W

Dodané príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie a jedna batéria
- Návod na používanie
- Hárok s bezpečnostnými informáciami
- CD-ROM

Technické špecifikácie laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupný výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergencia lúča: 60 stupňov

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III. 10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Laser specification

- Type: Semiconductor laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Wave length: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Output Power: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Beam divergence: 60 degrees

Specifikace laseru

- Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Výstupní výkon: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergence paprsků: 60 stupňů

This product is in compliance with the EEE directive.

EEE yönergesine uygundur.

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.

Language code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

