


Guia de Iniciação Rápida

DVP5990
Leitor de Vídeo DVD




Ligar


Ligações de áudio/vídeo básicas

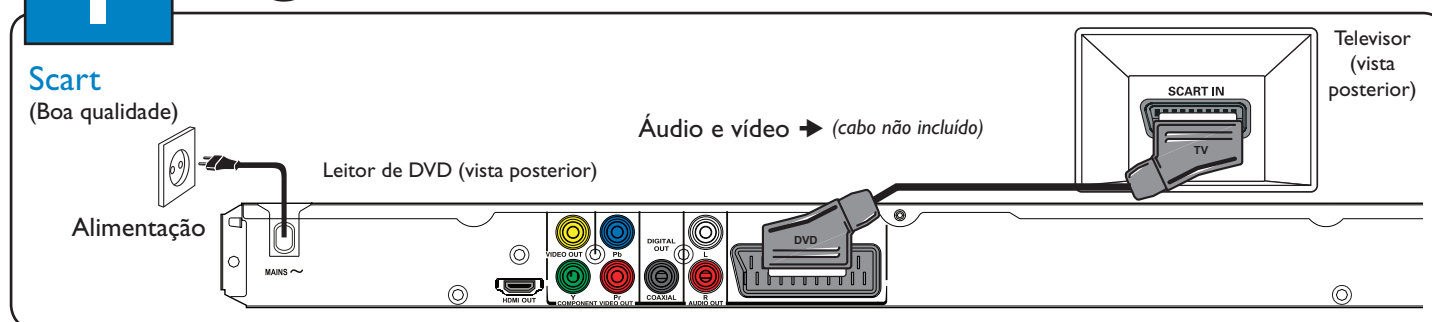


OU

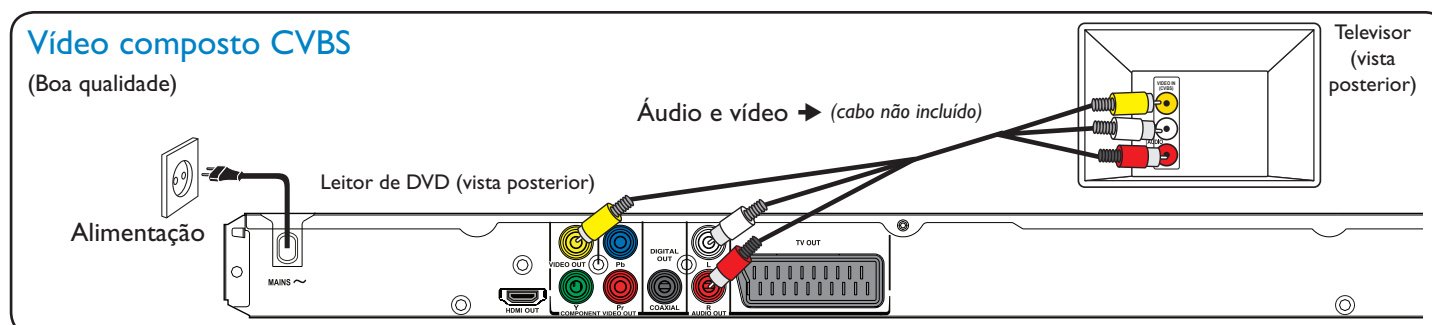

OU

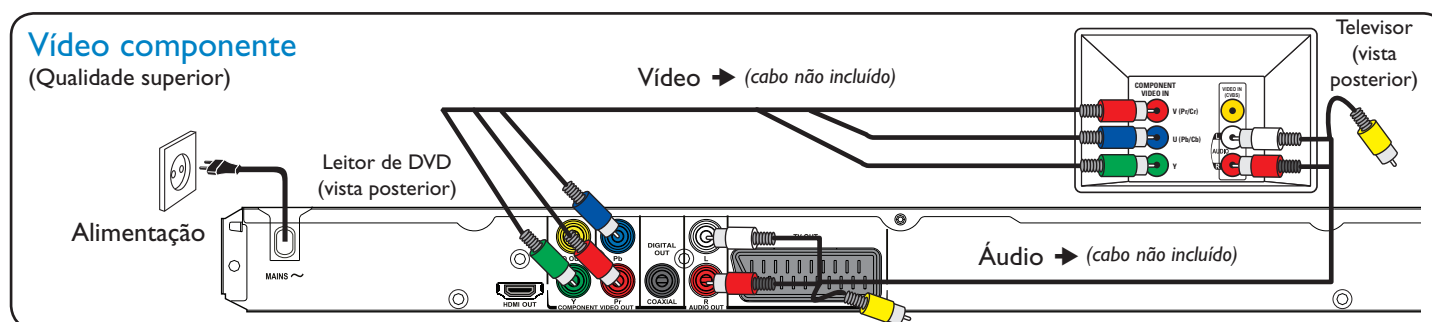

OU

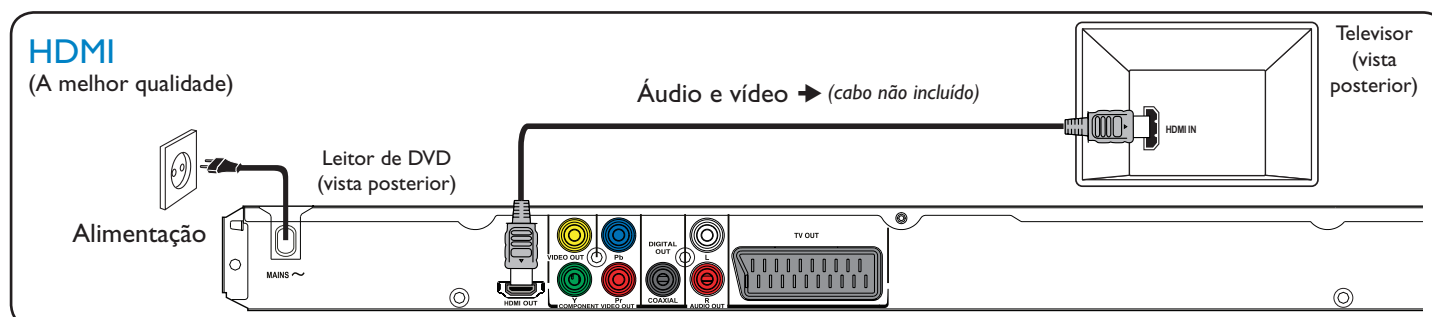


2

Configuração

A Localizar o canal de visualização

- 1 Prima  nesta unidade para a ligar.

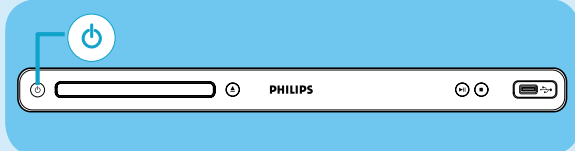

- 2 Ligue o televisor. Utilize o telecomando do televisor para seleccionar o canal de visualização correcto.

Nota Para procurar o canal de visualização correcto, prima repetidamente o botão de canal para baixo no telecomando do televisor (ou AV, SELECT, ) até ver o canal de entrada de vídeo.

B Seleccionar o idioma do visor no ecrã

- 1 Prima **SETUP**.
É apresentada a { Página de configuração geral }.



- 2 Utilize as teclas   para seleccionar { IDIOMA NA TELA } e prima .
- 3 Utilize as teclas   para seleccionar um idioma e prima **OK** para confirmar. (Para televisores Philips EasyLink, deve seleccionar { Auto }.)
- 4 Prima **SETUP** para sair.

Nota O idioma definido aqui destina-se apenas aos menus apresentados no televisor enquanto trabalha com esta unidade e não ao menu do disco DVD.

Existem várias opções de configuração (Configuração de áudio, vídeo e de preferências) disponíveis nesta unidade. Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador.

Precisa de ajuda?

Manual do Utilizador

Consulte o manual do utilizador incluído com o leitor de DVD Philips.

On-line

Registe o seu produto e obtenha assistência em www.philips.com/welcome.

3


Desfrute

A Iniciar a reprodução do disco

- 1 A reprodução pode iniciar-se automaticamente ao introduzir um disco na gaveta do disco.

Nota Se for apresentado um menu de disco no televisor, utilize as teclas     para navegar no menu do DVD.

- 2 Prima  para iniciar a reprodução.
- 3 Para parar a reprodução, prima .

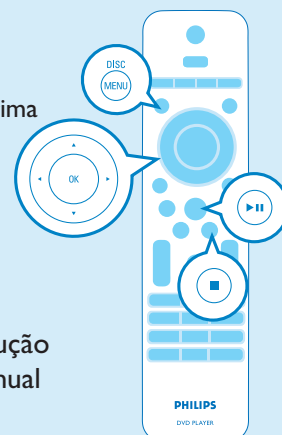

Resolução de problemas

Para mais sugestões de resolução de problemas, consulte o manual do utilizador.

Sem corrente

- Verifique se o cabo de alimentação CA está devidamente ligado.
- Prima  no painel superior desta unidade para ligar a alimentação.

Sem imagem

- Verifique a ligação ao televisor e certifique-se de que as fichas estão bem introduzidas.

Sem som ou som distorcido

- Verifique as ligações de áudio e certifique-se de que o dispositivo de áudio ligado está activado.
- Para a ligação HDMI, verifique se a definição HDMI ou Digital do seu televisor está na posição ON. Contacte o fabricante do seu televisor para obter mais informações.

O telecomando não funciona

- Verifique se as pilhas foram introduzidas correctamente ou substitua-as por pilhas novas.
- Reduza a distância entre o telecomando e esta unidade.
- Aponte o telecomando directamente para o sensor de IV.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

www.philips.com
sgptt-0805/12_14

