

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/support

CEM2200



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	2
2	Az Ön autós audiorendszere	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	A rendszer áttekintése	4
3	Az autós audiorendszer telepítése	7
	Vezetékek csatlakoztatása	7
	Rögzítse a műszerfalra	8
	Helyezze fel az előlapot	9
4	Bevezetés	10
	Az első használathoz	10
	Az időformátum beállítása	10
	Beállíthatja az órát	11
	Bekapcsolás	11
	Váltás zenehallgatói zónára	11
	Gombok sípoló hangjelzésének némítása	11
5	Rádió hallgatása	12
	Rádióállomások behangolása	12
	Rádióállomások tárolása a memóriában	12
	Tárolt rádiócsatorna behangolása	13
	Lejátszás RDS-sel	13
6	Lejátszás szilárd adathordozóról	15
	Lemez lejátszása	15
	Lejátszás USB-tárolóeszközzel	15
7	Zenelejátszás külső lejátszóról	17
8	USB-eszköz töltése	17
9	Hangbeállítás	18
10	Rendszerbeállítások módosítása	19
11	Egyéb	20
	Visszaállítás	20
	Biztosíték kicserélése	20
12	Termékinformáció	21
13	Hibaelhárítás	21
14	Nyilatkozat	22
	Megfelelőség	22
	A környezet védelme	22
	Védjegyre vonatkozó információk	23
	Szerzői jogok	23

1 Biztonság

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt keletkeztek.

- A rendszert kizárólag 12 V DC negatív földelésű működésre tervezték.
- A biztonságos vezetés érdekében biztonságos és kellemes hangerőt állítson be.
- A nem megfelelő biztosítékok kárt vagy tüzet okozhatnak. Biztosítékcseré esetén kérje szakember segítségét.
- A biztonságos és stabil rögzítéshez kizárólag a tartozék rögzítő szerkezetet használja.
- Rövidzárlat elkerülése érdekében óvja a készüléket csapadéktól és egyéb folyadéktól.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a készülék szellőzőibe vagy egyéb nyílásaiba.
- A készülék és a keret tisztításához puha, nedves rongyot használjon. A készülék tisztításához soha ne használjon oldószereket, például alkoholt, vegyszereket vagy háztartási tisztítószerkeket.
- A készülékbe ne helyezzen más tárgyakat, csak lemezeket.
- Ne használjon oldószereket, például benzint, hígítót, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerkeket vagy a lemezekhez való antisztatikus permeteket.
- A készülék nyitott állapotban látható és nem látható lézersugarat bocsát ki. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

- A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).



Figyelem

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes lézersugárzást vagy más szempontból kockázatos működést eredményezhet.

2 Az Ön autós audiorendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Az autóban lévő audiorendszerrel a következőket hallgathatja:

- FM vagy AM (MW) rádió,
- Audió CD-ről vagy MP3 lemezzről,
- Audió USB-tárolóeszköztől és
- Audió külső lejátszóról.


Lejátszható média:

- Lemez
 - Audio CD, MP3-CD, WMA-CD
 - CD-R, CD-RW
- USB-tárolóeszköz
 - Kompatibilitás: USB 2.0, USB 1.1
 - Osztyátámogatás: MSC (Mass Storage Class)
 - Maximális kapacitás: 32 GB
- Fájlok
 - Fájlrendszer: FAT16, FAT32
 - Mappák maximális száma: 99
 - Zeneszámok/fájlok maximális száma: 999
 - Könyvtárfa maximális szintje: 8
 - .mp3 fájlok
 - Mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
 - Bitsebesség: 8-320 kb/mp és változtatható bitsebességek
 - .wma fájlok
 - Verziók: V4, V7, V8, V9 (L1 és L2)
 - Mintavételi frekvenciák: 44.1 kHz, 48 kHz
 - Bitsebesség: 64-192 kb/mp és változtatható bitsebességek
 - ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat

- **Nem támogatott fájlok:**
AAC-, WAV- és PCM-fájlok
DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok
(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok



A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

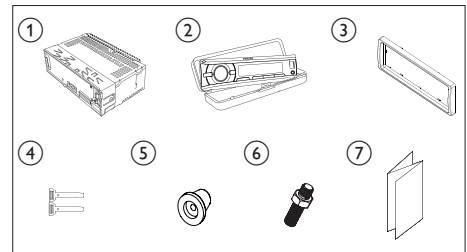

- ① Főegység (beépítő kerettel)
- ② Hordozó tok (benne előlap)
- ③ Előlap-keret
- ④ 2 db szétszerelő eszköz
- ⑤ Gumipárna
- ⑥ 1 db csavar
- ⑦ Felhasználói kézikönyv

A rendszer áttekintése

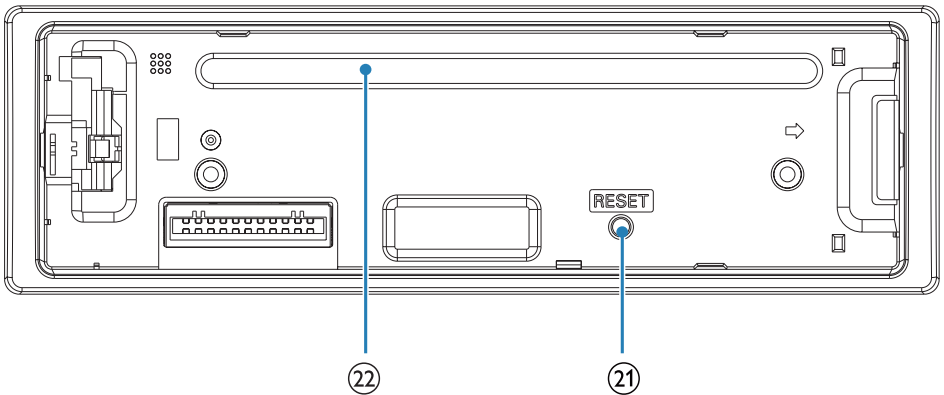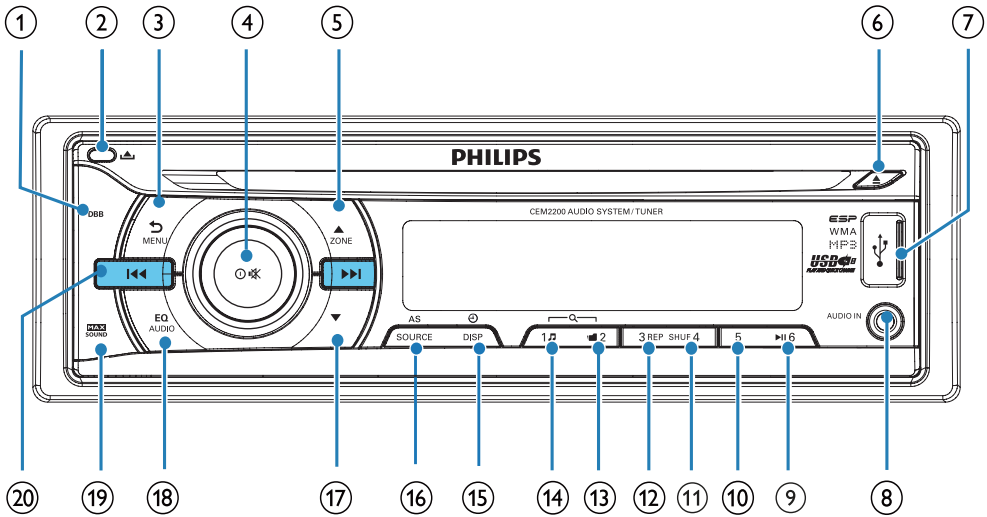

① DBB

- Tartsa lenyomva a gombot a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) hanghatás be- vagy kikapcsolásához.

②

- Oldja ki az előlap zárját.

③

- A gomb megnyomásával visszaléphet az előző menübe.
- A rendszermenü eléréséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

④

- A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

- A rendszer kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
- Hangszórók elnémításához vagy az elnémítás feloldásához nyomja meg a gombot.
- A gomb megnyomásával erősítheti meg a lehetőség kiválasztását.
- Elfogatással választhat a különböző menüopciók közül.
- Elforgatásával beállíthatja a hangerőt.

5 ▲ ZONE

- .wma és .mp3 felvételek esetén gombnyomással válassza ki az előző mappát.
- Rádió üzemmódban nyomja meg, és válassza ki a hangolási sávot.
- A hallgatási zónák kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

6 ▲

- A lemeztálcában lévő lemez kiadása.

7 ➡

- USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.

8 AUDIO IN

- Csatlakoztatás egy külső eszköz kimeneti audiocsatlakozó aljzatához (általában a fejhallgató aljzathoz).

9 ►||6

- Hangfelvétel lejátszásának indítása, szüneteltetése és folytatása.
- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 6-os rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 6-os csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

10 5

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 5-ös rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást az 5-ös csatornára

beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

11 SHUF 4

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 4-es rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 4-es csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.
- .wma és .mp3 felvételek esetén ismételt gombnyomással válasszon ki egy lejátszási módot: az összes hangfelvétel véletlenszerű lejátszása ([SHU ALL]), aktuális mappában található hangfelvételek véletlenszerű lejátszása ([SHU FLD]), vagy a tárolóeszközön található összes hangfelvétel lejátszása sorban ([SHU OFF]).

12 3 REP

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 3-as rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 3-as csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.
- .wma és .mp3 felvételek esetén ismételt gombnyomással válasszon ki egy ismétlési módot: az aktuális hangfelvétel ismétlése ([REP ONE]), aktuális mappában található összes hangfelvétel ismétlése ([RPT FLD]), vagy a tárolóeszközön található összes hangfelvétel ismétlése ([RPT ALL]).

13 ■ 2

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 2-es rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást a 2-es csatornára

beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.

- .wma és .mp3 felvételek esetén gombnyomással nyissa meg a mappalistát.

14 1

- Rádió üzemmódban gombnyomással válassza ki az előre beállított 1-es rádióállomást.
- Ahhoz, hogy az éppen hallgatott rádióállomást az 1-es csatornára beállíthassa, rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a megfelelő gombot.
- .wma és .mp3 felvételek esetén gombnyomással nyissa meg a hangfelvételek listáját.

15 /DISP

- Többszöri gombnyomással megjelenítheti az aktuális hangfelvételre vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat..
- Ismételt gombnyomással megjelenítheti a rendelkezésre álló RDS információt.
- Az órabeállítás megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

16 AS/SOURCE

- A gomb ismételt megnyomásával kiválasztható a forrás.
- Az automatikus rádióállomás-keresés funkció elindításához rádió üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

17 ▼

- .wma és .mp3 felvételek esetén gombnyomással válassza ki a következő mappát.
- Rádió üzemmódban nyomja meg, és válassza ki a hangolási sávot.

18

- Többszöri gombnyomással kiválaszthat egy tárolt hangszínt.

- A mély- és magashangok, az egyensúly és a csatorna szintszabályozó beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

19

- Megnyomásával be- és kikapcsolhatja a **MAX Sound** funkciót.

20

- Rádióállomások behangolása.
- Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg.
- A hangfelvétel visszapörgetéséhez vagy a gyors előrefelé kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

21 RESET

- A gomb megnyomásával visszaállíthatja a rendszer alapértelmezett gyári beállításait.

22 Lemeznyílás

3 Az autós audiorendszer telepítése

Figyelem

- A kezelőszerveket csak a jelen felhasználói kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el. Az instrukciók a normál telepítésre vonatkoznak. Amennyiben az Ön autójára más követelmények vonatkoznak, ezeknek megfelelően hajtsa végre a módosításokat. Amennyiben kérdése van a telepítőkészlettel kapcsolatban, kérdezze helyi viszonteladóját.

Megjegyzés


- A rendszert kizárólag 12V DC negatív földelésű működésre kiviteleztek.
- Mindig az autó műszerfalára telepítse a rendszert. Más hely veszélyes lehet, mivel a rendszer hátsó része felmelegszik használat közben.
- Rövidzárlat elkerülése: csatlakoztatás előtt győződjön róla, hogy a gyújtás le van kapcsolva.
- A sárga és piros áramkábeleket mindenképpen az összes többi kábel után csatlakoztassa.
- Feltétlenül ellenőrizze, hogy minden laza kábel elektromos szigetelőszalaggal szigetelve van.
- Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem akadhatnak-e be csavarok vagy vas alkatrészek alá, amelyek mozogni fognak (pl. az ülésín).
- Ellenőrizze, hogy minden földkábel azonos földelési ponthoz csatlakozik.
- A biztonságos és stabil rögzítéshez kizárólag a tartozék rögzítő szerkezetet használja.
- A nem megfelelő biztosítékok kárt vagy tüzet okozhatnak. Biztosítékcsera esetén kérje szakember segítségét.
- Amikor újabb eszközöket csatlakoztat a rendszerre, ellenőrizze, hogy az autó áramkörének a teljesítménye meghaladja a rácsatlakoztatott eszközök áramköreinek összteljesítményét.
- Soha ne csatlakoztasson hangszugárzó vezetékeket az autó fémtestéhez vagy karosszériájához.
- Soha ne csatlakoztasson csíkos hangszugárzó vezetékeket egymáshoz.

Vezetékek csatlakoztatása

Megjegyzés

- Kérje szakember segítségét a készülék alábbi instrukciók szerinti csatlakoztatásához.

1 Gondosan ellenőrizze az autó vezetékeit, és csatlakoztassa őket a csatlakozódugókhoz.

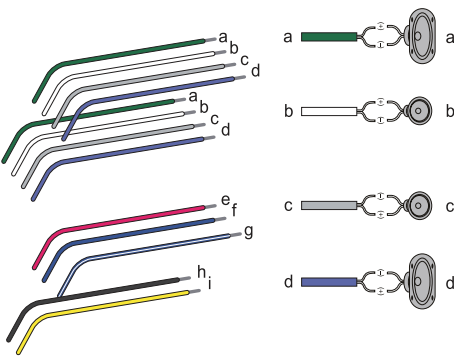

ISO csatlakozódugók	Csatlakoztatás:
a Zöld vezeték, fekete végű zöld vezeték	Bal oldali hangszugárzó (hátsó)
b Fehér vezeték, fekete végű fehér vezeték	Bal oldali hangszugárzó (elülső)
c Szürke vezeték, fekete végű szürke vezeték	Jobb oldali hangszugárzó (elülső)
d Lila vezeték, fekete végű lila vezeték	Jobb oldali hangszugárzó (hátsó)
e Piros	Gyújtókulcs +12V DC amikor ON/ACC állásban van
f Kék	Motoros/elektromos antennarelé-szabályozó vezetéke
g Fehér végű kék vezeték	erősítőrele szabályozó vezetéke


	ISO csatlakozódugók	Csatlakoztatás:
h	Black	Földelés
i	Sárga	A +12V-os autó akkumulátor; amely folyamatosan áram alatt van



Tipp:


- Az ISO csatlakozók tűinek elhelyezkedése az Ön által vezetett gépjármű típusától függ. Győződjön meg a megfelelő csatlakoztatásról a készülék károsodásának megelőzése érdekében.

- 2 Csatlakoztassa az antennát és az erősítőt az illusztráció szerint, amennyiben vonatkoztható.

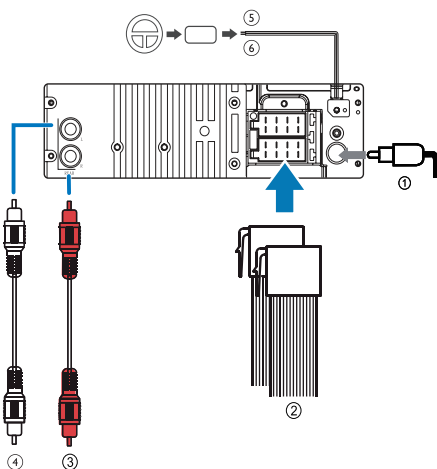


Rögzítse a műszerfalra

- Amennyiben az autó nem rendelkezik fedélzeti vezetői vagy navigációs számítógéppel, csatlakoztassa le az autó akkumulátorának negatív pólusát.
 - Ha eltávolítja az autó akkumulátorát egy olyan autóból, amely fedélzeti vezetői vagy navigációs számítógéppel rendelkezik, előfordulhat, hogy a számítógépből elvesz a memória.
 - Amennyiben az autó akkumulátora nincs leválasztva, a rövidzárlat elkerülése érdekében gondoskodjon róla, hogy a csupasz vezetékek ne érintkezzenek.
- Gondoskodjon róla, hogy az autó műszerfalának a nyílása megfelelően ezeknek a méreteknek:

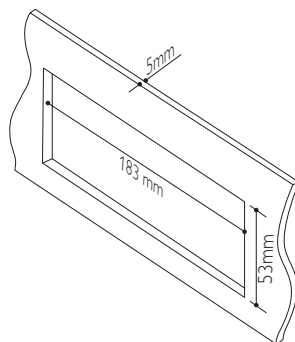

Csatlakozó	Csatlakoztatás:
1. ANTENNA	Antenna
2. Aljzat ISO csatlakozódugókhoz	Az 1. pontban leírtak szerint
3. HÁTSÓ VONALKIMENET R (aljzat)	Jobb hátsó hangszugárzó
4. HÁTSÓ VONALKIMENET L (aljzat)	bal hátsó hangszugárzó
5. OETÁVVEZÉRLŐ (bíbor)	OE Távvezérlő
6. OETÁVVEZÉRLŐ (Fekete vezeték)	Földelés


- 3 Távolítsa el a beépítő keretet a tartozékként biztosított eszközzel.

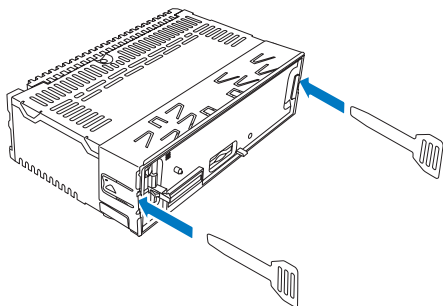


- 4 Helyezze a keretet a műszerfalba, és a keret rögzítéséhez hajlítsa kifelé a füleket.

Megjegyzés


- Ha a készülék nem csatlakozóhüvely segítségével került rögzítésre, hanem a mellékelt csavarokkal, ugorja át ezt a lépést.

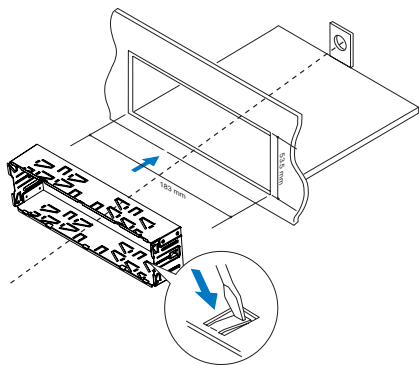

- 5 Helyezze a mellékelt gumipárnát a rögzítőcsavar végére.

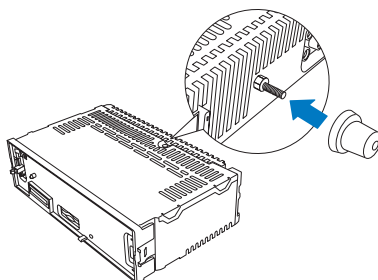

- 6 Kattanásig csúszassa a készüléket a műszerfalba.

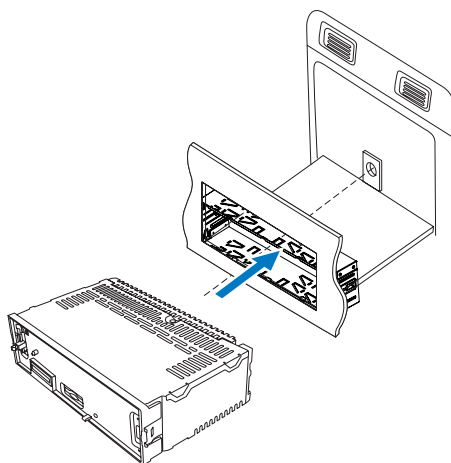

- 7 Csatlakoztassa újra az autó akkumulátorának negatív pólusát.

Helyezze fel az előlapot

- 1 Az előlapon a bevágást illessze a főegység vázához.


4 Bevezetés

Az első használatához




Megjegyzés

- Válassza ki a megfelelő országot/területet a készülékhez, ellenkező esetben a készülék nem működik megfelelően.

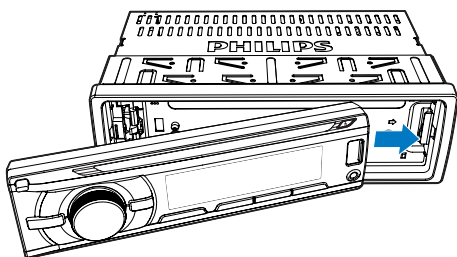

- 2 Az előlap bal oldalát nyomja be, amíg a helyére kattan.

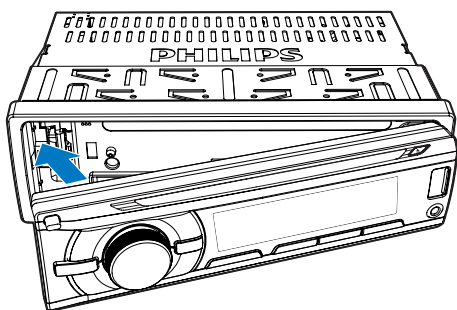


Távolítsa el az előlapot



Megjegyzés

- Az előlap eltávolítása előtt győződjön meg róla, hogy lekapcsolta a rendszert.

- 1 Az előlap kipattintásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Az eltávolításhoz húzza kifelé az előlapot.

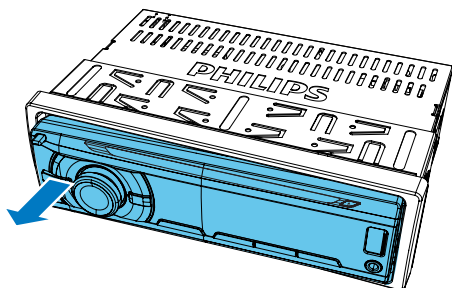

- 1 A  gombbal kapcsolja be a készüléket.
↳ A [SELECT OPERATING REGION] üzenet jelenik meg.
- 2 A  gomb forgatásával választhat ki egy opciót:
 - [USA] (Amerikai Egyesült Államok)
 - [LATIN] (Latin-Amerika)
 - [EUROPE] (Nyugat-Európa)
 - [RUSSIA] (Oroszország)
 - [MID-EAST] (Közel-Kelet)
 - [ASIA] (Csendes-óceáni térség)
 - [JAPAN] (Japán)
 - [AUSTRALIA] (Ausztrália)
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

Az időformátum beállítása

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a(z)  vagy  gombot, amíg meg nem jelenik a(z) [CLOCK FORMAT] üzenet.
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot.
 - [CLK 12H]: 12-órás időformátum
 - [CLK 24H]: 24-órás időformátum

Beállíthatja az órát

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a(z)  vagy  gombot, amíg meg nem jelenik a(z) [CLOCK SET] üzenet.
- 3 Forgassa el a  gombot az óra beállításához.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.
- 5 Forgassa el a  gombot a perc beállításához.
- 6 A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

Az óra megjelenítése

Bármelyik üzemmódban megnyomhatja a  gombot, amíg az óra meg nem jelenik.

- Bármelyik gomb megnyomásával megszakíthatja az óra kijelzését.

Bekapcsolás

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.
- A rendszer kikapcsolásához tartsa lenyomva a  gombot addig, amíg a készülék ki nem kapcsol.

Váltás zenehallgatói zónára

A Philips innovatív zóna technológia a lehető legkiegyenlítettebb hangzást és élethű térhatást teszi lehetővé a vezető, illetve az utasok számára, melynek megalkotása a készítőik legfőbb célja volt. A zenehallgatási zónát átirányíthatja a vezetőről az utasokra a legjobb hangzás beállítása érdekében.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
↳ Megjelenik az aktuális beállítás.

- 2 Nyomja meg a  /  gombot az alábbi lehetőségek kiválasztásához.

- [ALL]
- [FRONT] (elülső)
- [RIGHT] (jobb)
- [LEFT] (bal)

Gombok sípoló hangjelzésének némítása

Minden alkalommal, amikor egy gombot megnyom, a készülék sípoló hangjelzést ad. A sípoló hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a(z)  vagy  gombot, amíg meg nem jelenik a(z) [BEEP TONE] üzenet.
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot:
 - [BEEP ON]: Kapcsolja be a sípoló hangjelzést.
 - [BEEP OFF]: Kapcsolja be a sípoló hangjelzést.

5 Rádió hallgatása

Rádióállomások behangolása

- 1 A **SOURCE** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a rádió üzemmódot.
- 2 A  /  gomb ismételt megnyomásával válassza ki a rádiósávot: [FM1], [FM2], [FM3], [AM1], vagy [AM2].
- 3 Tartsa lenyomva a  vagy  gombot, amíg a frekvenciaszám villogni nem kezd.
- 4 A  vagy  gomb megnyomásával hangolja be manuálisan a kívánt rádióállomást.
↳ A rádióadót sugározni kezdi a rendszer.

 - A rádióállomás automatikus kereséséhez nyomja meg a  vagy  gombot.

Válasszon egy hangolási régiót

Kiválaszthatja a megfelelő országot/régiót.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a(z)  vagy  gombot, amíg a(z) [AREA] felirat meg nem jelenik.
- 3 A régió kiválasztásához forgassa el a  gombot.
 - [USA] (Amerikai Egyesült Államok)
 - [LATIN] (Latin-Amerika)
 - [EUROPE] (Nyugat-Európa)
 - [RUSSIA] (Oroszország)
 - [MID-EAST] (Közel-Kelet)
 - [ASIA] (Ázsia és Csendes-óceáni térség)
 - [JAPAN] (Japán)
 - [AUSTRALIA] (Ausztrália)
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

Válassza ki a hangolási érzékenységet

További rádióállomások vagy kizárólag erős jellel rendelkező állomások elérése érdekében kiválaszthatja a hangolási érzékenységet.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a(z)  vagy  gombot, amíg a(z) [LOCAL] felirat meg nem jelenik.
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot.
 - [LOCAL ON] (helyi adók): Csak erős jellel rendelkező állomásokat sugároz.
 - [LOCAL OFF] (nemcsak helyi adók): Erős és gyenge jellel rendelkező állomásokat sugároz.

Rádióállomások tárolása a memóriában

Maximum 6 állomást tárolhat el minden sávhoz.

Rádióállomások automatikus tárolása

- Rádió üzemmódban tartsa lenyomva a **AS** gombot, amíg meg nem jelenik a [STORE - - -] felirat.
↳ A kiválasztott sáv hat legerősebb rádióállomását automatikusan elmenti a csatorna.

Rádióállomások tárolása manuálisan

- 1 Hangolja be a tárolni kívánt rádióállomást.
- 2 Tartsa lenyomva egy számbillentyűt 3 másodpercig.
↳ Az állomást a kiválasztott csatornára menti el.

Tárolt rádiócsatorna behangolása

- Nyomjon le egy számbillentyűt az állomás beállításához.

Lejátszás RDS-sel

Az RDS (Radio Data System) funkció csak az RDS jeleket sugárzó FM állomások környékén működik. RDS-állomás behangolásakor megjelenik az állomás neve.

RDS bekapcsolása



Megjegyzés

- Az RDS alapértelmezett beállítása be van kapcsolva.

- Tartsa lenyomva a gombot.
- Nyomja meg többször a(z) vagy gombot, amíg a(z) [RDS] felirat meg nem jelenik.
- A gomb elforgatásával válassza ki a [RDS ON] opciót.
→ Az RDS funkció be van kapcsolva.

Válasszon egy műsortípust

Az RDS-állomások behangolása előtt kiválaszthat egy műsortípust, és azt, hogy a készülék csak a kiválasztott kategória műsorait keresse.

- Tartsa lenyomva a gombot..
- Nyomja meg többször a(z) vagy gombot, amíg a(z) [PTY] felirat meg nem jelenik.
- A jóváhagyáshoz nyomja meg a gombot.
- A gomb elforgatásával válasszon ki egy műsortípust, majd a megerősítéshez nyomja meg a gombot.

Tétel	Programtípus	Leírás
1	NEWS	Hírszolgáltatás
2	AFFAIRS	Politika és aktuális témák
3	INFO	Speciális tájékoztató műsorok
4	SPORT	Sport
5	EDUCATE	Oktatás és továbbképzés
6	DRAMA	Rádiójátékok és irodalom
7	CULTURE	Kultúra, vallás és társadalom
8	SCIENCE	Tudomány
9	VARIED	Szórakoztató műsorok
10	POP M	Popzene
11	ROCK M	Rockzene
12	EASY M	Könnyűzene
13	LIGHT M	Klasszikus könnyűzene
14	CLASSICS	Klasszikus zene
15	OTHER M	Speciális zenei műsorok
16	WEATHER	Időjárás
17	FINANCE	Pénzügyek
18	CHILDREN	Gyermekműsorok
19	SOCIAL	Társadalmi ügyek
20	RELIGION	Vallás
21	PHONE IN	Betelefonálás műsorok
22	TRAVEL	Utazás
23	LEISURE	Szabadidő
24	JAZZ	Dzsesszene
25	COUNTRY	Country zene
26	NATION M	Nemzeti zenék
27	OLDIES	Nosztalgia
28	FOLK M	Népzene
29	DOCUMENT	Dokumentumműsor
30	TEST	Ébresztési teszt
31	ALARM	Ébresztés

Használjon alternatív frekvenciákat

Ha a rádiójel gyenge, kapcsolja be az AF (alternatív frekvencia) üzemmódot, és keressen egy másik állomást, ahol erősebb a jel.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a(z)  vagy  gombot, amíg a(z) **[AF]** felirat meg nem jelenik.
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot.
 - **[AF ON]:** AF üzemmód bekapcsolása.
 - **[AF OFF]:** AF üzemmód kikapcsolása.

Állítsa a régiót AF hangolásra

Megadhatja az AF hangolás régióját:

[REG ON] Csak az aktuális régióban lévő RDS-állomások hangolhatók be automatikusan.

[REG OFF] Minden RDS-állomás automatikusan behangolható.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a(z)  vagy  gombot, amíg a(z) **[REG]** felirat meg nem jelenik.
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot.

Közlekedési információk fogadása

Ha nem akarja elmulasztani a közlekedési információkat zenehallgatás közben, kapcsolja be a TA (közlekedési információk) funkciót.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a(z)  vagy  gombot, amíg a(z) **[TA]** felirat meg nem jelenik.
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot.
 - **[TA ON]:** közlekedési információk idején a készülék átkapcsol rádió üzemmódba (függetlenül az aktuális üzemmódtól), és sugározni kezdi azokat. Amikor véget érnek a

közlekedési információk, a rendszer visszatér az előző üzemmódba.

- **[TA OFF]:** A közlekedési információk nem szakítják meg az aktuális üzemmódot.



Megjegyzés

- Ha az aktuális TA jel (közlekedési információk) 120 másodpercnél hosszabb ideig gyenge, a készülék automatikusan aktiválja a TA keresési üzemmódot. A TA keresés egy másik jó minőségű TA jelet fog keresni.



Tipp:

- Amikor a közlekedési információ megszakítja a műsort, megnyomhatja a  gombot a közlekedési információk leállításához, majd a készülék visszatér az előző lejátszási üzemmódba.

RDS-óra beállítása

Az állomás által sugárzott időjelet és az RDS-jelet együttesen használva automatikusan beállíthatja a készülék óráját.

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Nyomja meg többször a(z)  vagy  gombot, amíg a(z) **[CT]** felirat meg nem jelenik.
- 3 A beállítás kiválasztásához forgassa el a  gombot:
 - **[CT ON]:** RDS-óra bekapcsolása. A készüléken kijelzett idő szinkronizálása az RDS-állomás órájával.
 - **[CT OFF]:** RDS-óra kikapcsolása.



Tipp:

- A sugárzott időjel pontossága az időjelet sugárzó RDS-állomástól függ.

6 Lejátszás szilárd adathordozóról

Kompatibilis lemezen vagy USB tárolóeszközön tárolt audiók lejátszására is alkalmas a rendszer.

Lemez lejátszása

Megjegyzés

- A szerzői jogi védelemmel ellátott CD-k nem játszhatók le.
- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható tartalommal.

Helyezzen be egy CD-t nyomtatott oldallal felfelé.

- ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.
- A CD lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg a **▶II6** gombot.
- A CD lejátszásának folytatásához nyomja meg ismét a **▶II6** gombot.
- Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a **◀◀** vagy **▶▶** gombot.
- Az aktuális zeneszám gyors előre- vagy visszatekeréséhez tartsa lenyomva a **◀◀** vagy **▶▶** gombot.
- A CD kiadásához nyomja meg a **▲** gombot az előlapon.

Tipp:


- Ha a lemez beakadt a lemeztartóba, tartsa lenyomva a **▲** gombot, amíg ki nem adja a lemezt.

Lejátszás USB-tárolóeszköztől

Ez a rendszer le tudja játszani a támogatott tárolóeszközeire mentett .mp3 és .wma fájlokat.

Megjegyzés

- A Gibson Innovations nem garantálja az összes tárolóeszközzel való kompatibilitást.
- Az NTFS (New Technology File System) fájlrendszer a készülék nem támogatja.

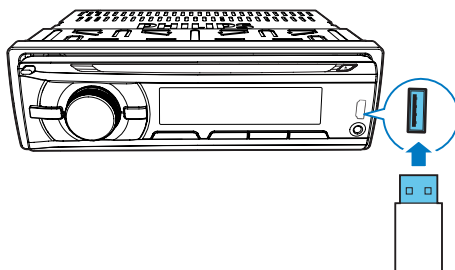

- 1 Csatlakoztasson egy kompatibilis USB-tárolóeszközt.
- 2 Nyomja meg többször az **AS/SOURCE** gombot az **USB-re** való váltáshoz.
- 3 Ha nem indul el a lejátszás, nyomja meg a **▶II6** gombot.

Lejátszásvezérlés

Gomb	Funkció
▲ / ▼ ZONE	Többszöri gombnyomással válasszon ki egy mappát.
▶II6	Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
◀◀ / ▶▶	Az előző, illetve a következő hangfelvétel lejátszásához nyomja meg a gombot.
◀◀ / ▶▶	Visszatekeréshez vagy gyors előrefelé kereséshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

Gomb	Funkció
DISP	Többszöri gombnyomással megjelenítheti az aktuális hangfelvételre vonatkozóan rendelkezésre álló adatokat..
3 REP	A gomb többszöri megnyomásával választhat az ismétlési üzemmódok közül: • [REP TRK] (zeneszám ismétlése): az éppen hallgatott zeneszám ismételt lejátszása. • [REP FLD] (mappa ismétlése): az aktuális mappa összes zeneszámának lejátszása. • [REP ALL] (összes zeneszám ismétlése): összes zeneszám ismételt lejátszása.
SHUF 4	A gomb többszöri megnyomásával választhat a lejátszási üzemmódok közül: • [SHUF FLD]: az aktuális mappa zeneszámainak véletlenszerű lejátszása. • [SHUF ALL]: összes zeneszám véletlenszerű lejátszása. • [SHUF OFF]: véletlenszerű lejátszás befejezése.

Váltás mappáról zeneszámokra

- 1 A mappalista eléréséhez nyomja meg a  2 gombot.
↳ Az aktuális mappa neve legördül.
- 2 A  gomb elforgatásával válthat a mappák között.
- 3 Mappa kiválasztásához nyomja meg a  gombot.
↳ A rendszer elkezdí lejátszani a mappában található első hangfelvételt.

Zeneszámok cseréje


Lejátszás közben gyorsan cserélhet hangfelvételt vagy mappát.

Zeneszámok közvetlen váltása

- 1 A hangfelvételek listájának eléréséhez nyomja meg a **1**  gombot.
↳ Az aktuális hangfelvétel fájlneve legördül.
- 2 A  gomb elforgatásával válthat a hangfelvételek között.
- 3 A  gomb megnyomásával lejátszhatja a kiválasztott hangfelvételt.

7 Zenelejátszás külső lejátszóról

A rendszert hangszóróként is használhatja a külső lejátszóról, pl. MP3-lejátszóról érkező hang felerősítéséhez.

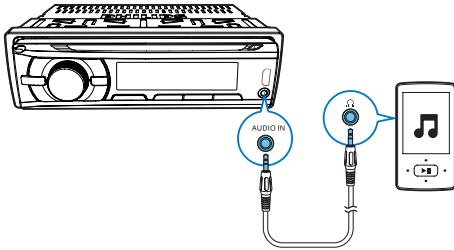

- 1 Nyomja meg többször a(z) **AS/SOURCE** gombot a forrás[**AUDIO IN**]. lehetőségre való váltáshoz
- 2 Csatlakoztasson egy audiobemeneti kábelt egy 3,5 mm-es csatlakozó mindkét végével a következők között:
 - az elülső panelen található **AUDIO IN** aljzathoz, valamint
 - a külső lejátszó audiókimeneti csatlakozójához (általában a fejhallgató aljzathoz).
- 3 Indítsa el a zenelejátszást a külső lejátszón.

8 USB-eszköz töltése

A készüléken keresztül töltheti USB-eszközét, például okostelefonját.

Megjegyzés

- Az USB-csatlakozón keresztül kimenő feszültség 5 V, 1 A kimeneti áramerősség mellett.

Csatlakoztassa az USB-eszközt USB-kábel segítségével a készülékhez. Ha az USB-eszköz csatlakoztatva van, és a készülék felismeri az eszközt, az automatikusan elkezd tölteni.

9 Hangbeállítás

A következő műveleteket minden támogatott média esetében alkalmazhatja.

Gomb	Funkció
	A hangerőszint a gomb elforgatásával növelhető/csökkenthető.
	Ezzel a gombbal elnémíthatja a készüléket vagy visszaállíthatja a hangot.
	Nyomja meg a gombot a MAX Sound funkció be- vagy kikapcsolásához.
DBB	Nyomja meg a gombot a DBB (dinamikus mélyhangkiemelés) hanghatás be- vagy kikapcsolásához.
	Ismételt gombnyomással kiválaszthat egy tárolt hangszínt. • [OPTIMAL] (optimális) • [FLAT] (semleges) • [POP] (pop) • [USER] (felhasználói) • [TECHNO] (techno) • [ROCK] (rock) • [CLASSIC] (klasszikus) • [JAZZ] (dzsessz)

Gomb Funkció

EQ
AUDIO

- 1 A személyre szabott hangszínszabályozó beállításainak aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
- 2 Nyomja meg többször a(z)  vagy  gombot az elem beállításához:
 - **[BASS]** (mély hangok) tartomány: -7-től +7-ig.
 - **[TREBLE]** (magas) tartomány: -7-től +7-ig.
 - **[BAL]** (egyensúly) tartomány: 12L-től 12R-ig. (L = bal oldali hangsugárzó, R = jobb oldali hangsugárzó)
 - **[FADER]** (szintszabályozó) tartomány: 12R-től 12F-ig. (R = hátsó hangsugárzó: F = elülső hangsugárzó)
- 3 Az érték kiválasztásához forgassa el a  gombot.

10 Rendszerbeállítások módosítása

- 1 A rendszerbeállítások eléréséhez nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a(z)  vagy  gombot többször, amíg le nem gördül a következő beállítások valamelyike.
 - [BEEP TONE], [DIMMER], [DEMO], [BLACK OUT], vagy [DANCE]
- 3 A beállítás megváltoztatásához forgassa el a  gombot.

[BEEP TONE]	[BEEP ON]	A gombok sípoló hangjelzésének bekapcsolása.
	[BEEP OFF]	A gombok sípoló hangjelzésének kikapcsolása.
[DIMMER]	[DIMMER HIGH]	A képernyő fényerejének növelése.
	[DIMMER LOW]	A képernyő fényerejének csökkentése.
[DEMO]	[DEMO ON]	Bemutatja az összes funkciót, ha a rendszer 2 percig inaktív volt.
	[DEMO OFF]	A bemutató üzemmód kikapcsolása.



[BLACK OUT]	[BKO 10 S]	Automatikusan kikapcsolja a képernyőt 10 másodperccel az utolsó művelet után.
	[BKO 20 S]	Automatikusan kikapcsolja a képernyőt 20 másodperccel az utolsó művelet után.
	[BKO OFF]	Soha ne kapcsolja ki a képernyőt.
[DANCE]	[DANCE ON]	Spektrum bekapcsolása az LCD-kijelzőn.
	[DANCE OFF]	Spektrum kikapcsolása az LCD-kijelzőn.

11 Egyéb

Visszaállítás

A készüléket visszaállíthatja alapértelmezett beállításokra.

- 1 Távolítsa el az előlapot
- 2 Tartsa lenyomva a visszaállítás gombot egy golyóstoll vagy ahhoz hasonló eszköz segítségével.
 - ↳ A beállított módosítások, mint például a csatorna- és hangbeállítások, törlésre kerültek.

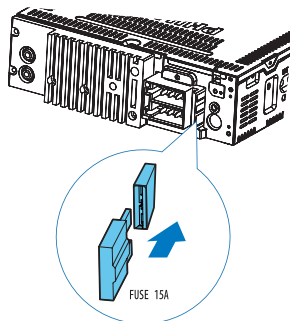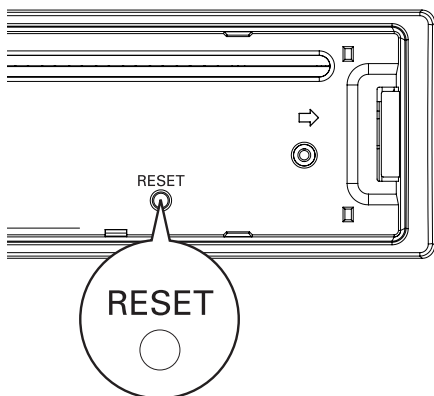

Megjegyzés

- Ha az új biztosíték is kiég, lehetséges, hogy belső meghibásodás okozza a problémát. Kérje helyi viszonteladója segítségét.

Biztosíték kicserélése

Ha nincs áram, ellenőrizze a biztosítékot, és ha meghibásodott, cserélje ki.

- 1 Ellenőrizze az elektromos csatlakozást.
- 2 Távolítsa el a meghibásodott biztosítékot a hátsó panelből.
- 3 Helyezzen be egy ugyanilyen paraméterű új biztosítékot (15 A).

12 Termék- információ

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Általános

Tápegység	12 V DC (11 V - 16 V), negatív földelés
Biztosíték	15 A
Megfelelő hangsugárzó impedancia	4 - 8 Ω
Maximális kimeneti teljesítmény	50 W x 4 csatorna
Folyamatos kimeneti teljesítmény	22 W x 4 RMS (4 Ω 10% T.H.D.)
Előerősítő kimeneti feszültség	2,5 V
Aux-in szint	$\geq$ 500 mV
Méreték (Sz x Ma x Mé)	181,5 x 52 x 191,4 mm
Tömeg	1,47 kg

Rádió

Frekvencia sáv - FM	87,5 - 108,0 MHz (automatikus keresésnél 100kHz / lépés, manuális keresésnél 50kHz / lépés)
Frekvencia sáv - AM(MW)	522 - 1620 KHz (9 kHz) 530 - 1710 kHz (10 kHz)
Használható érzékenység - FM	8 μ V
Használható érzékenység - AM(MW) (S/N = 20 dB)	30 μ V

13 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- A termék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Ha felveszi a kapcsolatot a vevőszolgálattal, legyen a közelben a termék, és készítse elő a termék típusszámát és sorozatszámát.

Nincs áram vagy nincs hang

- Az autó motorja le van kapcsolva. Kapcsolja be az autó motorját.
- A kábel nem megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze a csatlakozásokat.
- A biztosíték kiégett. Cserélje ki a biztosítékot.
- A hangerő túl alacsony. Hangerő beállítása.
- Amennyiben a fenti megoldások nem segítenek, nyomja meg a **RESET** gombot.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszott műsorszám megfelelő formátumú-e.

Zajos adás

- A jel túl gyenge. Válasszon más, jobban fogható csatornát.
- Ellenőrizze az autó antennájának csatlakozását.
- Változtassa a sugárzási módot sztereóról monóra.

Nem játszható le a lemez

- A lemezt a címke nyomtatott felével felfelé kell behelyezni.
- A lemezt mikroszálas tisztítórúhával tisztítsa, a közepétől egyenes vonalban a széle felé.
- Előfordulhat, hogy a lemez meghibásodott. Játsszon le másik lemezt.

- Ellenőrizze, hogy a CD egy véglegesített CD/CD-R/CD-RW.
- A CD ne legyen szerzői jogi védelmi technológiával kódolt.

A CD-lejátszó átugrik bizonyos műsorszámokat

- Ellenőrizze, hogy a CD-n nincs-e karcolás vagy szennyeződés.
- Győződjön meg róla, hogy a véletlen sorrendű üzemmód ki van kapcsolva.

Lemez kiadása nem lehetséges

- Tartsa lenyomva a  gombot.

A beállított állomások elvesztek

- Az akkumulátorkábel nem megfelelően csatlakozik. Csatlakoztassa az akkumulátorkábelt ahhoz a pólushoz, amelyik mindig pozitív.

A kijelzőn ekkor ez látható: ERR-12

- USB-adathiba. Ellenőrizze az USB-eszközt.

14 Nyilatkozat

A Gibson Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

Megfelelőség

A készüléken a következő címke található:



A környezet védelme

Az elhasznált termék hulladékkezelése



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ez a szimbólum szerepel a terméken, az azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2012/19/EU európai irányelv követelményeinek. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Védjegyre vonatkozó információk



A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/ vagy más országokban.

Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név az illető jogtulajdonost illeti.

Szerzői jogok

2016 © Gibson Innovations Limited. Minden jog fenntartva.

Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és engedéllyel használják azokat.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A Gibson Innovations fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

CEM2200_12_UM_V3.0

