

CD Soundmachine


AZ1134

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

Cadastre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Manual do usuário

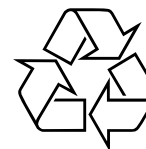

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

AZ 1134



PHILIPS

Printed in China

PDCC-JH-0752

Mexico

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.



Descripción: **Radio MW/FM con reproductor de CD/MP3**
Modelo: **AZ1134/55**
Alimentación: **110–127/220–240 V; ~50–60 Hz**
Consumo: **18 W**
Importador: **Philips Mexicana, S.A. de C.V.**
Domicilio: **Av. La palma No. 6**
Col. San Fernando la Herradura, Huixquilucan
Localidad y Telefono: **Edo. de México C.P. 52784**
Tel. 52 69 90 00
Exportador: **Philips Electronics Hong Kong Ltd.**
País de Origen: **China**
N° de Serie: _____




**LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR SU APARATO.**

AVISO IMPORTANTE

Philips Mexicana, S.A. de C.V. no se hace responsable por daños o desperfectos causados por:

- Maltrato, descuido o mal uso, presencia de insectos o roedores (cucarachas, ratones etc.).***
- Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo del uso, fuera de los valores nominales y tolerancias de las tensiones (voltaje), frecuencia (ciclaje) de alimentación eléctrica y las características que deben reunir las instalaciones auxiliares.***
- Por fenómenos naturales tales como: temblores, inundaciones, incendios, descargas eléctricas, rayos etc. o delitos causados por terceros (choques asaltos, riñas, etc.).***

1

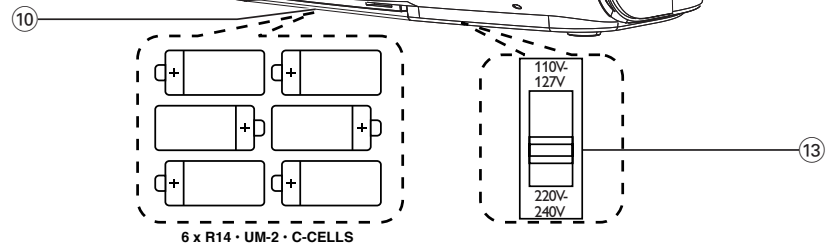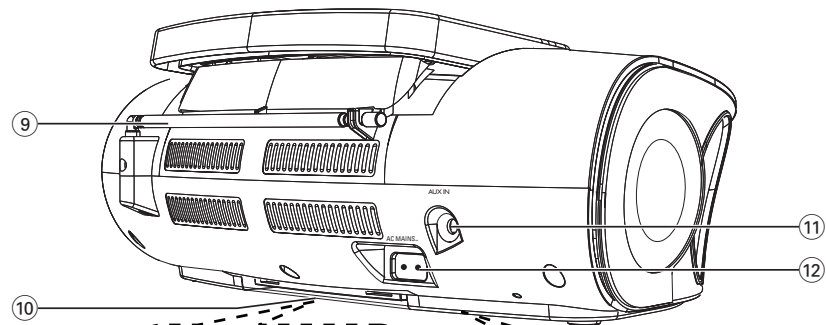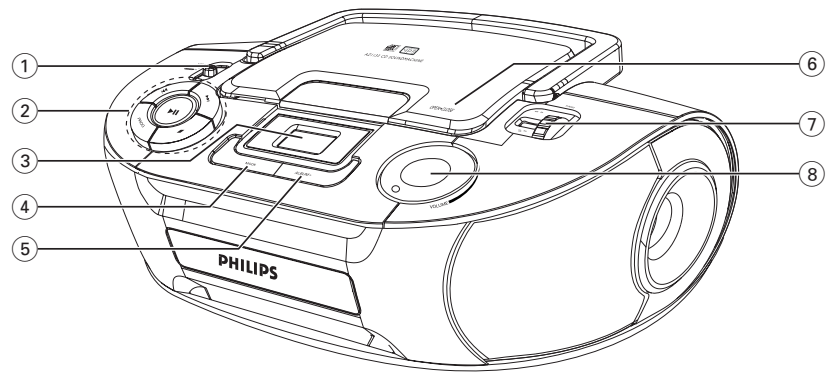


2



7



3

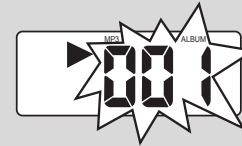

4



5



6



Português

Comandos/Fonte de alimentação

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips!

Para se beneficiar integralmente do suporte que a Philips oferece, registre seu produto em:

www.philips.com/welcome.

Acessórios fornecidos

- Cabo de alimentação AC
- Cabo line-in

Painéis superior e dianteiro (Ver 1)

- 1 **Seletor de fonte:** **CD/MP3/AUX, FM, MW** ou **OFF**
 - seleciona como fonte de som o CD/MP3, AUX ou o sintonizador
 - desliga o aparelho
 - 2 **▶▶** – inicia ou interrompe a reprodução do CD/MP3
 - ▶▶ ◀◀
 - salta para o início da faixa atual / anterior / de uma faixa subsequente;
 - faz a busca para trás e para a frente dentro de uma faixa
- PROG** – programa faixas
- – pára a reprodução do CD/MP3;
 - apaga um programa de CD/MP3
- 3 **Display** – mostra as funções do CD/CD-MP3
 - 4 **MODE** – seleciona diversos modos de reprodução: por ex. REPEAT ou SHUFFLE
 - 5 **ALBUM +** – **CD-MP3 apenas:** seleciona o álbum
 - 6 **OPEN-CLOSE** – abre e fecha a tampa do compartimento do CD
 - 7 **TUNING** – sintoniza emissoras de rádio
 - 8 **VOLUME** – regula o nível do volume

Painel traseiro (Ver 1)

- 9 **Antena telescópica** – melhora a recepção em FM
- 10 **Compartimento das pilhas**
 - Coloque 6 pilhas, tipo **R-14, UM-2** ou **C-cells**
- 11 **Tomada AUXIN** – Entrada de áudio de 3,5 mm (soquete de 3,5 mm)
- 12 **AC MAINS~** – entrada para o cabo de alimentação
- 13 **Seletor de tensão** – ajuste a tensão 110/220V antes de conectar o aparelho na rede elétrica.

AVISO

A utilização de comandos ou ajustes ou a execução de procedimentos de forma diferente daquela aqui indicada poderá resultar numa exposição perigosa a radiações ou em outra operação arriscada.

Fonte de alimentação

Sempre que possível, utilize a corrente da rede se quiser poupar as pilhas. Não se esqueça de retirar o cabo do aparelho e da tomada da parede antes de colocar as pilhas.

Pilhas (não incluídas)

- 1 Abra o compartimento das pilhas e insira 6 pilhas, tipo **R-14, UM-2** ou **C-cells**, (de preferência alcalinas) com a polaridade correta, conforme indicada pelos sinais "+" e "-" dentro do compartimento. (Ver 1)
 - 2 Feche a tampa do compartimento e certifique-se de que as pilhas se encontram bem encaixadas na posição correta. O aparelho está agora pronto para funcionar.
- A utilização incorreta das pilhas pode provocar a fuga de eletrólitos e a corrosão do compartimento ou causar a explosão das pilhas. Por isso:

Fonte de alimentação

- Não misture pilhas de tipos diferentes, por ex., pilhas alcalinas com pilhas de carvão e zinco. Utilize apenas pilhas do mesmo tipo no aparelho.
- Quando colocar pilhas novas, nunca misture pilhas velhas com as novas.
- Tire as pilhas se não for utilizar o aparelho por longo período.

As pilhas contêm substâncias químicas, que devem ser eliminadas obedecendo-se as devidas precauções.

Utilização da alimentação de CA

- 1 Certifique-se de que a **tensão da corrente da rede indicada na placa que se encontra na base do aparelho** corresponde à da sua rede local. Se não corresponder, consulte o revendedor o seu concessionário ou o centro encarregado de assistência.
 - 2 Se o aparelho possui um seletor de tensão, coloque o seletor na posição correspondente à tensão da rede local.
 - 3 Ligue o cabo de alimentação à entrada AC MAINS e à tomada da parede. Ligue o plugue de alimentação à tomada da parede.
 - 4 Para desligar completamente o aparelho, retire o cabo da tomada da parede.
 - 5 Instale esta unidade próximo da tomada de CA e onde o cabo de CA possa ser facilmente alcançado.
- Retire o cabo de alimentação da tomada da parede para proteger o aparelho durante a ocorrência de relâmpagos.

A placa encontra-se na base do aparelho.

Sugestões úteis:

- Quer esteja utilizando a alimentação de corrente da rede ou as pilhas, para evitar o consumo desnecessário de energia, coloque sempre o **seletor de fonte** na posição **OFF**.

Funções básicas/ Rádio/AUX

Funções básicas

Ligar e desligar

- 1 Coloque a chave deslizante **seletor de fonte** na posição correspondente à fonte de som desejada: **CD/MP3/AUX, FM** ou **MW**.
- 2 Para desligar o aparelho, coloque o **seletor de fonte** na posição **OFF**.

Regular o volume

Ajuste o volume com o controle **VOLUME**.

Recepção de rádio

- 1 Coloque o **seletor de fonte** em **FM** ou **MW**.
- 2 Gire o comando **TUNING** para sintonizar uma emissora de rádio.

Sugestões úteis:

Para melhorar a recepção

- Para **FM**, estique a antena telescópica. Incline e gire a antena. Reduza seu comprimento se o sinal for muito forte.
- Para **MW**, o aparelho possui uma antena interna, que dispensa o uso da antena telescópica. Oriente a antena girando o aparelho.

Conexão de um dispositivo externo

Você pode escutar a reprodução de um dispositivo externo conectado através dos altifalantes do seu AZ1134.

- 1 Coloque o **seletor de fonte** em **CD/MP3/AUX**.
- 2 Utilize o cabo line-in fornecido para conectar a tomada AUX IN do AZ1134 (3,5 mm, situada no painel traseiro) à AUDIO OUT (SAÍDA ÁUDIO) ou entrada para auscultadores de um equipamento externo (tal como um reproduzidor de CD, ou VCR).
→ O modo AUX ligar-se-á automaticamente, sobrepondo-se ao modo CD que esteja activado.

Leitor de CD-MP3/CD

Sobre MP3

A tecnologia de compactação de música MP3 (MPEG Audio Layer 3) reduz significativamente os dados digitais de um CD de áudio, mantendo ao mesmo tempo a qualidade sonora tipo CD.

- **Como obter arquivos de música:** É possível importar arquivos de música legais da Internet para o disco rígido do seu computador; ou criá-los a partir dos seus CDs de áudio. Para isto, insira um CD de áudio na unidade de CD-ROM do seu computador e converta a música utilizando um software de codificação apropriado. Para conseguir uma boa qualidade sonora, recomenda-se uma taxa de bits de 128 kbps ou superior para os arquivos de música MP3.
- **Como criar um CD-ROM com arquivos MP3:** Utilize o gravador de CD do computador para gravar ("queimar") os arquivos de música em um CD-ROM a partir do disco rígido.

Sugestões úteis:

- Certifique-se de que os nomes dos arquivos MP3 terminam em .mp3.
- Número de álbuns/ pastas: máximo 99
- Número de faixas/títulos: máximo 400
- O número de arquivos de música que podem ser reproduzidos depende do comprimento dos nomes do arquivo. Com nomes do arquivo será possível gravar mais arquivos em um mesmo CD.

Tocar um CD

Este leitor de CD reproduz discos de áudio, incluindo CDs graváveis (CDRs), CDs regraváveis (CDRWs) e MP3 CD. Não tente reproduzir um CD-ROM, CDi, VCD, DVD.

IMPORTANTE!

- Os CDs de algumas gravadoras de música, codificados com tecnologias de proteção de copyright, talvez não sejam reproduzidos por este produto.
- 1 Coloque o **seletor de fonte** em **CD/MP3/AUX**.

- O cabo line-in NÃO pode estar conectado a nenhum equipamento externo e nem à conexão AUX IN na parte traseira do aparelho.
- 2 Abrir a tampa do CD.
 - 3 Insira um CD com o lado impresso voltado para cima e empurre levemente a tampa do CD para a fechar.
→ O display indica --- e posteriormente, o número total de faixas.
 - 4 Pressione **▶II** no aparelho para iniciar a reprodução.
 - 5 Para pausar a reprodução, pressione **▶II**.
→ Display: **▶** e o número atual da faixa intermitentes (ver [2]).
 - 6 Retomar a reprodução, pressione **▶II** novamente.
 - 7 Parar a reprodução, pressione **■**.

Sugestões úteis:

- A reprodução do CD também pára quando:
 - é aberto o compartimento do CD;
 - é selecionada a fonte **FM, MW** ou **OFF**;
 - o CD chega ao fim.

Selecionar uma faixa diferente

- Pressione **◀◀** ou **▶▶** no aparelho, uma vez ou repetidamente até aparecer no display o número da faixa desejada.
- CD-MP3 apenas:** Para encontrar uma faixa MP3, você pode primeiro pressionar **ALBUM +** para selecionar o álbum desejado.
→ O display indica brevemente **ALBUM** e o número do álbum atual (ver [3]).
- Em pausa ou com o aparelho parado, pressione **▶II** no aparelho para iniciar a reprodução.

Procurar um trecho dentro de uma faixa

- 1 Durante a reprodução, pressione e fixe **◀◀ / ▶▶**.
→ O CD é reproduzido em alta velocidade e em volume reduzido.

Leitor de CD-MP3/CD

- 2 Quando reconhecer um trecho desejado, solte o botão **◀◀ / ▶▶**.
→ É retomada a reprodução normal.

Sugestões úteis:

- Quando a busca é feita dentro da última faixa e é atingido o fim dessa faixa, o CD pára.

Programação de números de faixas

É possível memorizar até 20 faixas (MP3: 10 faixas) pela ordem desejada. Se quiser, você pode memorizar no aparelho qualquer faixa mais do que uma vez.

- 1 Na posição de parado, pressione **PROG** para ativar a programação.
→ Mostrador: mostra **PROG** ! indicando o começo do programa. **PROG** fica intermitente (ver [4]).
- 2 Pressione **◀◀** ou **▶▶** para selecionar o número da faixa desejada.
CD-MP3 apenas: Para encontrar uma faixa MP3, você pode primeiro pressionar **ALBUM +** para selecionar o álbum desejado.
→ O display indica brevemente **ALBUM** e o número do álbum atual (ver [3]).
- 3 Pressione **PROG** para grava o número da faixa desejada.
→ O mostrador indica **PROG** ! indicando a próxima localização de programa disponível.
- 4 Repita os pontos 2 a 3 para selecionar e memorizar desta forma todas as faixas desejadas.
- 5 Para reproduzir o programa, pressione **▶II**.
→ O display indica "PROG".

Sugestões úteis:

- Se você tentar gravar mais do que 20 faixas (MP3: 10 faixas), não será possível selecionar qualquer faixa e na tela será apresentada a sequência de todas as faixas armazenadas ---.

Apagar um programa

Você pode apagar um programa fazendo o seguinte:

- pressionando **■** (duas vezes durante a reprodução ou uma vez na posição parado);
- selecionando a fonte de som **FM, MW** ou **OFF**;
- abrindo a tampa do CD;
- Display: a indicação **PROG** desaparece.

Seleção de diferentes modos de reprodução (Ver [5], [6])

É possível selecionar e alterar os diversos modos de reprodução antes ou durante a reprodução, bem como combinar os modos de repetição com um **PROG**.

REPEAT – Reproduz continuamente a faixa atual.

REPEAT ALL – Repete todo o CD/ programa.

SHUFFLE – São reproduzidas todas as faixas por ordem aleatória.

- 1 Para selecionar o modo de reprodução, pressione **MODE** uma vez ou mais.
→ O display indica o modo selecionado.
- 2 Pressione **▶II** para iniciar a reprodução se o aparelho estiver parado.
→ O disco sera reproduzido automaticamente alguns segundos após o modo de reprodução aleatória ser selecionado.
- 3 Para selecionar a reprodução normal, pressione repetidamente **MODE** até os diversos modos deixarem de ser visualizados.
– Também pode pressionar **■** para cancelar o modo de reprodução.

Sugestões úteis:

- A seleção da reprodução aleatória não se encontra disponível neste modo de programação.

Leitor de CD e manuseio de discos compactos

- Nunca toque com o dedo na lente do leitor de CD!
- Alterações bruscas na temperatura ambiente poderão provocar condensação e fazer com que a lente do leitor de CD fique embaçada. A reprodução de um CD não é então possível. Não tente limpar a lente. Basta deixar o aparelho em um ambiente quente até a umidade evaporar.
- Utilize apenas CDs de Audio Digitais.
- Feche sempre a tampa do compartimento do CD para evitar o acúmulo de pó no compartimento. Para limpar, passe um pano macio e seco no compartimento.
- Para tirar um CD da caixa, pressione o eixo central ao mesmo tempo que levanta o disco. Pegue sempre no CD pela borda e volte a colocá-lo na respectiva caixa após a utilização, para evitar riscos e pó.
- Para limpar o CD, passe um pano macio que não solte fiapos em linhas retas, do centro para a borda. Não utilize produtos de limpeza, pois poderão danificar o disco.
- Nunca escreva sobre o CD nem cole etiquetas no disco.

Informações sobre segurança

- Posicione o aparelho sobre uma superfície firme, plana e estável para evitar tombá-lo.
- Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO ou um acoplador de aparelhos é usado como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve ficar prontamente operável.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desativação, o dispositivo de desativação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.
- Não exponha o aparelho, as baterias e os CDs a umidade, chuva, areia ou calor excessivo causado pelo aquecimento do equipamento ou pela incidência direta de luz solar.
- O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou respingos de água.
- É necessário que haja ventilação adequada, com vão mínimo de 15 cm entre as entradas de ventilação do aparelho e as superfícies em torno deste, para evitar acúmulo de calor.
- Nunca coloque objetos que contenham líquidos (como vasos) sobre o aparelho.
- Nunca coloque fontes de chamas ou calor (como velas) sobre o aparelho.
- As peças mecânicas do aparelho contêm rolamentos ou mancais autolubrificados. Não é necessário lubrificá-los nem aplicar óleo nestes.
- As baterias (conjunto de baterias ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
- Para limpar o aparelho, use um pano seco. Não use produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, gasolina ou benzena, ou abrasivos, pois estes podem danificar a carcaça do aparelho.

Resolução de Problemas

Se ocorrer um defeito, verifique primeiro os pontos indicados a seguir antes de levar o aparelho para a assistência. Se não conseguir resolver um problema seguindo estas sugestões, consulte revendedor ou um centro de assistência técnica.

ATENÇÃO: Não abra o aparelho, pois existe o risco de choque elétrico. Em nenhuma circunstância deverá tentar reparar você mesmo o aparelho, pois esta ação pode invalidar a garantia.

Problema

- Causa possível
- Solução

Não há som/ não há corrente

- O VOLUME não está ajustado.
- Ajuste o VOLUME.
- O cabo de alimentação não está corretamente ligado
- Conecte corretamente o cabo de alimentação CA
- As pilhas estão gastas / incorretamente introduzidas
- Introduza corretamente as pilhas (novas)
- Os fones de ouvidos estão ligados ao aparelho
- Desligue os fones de ouvidos
- O CD contém arquivos que não são de áudio
- Pressione ◀◀ ou ▶▶ uma vez ou mais para saltar para uma faixa de um CD áudio, em vez de arquivos de dados.

O display não funciona corretamente/ Não há resposta ao acionamento de qualquer dos comandos

- Descarga eletrostática
- Desligue o aparelho e retire o cabo da tomada da parede. Volte a ligar depois de alguns segundos.

Zumbido forte ou ruído no rádio

- Interferência elétrica: o aparelho está demasiado próximo de uma TV, um VCR ou um computador
- Aumente a distância

Má recepção de rádio

- Sinal de rádio fraco
- FM: Ajuste a antena telescópica de FM

Indicação

- Não foi inserido nenhum CD
- Insira um disco
- O CD está muito riscado ou sujo
- Substitua ou limpe o CD. Veja Manutenção
- A lente do laser está embaçada
- Aguarde algum tempo, até que a lente desembrace ou estabilize sua temperatura em relação ao ambiente.
- CD-R (CD- Gravável) está vazio ou não finalizado / CD-RW (CD-Regravável) inserido
- Utilize somente um disco finalizado CD-R ou um disco CD Áudio

Nota:
Os CDs de algumas gravadoras de música, codificados com tecnologias de proteção de copyright, talvez não sejam reproduzidos por este produto.

O CD salta faixas

- O CD está danificado ou sujo
- Substitua ou limpe o CD
- Está ativada a função shuffle ou program
- Desative a função shuffle / program.

Nota:
Um CD que esteja muito riscado ou sujo pode resultar num funcionamento incorreto.

O som falha durante a reprodução de MP3

- Arquivo MP3 feito com um nível de compactação de MP3 superior a 320 kbps
- Use um nível de compactação mais baixo para gravar as faixas do CD no formato MP3.
- O CD está danificado ou sujo
- Substitua ou limpe o CD

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

CABO FRIO	22-26451819	SAO BORJA	55-34311850	BOTUCATU	14-38821081	SAO PAULO	11-32223311
CAMPOS GOYTACAZES	22-27221499	SAO FCO DE PAULA	54-2441466	BOTUCATU	14-38155044	SAO ROQUE	11-47842509
CANTAGALO	22-25555303	SAO GABRIEL	55-2325833	CAMPINAS	19-23269199	SAO VICENTE	13-34628031
DUQUE DE CAXIAS	21-27715508	SAO JOSE DO OURO	54-3521216	CAMPINAS	19-2544819	SOROCABA	15-32241170
ITAOCARA	22-38612740	SAO LUIZ GONZAGA	55-33521365	CAMPINAS	19-23336498	SOROCABA	15-32241170
ITAPERUNA	22-38220605	SAO MARCOS	54-2911462	CAMPINAS	19-23772500	STA BARBARA D' OESTE	19-34631211
MACAE	22-27626235	SOBRADINHO	51-37421409	CAMPO LIMPO PAULISTA	11-40392000	TABOAO DA SERRA	11-47871480
MACAE	22-27591359	STA CRUZ DO SUL	51-37155466	CAMPOS DO JORDAO	12-36622142	TACUARETANGA	16-32524039
MAGE	21-26330605	STA CRUZ DO SUL	51-37153048	CATANDUVA	17-35233524	TALIBAET	12-36219080
NITEROI	21-26220157	TAPEJARA	54-3442353	CERQUILHO	15-32842121	TUPA	14-34962596
NOVA FRIBURGO	22-25227692	TAPERIA	54-3851160	CRUZEIRO	12-31433859	VINHEDO	19-38765310
NOVA IGUAÇU	21-26675663	TACUARI	51-6531291	DIADEMA	11-40430669	VOTUPORANGA	17-33215726
PETROPOLIS	24-22312737	TORRES	51-6641940	DIACENA	18-38212479		
RESENDE	24-33550101	TRES DE MAIO	55-35352101	FERNANDOPOLIS	17-34423921		
RIO DE JANEIRO	21-25894622	TRES DE MAIO	55-35358727	FRANCA	16-37223898		
RIO DE JANEIRO	21-25892030	URUGUAIANA	55-34121791	FRANCO DA ROCHA	11-44492608		
RIO DE JANEIRO	21-25097136	VACARIA	54-3211396	GUARAJA	13-3582942		
RIO DE JANEIRO	21-24315426	VENANCIO AIRES	51-27411443	GUARULHOS	11-44515376		
RIO DE JANEIRO	21-31579290	VERA CRUZ	51-37181350	GUARULHOS	11-44431153		
RIO DE JANEIRO	21-33916353			IGARAPAVA	16-31724600		
RIO DE JANEIRO	21-22367814	RONDÔNIA		INDAIAL	19-38733831	TOCANTINS	
RIO DE JANEIRO	21-31592187	ARAUQUERES	69-35353491	ITAPETATINGA	15-32710936	ARAGUAINA	63-4212857
RIO DE JANEIRO	21-38675252	CACAOAL	69-4431415	ITAPIRA	19-38633802	ARAGUAINA	63-4111818
RIO DE JANEIRO	21-25714999	CERTEJERAS	69-33422251	ITARARE	15-33222743	GUARAI	63-34641590
RIO DE JANEIRO	21-24451123	GUAJARA-MIRIM	69-3541430	ITU	11-40230188	GURULU	63-33515038
SAO GONCALO	21-27031214	J. PAKANA	69-34251891	ITUVERAVA	16-2793365	GURULU	63-33515040
TRES RIOS	21-27494647	PORTO VELHO	69-32273377	JABOTICABAL	16-22021580		
TRES RIOS	24-22555687	ROLIM DE MOURA	69-4421178	JALES	17-36324479		
TRES RIOS	24-22521388	VILHENA	69-32233231	JAU	14-36222117		
				JUNDIAI	11-45862182		
RIO GRANDE DO NORTE		RORAIMA		LEME	19-35713528		
CAICO	84-4171844	BOA VISTA	95-32249605	LIMEIRA	19-34413179		
MOSSORO	84-33147809	BOA VISTA	95-6233456	MARILIA	14-34547437		
NATAL	84-32231249			MATAO	16-38210466		
NATAL	84-32231245	SANTA CATARINA		MAUA	11-45145233		
PAU DOS FERROS	84-3312334	BLUMENAU	47-3227742	MOGI DAS CRUZES	11-47941814		
		CANOINHAS	47-6223615	MOGI-GUAÇU	19-38181171		
RIO GRANDE DO SUL		CANOINHAS	47-6223615	MOGI-MIRIM	19-38624401		
AGUDO	55-2651036	CARNAVAL	49-35552266	OLIMPIA	17-2812184		
ALGIRETE	55-3221949	CHAPICO	49-33223304	OSASCO	11-34837343		
BAGE	53-32411295	CHAPICO	49-33221444	OURINHOS	14-33225457		
BENTO GONCALVES	54-4528625	CONCORDIA	49-34423704	PRACICABA	19-34340454		
CAMAQUA	51-36711686	CRICIUMA	48-34375155	PRASSUNINGA	19-35614091		
CAMPINAS DO SUL	54-3661300	CUNHA FORTA	49-44640043	PORTO FERREIRA	19-35812441		
CANELA	54-32821551	CURITIBANDOS	49-22410851	PRES PRUDENTE	18-2232148		
CAPOA DA CANOA	51-4652638	DESCANSO	49-36230245	PRES EPITACIO	18-2814184		
CARAZINHO	54-3302292	FLORIANOPOLIS	48-32254149	PRES PRUDENTE	18-2217943		
CAXIAS DO SUL	54-32153107	INDAIAL	47-33333275	PROMISSAO	14-35411696		
CAXIAS DO SUL	54-2268020	IPORA DO OESTE	49-36341289	RIBEIRAO PRETO	16-36106989		
CERRO LARGO	55-33591973	ITAIPOLIS	47-6422282	RIBEIRAO PRETO	16-36368156		
CORONEL BICACO	55-35571397	ITAJAI	47-33444777	RIBEIRAO PRETO	16-36107553		
ERECHIM	54-3211933	JARAGUA DO SUL	47-33722050	RIO CLARO	19-35348543		
ESTANCIA VELHA	51-35612142	JOACABA	49-35220418	S BERNARDO CAMPO	11-41237000		
FARIQUILHA	54-32683603	JORNIVILLE	47-34331146	S JOAO BOA VISTA	11-43681788		
FAXINAL DO SOTURNIO	55-32631150	LAGES	49-2323255	S CAETANO DO SUL	11-42214334		
FLORES DA CUNHA	54-2922625	LAGES	49-32244414	S JOAO BOA VISTA	19-36232990		
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	LAGUNA	48-36461221	S JOSE CAMPOS	12-39239508		
GETULIO VARGAS	54-3411888	LAURO MULLER	48-4642202	S JOSE DO RIO PARDO	19-36085760		
GIRUA	55-33615764	MARAVILHA	49-6640052	S JOSE RIO PRETO	17-32325680		
GRAVATAI	51-4882830	PINHALZINHO	497-461014	S JOSE RIO PRETO	17-2352381		
HORIZONTINA	55-35371680	PORTO UNIAO	42-35232839	SALTO	11-40296563		
IBIRAIARAS	54-3551359	RIO DO SUL	47-5211920	SANTO ANDRE	11-49905288		
IJUI	55-3327766	SAO MIGUEL D' OESTE	49-36220026	SANTOS	13-32272947		
IMBE	51-36227204	SEARA	49-4521034	SANTOS	13-28473339		
LAJEADO	51-37145155	SOMBRIJO	48-5331225	SAO CARLOS	16-33614913		
MARAU	54-33424571	TAIO	47-820576	SAO JOSE DO CAMPOS	12-39122728		
MONTENEGRO	51-6324187	TUBARAO	48-6224448	SAO JOSE RIO PRETO	17-2355241		
NONOI	54-3621126	TUBARAO	48-6261651	SAO PAULO	11-2764622		
NOVA PRATA	54-32421328	TURVO	48-5250373	SAO PAULO	11-47036116		
NOVO HAMBURG	51-35823191	URUSSANGA	48-4511137	SAO PAULO	11-49791184		
OSORIO	51-36632324	VIDEIRA	49-35660376	SAO PAULO	11-38659897		
PALMEIRA MISSOES	55-37421407	XANXERE	49-333026	SAO PAULO	11-45156667		
PANAMBI	55-33753488			SAO PAULO	11-49545517		
PASSO FUNDO	54-33111104	SÃO PAULO		SAO PAULO	11-36726766		
PELOTAS	53-32223633	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	SAO PAULO	11-46694001		
PORTO ALEGRE	51-32226915	AMERICANA	19-34062914	SAO PAULO	11-2077111		
PORTO ALEGRE	51-3236653	AMPARO	19-38072674	SAO PAULO	11-39757996		
PORTO ALEGRE	51-32268834	ARACATUBA	18-36218775	SAO PAULO	11-62764644		
RIO GRANDE	53-32323211	ARARAQUARA	16-33368710	SAO PAULO	11-56679695		
SANTA DO LIVRAMENTO	55-32411899	ATIBAIA	11-44118145	SAO PAULO	11-38751333		
SANTA MARIA	52-32222325	AVARE	14-37322142	SAO PAULO	11-53231515		
SANTA ROSA	55-35121991	BARRETOS	17-33222742	SAO PAULO	11-62809411		
SANTA VITORIA DA PALMAR	53-32633992	BATATAIS	16-37614455	SAO PAULO	11-32217317		
SANTO ANGELO	55-33131183	BAURU	14-32239551	SAO PAULO	11-37714709		
SANTO AUGUSTO	55-37811511	BRIGUI	18-36424011	SAO PAULO	11-25770899		

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias , a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis (sem caixa acústica destacável): 180 dias

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado por ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado. **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00às13:00h.

Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service
Beukenlaan 2
5651 CD Eindhoven
The Netherlands