

2 Asennus

Kaiuttimien säätäminen

- 1 Käynnistä päälaitte painamalla päälaitteen painiketta **STANDBY-ON**.
- 2 Paina kaukosäätimen **SURROUND**-painiketta
- 3 Siirry järjestelmän asetusvalikkoon pitämällä laitteen etupaneelin **PROGRAM**-painiketta painettuna.

Keskikaiuttimen ääniviiveen säätäminen
 - Paina painiketta **◀◀** tai **▶▶**, kunnes näyttöön tulee teksti **CENTER DELAY** (Keskiviive).
 - Säädä viiveaikaa kääntämällä **VOL**-säädintä.
Keskikaiuttimen ääniviiveen säätäminen
 - Paina painiketta **◀◀** tai **▶▶**, kunnes näyttöön tulee teksti **REAR DELAY** (Takaviive).
 - Säädä viiveaikaa kääntämällä **VOL**-säädintä.
- 4 Vahvista asetukset valitsemalla **PROGRAM**.

Lisätietoja muista kaiuttimien hienosäätöasetuksista on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

3 Käyttö

Toiston aloittaminen

- 1 Käynnistä päälaitte painamalla päälaitteen painiketta **STANDBY-ON**.
- Huomautus** Tarkista, että kaikki AV-laitteet on liitetty, ennen kuin aloitat toiston.
- 2 Kytke liitettyyn AV-laitteeseen virta.
 - 3 Paina liitetyn laitteen **PLAY**-painiketta.
 - 4 Valitse haluamasi äänitulolähde painamalla painiketta **DISC/DI, RADIO, TV** tai **AUX**.

Toistaminen kannettavalla soittimella

Voit kuunnella ääntä kannettavasta soittimesta liittämällä kannettavan soittimen järjestelmän päälaitteeseen.

- 1 Liitä päälaitteen **MP3 LINE-IN** -liitäntä laitteen mukana toimitetulla **MP3 Line-In** -kaapelilla kannettavan soittimen kuulokelähtöliitäntään.
- 2 Paina soittimen **PLAY**-painiketta.
- 3 Kuuntele toistoa valitsemalla **MP3 LINE-IN**.

Lisätietoja radion virittämisestä ja toistoasetuksista on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philipsin digitaalisen AV-vastaanottimen käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/support.




2007 © Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.
sgpJOL707/12-fin

Pika-aloitusopas



- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö


Mitä pakkauksessa on?



Päälaitte




Kauko-ohjain ja 2 paristoa

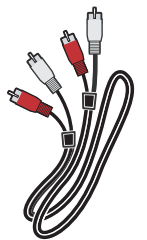

Äänikaapeli




Virtajohto



MP3 Line-In -kaapeli kannettaville soittimille



Koaksiaalikaapeli

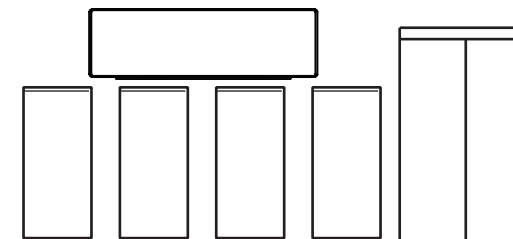


1 keskikaiutin, 2 etukaiutinta, 2 takakaiutinta ja subwoofer



FM-lanka-antenni



AM/MW-kehäantenni




Käyttöopas

PHILIPS

I Kytkennät

A Sijoittaminen


Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

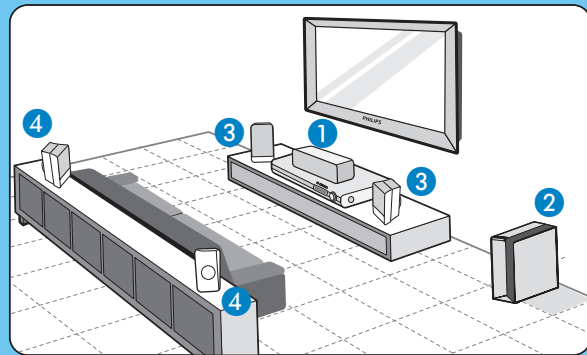

- 1 Aseta kaiutin television yläpuolelle tai sen lähelle.
- 2 Sijoita subwoofer lattialle vähintään metrin etäisyydelle televisiosta.
- 3 Aseta etukaiuttimet keskenään samalle etäisyydelle televisiosta.
- 4 Aseta takakaiuttimet tavalliselle kuuntelukorkeudelle.


B Liitä kaiuttimet ja subwoofer.

Liitä kaiutinten ja subwooferin värilliset johdot päälaitteen takana oleviin samanvärisiin liitäntöihin.

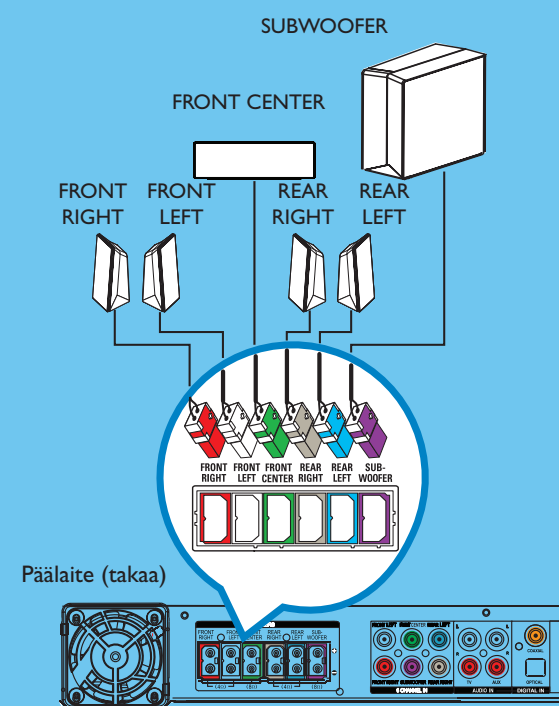

C Liitä radioantennit.


Pidä antennit erillään sähkölaitteista häiriöiden välttämiseksi.

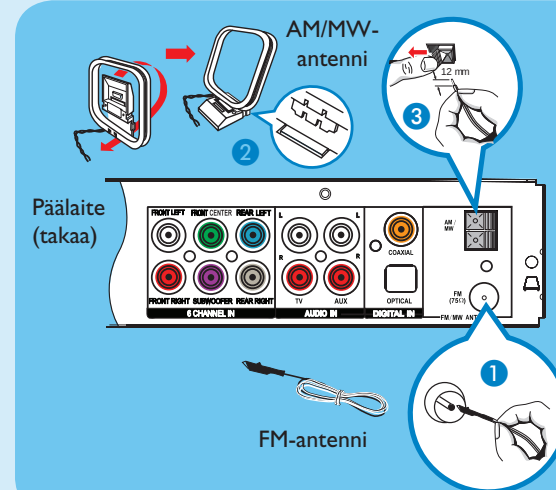

- 1 Liitä laitteen mukana toimitettu FM-antenni FM 75 Ω -liitäntään. Suorista johto ja kiinnitä sen pää seinälle.
- 2 Suorista AM/MW-kehäantenni ja kiinnitä liitin paikalleen. Paina kiinnikettä ja aseta johdot AM/MW-liitäntöihin.

D Liitä laite television Audio-liitäntään (valinnainen)

Liitä päälaitteen AUDIO IN - TV -liitäntä punavalkoisella äänikaapelilla television AUDIO OUT -liitäntään.

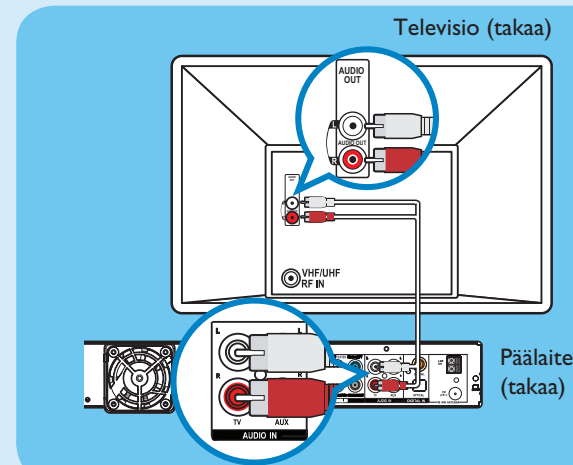


Huomautus Voit siirtyä kuuntelemaan televisiolähetystä kaiutinjärjestelmän kautta painamalla kaukosäätimen TV-painiketta televisiolähetystä katsoessasi.

E Siirrä ääni kuulumaan AV-laitteista (DVD-soitin, tallennin tai kaapeli- tai satelliittivastaanotin)

Vaihtoehto 1: Analogisten ääniliitäntöjen käyttäminen


Liitä päälaitteen AUDIO IN - AUX -liitäntä punavalkoisella äänikaapelilla television AUDIO OUT -liitäntään.

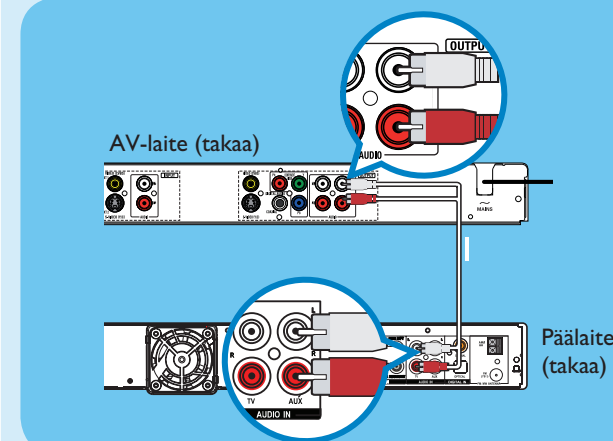

Huomautus Aloita toisto liitetyssä laitteessa. Voit kuunnella televisiolähetysten ääntä kaiutinjärjestelmän kautta painamalla kauko-ohjaimen AUX-painiketta.

Vaihtoehto 2: 6 Channel In -liitäntän käyttäminen


Liitä päälaitteen 6 CHANNEL IN -liitäntään äänikaapeleille (lisävaruste) toisen laitteen kuusikanavaisen AUDIO OUT -liitäntään.

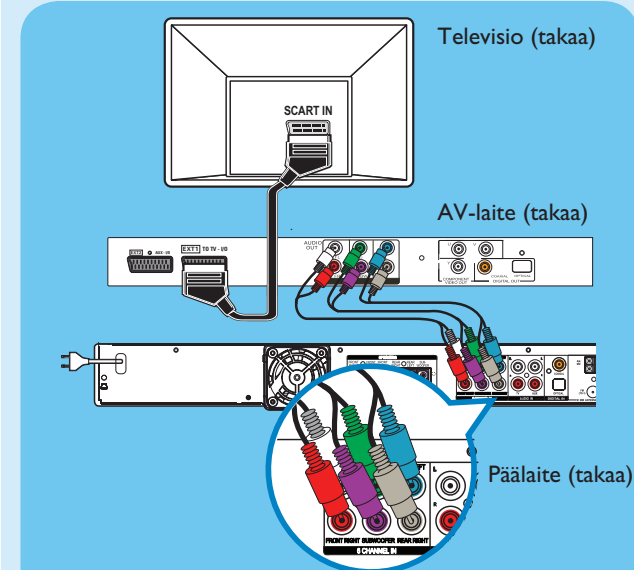

Note Start playback on the device. Press **DISC/DI** on the remote control repeatedly until 'DISC 6CH' appears.

Vaihtoehto 3: Coaxial In -liitäntän käyttäminen


Liitä päälaitteen COAXIAL-liitäntä koaksiaalikaapelilla toisen laitteen COAXIAL OUT -liitäntään.

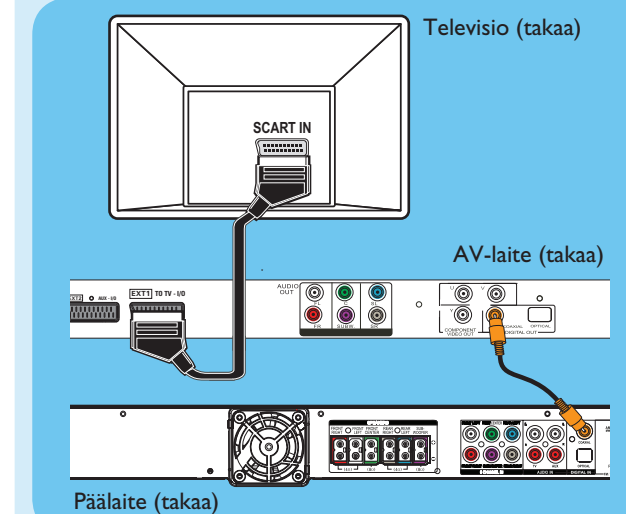

Huomautus Aloita toisto liitetyssä laitteessa. Paina kaukosäätimen **DISC/DI**-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee teksti COAX IN.

Vaihtoehto 4: Optical In -liitäntän käyttäminen

Liitä päälaitteen OPTICAL-liitäntä optisella kaapelilla (lisävaruste) toisen laitteen OPTICAL OUT -liitäntään.

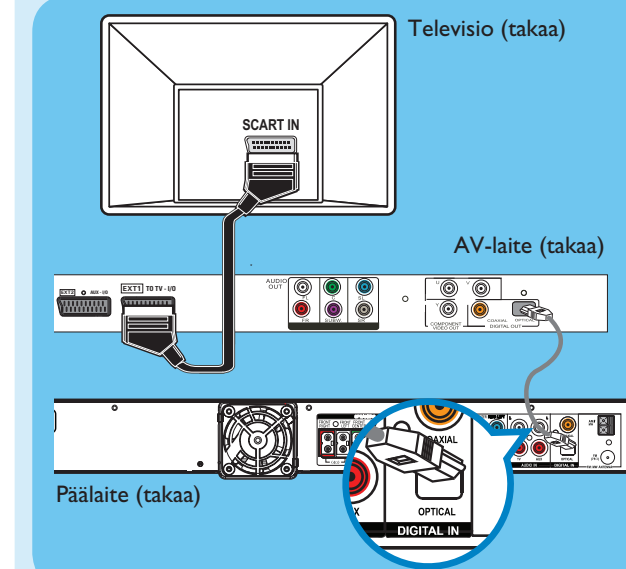

Huomautus Aloita toisto liitetyssä laitteessa. Paina kaukosäätimen **DISC/DI**-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee teksti OPTI IN.