

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



BTD2180



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2	6 Radion kuunteleminen	18
Turvallisuus	2	Radioaseman virittäminen	18
		Radioasemien automaattinen ohjelmointi	18
		Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti	18
		Pikavalinta-aseman valitseminen	18
2 Mikrojärjestelmä	3		
Johdanto	3	7 Muut toiminnot	19
Toimituksen sisältö	3	Hälytyksen asettaminen	19
Päälaitteen yleiskuvaus	4	Uniajastimen määrittäminen	19
Kaukosäätimen yleiskuvaus	5	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	19
3 Liitännät	7		
Laitteen sijoittaminen	7	8 Asetusten muuttaminen	20
Kaiuttimien liittäminen	7	Yleiset asetukset	20
Videokaapelien liittäminen	7	Videoasetukset	20
Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen	8	Ääniasetukset	21
Virran kytkeminen	9	Esiasetukset	21
4 Television käyttäminen	10	9 Tuotetiedot	23
Kaukosäätimen valmisteleminen	10	Teknisiä tietoja	23
Ajan asettaminen	10	Tuetut levymuodot	24
Käynnistäminen	10	USB-toistettavuustiedot	24
Katselukanavan valitseminen	11		
Oikean TV-järjestelmän valitseminen	11		
Järjestelmän valikkokielen vaihtaminen	11	10 Vianmääritys	25
Progressive Scan -toiminnon käyttöönotto	11		
		11 Huomaus	27
5 Toistaminen	13		
Toisto levyltä	13		
Toista USB-laitteesta tai tallennetuilta levyiltä	14		
Diaesityksen, jonka taustalla soi musiikki, toistaminen	14		
Videotoiston jatkaminen edellisestä pysäytyskohdasta	14		
Toiston hallinta	15		
Kappaleiden valitseminen	15		
Toistovaihtoehdot	15		
Äänikanavan vaihtaminen	16		
Karaokesta nauttiminen	16		
Karaoke-asetusten määrittäminen	16		
Toistaminen Bluetooth-laitteista	17		

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Noudata kaikkia ohjeita.
- Huomioi varoitukset.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Puhdista vain kuivalla liinalla.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiasa ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä tai laitteen mukana toimitettuja jalustoja ja telineitä. Estä laitetta kaatumasta siirtämisen aikana.



- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä,

laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.

- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Akkuja tai paristoja (pakkauksessa olevia tai asennettuja) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.

Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä DVD-soittimen ympärille aina vähintään 10 cm vapaata tilaa ilman kiertämistä varten. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä laitteen ilmastointiaukkoja.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden laitteiden päälle.
- Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

2 Mikrojärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä laitteella voit:

- katsoa videoita DVD/VCD/SVCD- tai USB-laitteista.
- toistaa ääntä levyiltä, Bluetooth- ja USB-laitteista sekä muista ulkoisista laitteista
- laulaa karaokea kytkemällä mikrofonin
- katsella kuvia levyiltä tai USB-laitteista
- kuunnella FM-radioasemia.

Voit elävöittää äänentoistoa seuraavalla tehosteella:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: Tasapainoinen
 - DSC 2: Selkeä
 - DSC 3: Tehokas
 - DSC 4: Lämmin
 - DSC 5: Kirkas

Laite tukee seuraavia mediamuotoja:




DVD-aluekoodi	Maat
	Eurooppa

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- 2 kaiutinta
- 1 komposiittivideokaapeli (keltainen)
- Kaukosäädin (ja kaksi AAA-paristoa)
- Käyttöopas

Päälaitteen yleiskuvaus

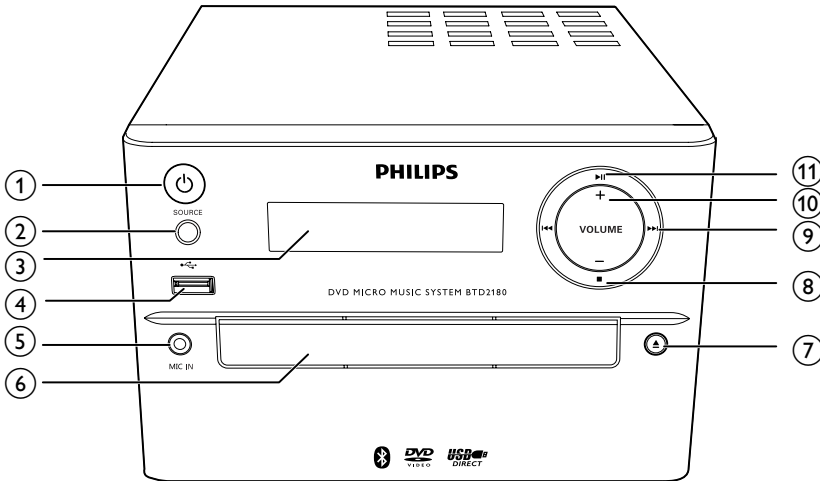

① (virtapainike/virran ilmaisin ja Bluetooth-merkkivalo)

- Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen.
- Siirtyminen valmiustilaan tai Eco-valmiustilaan.
- Osoittaa virran ja Bluetooth-yhteyden tilan.

② SOURCE

- Valitse lähteeksi BT (Bluetooth), DISC (levy), USB, FM tai AUX.

③ Näyttö

- Nykyisen tilan näyttäminen

④

- USB-massamuistilaitteen liittäminen

⑤ MIC IN

- Mikrofonin liittäminen.

⑥ Levykelkka

⑦

- Levykelkan avaaminen/sulkeminen.

⑧

- Lopeta toisto.

⑨

- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen
- Radioaseman virittäminen.
- Etsi FM-radioasemat automaattisesti pitämällä painiketta painettuna.


⑩ VOLUME+/-

- Sääda äänenvoimakkuutta.

⑪

- Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.

Kaukosäätimen yleiskuvaus

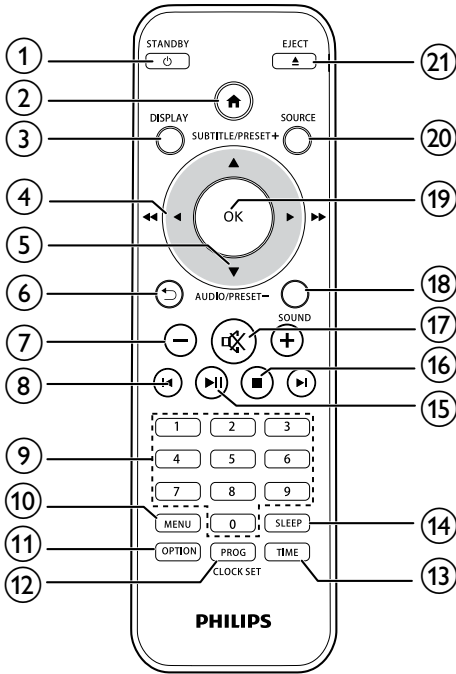

1 /STANDBY

- Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen.
- Siirtyminen valmiustilaan tai Eco-valmiustilaan.

2

- Järjestelmävalikon avaaminen.

3 DISPLAY

- Toistotietojen tarkasteleminen.

4 / (/)

- Valikon käyttäminen.
- Raidalta/levyltä/USB:tä haku.
- Radioaseman virittäminen.

5 SUBTITLE/PRESET + () / AUDIO/PRESET - ()

- Valikon käyttäminen.
- Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan albumiin.
- **SUBTITLE** (): Pikavalinta-aseman valitseminen.
- **AUDIO** (): Aseta tekstityskieli.
- Ajan määrittäminen

6

- Palaaminen edelliseen näyttövalikkoon.

7 + / -

- Säädä äänenvoimakkuutta.

8 /

- Siirtyminen edelliseen/seuraavaan nimikkeeseen, osaan, raitaan tai tiedostoon.

9 Numeropainikkeet

- Toistettavan nimikkeen/osan/raidan valitseminen (Lisätietoja on **luvun 5** kohdassa **Kappaleiden valitseminen**).
- Pikavalinnan valitseminen.

10 MENU

- DISC/USB-valikon käyttäminen.

11 OPTION

- DISC/USB-tilassa voit valita haluamasi toistoasetukset.

12 PROG/CLOCK SET

- Radioasemien ohjelmointi
- Kellonajan asettaminen
- Kellonajan näyttäminen.

13 TIME

- Uniajastimen asetus.

14 SLEEP

- Uniajastimen määrittäminen.

15 ►||

- Levyn toiston aloittaminen, keskeyttäminen ja jatkaminen.

16 ■

- Lopeta toisto.

17 🔊

- Mykistä tai palauta ääni.

18 SOUND

- Elävöitä äänitehostetta Digital Sound Control (DSC) -toiminnolla.

19 OK

- Valinnan vahvistaminen.

20 SOURCE


- Valitse lähteeksi BT (Bluetooth), DISC (levy), USB, FM tai AUX.

21 EJECT ▲

- Avaa ja sulkee levykelkan.

3 Liitännät

Laitteen sijoittaminen

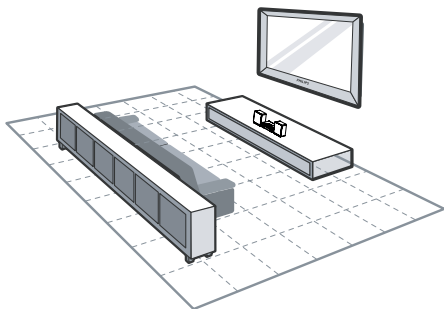

- 1 Sijoita yksikkö television lähelle.
- 2 Sijoita vasen ja oikea kaiutin samalle etäisyydelle televisiosta ja noin 45 asteen kulmaan kuulijan sijainnista.


Huomautus

- Sijoita laite aina tarpeeksi kauas säteilevistä laitteista, jotta vältetään magneettiset tai muunlaiset häiriöt.
- Sijoita yksikkö pöydälle.
- Älä aseta laitetta suljettuun tilaan.
- Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin.

Kaiuttimien liittäminen

Huomautus

- Saat parhaan äänen käyttämällä laitteen mukana toimitettuja kaiuttimia.
- Käytä vain sellaisia kaiuttimia, joiden impedanssi on sama tai korkeampi kuin laitteen mukana toimitettujen kaiuttimien. Lisätietoja on tämän oppaan teknisissä tiedoissa.

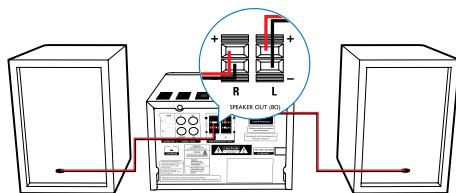

- 1 Paina liitännän luukku.
- 2 Aseta johdon paljas osa paikalleen kokonaan.
 - Liitä oikeanpuoleisen kaiuttimen johdot **R**-liitäntään ja vasemmanpuoleisen **L**-liitäntään.
 - Liitä punaiset kaapelit **+**-liitäntään ja mustat kaapelit **-**-liitäntään.
- 3 Vapauta liitännän luukku.


Videokaapelien liittäminen

Voit valita parhaan mahdollisen videoliitännän, jota TV tukee.

- **Vaihtoehto 1:** komposiittivideokaapelin (CVBS) liittäminen (tavallinen TV).
- **Vaihtoehto 2:** komponenttivideokaapelien liittäminen (tavallinen TV tai Progressive Scan -TV).

Vaihtoehto 1: komposiittivideokaapelin (CVBS) liittäminen

- Liitä komposiittivideokaapeli (vakiovaruste)
 - laitteen takapaneelin **VIDEO**-liitäntään
 - television videoliitäntään.

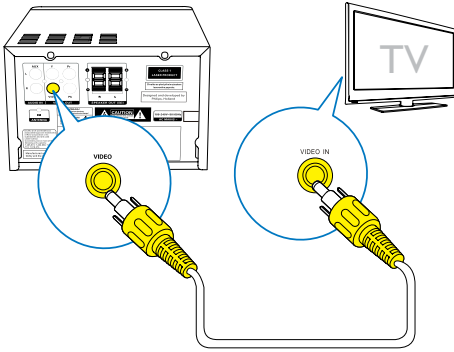


Vaihtoehto 2: komponenttivideokaapelin liittäminen

Huomautus

- Progressive Scan -videolaatu on käytettävissä ainoastaan, kun käytössä on Progressive Scan -TV.
- Jos TV ei tue Progressive Scan -laatua, et voi katsella kuvaa.
- Lisätietoja Progressive Scan -laadun käyttöönotosta TV:ssä on TV:n käyttöoppaassa.

Paranna kuvanlaatua liittämällä Progressive Scan -TV komponenttivideokaapelilla.


- Liitä komponenttivideokaapelit (vihreä/ punainen/sininen, lisävaruste)
 - laitteen takapaneelissa oleviin komponenttiliitäntöihin (Y, Pr ja Pb).
 - television komponenttiliitäntöihin.

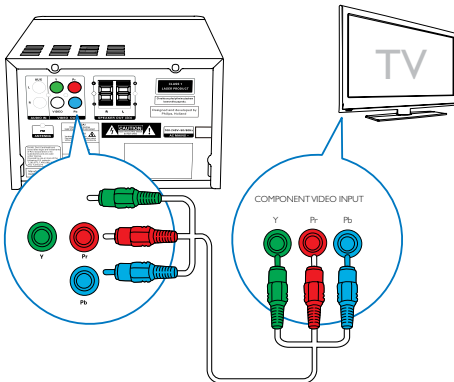

Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen


Voit ohjata äänen ulkoisesta äänilaitteesta tähän laitteeseen.

Jos ulkoisessa äänilaitteessa on analogiset äänituliäntät (kuten TV-laitteessa):

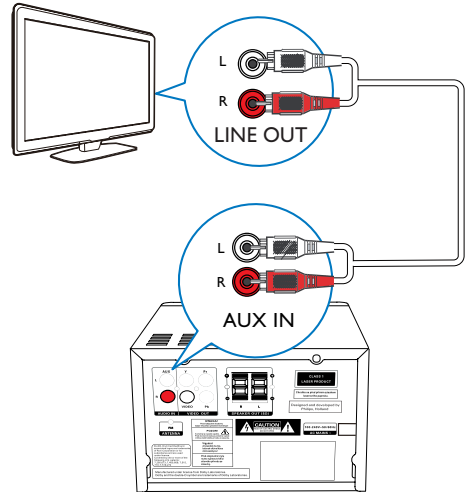

- Liitä äänikaapelit (punainen/valkoinen - lisävaruste)
 - laitteen takapaneelissa oleviin **AUDIO-IN**(L ja R) liitäntöihin.
 - ulkoisen äänentoistolaitteen äänilähtöliitäntöihin.

Jos ulkoisessa äänilaitteessa on 3,5 mm:n äänituliäntä:

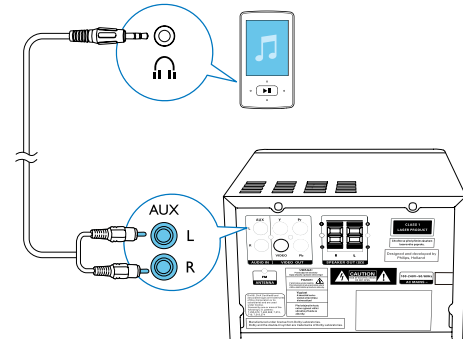


- kytke punainen-valkoinen 3,5 mm:n äänikaapeli (lisävaruste)
 - laitteen takapaneelissa oleviin **AUDIO-IN (L ja R)** liitäntöihin.
 - ulkoisen soittimen kuulokeliitäntään.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasista. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liitännät on tehty.

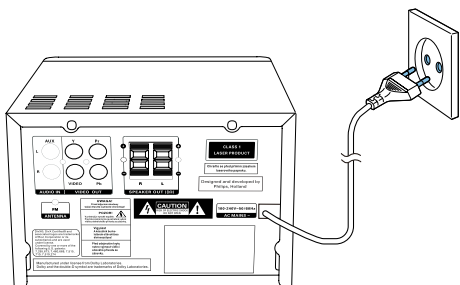

- Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.

4 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen takapaneelissa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Kaukosäätimen valmisteleminen




Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen:

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta mukana toimitetut AAA-paristot kuvan mukaisesti siten, että paristojen navat ovat oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

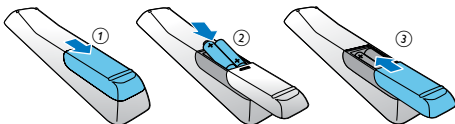

Ajan asettaminen

- 1 Paina valmiustilassa kaukosäätimen **CLOCK SET**-painiketta yli 2 sekunnin ajan.
↳ Aika näytetään **[24H]**- tai **[12H]**-muodossa.
- 2 Valitse **▲ / ▼** - tai **+/-** -painikkeella **[24H]** tai **[12H]** ja paina sitten **CLOCK SET**-painiketta.
↳ Tunnin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.
- 3 Aseta tunnit painamalla **▲ / ▼** - tai **+/-** -painiketta toistuvasti ja paina sitten **CLOCK SET**-painiketta.
↳ Minuutin numerot tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit toistamalla vaihe 3.



Huomaus

- Laite sulkee kellon asetustilan, jos mitään painiketta ei paineta 90 sekuntiin.



Vihje

- Kellon voi näyttää Eco Power -valmiustilassa painamalla **CLOCK SET**-painiketta.

Käynnistäminen

- Paina **⏻** -painiketta.
↳ Laite siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan

- Siirrä laite valmiustilaan painamalla **⏻** -painiketta uudelleen.
↳ Kello tulee paneeliin (jos se on määritetty).

Siirtyminen ECO-valmiustilaan:

- Paina  -painiketta yli 2 sekuntia.
↳ Näyttöpaneeli himmenee.



Huomautus

- Laite siirtyy Eco Power -valmiustilaan oltuaan 15 minuuttia valmiustilassa.

Valmiustilan ja ECO-valmiustilan vaihtaminen:

- Paina  -painiketta yli 2 sekuntia.

Katselukanavan valitseminen

- 1 Siirry levylähteeseen painamalla **SOURCE**-painiketta toistuvasti:
- 2 Käynnistä TV ja vaihda oikea videotulokanava jollakin seuraavista tavoista:
 - Valitse ensimmäinen televisiokanava ja siirry kanavaluettelossa alaspäin painamalla kanavanvaihtopainiketta, kunnes sininen näyttö tulee esiin.
 - Paina television kaukosäätimen lähdepainiketta toistuvasti.



Vihje

- Videotulokanava on ensimmäisen ja viimeisen kanavan välissä ja saattaa olla nimeltään esimerkiksi FRONT, A/V IN, VIDEO jne. Lisätietoja television videotulokanavan valinnasta on TV:n käyttöoppaassa.

Oikean TV-järjestelmän valitseminen

Muuta tätä asetusta, jos videokuva ei näy oikein. Oletusarvoisesti asetus vastaa asuinmaasi yleisintä TV-asetusta.

- 1 paina  -painiketta.

- 2 Valitse **[Asetukset]** (Asennus) -> **[Video]** (Video) -> **[TV-järjestelmä]** (TV-järjestelmä).
- 3 Valitse asetus ja paina **OK**-painiketta.
 - **[PAL]** (PAL) - TV, jossa on PAL-värijärjestelmä.
 - **[Monijärj]** (Multi) – sekä PAL- että NTSC-yhteensopiville televisioille.
 - **[NTSC]** (NTSC) - TV, jossa on NTSC-värijärjestelmä.
- 4 Palaa edelliseen valikkoon  -painikkeella.
- 5 Poistu valikosta painamalla  -painiketta.

Järjestelmän valikkokielen vaihtaminen

- 1 Paina  -painiketta.
- 2 Valitse **[Asetukset]** (Asennus) -> **[Yleiset]** (Yleinen) -> **[Valikkokieli]** (OSD-kieli) ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Valitse asetus ja paina **OK**-painiketta.
- 4 Poistu valikosta painamalla  -painiketta.

Progressive Scan -toiminnon käyttöönotto

Progressive Scan -toiminto näyttää sekunnin aikana kaksinkertaisen määrän ruutuja tavalliseen TV-kuvaan verrattuna. Progressiivisessa kuvassa on lähes kaksinkertainen määrä juovia, joten kuva on korkealaatuinen ja tarkka.

Varmista ennen tämän toiminnon käyttöönottoa, että

- TV tukee Progressive Scan -signaalia
- olet liittänyt laitteen televisioon komponenttivideokaapelilla.

- 1 Kytke televisioon virta.
- 2 Varmista, että television Progressive Scan -toiminto ei ole käytössä (katso television käyttöopasta).
- 3 Valitse televisiossa laitteen katselukanava.
- 4 Siirry levylähteeseen painamalla **SOURCE**-painiketta toistuvasti ja paina **▲**-painiketta.
- 5 Valitse **[Asetukset]** (Asennus) -> **[Video]** (Video) -> **[P-Scan-tila]** (Progressive) -> **[On]** (käytössä) ja paina sitten **OK**-painiketta.
↳ Progressive Scan -määrittäminen on valmis.

5 Toistaminen


Toisto levyltä



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Älä käytä levyn toistamisen yhteydessä lisävarusteita, kuten levyn vakautinrenkaita tai levynhuoltoarkkeja.
- Älä aseta levykelkkaan muita esineitä kuin levyjä.

- 1 Valitse levylähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Avaa levykelkka painamalla ▲ -painiketta.
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin.
- 4 Sulje levykelkka painamalla ▲ -painiketta.
↳ Toisto alkaa automaattisesti.

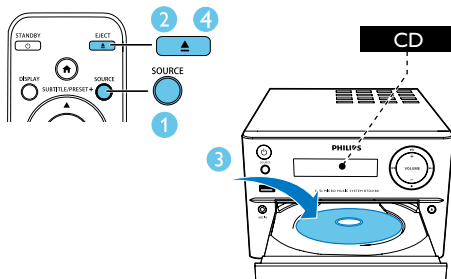

Jos toisto ei ala automaattisesti:

- Valitse nimike/osa/kappale ja paina ►► -painiketta.



Vihje

- Jos haluat toistaa lukitun DVD-levyn, anna 6-numeroinen lapsilukituksen salasana.

Levyvalikon käyttäminen

Kun asetat laitteeseen DVD-/(S)VCD-levyn, television kuvaruutuun voi ilmestyä valikko.

- Avaa tai sulje levyvalikko painamalla **MENU**.

VCD-levyt, joissa on PBC-toistonohjaustoiminto (vain versiossa 2.0):

PBC-toiminnon avulla voit toistaa VCD-levyjä interaktiivisesti valikkonäytön mukaisesti.

- Ota PBC-toiminto käyttöön tai poista se käytöstä toiston aikana painamalla **MENU**-painiketta.
↳ Kun PBC-toiminto on käytössä, esiin tulee valikkonäyttö.
↳ Kun PBC-toiminto on poissa käytöstä, tavallinen toisto jatkuu.

Äänen kielen valitseminen

- Valitse DVD- tai DivX (Home Theater 3.1) -videon äänen kieli levyn toiston aikana painamalla **AUDIO** (▼) -painiketta.
↳ Kielivaihtoehdot tulevat näyttöön. Jos valittu äänikanava ei ole käytettävissä, laite käyttää oletusarvoista äänikanavaa.



Huomautus

- Joissakin DVD-levyissä kielen voi vaihtaa vain DVD-levyvalikossa. Avaa valikko painamalla **MENU**-painiketta.

Tekstityskielen valitseminen

- Valitse DVD- tai DivX (Home Theater 3.1) -videon tekstityksen kieli levyn toiston aikana painamalla **SUBTITLE** (▲) -painiketta.




Huomautus

- Joissakin DVD-levyissä kielen voi vaihtaa vain DVD-levyvalikossa. Avaa levyvalikko painamalla **MENU**-painiketta.

Toista USB-laitteesta tai tallennetuilta levyiltä

Voit toistaa CD-R/RW-levylle, tallentavalle DVD-levylle tai USB-muistilaitteeseen tallennettuja DivX (Home Theater 3.1)-/MP3-/JEPG-kuvatiedostoja.

- 1 Lähteen valitseminen.
 - Valitse lähteeksi levy tai USB painamalla useasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Liitä USB-massamuistilaitte tai levy.
 - ↳ Toisto alkaa automaattisesti.

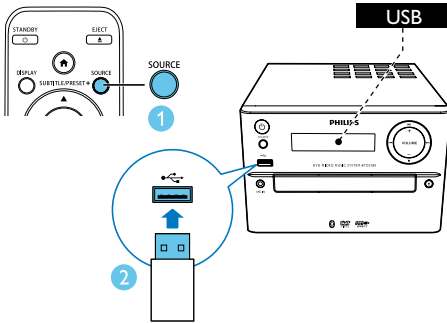

Valitun tiedoston toistaminen:

- 1 pysäyttämällä ensin toisto ■ -painikkeella.
- 2 Valitse kansio ▲ / ▼ -painikkeella ja vahvista valinta OK-painikkeella.
 - Palaa edelliseen valikkoon ↶ -painikkeella.
- 3 Valitse kansista tiedosto painamalla ▲ / ▼ -painiketta.
- 4 Aloita toisto ►► -painikkeella.

Huomautus

- Voit toistaa ainoastaan DivX (Home Theater 3.1) -videoita, jotka on vuokrattu tai ostettu tämän laitteen DivX-rekisteröintikoodilla.
- .srt-, .smi-, .sub, .ssa- tai .ass-päätteisiä tekstitystiedostoja tuetaan, mutta ne eivät näy tiedostovalikossa.
- Tekstitystiedoston nimen on oltava sama kuin videotiedoston nimi.

Diaesityksen, jonka taustalla soi musiikki, toistaminen

Tämä laite voi toistaa MP3-tiedostoja ja JPEG-valokuvia samanaikaisesti.

Huomautus

- MP3- ja JPEG-tiedostojen on oltava samalla levyllä tai samassa USB-muistilaitteessa.

- 1 Toista MP3-tiedosto.
 - 2 Siirry haluamaasi valokuvakansioon tai -albumiin ja aloita diaesitys painamalla ►► -painiketta.
 - ↳ Diaesitys alkaa ja jatkuu kuvakansion tai albumin loppuun asti.
 - ↳ Äänen toisto jatkuu viimeisen tiedoston loppuun asti.
- Palaa edelliseen valikkoon ↶ -painikkeella.
 - Lopeta diaesityksen toisto painamalla ■ -painiketta.

Videotoiston jatkaminen edellisestä pysäytyskohdasta

Huomautus

- Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan CD/DVD/VCD/DivX-toiston yhteydessä.

- Kun levy on pysäytetty, mutta sitä ei ole poistettu, paina ►► -painiketta.

Toiston lopettaminen:

- Paina pysäytystilassa ■ -painiketta.

Toiston hallinta

▲ / ▼	Valitse kansio.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Pikakelaus taakse- tai eteenpäin.
◀ / ▶	Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan nimikkeeseen, osaan, musiikkikappaleeseen tai tiedostoon.
▶ II	Keskeytä tai jatka toistoa.
■	Lopeta toisto.
+ / -	Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen.
🔊 (mykistys)	Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
SOUND	Elävöitä musiikkia DSC-äänitehosteella: tasapainoinen, selkeä, tehokas, lämmin ja kirkas.
DISPLAY	Toistotietojen tarkasteleminen.

Kappaleiden valitseminen

- 1 Aktivoi kappaleiden valitseminen painamalla mitä tahansa numeropainiketta.
↳ Kappaleiden yhteismäärä näkyy näytössä.
- 2 Valitse kappale painamalla kolmea numeropainiketta peräkkäin (kun kappaleiden yhteismäärä on 999 tai vähemmän) tai painamalla neljää numeropainiketta peräkkäin (kun kappaleiden yhteismäärä on 1 000 tai enemmän).
Esimerkki: valitse kappale 1 painamalla 001 tai valitse kappale 2 painamalla 0002.
- 3 Vahvasta painamalla **OK**.

Toistovaihtoehdot

DISC/USB-tilassa voit valita haluamasi toistoasetukset painamalla **OPTION**-painiketta.

- **[PBC]** (PBC): ota toistonhallinta käyttöön tai poista se käytöstä.
- **[Kuvasuhide]** (kuvasuhide): valitse TV-ruudulle sopiva kuvien näyttömuoto.
- **[Kulma]** (kuvakulma): valitse kamerakulma.



Huomautus

- Jotkin DVD-levyt sisältävät vaihtoehtoisia kohtauksia, kuten eri kamerakulmista kuvattuja kohtauksia. Tällaisilta DVD-levyiltä voit valita vaihtoehtoisia kohtauksia.

- **[Mikrofoni]** (mikrofoni): ota mikrofoni käyttöön tai poista se käytöstä.
- **[Karaoke-asetus]** (karaoke): vähennä tai lisää äänenvoimakkuutta ja mikrofonin kaiun tasoa sekä valitse musiikin sävellaji.
- **[Ääni]** (laulu): valitse käytettävä karaokeääni tai poista alkuperäisen ääni käytöstä.
- **[Zoom]** (zoomaus): voit lähentää tai loitontaa kuvaa videotoiston aikana.
- **[Toisto]** (uusintatoisto): valitse uusintatoistotila tai poista se käytöstä.
- **[SIIRR]** (siirry kohtaan): voit videotoiston aikana siirtyä tiettyyn videon kohtaan.
- **[Hitaasti taakse]** (hitaasti taaksepäin), **[Hitaasti eteen]** (hitaasti eteenpäin): voit videotoiston aikana valita hidastetun toiston eteen- tai taaksepäin.

Äänikanavan vaihtaminen



Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain VCD- ja DivX (Home Theater 3.1) -videoille.

Valitse levyltä äänikanava painamalla toiston aikana **AUDIO**-painiketta toistuvasti:

- **[Vasen mono]** (mono, vasen)
- **[Oikea mono]** (mono, oikea)
- **[Mix-Mono]** (sekoitus, mono)
- **[Stereo]** (stereo)

Karaokesta nauttiminen

Voit liittää laitteeseen mikrofonin (lisävaruste) ja laulaa musiikin mukana.



Huomautus

- Ennen mikrofonin liittämistä vähennä mikrofonin äänenvoimakkuutta alimmalle tasolle, jotta ääni ei kierrä.

- 1 Aseta karaokelevy soittimeen.
- 2 Kytke mikrofoni takapaneelin **MIC IN**-liitäntään.
- 3 Paina  -painiketta ja valitse **[karaoke]** (Karaoke).
- 4 Ota mikrofoni käyttöön (lisätietoja on kohdassa **Karaoke-asetusten määrittäminen**).
- 5 Aloita karaokelevyn toisto ja laula mikrofoniiin.

Karaoke-asetusten määrittäminen

- **[Mikrofoni]** (mikrofoni): ota mikrofoni käyttöön tai poista se käytöstä.
- **[Mic-voim.]** (mikrofonin äänenvoimakkuus): säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta.
- **[Kaikutaso]** (kaikutaso): säädä kaikutasoa.
- **[Karaokepisteet]** (Karaoke-pisteet): poista karaoke-pisteytys käytöstä tai valitse pistetaso (perustaso/keskitaso/edistynyt). Valitun tason pisteet näkyvät musiikkikappaleen päätyttyä.
- **[Laulukilp.]** (Karaoke-idoli): voit kilpailla enintään neljän kappaleen esittämisessä.

1) Valitse **[Karaokepisteet]** (Karaoke-pisteet) ja aseta pistetaso (perustaso/keskitaso/edistynyt).

2) Valitse **[Laulukilp.]** (Karaoke-idoli) ja ota kilpailutila käyttöön.

↳ Laulujen valintavalikko tulee näkyviin.

3) Valitse ensimmäisen kappaleen numero (VCD/SVCD) tai nimi (DVD). Voit valita enintään neljä musiikkikappaletta.

4) Valitse **[Aloita]** (käynnistä) ja **OK**, kun haluat aloittaa musiikkikappaleiden toiston.

↳ Näet kilpailun tulokset, kun kaikki kappaleet on toistettu.



- **[Säv.l. v.]** (äänenkorkeus): voit säätää äänenkorkeutta oman lauluäänesi mukaan.
- **[Ääni]** (laulu): valitse käytettävä karaokeääni tai poista alkuperäisen ääni käytöstä.

Toistaminen Bluetooth-laitteista



Huomautus

- Tehokas kantama yksikön ja Bluetooth-laitteen välillä on noin 10 metriä.
- Mikä tahansa este järjestelmän ja laitteen välillä voi lyhentää kantamaa.
- Yhteensopivuutta kaikkien Bluetooth-laitteiden kanssa ei taata.

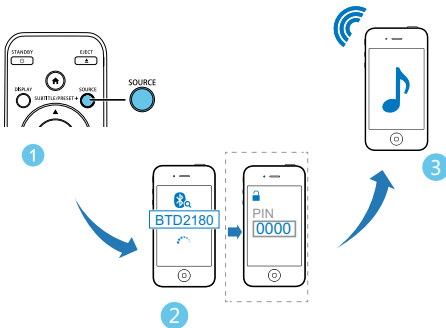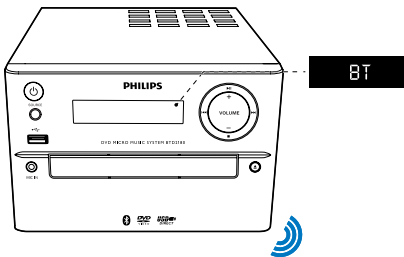

- 1 Valitse Bluetooth-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ **[BT]** (Bluetooth) tulee näyttöön.
↳ Virran ja Bluetooth-yhteyden merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- 2 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) -yhteensopiva laite: Ota Bluetooth käyttöön ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

- 3 Valitse **PHILIPS_BT D2180** Bluetooth-laitteesta, ja anna tarvittaessa pariliitoksen salasana 0000.
↳ Odota yhteyden ja pariliitoksen muodostamisen jälkeen, kunnes virran ja Bluetooth-yhteyden merkkivalo palaa sinisenä ja yksiköstä kuuluu kaksi merkkiääntä.
- 4 Toista ääntä yhdistetyllä laitteella.
↳ Ääni suoraistetaan Bluetooth-laitteesta tähän yksikköön.



Vihje

- Järjestelmä muistaa enintään 8 aiemmin liitettyä Bluetooth-laitetta.

Katkaise Bluetooth-laitteen yhteys:

- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.

Tyhjennä Bluetooth-pariliitoshistoria:

- Painapäälaitteen **▶||** -painiketta 3 sekunnin ajan.
↳ Nykyinen Bluetooth-yhteys katkaistaan.
↳ Tietojen tyhjentämisen jälkeen näytössä näkyy **[CLEAR]** (tyhjä) kolmen sekunnin ajan.

6 Radion kuunteleminen

järjestykseen. Ensin ohjelmoidun radioaseman lähetyks alkua kuulua automaattisesti.

Radioaseman virittäminen



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Valitse FM-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Pidä ◀/▶ (◀◀/▶▶) painettuna vähintään kahden sekunnin ajan.
↳ Radio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää asemia toistamalla 2. vaihe.

Heikosti kuuluvan aseman virittäminen:

- Paina ◀/▶ (◀◀/▶▶) -painiketta toistuvasti, kunnes kuuluvuus on paras mahdollinen.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 pikavalintaradioasemaa (FM).
- Siirry automaattiseen ohjelmointitilaan painamalla viritintilassa **PROG**-painiketta yli kahden sekunnin ajan.
↳ **[AUTO]** (automaattinen) näkyy näytössä.
↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan alustoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti

- 1 Radioaseman virittäminen.
- 2 Paina **PROG**-painiketta ja valitse sitten luku väliltä 1–20 ▲/▼-painikkeella.
- 3 Vahvista valinta painamalla **PROG**.
↳ **[SAVE]** (tallenna) näkyy näytössä.
- 4 Voit ohjelmoida lisää asemia toistamalla vaihteita 2–3.



Huomautus

- Voit korvata ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen

- Valitse pikavalinta-asema painamalla **PRESET +/-** (▲/▼)-painikkeita viritintilassa (tai valitse pikavalintanumero).

7 Muut toiminnot

Hälytyksen asettaminen

Laitetta voidaan käyttää herätyskellona. Voit valita hälytysäänien lähteeksi CD:n, FM:n tai USB:n.

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellon oikein.

- 1 Kun laite on valmiustilassa, paina **TIME**-painiketta yli kaksi sekuntia.
↳ Tunnit tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.
- 2 Aseta tunnit painamalla ▲ / ▼ - tai +/- -painiketta toistuvasti ja valitse sitten **TIME**.
↳ Minuutit tulevat näkyviin ja alkavat vilkkua.
- 3 Aseta minuutit, valitse lähde (levy, USB tai viritin) ja säädä äänenvoimakkuutta toistamalla vaihe 2.

Huomautus

- Laite sulkee ajastimen asetustilan, jos mitään painiketta ei paineta 90 sekuntiin.

Hälytyksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä:

- Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **TIME**-painiketta toistuvasti.
↳ Jos ajastin on käytössä, ☼ näkyy näytössä.

Vihje

- Jos lähteeksi valitaan levy/USB, mutta levyä ei laiteta levykelkkaan tai USB-laitetta ei liitetä, järjestelmä siirtyy automaattisesti käyttämään viritinlähdettä.

Uniajastimen määrittäminen

- Määritä uniajastin käynnistystilassa painamalla **SLEEP**-painiketta toistuvasti määritetyn ajanjakson valitsemiseksi (minuutteina).
↳ Jos uniajastin on käytössä, näytössä näkyy zz.

Uniajastimen poistaminen käytöstä

- Paina toistuvasti **SLEEP**-painiketta, kunnes **[SLP OFF]** (Ajastin ei käytössä) näkyy näytössä.
↳ Kun uniajastin poistetaan käytöstä, zz ei näy näytössä.

Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella ulkoisen laitteen ääntä tällä laitteella (kaapeli on lisävaruste).

- 1 Tarkista, että ulkoinen äänilaite on kytketty tähän yksikköön (katso 'Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen' sivulla 9).
- 2 Valitse AUX-lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 3 Aloita musiikin toisto ulkoisesta laitteesta (lisätietoja on ulkoisen laitteen käyttöoppaassa).

8 Asetusten muuttaminen

- 1 paina  -painiketta.
- 2 Valitse **[Asetukset]** (Asennus).
- 3 Valitse asetus ja paina **OK**-painiketta.
 - Palaa edelliseen valikkoon  -painikkeella.
 - Poistu valikosta painamalla  -painiketta.

Yleiset asetukset

[Yleiset] -sivulla (yleinen) voit määrittää seuraavat asetukset:

[Levy lukko] (levyn lukitus)

Lukitse levy tai avaa lukitus.

[Valikkokieli] (näyttökieli)

Valitse haluamasi näyttökieli.

[DivX(R)Vod-Koodi] (DivX(R) VOD -koodi)

Näytä DivX(R)-rekisteröintikoodi.

Huomautus

- Anna tämä DivX-rekisteröintikoodi, kun vuokraat tai ostat videon osoitteesta <http://vod.divx.com/>. DivX® VOD (Video On Demand) -palvelusta vuokrattuja tai ostettuja DivX-videoita voi toistaa ainoastaan sillä laitteella, johon koodi on rekisteröity.

Videoasetukset

[Video] -sivulla (video) voit määrittää seuraavat asetukset:

[TV-järjestelmä] (TV-järjestelmä)

Muuta tätä asetusta, jos videokuva ei näy oikein. Oletusarvoisesti asetus vastaa asuinmaasi yleisintä TV-asetusta.

- **[PAL]**(PAL) - TV, jossa on PAL-värijärjestelmä.
- **[Monijärj]**(Multi) – sekä PAL- että NTSC-yhteensopiville televisioille.
- **[NTSC]**(NTSC) - TV, jossa on NTSC-värijärjestelmä.

[Katselutila] (TV:n näyttö)

TV-näyttömuoto määrää kuvasuhteen liitetyn television tyypin mukaan.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 Panscan) – 4:3-TV: täyskorkuinen kuva, jonka reunat on rajattu.
- **[4:3 Letterb.]** (4:3 Letterbox) – 4:3-TV: laajakuva ja mustat palkit kuvan ylä- ja alareunassa.
- **[16:9 laajak.]** (16:9 Widescreen) – laajakuva-TV: kuvasuhde 16:9.

[P-Scan-tila] (Progressive)

Videolähdön määrittäminen videoliitännän mukaan. Jos käytössä on komposiittiliitäntä, tätä asetusta ei tarvita.

- **[On]** (käytössä) – Progressive Scan -toiminnon ottaminen käyttöön.
- **[Off]** (ei käytössä) – Progressive Scan -toiminnon poistaminen käytöstä.

[Väriasetus] (kuva-asetus)

Valitse esimääritetyt kuvan väriasetukset.

- **[Vakio]** (Vakio) – alkuperäinen väriasetus.
- **[Kirkkaus]** (Kirkas) – kirkas väriasetus.
- **[Cool]** (Pehmeä) – pehmeä väriasetus.
- **[Oma]** (Oma) – väriasetuksen mukauttaminen. Määritä kirkkaus, kontrasti, sävy ja värikylläisyys ja paina **OK**-painiketta.

Ääniasetukset

[Ääni] -sivulla (ääni) voit määrittää seuraavat asetukset:

[Surround Mode] (Surround-ääni)

- **[Stereo]** (Stereo)
- **[Vasen/oikea]** (vasen/oikea)

[Äänitila] (Äänitila)

Ota haluamasi äänitila käyttöön tai poista se käytöstä.

- **[3D]** (3D)
- **[Elokuvatila]** (elokuvatila)
- **[Musiikkitila]** (musiikkitila)

[Yötila] (Yötoiminto)

Vähennä kovien äänten voimakkuutta ja lisää hiljaisten äänten voimakkuutta, jotta voit katsella DVD-elokuvia hiljaisella äänenvoimakkuudella häiritsemättä muita.

- **[On]** (Käytössä) – hiljaiseen katseluun yöllä (vain DVD-levyt).
- **[Off]** (Pois) – nauti surround-äänen koko dynamiikasta.

Esiasetukset

[Etusija-sivu] -sivulla (asetukset) voit määrittää seuraavat asetukset:

[Ääni] (ääni)

Valitse haluamasi äänen kieli levyn toistoa varten.

[Tekstitys] (Tekstitys)

Valitse haluamasi tekstityskieli levyn toistoa varten.

[Levyvalikko] (Levyvalikko)

Valitse haluamasi levyvalikon kieli.

Huomautus

- Jos valitsemasi kieli ei ole käytettävissä levyllä, laite käyttää levyn oletuskieltä.
- Joissakin levyissä tekstityksen tai äänen kielen voi vaihtaa vain levyvalikossa.

[Lapsilukko] (Lapsilukko)

Voit rajoittaa lapsille sopimattomien levyjen käyttöä. Ikäluokituksen on oltava tallennettuna levyille.

- 1) Paina **OK**-painiketta.
- 2) Valitse luokitusaste ja paina **OK**-painiketta.
- 3) Kirjoita salasana numeropainikkeilla.

Huomautus

- Jos levyn ikäluokitus ylittää **[Lapsilukko]** (Lapsilukko)-asetukselle määritetyn arvon, levyn toistaminen edellyttää salasanaa.
- Luokitukset ovat maakohtaisia. Jos haluat, että kaikkia levyjä voidaan toistaa, valitse **[8 K-18]** (8. Aikuiset).
- Joihinkin levyihin on painettu ikäluokitus, mutta sitä ei ole tallennettu itse levyille. Tämä toiminto ei koske sellaisia levyjä.

[PBC] (PBC)

Toista VCD vuorovaikutteisesti valikkonäytön mukaan.

- **[On]** (käytössä): valikkonäyttö avautuu.
- **[Off]** (pois käytöstä): tavallinen toisto jatkuu.

[Salasana] (Salasana)

Tällä asetuksella voit vaihtaa lapsilukon salasanan. Oletussalasana on 000000.

- 1) Numeropainikkeilla voit antaa koodin 000000 tai viimeisimmän salasanan **[Vanha salas.]** (Vanha salasana) -kenttään.
- 2) Kirjoita uusi salasana **[Uusi salas.]** (Uusi salasana) -kenttään.
- 3) Kirjoita uusi salasana uudelleen **[Vahvista]** (Vahvista salasana) -kenttään.
- 4) Poistu valikosta painamalla **OK**-painiketta.

Huomautus

- Jos unohdat salasanan, kirjoita 000000, ennen kuin määrität uuden salasanan.

[DivX Teksti] (DivX-tekstitys)

Valitse DivX-tekstitystä tukeva merkistö.



Huomautus

- Varmista, että tekstitystiedostolla on täsmälleen sama nimi kuin filmitiedostolla. Jos elokuvan tiedostonimi on esimerkiksi Filmi.avi, tekstitystiedoston nimen on oltava esimerkiksi Filmi.sub tai Filmi.srt.

[Versiotiedot] (Version Information)

Näyttää tämän tuotteen ohjelmistoversion.

[Oletus] (Oletus)

Palauta kaikki asetukset tehdasasetuksiksi, paitsi salasana ja lapsilukon asetukset.

9 Tuotetiedot

Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Enimmäislähtöteho	70 W
Taajuusvaste	60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
Signaali–kohina-suhde	≥70 dB
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 %
Aux-tulo	600 mV RMS

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	8 ohmia
Kaiutinelementti	4 tuuman bassokaiutin ja 20 mm:n diskanttikaiutin
Herkkyys	>83 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versio	V2.1 + EDR
Taajuuskaista	2,4 ~ 2,48 GHz, ISM-kaista
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Viritin (FM)

Viritysalue	87,5-108 MHz
Virityskaavio	50 kHz

Herkkyys	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
– Stereo, 46 dB signaali-kohina-suhde	<45 dBf
Haun valittavuus	<30 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<3 %
Signaali–kohina-suhde	>45 dB

USB

USB Direct versio	2.0, nopea
USB 5 V Power	≤500 mA

Levy

Lasertyyppi	Puolijohde
Levyn halkaisija	12 cm / 8 cm
Videokoodaus	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Video DAC	12 bittiä
Signaalijärjestelmä	PAL/NTSC
Videomuoto	4:3 / 16:9
Video S/N	>57 dB
Audio DAC	24-bittinen, 96 kHz
Harmoninen kokonaishäiriö	<1 % (1 kHz)
Taajuusvaste	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz–22 kHz (48 kHz) 4 Hz–24 kHz (96 kHz)
Taajuusvaste	60 Hz – 16 kHz, ±3 dB
S-k-suhde	>70 dBA

Yleistä

Virta	100–240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	28 W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	<0,5 W

Mitat

– Päälaite (L x K x S)	180 x 121 x 239 mm
– Kaiutinkotelo (L x K x S)	140 x 260 x 185 mm

Paino

- Päälaite	1,6 kg
- Kaiutinkotelo	2,1 x 2 kg

Tuetut levymuodot

- Digitaaliset videolevyt (DVD)
- Video CD -levyt (VCD)
- SuperVideo CD -levyt (SVCD)
- Uudelleenkirjoitettavat digitaaliset videolevyt (DVD+RW)
- CD-levyt (CD)
- CDR(W) -levyllä olevat kuvatiedostot (Kodak, JPEG)
- CDR(W)-levyllä oleva DivX(R)-tiedosto
- DivX 3.11-, 4.x- ja 5.x

Tuetut MP3-CD-levyymuodot

- ISO 9660
- Enintään merkkejä nimikkeen tai albumin nimessä: 12
- Enintään nimikkeitä albumin lisäksi: 255.
- Enintään hakemistotasoja: 8.
- Enintään albumeja: 32.
- Enintään MP3-raitoja: 999.
- MP3-levyjen tuetut näytteenottotaajuudet: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- MP3-levyjen tuetut bittinopeudet: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Seuraavia ei tueta:
 - Esimerkiksi tiedostomuodot *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Muut kuin englanninkieliset albumin/ nimikkeen nimet

- Joliet-muodossa tallennetut levyt
- MP3 Pro ja MP3, joissa on ID3-tunniste

USB-toistettavuustiedot

Yhteensopivat USB-laitteet:

- USB-muistitikku (USB 2.0 tai USB 1.1)
- USB flash -soittimet (USB 2.0 tai USB 1.1)
- muistikortit (tarvitaan tämän laitteen kanssa yhteensopiva kortinlukija)

Tuetut muodot:

- USB- tai muistitiedostomuoto FAT12, FAT16, FAT32 (sektorin koko: 512 tavua)
- MP3-bittinopeus (tiedonsiirtonopeus): 32–320 kbps ja vaihtuva bittinopeus
- Enintään 8 sisäkkäistä hakemistoa
- Albumien tai kansioiden määrä: enintään 99
- Raitojen tai kappaleiden määrä: enintään 999
- ID3-tunniste 2.0 tai uudempi
- Tiedostonimi Unicode UTF-8 -muodossa (enimmäispituus: 32 tavua)

Muodot, joita ei tueta:

- – Tyhjät albumit: tyhjällä albumilla tarkoitetaan albumia, jossa ei ole MP3/WMA-tiedostoja ja joka ei näy näytössä.
- Jos tiedostomuotoa ei tueta, se ohitetaan. Esimerkiksi Word-tiedostot (.doc) tai MP3-tiedostot, joiden tiedostotunniste on .dlf, ohitetaan eikä niitä toisteta.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-äänitiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA Lossless -tiedostot

10 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Virran säästämiseksi järjestelmä katkaisee virran automaattisesti 15 minuuttia sen jälkeen, kun raidan toisto on lopetettu eikä mitään toimintoa ole käytetty.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Tarkista, että kaiuttimet on kytketty oikein.
- Tarkista, onko kaiuttimien paljaat johdot kiristetty.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päällaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan laitteen etuosassa olevaa tunnistinta.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.

- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltyä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Levyn toistaminen ei onnistu

- Aseta luettava levy soittimeen tekstipuoli ylöspäin.
- Tarkista levytyyppi, värijärjestelmä ja aluekoodi. Tarkista, ettei levyssä ole naarmuja tai tahroja.
- Poistu järjestelmän asetusvalikosta painamalla  -painiketta.
- Poista lapsilukon salasana käytöstä tai muuta luokitustasoa.
- Järjestelmän sisälle on tiivistynyt kosteutta. Poista levy ja jätä laitteeseen virta noin tunniksi. Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen järjestelmä uudelleen.

Ei kuvaa.

- Tarkista videoliitäntä.
- Käynnistä TV oikealle videotulokanavalle.
- Progressive Scan -toiminto on käytössä, mutta televisio ei tue sitä.

Mustavalkoinen tai vääristynyt kuva

- Levy ei vastaa television värijärjestelmää (PAL/NTSC).
- Joskus kuva voi olla hiukan vääristynyt. Tämä on normaalia, eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Puhdista levy.
- Kuva voi olla vääristynyt Progressive Scan -toiminnon asennuksen aikana.

Televisioruudun kuvasuhdetta ei voi muuttaa, vaikka televisioruudun asetukset on määritetty.

- Kuvasuhde määräytyy laitteeseen asetetun DVD-levyn asetusten mukaan.
- Kuvasuhdetta ei ehkä voi muuttaa kaikissa televisiojärjestelmissä.

DivX-videotiedostojen toisto ei onnistu.

- Varmista, että DivX-videotiedosto on kokonainen.
- Varmista, että tiedoston tunniste on oikea.

- DRM-ongelman vuoksi DRM-suojattuja videotiedostoja ei voi toistaa analogisen videoliitännän kautta (esim. komposiitti-, komponentti- ja scart-liitäntä). Siirrä videosisältö levyille ja toista tiedostot.

Äänen tai tekstityksen kieltä ei voi määrittää.

- Levyllä ei ole monikielistä ääntä tai tekstitystä.
- Äänen tai tekstityksen kielen asetus on estetty levyllä.

Jotkin USB-laitteen tiedostot eivät näy

- USB-laitteella on liikaa kansioita tai tiedostoja. Tämä on normaalia eikä kyseessä ole laitteen toimintahäiriö.
- Kyseisiä tiedostomuotoja ei tueta.

USB-laitetta ei tueta.

- USB-laite ei ole laitteen kanssa yhteensopiva. Kokeile toista.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.
- Käytä sen sijaan ulkotilojen FM-antennia.

Yksiköllä ei voi toistaa musiikkia, vaikka Bluetooth-yhteyden muodostaminen on onnistunut.

- Laitetta ei voi käyttää musiikin toistamiseen langattomasti tässä yksikössä.

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä yksikköä tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Yhdistäminen tähän yksikköön ei onnistu.

- Laite ei tue yksikön edellyttämiä profiileja.
- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Yksikkö ei ole pariliitostilassa.
- Yksikköön on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Yhteys pariliitettuyn mobiililaitteeseen katkeilee toistuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs tätä yksikköä tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyt matkapuhelimet saattavat muodostaa yhteyden ja katkaista sen toistuvasti, kun soitat tai katkaiset puheluja. Tämä ei ole laitteen vika.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteen vika.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Kellon tai ajastimen asetus on nollattu

- Virta on katkennut tai virtajohto on irrotettu.
- Määritä kello tai ajastin uudelleen.

11 Huomautus

CE 0890

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, kuten tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä ja äänitallenteista, voi loukata tekijänoikeuksia ja täyttää rikoksen tunnusmerkit. Tätä laitetta ei saa käyttää edellä mainittuun tarkoitukseen.

Philips ja Philipsin kilpisymboli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.

Bluetooth

Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin WOOX Innovationsilla on käyttöluupa.



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen.

Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporationin tavaramerkki.



TIETOJA DIVX-VIDEO:STA: DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön DivX, LLC:n kehittämä. Tämä on virallinen DivX Certified® -laite, joka toistaa DivX-videota. Osoitteessa divx.com on lisätietoja, ja sieltä saat ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostot DivX-videoiksi.

TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettuja DivX VOD (Video-on-demand) -elokuvia. Voit hankkia rekisteröintikoodin laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Osoitteessa vod.divx.com on lisätietoja rekisteröinnistä.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tavaramerkkejä, joihin on käyttöluja.

Tässä laitteessa on tarra:



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen taustapuolella.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTD2180_UM_12_V3.0

