

PHILIPS

Kablosuz Hoparlör

7000 Serisi

S7807



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydedirin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçindekiler

1	Önemli	2
	Emniyet	2
2	Kablosuz hoparlörünüz	3
	Kutu içeriği	3
	Hoparlöre genel bakış	3
3	Başlangıç	4
	Dahili pilleri şarj etme	4
	Açma/kapatma	5
4	Bluetooth cihazlardan oynatma	5
	Bluetooth cihazlardan oynatma	5
	Çok noktalı bağlantı	6
	Oynatma Kontrolü	6
	Telefon görüşmesi kontrolü	6
	Mobil cihazınızın sesli asistanını çalıştırma	6
	Stereo mod için eşleştirme	7
5	Ürün bilgisi	7
6	Sorun giderme	8
	Genel	8
	Bluetooth	8
7	Bildirim	9
	Uygunluk	9
	Çevre bakımı	9
	FCC ve IC bildirimi	10
	Ticari marka bildirimi	10

1 Önemli

Emniyet

Önemli güvenlik talimatları

- Güç kaynağı gerilimini, ünitenin arkasında veya altında yazan gerilim ile aynı olmasını sağlayın.
- Hoparlör sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- Hoparlörün üzerine tehlike kaynağı (örneğin, sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) yerleştirmeyin.
- Hoparlörün etrafında havalandırma için yeterli boş alan olduğundan emin olun.
- Lütfen hoparlörü sıcaklığı 0°C ila 45°C arasında olan bir ortamda güvenle kullanın.
- Sadece üretici tarafından belirtilen ekleri ve aksesuarları kullanın.

Pil güvenlik önlemleri

- Eğer piller yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Sadece aynı veya eşdeğer piller ile değiştirin.
- Piller (pil takımı veya takılmış olan piller) güneş ışığı, alev ve benzeri gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Bir pil, kullanım, saklama veya nakliye sırasında aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda ve yüksek irtifada alçak hava basıncı altında güvenlik tehlikesi oluşturabilir.
- Pili, korumayı engelleyebilecek yanlış türde bir pil (örneğin, bazı lityum pil tipleri) ile değiştirmeyin.
- Bir pili ateşe veya sıcak bir fırına atmak, mekanik olarak ezmek veya kesmek bir patlamaya neden olabilir.
- Bir pili aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda veya aşırı düşük hava basıncı olan bir ortamda bırakmak, patlamasına ya da yanıcı sıvı veya gaz kaçağına neden olabilir.



Uyarı

- Asla bu hoparlörün muhafazasını çıkarmayın.
- Asla bu hoparlörün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu hoparlörü düz, sert ve sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Asla bu hoparlörü diğer elektrikli ekipmanların üzerine yerleştirmeyin.
- Bu hoparlörü sadece iç mekanlarda kullanın. Bu hoparlörü su, nem ve sıvı dolu nesnelerden uzak tutun.
- Bu hoparlörü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevlerden veya sıcaktan koruyun.
- Eğer pil, hatalı bir tip ile değiştirilirse patlama riski bulunmaktadır.

2 Kablosuz hoparlörünüz


Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Kutu içeriği

Kutunuzun içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

- Hoparlör
- USB Kablosu
- Hızlı başlangıç rehberi
- Güvenlik Formu
- Dünya Çapında Garanti Kartı
- Kayış

Hoparlöre genel bakış

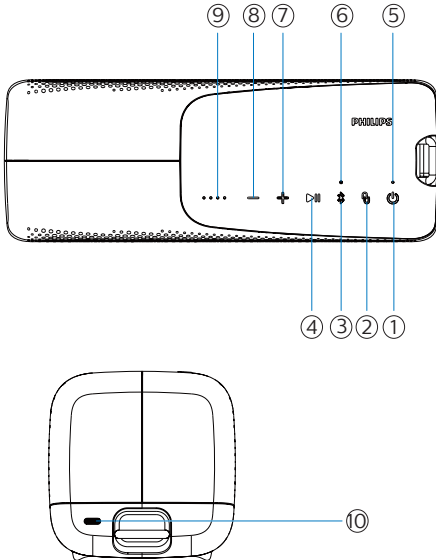

① ❶

- Hoparlörü açın veya kapatın.

② ❷

- Stereo eşleştirme moduna girmek için basılı tutun.

③ ❸

- Bluetooth eşleştirme moduna girin.
- Bluetooth eşleştirme bilgisini temizleyin.

④ ❹

- Bluetooth modunda, oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın.
- Bluetooth bağlantısı ile gelen aramaya cevap verin.
- Mobil cihazının sesli asistanı etkinleştirmek için basılı tutun.

⑤ ❺ Güç/Bluetooth LED göstergesi

- Güç/Bluetooth ışığı.

⑥ ❻ Mikrofon

⑦ ❼

- Ses seviyesini yükseltin.

⑧ ❽

- Ses seviyesini azaltın.

⑨ ❾ Pil seviye göstergeleri

- Şarj ilerleme durumunu gösterir.
- Pil seviyesini gösterir: Pil durumunu kontrol etmek için ❶ düğmesi dışında diğerlerine basın, ❶ düğmesi kapatmayı tetikleyeceğinden basmayın.

⑩ ❿ DC GİRİŞ

- Dahili pili şarj edin.

3 Başlangıç

Her zaman bu bölümdeki talimatları sırasıyla izleyin.


Dahili pilleri şarj etme

Hoparlör, dahili şarj edilebilir bir pil ile çalışır.

Not

- Kullanmadan önce dahili pili tamamen şarj edin.
- Hoparlör açıldığı zaman ve pil zayıf ise pil seviye Güç/Bluetooth LED göstergesi kırmızı yanıp söner.

Beraberinde gelen USB kablosunu kullanarak, hoparlör üzerindeki USB-C soketini (5 V = 3 A) prize bağlayın.

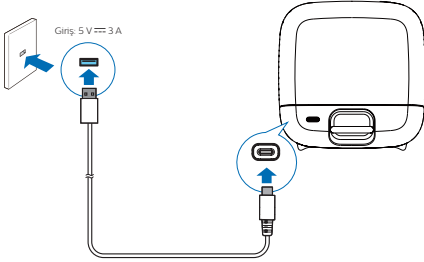


Gücü açma

- ↳ Hoparlör şarj olurken Güç/ Bluetooth LED'i yavaşça kırmızı yanıp söner.
- ↳ Hoparlör tamamen şarj olduğunda Güç/ Bluetooth LED'i düz beyaz yanar.


Gücü Kapama

- ↳ Hoparlör şarj olurken Güç/ Bluetooth LED'i yavaşça kırmızı yanıp söner.
- ↳ Hoparlör tamamen şarj olduğunda Güç/ Bluetooth LED'i kapanır.

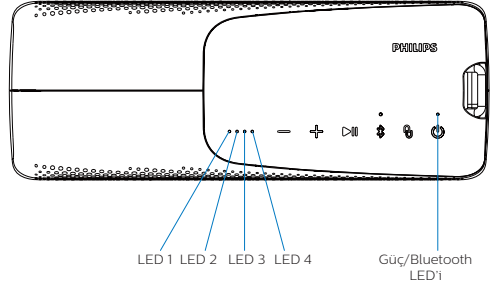

Pil gücü	LED1	LED2	LED3	LED4	Güç/ Bluetooth LED1
Tam	Düz beyaz				
> %80	Düz beyaz			KAPALI	
%50- %80	Düz beyaz		KAPALI		
%20 - %40	Düz beyaz	KAPALI			
Düşük pil gücü < %20	KAPALI				Kırmızı yanıp söner

Hoparlör USB kablosu üzerinden harici bir cihazı şarj edebilir.

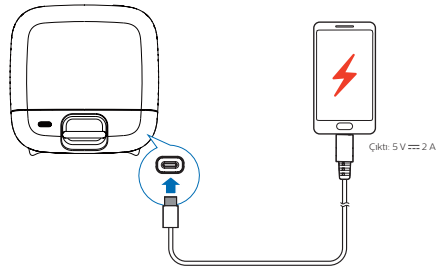



Dikkat

- Hoparlör hasar riski! Güç kaynağı geriliminin hoparlörün arkasında veya altında yazan gerilim ile aynı olmasını sağlayın.
- Elektrik çarpması riski! USB kablосunu çıkarırken her zaman soketten tutarak çekin. Asla kablodan çekmeyin.
- Sadece üretici tarafından belirtilen veya bu hoparlör ile satılan bir USB kablosu kullanın.

Açma/kapatma

Hoparlörü açmak için  düğmesine basın.
↳ Bildirim sesini duyacaksınız.

Hoparlörü kapatmak için  düğmesine tekrar basın.
↳ Bildirim sesini duyacaksınız.



Not

- Hoparlör, 15 dakika içinde Bluetooth sinyali almadıysa otomatik olarak kapanacaktır.

4 Bluetooth cihazlardan oynatma

Bluetooth cihazlardan oynatma

Bu hoparlörle, Bluetooth cihazınızdan gelen sesin keyfini çıkarabilirsiniz.



Not

- Cihazınızda Bluetooth işlevinin etkin olduğundan emin olun.
- Hoparlör ve Bluetooth cihazı arasındaki eşleştirme mesafesi yaklaşık olarak 20 metredir (66 fit).
- Radyo parazitleri oluşturabilecek olan diğer elektronik cihazlardan uzakta tutun.

- 1 Hoparlörü açmak için  düğmesine basın. Otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecektir. Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 3 saniyeliğine  düğmesine de basılı tutabilirsiniz.
- 2 Bluetooth'u etkinleştirin ve cihazınızda eşleştirme için Bluetooth listesinde "Philips S7807" seçin.
 - ↳ Bluetooth bağlantısı için bir izin isteme mesajı gelirse, onaylayın.
 - ↳ Parola gerekirse 0000 girin ve ardından onaylayın.
- 3 Müzik yayınına başlamak için Bluetooth cihazınızda ses çalın.

Güç/Bluetooth LED göstergesi	Tanımlama
Hızlı beyaz yanıp sönüyor	Eşleştirme için hazır
Yavaş beyaz yanıp sönüyor	En son bağlanan cihaza bağlıyor
Düz beyaz	Bağlandı

Not

- Bir cihazın bağlantısını kesmek için Güç/Bluetooth LED gösterge hızlı beyaz yanıp sönene kadar 3 saniye  düğmesine basılı tutun.
- Eşleşme bilgisini temizlemek için Güç/Bluetooth LED gösterge 3 defa yavaşça beyaz yanıp sönene kadar  düğmesine 8 saniye boyunca basılı tutun.

Çok noktalı bağlantı

Eşleştirme

- Hoparlörü 2 cihazla eşleştirme, ör. cep telefonu ve dizüstü bilgisayar.

Cihazlar arasında değişim

- Müzik bir seferde yalnızca bir cihazdan çalınabilir. Diğer cihaz telefon görüşmeleri için ayrılacaktır.
- Diğer cihazdan gelen sesi çalmaya başlamak için önceki cihazdan gelen sesi duraklatın.

Not

- Cihaz 2'de telefon çağrısı alındığında, Cihaz1'deki oynatma duraklatılacaktır. Çağrı otomatik olarak hoparlörünüze yönlendirilir.
- Çağrının sonlandırılması Cihaz 1'de otomatik olarak oynamayı tekrar başlatır.

Oynatma Kontrolü

Oynatma sırasında



Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için basın

Bir sonraki parçayı oynatmak için iki kez basın



Ses düzeyini ayarlayın

Telefon görüşmesi kontrolü



Bir aramaya cevap vermek veya sonlandırmak için basın

Bir aramayı reddetmek için basılı tutun



Ses düzeyini ayarlayın

Mobil cihazınızın sesli asistanını çalıştırma



Mobil cihazınızın sesli asistanını etkinleştirmek için basılı tutun



Ses seviyesini ayarlayın

Stereo mod için eşleştirme

Stereo ses için aynı özelliklere sahip iki kablosuz hoparlör (Philips S7807) birbiri ile eşleşebilir.

Not

- Her hangi biri ana hoparlör olarak kullanılabilir.
- Yalnızca Bluetooth cihazına bağlı olan hoparlör ana hoparlör olarak kullanılabilir.
- Stereo eşleştirmeden önce ikinci hoparlörün Bluetooth eşleştirme modu altında olduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınız ve hoparlör arasında en fazla 20 metre (66 fit) mesafe bırakın.
- Stereo modunda ikinci hoparlör üzerindeki düğme işlemi ana hoparlör üzerindeki ile aynıdır.

- Her iki hoparlörü açmak için  düğmesine basın, otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna gireceklerdir. Bluetooth cihazına bağlı olan hoparlör ana hoparlör olarak kullanılacaktır.
- Ana hoparlör üzerinde, stereo eşleştirme moduna girmek için LED gösterge sırasıyla kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar  düğmesine basılı tutun. Bağlantı başarılı olduğunda bildiri sesi duyarsınız ve Güç/Bluetooth LED'i düz beyaz yanar.
- İkisinden birinde  düğmesine basın. Her iki hoparlör müzik çalmaya başlayacaktır.

Stereo modundan çıkmak için iki hoparlörden biri üzerinde  düğmesine basın.

5 Ürün bilgisi

Not

- Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Genel bilgiler

USB bağlantı noktası:	5 V $\equiv$ 3 A
Dahili Lityum pil	7,4 V, 5000 mAh
Boyutlar (G x Y x D)	280 x 104 x 104 mm
Ağırlık (Ana Ünite)	1896 g
Çalışma Ortamı	0°C ~ 45°C
IP koruma sınıfı	IP67*

* IP67 sınıflandırması, hoparlör sürücüsünün toz geçirmez olduğu ve 1 m'ye kadar derinlikte 30 dakikaya kadar su altında kalabileceği anlamına gelir.

Amplifikatör

Çıkış Gücü (RMS)	40 W
Frekans tepkisi	60 Hz - 20 KHz
Sinyal gürültü oranı	> 75 dB

Hoparlörler

Empedans	4 Ω
Maksimum giriş gücü	15 W
Sürücü	2 x 71 mm Sürücüler 2 x 31 mm Tweeterlar
Pasif radyatörler	2

Bluetooth

Bluetooth versiyonu	5.2
Frekans aralığı	2402 - 2480 MHz
Maksimum iletim gücü	< 10 dBm
Uyumlu Bluetooth profilleri	HFP V1.7
Bluetooth aralığı	20 m'ye kadar

6 Sorun giderme



Uyarı

- Asla hoparlörün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için, hoparlörü asla kendiniz tamir etmeye çalışmayın.

Bu hoparlörü kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Eğer sorun hala devam ederse, (www.philips.com/support) Philips web sitesine gidin. Philips ile temas geçtiğinizde, hoparlörün yakınızdaki ve bu hoparlörün model ve seri numaralarının ulaşılabilir olması sağlayın.

Genel

Güç yok

- Hoparlörün tamamen şarj olduğundan emin olun.
- Hoparlörün USB soketinin düzgün bir şekilde bağlı olduğundan emin olun.
- Güç tasarruf özelliği olarak, herhangi bir ses sinyali alınmadığında 15 dakika içinde, hoparlör otomatik olarak kapanır.

Ses yok

- Bu hoparlör üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- Bağlı cihaz üzerinde ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth cihazınızın çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Hoparlörden yanıt yok

- Hoparlörü yeniden çalıştırın.

Bluetooth

Bluetooth etkinleştirilmiş bir cihaz ile bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü.

- Bluetooth sinyal alımı kötüdür. Cihazı bu hoparlöre yaklaştırmak veya bunların arasındaki herhangi bir engeli kaldırmak.

Eşleştirme için Bluetooth cihazınızda [Philips S7807] bulma başarısız oldu

- Bluetooth eşleştirme moduna girmek için 3 saniye  basılı tutun ve daha sonra tekrar deneyin.

Bluetooth cihazınız ile bağlantı kuramıyor.

- Cihazınızın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiş. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğini bulmak için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- Bu hoparlör eşleştirme modunda değildir.
- Bu hoparlör zaten başka bir Bluetooth etkinleştirilmiş olan cihaz ile bağlantı kurmuş. Bağlantıyı kesin ve tekrar deneyin.

7 Bildirim

MMD Hong Kong Holding Limited

Şirketi tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uygunluk



Burada, **TP Vision Europe B.V.**, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.

Çevre bakımı

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamındaki evsel atıkla birlikte atılamayan pilleri içerdiği anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Entegre pilin çıkartılması

Entegre pili çıkartmadan önce ürünün gücünün kesildiğinden emin olun.

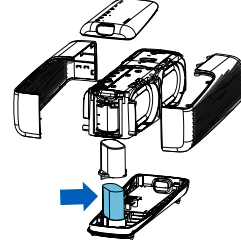

Sadece görsel amaçlıdır.

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası).

Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından söküldüğünde, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Pilin, ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamasına yol açabilir.

FCC ve IC bildirimi

FCC bilgileri

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15'i ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

- ① Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve
- ② Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Uyarı: Uyumluluktan sorumlu olan tarafça, açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabılır.

Not: Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur.

Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişiminde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır: (1) Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. (2) Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. (3) Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın. (4) Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF Uyarı Bildirimi

Cihaz, genel RF maruz kalma gereksinimlerini karşılamak üzere değerlendirilmiştir. Cihaz, portatif maruz kalma koşullarında kısıtlama olmaksızın kullanılabilir.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz parazite neden olmayabilir.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Ticari marka bildirimi



Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. Şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların **MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi** tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır.

Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.



Özellikler bildirim yapılmaksızın değıştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. řirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır.

Bu ürün MMD Hong Kong Holding Limited řirketi veya bağıli kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğı altında satılmıştır ve MMD Hong Kong Holding Limited řirketi bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

TAS7807_00_UM_V1.0

