



Запуск воспроизведения диска

- 1 Нажмите кнопку  для открытия лотка диска.

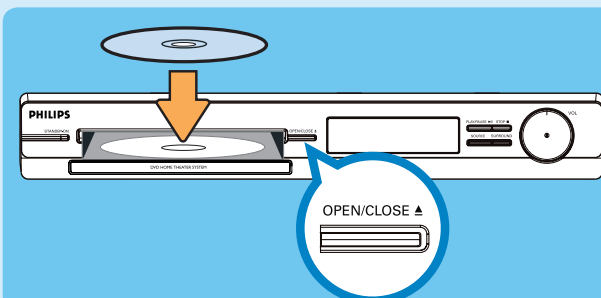

- 2 Поместите диск в лоток этикеткой вверх.
- 3 Нажмите кнопку  для закрытия лотка диска.
- 4 Воспроизведение начнется автоматически.
- 5 Если на экране телевизора появляется меню диска, выберите с помощью кнопок     параметр меню и нажмите кнопку **OK** для начала воспроизведения.
- 6 Нажмите кнопку  для остановки воспроизведения.

Примечание При нажатии кнопки  воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи нажмите кнопку .

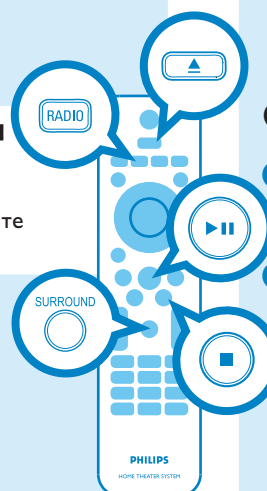

Прослушивание радио

- 1 Нажмите кнопку **RADIO**.
на дисплее индикаторной панели отобразится сообщение AUTO INSTALL(Автоматическая установка.....) PRESS PLAY (Нажмите кнопку воспроизведения).
- 2 Нажмите .
Все доступные радиостанции с достаточной силой сигнала будут сохранены автоматически.

Примечание Данная функция доступна только при первой настройке. Чтобы изменить настройку радиостанций, нажмите и удерживайте REPEAT (PROGRAM) до отображения на дисплее индикаторной панели сообщения START (Пуск).

- 3 После завершения с помощью кнопок   или кнопка цифровой клавиатуры (0-9) выберите предустановленную радиостанцию.
- 4 Для удаления предустановленной радиостанции нажмите и удерживайте  до отображения сообщения FM X DELETED (FM X УДАЛЕНА).

Ощутите объемный звук

- 1 Нажмите **SURROUND** для переключения между режимами звука Многоканальный, Стерео или Вечеринка.
- 2 Нажмите **SOUND MODE**   для выбора предустановки цифрового звукового эффекта.

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.
www.philips.com
sgpij_0817/51_1

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на
www.philips.com/welcome


HTS3011




- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ


Что входит в комплект поставки?

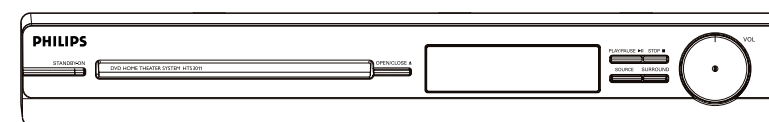


Основное устройство

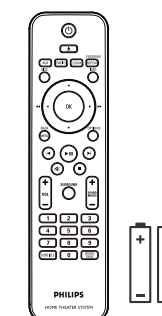

Пульт ДУ и 2 батареи

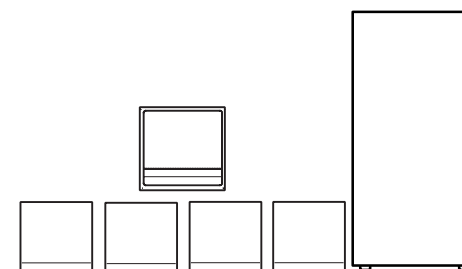


1 центральный, 2 передних, 2 задних
громкоговорителя и сабвуфер



Композитный
видеокабель



Проводная
антенна FM




Руководство
пользователя

PHILIPS

1 Подключение


A Размещение

Правильное размещение громкоговорителей системы важно для достижения оптимального качества звучания.

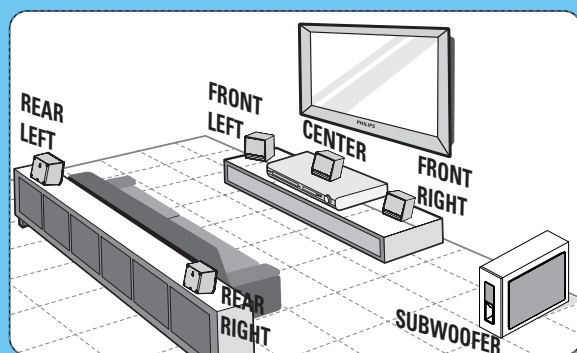

- 1 Установите громкоговорители на уровне обычного положения пользователя при прослушивании на равном расстоянии от телевизора и разверните строго в сторону области прослушивания.
- 2 Установите сабвуфер на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Разместите передние громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите задние громкоговорители позади или рядом со слушателем.

B Подключите основное устройство к телевизору

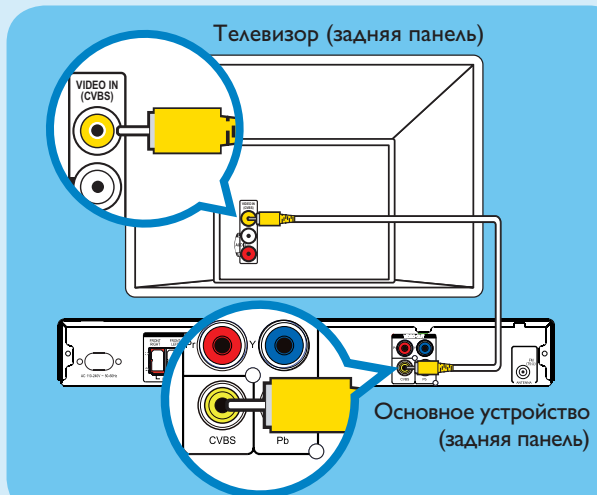


- При помощи композитного видеокабеля подключите разъем CVBS основного устройства к входу VIDEO IN телевизора.

Примечание Основное устройство нужно подключать непосредственно к телевизору.

C Подключите передние громкоговорители и сабвуфер

Подключите разноцветные разъемы громкоговорителей и сабвуфера к гнездам на задней панели основного устройства так, чтобы цвета совпадали.

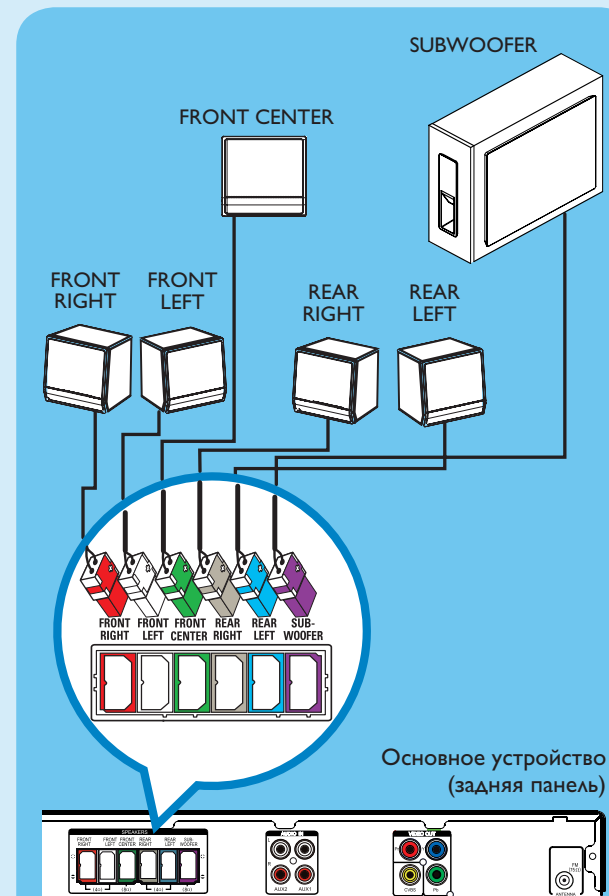

D Подключите радиоантенны и кабель питания


Для предотвращения помех не устанавливайте антенны рядом с электронными устройствами.



- 1 Подключите антенну FM (прилагается) к внутреннему разъему гнезда FM 75 Ω. (Некоторые модели имеют встроенную антенну.) Раздвиньте антенну для оптимального приема.
- 2 Вставьте шнур питания основного устройства в розетку переменного тока.

E Подключите аудиовыход телевизора (при желании)

Для прослушивания телеканалов через данное устройство с помощью белого/красного аудиокабелей (не входят в комплект) подключите разъемы AUDIO IN-AUX основного устройства к разъемам AUDIO OUT телевизора.

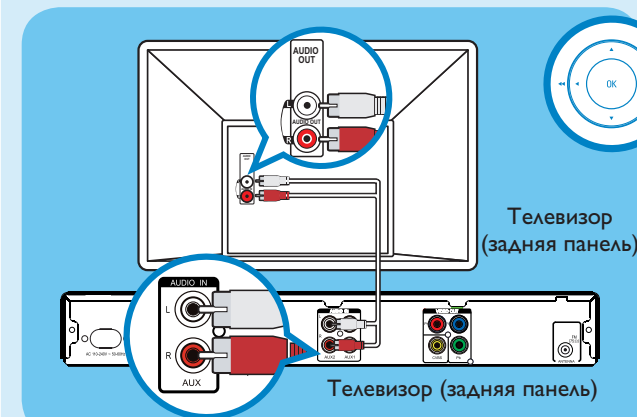


Примечание Для воспроизведения звука через АС при просмотре телепрограмм несколько раз нажмите **AUX** на пульте ДУ до отображения на дисплее AUX 1 или AUX 2.

2 Установка

A Определение канала просмотра

- 1 Нажмите **STANDBY-ON** на основном устройстве для его включения.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра.

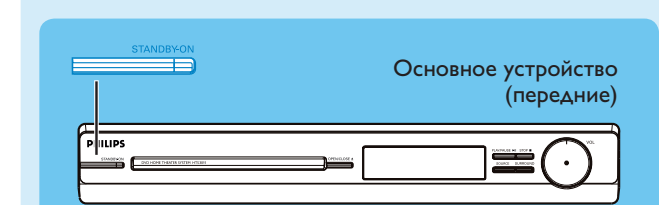

Примечание Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку **CHANNEL DOWN** на пульте ДУ телевизора (или кнопку **AV, SELECT**), до появления видеоканала.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите **OPTIONS**. Отобразится пункт { Общая настройка }.
- 2 Нажмите **►**.



- 3 С помощью кнопок **▲▼** выберите { Язык Дисплея } и нажмите **►**.
- 4 С помощью кнопок **▲▼** выберите в меню необходимый язык и нажмите **OK** для подтверждения.
- 5 Нажмите **OPTIONS** для выхода.

Примечание Установленный здесь язык предназначен только для меню, отображаемого на экране телевизора при использовании системы домашнего кинотеатра, а не для меню диска DVD.

Существует несколько опций настройки данной системы домашнего кинотеатра: Установка Аудио, Настройка видео, Параметры). Дополнительную информацию можно получить в руководстве пользователя.