

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

AJ4300



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1 Маңызды ақпарат	2
Қауіпсіздік	2
2 Сіздің радиосағатыңыз	3
Кіріспе	3
Қораптың құрамы	3
Радиосағаттың жалпы шолуы	4
3 Жұмысты бастау	5
Батареяны салу	5
Қуатты қосу	5
Сағатты орнату	5
4 FM радионы тыңдау	6
FM радио станцияларын реттеу	6
FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау	6
FM радио станцияларын қолмен сақтау	6
Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау	6
Дыбыс деңгейін реттеу	6
5 Оятқыш таймерін орнату	7
Оятқышты орнату	7
Оятар таймерін іске қосу/ажырату	7
Оятқышты кейінге қалдыру	7
6 Басқа мүмкіндіктер	8
Ұйқы таймерін орнату	8
Құрылғыны зарядтау	8
Дисплей жарықтығын реттеу	8
7 Өнім туралы ақпарат	9
Ерекшеліктер	9
8 Ақаулықтарды жою	10
9 Ескерту	11

1 Маңызды ақпарат

Қауіпсіздік



Абайлаңыз

- Бұл радио-сағаттың корпусын ешқашан алмаңыз.
 - Осы радио-сағаттың ешбір бөлігін ешқашан майламаңыз.
 - Бұл радио-сағатты ешқашан басқа электр құрылғының үстіне қоюшы болмаңыз.
 - Бұл радио-сағатты күн сәулесі тікелей түсетін жерлерден, ашық жалыннан немесе қызатын жерлерден алыс ұстанаңыз.
 - Радио-сағатты қуат көзінен ажырату үшін, қуат сымына, ашаға немесе адаптерге әрдайым оңай қол жетуін қамтамасыз етіңіз.
-
- Мына нұсқауларды оқып, орынданыңыз.
 - Желдету үшін өнім айналасында жеткілікті бос орын бар екендігін тексеріңіз.
 - Әсіресе қуат сымының ашаларын, электр розеткаларын және олардың радиосағаттан шығатын жерлерін басылып немесе қысылып қалудан қорғаңыз.
 - Барлық қызмет көрсету жұмыстарын білікті қызмет көрсетуші мамандарға істетіңіз. Радиосағаттың қуат сымы немесе ашасы бүлінген болса, оған су тиіп немесе үстіне зат құлаған болса, оған жаңбыр немесе ылғал заттар тисе, ол дұрыс жұмыс істемей тұрса немесе құлап қалған және басқаша бүлінген болса, оны жөндеу қажет.
 - Тек өндіруші көрсеткен қосымшаларды/қосалқы құралдарды қолданыңыз.
 - Найзағай ойнағанда немесе ұзақ уақыт қолданылмағанда, осы радиосағатты ток көзінен ажыратыңыз.
-
- Батареяны пайдалану туралы ЕСКЕРТУ - Батарея ағып, нәтижесінде дене жарақатын, мүліктің бүлінуін немесе радиосағаттың бүлінуін болдырмау үшін:
 - Батареяны радиосағатта көрсетілгендей, + және - белгісімен дұрыс салыңыз.
 - Батареяларды араластырып пайдаланбаңыз (ескі және жаңа немесе көміртекті және сілтілі, т.б.).
 - Радиосағат ұзақ уақыт пайдаланылмаған кезде батареяны шығарып қойыңыз.
 - Батареяларды күн сәулесі, от немесе т.с.с сияқты артық қызу көзіне шығармау керек.
 - Осы радио-сағат үстіне судың тамшылауына немесе шашырауына жол беруге болмайды.
 - Радиосағаттың үстіне қандай да бір қауіп көздерін (мысалы, сұйықтық құйылған заттар, жағылған шырақтар) қоймаңыз.
 - Желі істікшесі немесе құралды жалғаушы ажырату құрылғысы ретінде қолданылғанда ажырату құрылғысы жұмыс істеуге дайын күйінде қалады.



Ескертпе

- Типтік кесте құрылғының астыңғы жағында.

2 Сіздің радиосағатыңыз

Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

Кіріспе

Осы радиосағат беретін мүмкіндіктер:



- FM радиосын тыңдау;
- екі оятқышты орнату;
- зуммермен немесе радиомен ояту.

Қораптың құрамы

Қораптың ішіндегілерді тексеріп, түгендеңіз.

- Радиосағат
- Қысқаша пайдаланушы нұсқаулығы
- Қауіпсіздік және ескерту парақшасы

Радиосағаттың жалпы шолуы

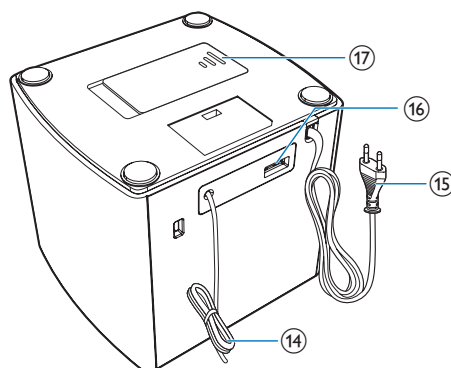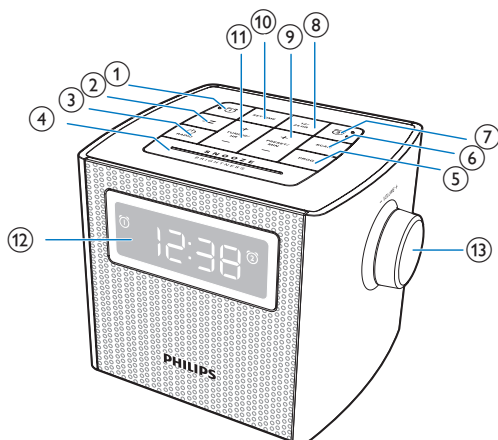

- ① **⏰**
 - 1-оятқышты орнату
 - Оятқыш параметрлерін көру.
 - Оятқыш таймерін іске қосу немесе ажырату.
- ② **zZ**
 - Ұйқы таймерін орнату.
- ③ **⏻ / RADIO**
 - Радионы қосу немесе өшіру.
- ④ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Оятқышты кейінге қалдыру.
 - Дисплей жарықтығын реттеу.
- ⑤ **PROG**
 - Радиостанциялар ретін бағдарламалау.
- ⑥ **SCAN**
 - FM радиостанцияларын автоматты түрде іздеу және сақтау.
- ⑦ **⏰**
 - 2-оятқышты орнату.
 - Оятқыш параметрлерін көру.
 - Оятқыш таймерін іске қосу немесе ажырату.
- ⑧ **12/24 HR**
 - 12 немесе 24 сағаттық пішімді орнату.
- ⑨ **+ PRESET/ MIN -**
 - Минутты реттеу.
 - Алдын ала орнатылған радиостанцияларды таңдау.
- ⑩ **SET TIME**
 - Уақытты орнату.
- ⑪ **+ TUNING/ HR -**
 - Сағатты реттеу.
 - FM радио стансаларын баптаңыз.
- ⑫ **Дисплейі панель**
- ⑬ **VOL тұтқасы**
 - Дыбыс деңгейін реттеу.
- ⑭ **FM ANT**
 - FM қабылдауын жақсартады.
- ⑮ **Аша**
 - АТ қуатын қосыңыз.
- ⑯ **USB ұясы**
 - Мобильді құрылғыларды зарядтау.
- ⑰ **Батарея бөлімі**

3 Жұмысты бастау

Әрдайым осы тараудағы нұсқауларды реті бойынша орындаңыз.


Батареяны салу

! Ескерту

- Жарылу қаупі бар! Батареяларды қызудан, күн сәулесінен немесе оттан аулақ ұстаңыз. Батареяларды отқа тастамаңыз.
- Батареяны қайта қате салса, жарылыс қаупі туындайды. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.
- Батареяларда химиялық заттар болуы мүмкін, сондықтан оларды дұрыс тастау керек.

Қуат көзі ретінде тек айнымалы ток қуатын пайдалануға болады. Батареялар тек сағат пен оятқыш параметрлерін ғана қолдайды.


- Төменде көрсетілгендей екі AA батареясын (жинаққа кірмейді) салыңыз:

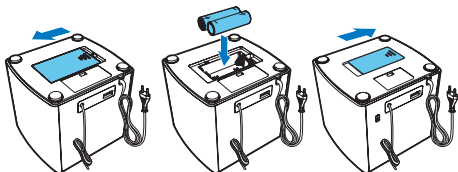

Қуатты қосу

! Ескерту

- Өнімді бұзып алу қаупі! Электр кернеуінің радиосағаттың артқы немесе түп жағында басылған кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Ток соғу қаупі бар! Айнымалы ток сымын розеткадан ажыратқанда, әрқашан ашадан ұстап суырыңыз. Сымды ешқашан тартпаңыз.

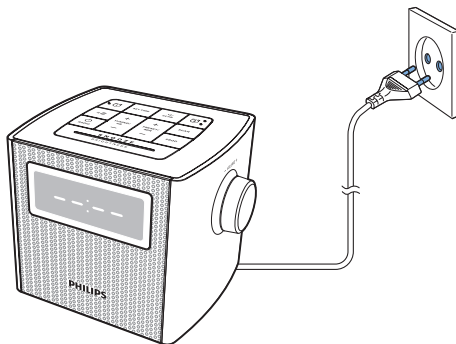

Сағатты орнату

- 1 Сағат орнату режимін іске қосу үшін **SET TIME** түймесін басыңыз.
↳ Сағат пен минут сандары жыпылықтайды.
- 2 Сағатты орнату үшін **+ TUNING/ HR** - түймесін басыңыз.
- 3 Минутты орнату үшін **+ PRESET/ MIN** - түймесін басыңыз.
- 4 Растау үшін **SET TIME** түймесін басыңыз.
- 5 12/24 сағаттық пішімді таңдау үшін **12/24 HR** түймесін басыңыз.

4 FM радионы тыңдау

FM радио станцияларын реттеу



Кеңес

- Антеннаны кез келген электр құрылғыларынан мүмкіндігінше әрі қойыңыз.
- Жақсырақ қабылдау үшін, антеннаны толық шығарып, орнын дұрыстаңыз.

- 1 FM радиосын қосу үшін **⏻ / RADIO** түймесін басыңыз.
↳ **FM** көрсетіледі.
- 2 **+ TUNING/ HR** - түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
↳ Радио-сағат күшті қабылдау сигналы бар станцияға автоматты түрде реттеледі.
- 3 Көбірек радиостанцияларға реттеу үшін 2-қадамды қайталаңыз.

Станцияны қолмен реттеу үшін:

- Жиілікті таңдау үшін тюнер режимінде **+ TUNING/ HR** - түймесін қайта-қайта басыңыз.



Кеңес

- Радионы өшіру үшін **⏻ / RADIO** түймесін қайтадан басыңыз.

FM радио станцияларын автоматты түрде сақтау

- FM тюнер режимінде **SCAN** түймесін басыңыз.
↳ Радиосағат барлық қол жетімді FM радиостанцияларын сақтайды және бірінші қолжетімді станцияны автоматты түрде таратады.

FM радио станцияларын қолмен сақтау



Ескертпе

- Ең көбі 20 FM радиостанциясын сақтауға болады.

- 1 FM тюнер режимінде FM радиостанциясына реттеніз.
- 2 **PROG** түймесін басыңыз.
↳ **TA**дың ала орнатылған сан жыпылықтай бастайды.
- 3 Нөмірді таңдау үшін **+ PRESET/ MIN** - түймесін қайта-қайта басыңыз.
- 4 Растау үшін қайтадан **PROG** түймесін басыңыз.
- 5 Басқа станцияларды сақтау үшін 1 - 4-қадамдарды қайталаңыз.



Ескертпе

- Алдын ала сақталған станцияны алып тастау үшін оның орнына басқа станцияны таңдаңыз.

Алдан ала орнатылған радио станцияны таңдау

- FM тюнер режимінде алдын ала орнатылған радиостанцияны таңдау үшін, **+ PRESET/ MIN** - түймесін қайта-қайта басыңыз.

Дыбыс деңгейін реттеу

- Дыбыс деңгейін көбейту немесе азайту үшін **VOL** тетігін бұрыңыз.

5 Оятқыш таймерін орнату

Оятқышты орнату

Екі оятқышты әр түрлі уақытта сигнал шығаруға орнатуға болады.



Ескертпе

- Сағат дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.

- Оятқышты орнату режимін белсендіру үшін **⏸** немесе **⏹** түймесін екі секунд басып тұрыңыз.
↳ Сағат пен минут сандары және оятқыш белгішесі (**⏸** немесе **⏹**) жыпылықтай бастайды.
- Сағатты орнату үшін **+ TUNING/ HR** - түймесін басыңыз.
- Минутты орнату үшін **+ PRESET/ MIN** - түймесін басыңыз.
- Растау үшін **⏸** немесе **⏹** түймесін басыңыз.
↳ **[buz]** (дыбыстық сигнал) немесе соңғы тыңдаған жиілік жыпылықтайды.
- + TUNING/ HR** - немесе **+ PRESET/ MIN** - түймесін басып, оятқыш көзін таңдаңыз: дыбыстық сигнал немесе соңғы тыңдаған арна.
- Растау үшін **⏸** немесе **⏹** түймесін басыңыз.



Кеңес

- Оятқыш дыбысы шыққан кезде дыбыс деңгейі біртіндеп артады. Оятқыш қоңырау үнділігін қолмен реттеу мүмкін емес.

Оятар таймерін іске қосу/ ажырату

- Оятқыш таймерін қосу немесе ажырату үшін **⏸** немесе **⏹** түймесін қайта-қайта басыңыз.
↳ Оятқыш таймері қосылып тұрса, **⏸** немесе **⏹** көрсетіледі, ал өшіп тұрса, көрінбей қалады.
- Оятқышты тоқтату үшін, сәйкесінше **⏸** немесе **⏹** түймесін басыңыз.
↳ Оятқыш қоңырау келесі күні қайтадан соғылады.

Оятқышты кейінге қалдыру

- Оятқыш дыбысы шыққанда, **SNOOZE** түймесін басыңыз.
↳ Оятар кейінге қалдырылып, тоғыз минуттан кейін қайтадан шырылдайды.

6 Басқа мүмкіндіктер



Ескертпе

- USB зарядтау үшін ең жоғарғы кернеу — 1 А.
- Бұл өніммен барлық құрылғыларды зарядтауға кепілдік берілмейді.

Ұйқы таймерін орнату

Осы радиосағат алдын ала орнатылған кезеңнен кейін күту режиміне автоматты түрде ауыса алады.

- Ұйқы таймерінің кезеңін (минуттар түрінде) таңдау үшін, **zZ** түймесін қайта-қайта басыңыз.

15 → 30 → 60 → 90 → 120




Ұйқы таймерін ажырату үшін:

Ұйқы таймерін орнату режимінде **[OFF]** (өшіру) пайда болғанша, **zZ** түймесін қайта-қайта басыңыз.

Құрылғыны зарядтау

Осы радиосағат арқылы сіз ұялы телефон, MP3 ойнатқышы немесе басқа мобильді құрылғылар сияқты сыртқы құрылғыларды зарядтай аласыз.

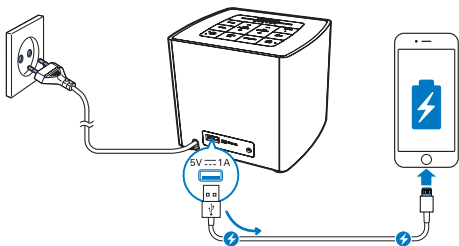

- Құрылғыңызды радиосағатпен жалғау үшін USB кабелін (жинаққа кірмейді) пайдаланыңыз.
 - ↳ Құрылғы танылғаннан кейін зарядтау басталады.

7 Өнім туралы ақпарат



Ескертпе

- Өнім туралы ақпарат алдын ала ескертусіз өзгертіледі.

Ерекшеліктер

Күшейткіш

Номиналды шығыс қуаты	0,5 Вт RMS
-----------------------	------------

Теңшегіш

Реттеу ауқымы (FM)	87,5 - 108 МГц
Реттеу торы	50 кГц
Іздеуді таңдау мүмкіндігі	>28 дБф
Жалпы гармоникалық бұрмаланулар	<3%
Сигнал-шу арақатынасы	>55 дБ

USB

Зарядтауды қолдау	5 В, 1 А
-------------------	----------

Жалпы ақпарат

АТ қуаты	100-240 В ~, 50/60 Гц
Батарея	Екі АА батареясы
Жұмыс үшін қуат тұтынуы	<10 Вт
Күту режимінде қуат тұтынуы	<1 Вт
Өлшемдер - негізгі құрылғы (Е x Б x К)	129 x 104 x 105 мм
Салмағы - негізгі құрылғы	0,5 кг

8 Ақаулықтарды жою



Абайлаңыз

- Бұл құрылғының сыртқы корпусын шешуші болмаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін жүйені ешқашан өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз.

Бұл құрылғыны пайдалану кезінде мәселелерге кезіксеңіз, қызмет сұраудан бұрын төмендегі тармақтарды тексеріп шығыңыз. Егер мәселе шешілмесе, Philips веб-бетіне (www.philips.com/support) өтіңіз. Philips компаниясына хабарласқанда, құрылғының жақында болуын және үлгі нөмірі мен сериялық нөмір көрініп тұруын қамтамасыз етіңіз.

Қуат жоқ

- Радиосағаттың АТ адаптерінің ашасы дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- АТ розеткасында қуат болуын қамтамасыз етіңіз.

Радио-сағаттан жауап жоқ

- АТ адаптерінің ашасын ажыратып, қайта қосыңыз, одан кейін радио-сағатты қайтадан қосыңыз.

Нашар радио сигналын қабылдау

- Радио бөгеуілдерге жол бермеу үшін радиосағатты басқа электрондық құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- FM антеннасын түгелдей созып, реттеңіз.

Оятқыш жұмыс істемейді

- Сағатты/оятқышты дұрыстап орнатыңыз.

9 Ескерту

WOOX Innovations тікелей рұқсат бермеген құрылғыға енгізілген қандайда бір өзгерістер немесе түрлендірулер пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.



Бұл өнім Еуропа қоғамдастығының радио кедергілеріне қойылатын талаптарына сай.

Ескірген өнімді тастау



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/ EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдардың қалдықтарын жинау жөніндегі жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және бұйымдарды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі бұйымдарды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік орауышы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.



Specifications are subject to change without notice.

2015 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ4300_12_UM_V1.0

