


3 Απόλαυση

Έναρξη αναπαραγωγής δίσκου

Προτού ξεκινήσετε ...


Αφαιρέστε την ετικέτα κλειδώματος της θύρας από το πάνω μέρος της θύρας του διαμερίσματος του δίσκου.

- 1 Πατήστε **▲** για να ανοίξετε το διαμέρισμα του δίσκου.

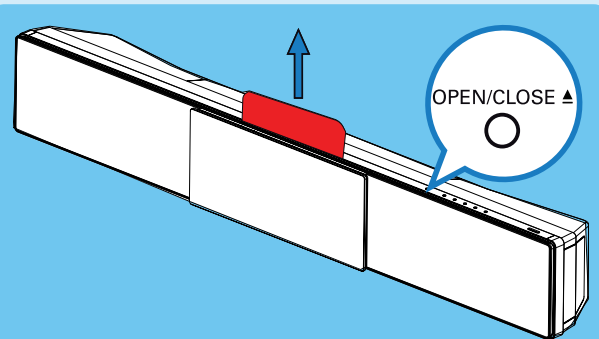

- 2 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα δίσκου στραμμένη προς το μέρος σας.
- 3 Πατήστε **▲** για να κλείσετε το διαμέρισμα του δίσκου.
- 4 Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
- 5 Εάν στην τηλεόραση εμφανιστεί το μενού του δίσκου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δρομέα για να ορίσετε μια επιλογή στο μενού και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 6 Πατήστε **■** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Σημείωση Όταν πατήσετε το κουμπί **▶||**, η αναπαραγωγή θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή, πρέπει να πατήσετε **◀◀**.

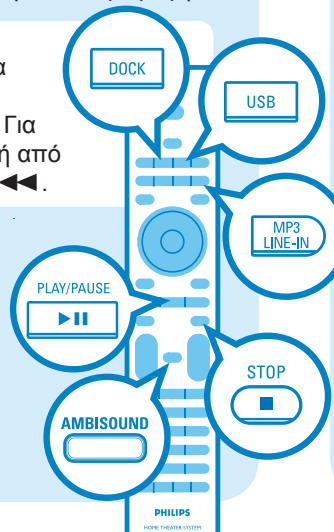


Χρειάζεστε βοήθεια

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνόδευε το DVD Home Theater System της Philips.

Online

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.com/welcome



Αναπαραγωγή από άλλες υποστηριζόμενες συσκευές

Οι συνδέσεις με άλλες συσκευές βρίσκονται στην αριστερή πλευρά της κύριας μονάδας.

Συσκευή USB

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή USB στο **A**.
- 2 Πατήστε **USB** για να μεταβείτε στη λειτουργία 'USB'.
- 3 Πατήστε **▶||** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 4 Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε **DISC** για μετάβαση στη λειτουργία 'DISC' (Δίσκος). Μπορείτε τώρα να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB.

Άλλη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου

- 1 Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο απευθείας σύνδεσης MP3 για σύνδεση της υποδοχής εξόδου ακουστικών της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου στο **B**.
- 2 Πατήστε **PLAY** στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
- 3 Πατήστε **MP3 LINE-IN** για να ακούσετε την αναπαραγωγή.

DOCK (προαιρετική λειτουργία - δεν διατίθεται στην Ευρώπη)


- Πρόκειται για μια προηγμένη λειτουργία που είναι συμβατή μόνο με τη βάση σύνδεσης Philips HTD7001 (δεν διατίθεται προς το παρόν στην Ευρώπη).

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης




- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση

Τι περιέχεται στη συσκευασία

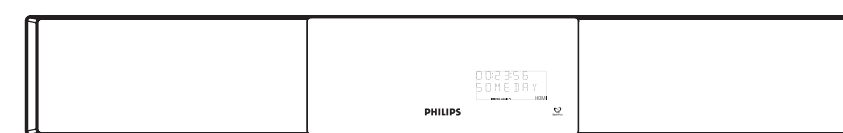


Κύρια μονάδα (SoundBar)




Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες



υπογούφερ

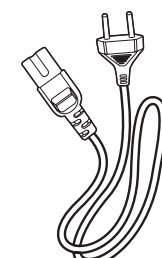


Καλώδιο τροφοδοσίας

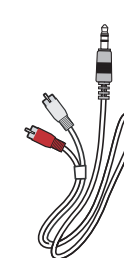


Καλώδιο ήχου




Καλώδιο scart

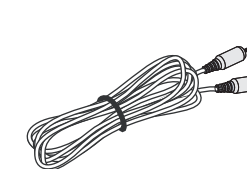


Καλώδιο MP3 LINE-IN

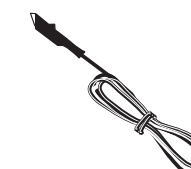

Ενσύρματη κεραία FM

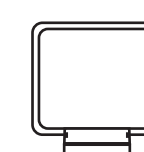


Κεραία AM/MW τύπου loop

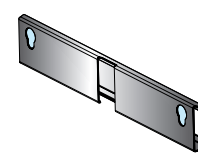


Βραχίονας στήριξης της κύριας μονάδας στον τοίχο



2 άγκιστρα ανάρτησης στον τοίχο



Πανί καθαρισμού από μικροφίμπρα

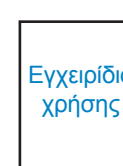

Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 25853
www.philips.com

1 Σύνδεση


A Τοποθέτηση

Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

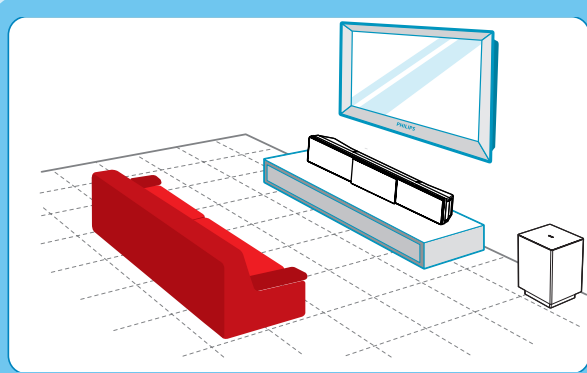

- 1 Τοποθετήστε το σύστημα Sound Bar στο κανονικό επίπεδο ακρόασης ή τουλάχιστον πάνω από το ύψος του γονάτου. Στρέψτε το απευθείας προς την περιοχή ακρόασης.
- 2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα, τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου από την τηλεόραση.


B Προετοιμασία για πίσω συνδέσεις

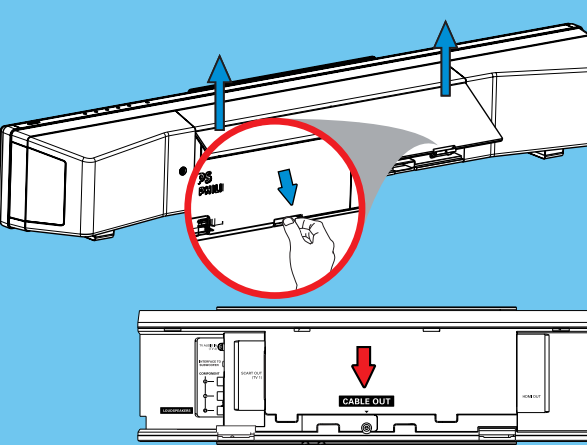

- 1 Πιέστε προς τα πάνω τις λαβές για να σηκώσετε το πίσω κάλυμμα.
- 2 Συνδέστε τα απαραίτητα καλώδια και κατευθύνετε όλα τα καλώδια στο σημείο CABLE OUT (δείτε τις παρακάτω ενότητες για λεπτομέρειες).


Σημείωση Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι τοποθετημένα σωστά στο πίσω μέρος για να μπορείτε να κλείσετε το πίσω κάλυμμα.

C Συνδέστε το σύστημα Sound Bar και το υπογούφερ

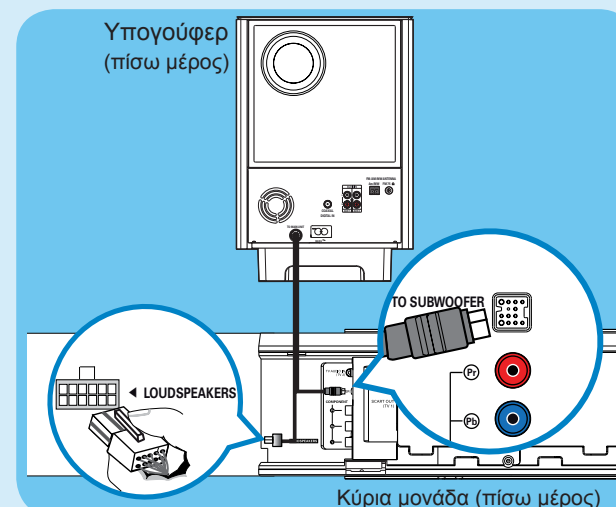

- Συνδέστε το καλώδιο TO MAIN UNIT από το υπογούφερ στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας. Συνδέστε το ένα άκρο στην υποδοχή TO SUBWOOFER και το άλλο στην υποδοχή LOUDSPEAKERS.

D Συνδέστε την κύρια μονάδα στην τηλεόραση

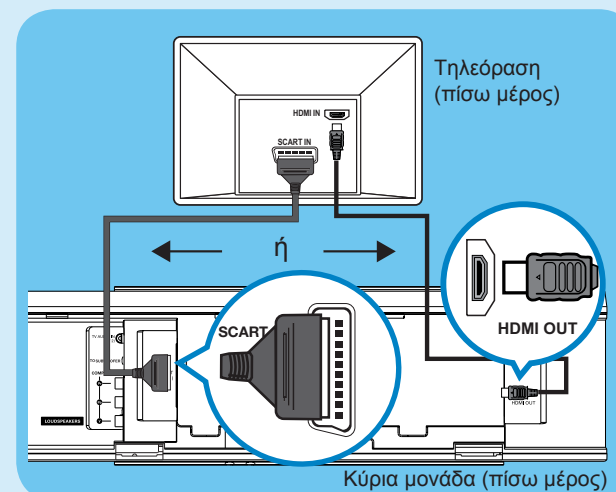


- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο scart για να συνδέσετε την υποδοχή SCART OUT (TVI) της κύριας μονάδας στην υποδοχή SCART IN της τηλεόρασής σας. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
- Εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDMI, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή HDMI OUT στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας.

Σημείωση Είναι σημαντικό να συνδέσετε την κύρια μονάδα απευθείας στην τηλεόρασή σας.

E Συνδέστε τις κεραίες ραδιοφώνου και το καλώδιο τροφοδοσίας


Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τις ηλεκτρονικές συσκευές προς αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών.

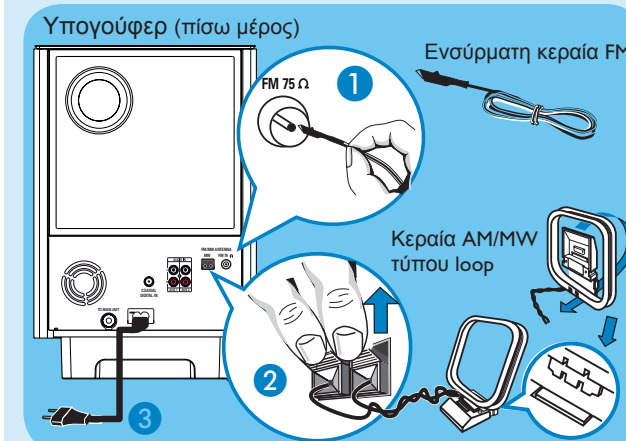

- 1 Συνδέστε την κεραία FM στην εσωτερική ακίδα της υποδοχής FM 75 Ω. Επεκτείνετε την κεραία για βέλτιστη λήψη.
- 2 Ξετυλίξτε την κεραία AM/MW τύπου loop και προσαρμόστε την αρπάγη στην υποδοχή. Πιέστε τις προεξοχές και τοποθετήστε τα καλώδια στις υποδοχές AM/MW.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το υπογούφερ στην πρίζα AC.

F Συνδέστε την έξοδο ήχου από άλλη συσκευή (προαιρετικά)

Χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το λευκό καλώδιο ήχου (δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές AUDIO IN-AUX1 ή AUX2 του υπογούφερ στις υποδοχές AUDIO OUT της συνδεδεμένης συσκευής (για παράδειγμα συσκευή εγγραφής DVD, VCR, κουτί σύνδεσης καλωδιακής/δορυφορικού δέκτη).

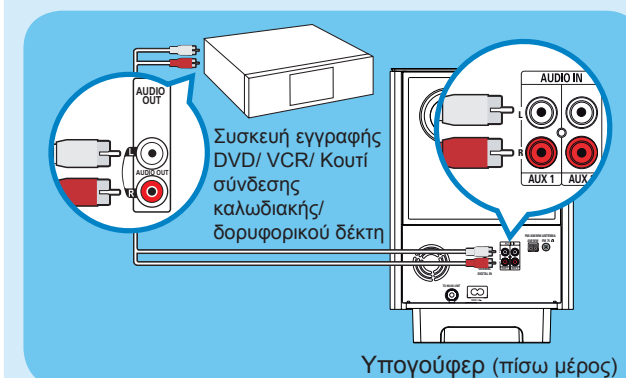

Σημείωση Πατήστε **AUX** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε 'AUX1' ή 'AUX2' ως πηγή αναπαραγωγής του ήχου.

2 Ρύθμιση


A Εύρεση του καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε **⏻** (STANDBY ON) στην κύρια μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε το σωστό κανάλι προβολής.

Σημείωση Για να αναζητήσετε το σωστό κανάλι προβολής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Channel Down στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης (ή το κουμπί AV, SELECT, **⏻**) μέχρι να εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.

B Ρύθμιση των ηχείων

Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά αυτή την μονάδα, εμφανίζεται το μήνυμα ρύθμισης ηχείων στην τηλεόραση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

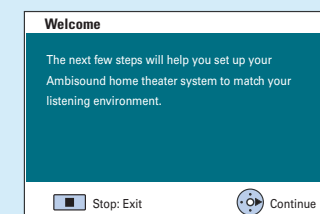

- 1 Πατήστε το δεξί πλήκτρο δρομέα στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη ρύθμιση του συστήματος Sound Bar.
- 2 Όταν εμφανιστεί η οθόνη { Προσανατολισμός }, πατήστε το δεξί πλήκτρο δρομέα για να συνεχίσετε.
- 3 Επιλέξτε μια πιο κατάλληλη προκαθορισμένη ρύθμιση ανάλογα με το περιβάλλον και τη διαρρύθμιση του δωματίου σας, πατήστε το δεξί πλήκτρο δρομέα για επιβεβαίωση και μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.

{ Ακουστική δωματίου }

Επιλέξτε τον τύπο των τοίχων που περιβάλλουν το δωμάτιό σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 'Hard' (Τραχύ) (τσιμέντο, ξύλο).

{ Τοποθέτηση στο δωμάτιο }

Επιλέξτε το σημείο τοποθέτησης του συστήματος Sound Bar στο δωμάτιό σας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 'Middle' (Στο μέσο).

{ Ύψος }

Επιλέξτε το ύψος στο οποίο είναι τοποθετημένο το σύστημα Sound Bar. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι μεταξύ 0,8~1,2 μέτρων.

{ Απόσταση }

Επιλέξτε την απόσταση ανάμεσα στη θέση ακρόασης και το σύστημα Sound Bar. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι μεταξύ 2~3μέτρων.

- 4 Όταν εμφανιστεί η οθόνη { Ολοκληρώθηκε }, πατήστε το δεξί πλήκτρο δρομέα για έξοδο.

Σημείωση Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για άλλες επιλογές ρύθμισης.