

Register your product and get support at

AJ5000


www.philips.com/welcome




CS Příručka pro uživatele

PHILIPS



A

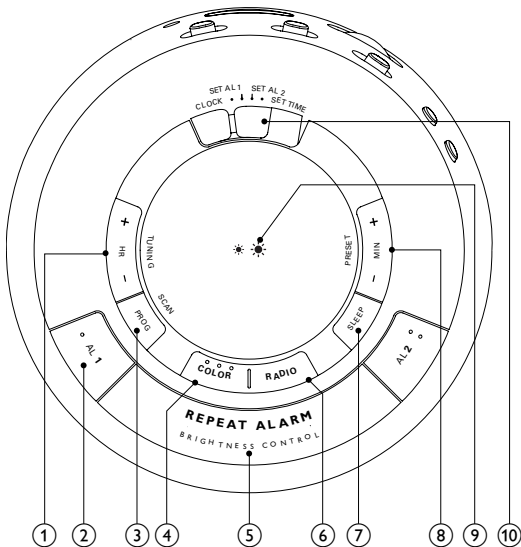


A

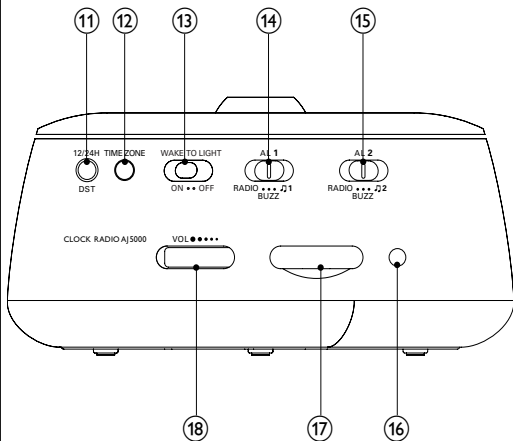

B

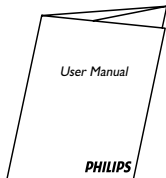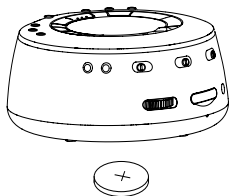


C

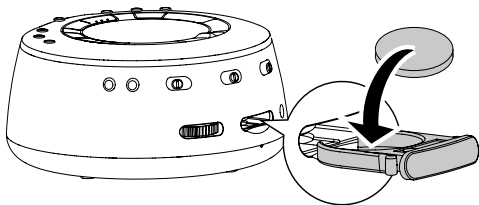

D


1

SET TIME

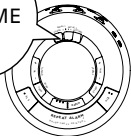


2

+ HR -

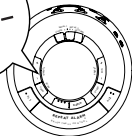


3

- MIN +

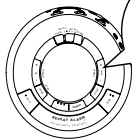

4

CLOCK

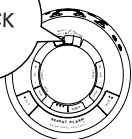

E


1

RADIO




2


+ TUNING -

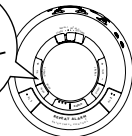

F

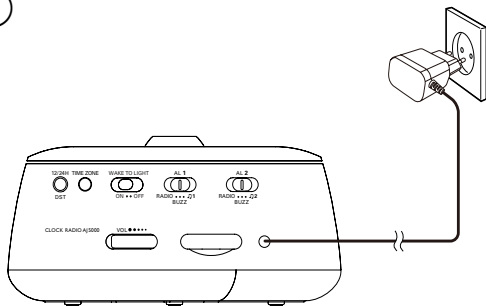


G

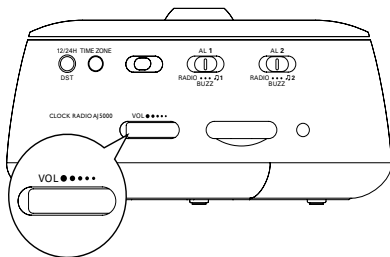

H


1

SET AL 1
SET AL 2

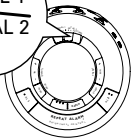


2

+ HR -

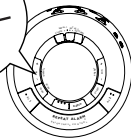


3

- MIN +

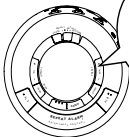

4

CLOCK

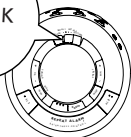

1 Důležité informace

Bezpečnost

- Přečtěte si tyto pokyny.
- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel opouští radiobudík.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se radiobudík nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Radiobudík by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do radiobudíku vnikla tekutina nebo nějaký předmět, radiobudík byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- Na radiobudík nesmí kapat ani stříkat tekutina.
- Na radiobudík nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).

- Pokud je jako odpojovací zařízení použito SÍŤOVÉ napájení nebo sdužovač, mělo by být odpojovací zařízení připraveno k použití.

2 Váš radiobudík

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tato jednotka vám umožní:

- poslouchat rádio VKV;
- znát čas;
- budit se signálem budíku, rádiem nebo melodií a
- používat náladové osvětlení.

Obsah dodávky (B)

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

Celkový pohled na hlavní jednotku (A)

- ① **HR/TUNING +/-**
 - Nastavení hodin.
 - Ladění rádiových stanic.
- ② **AL1/AL2**
 - Zapnutí a vypnutí budíku.
 - Zobrazení nastavení budíku.
- ③ **PROG/SCAN**

- Vyhledávání/ukládání rádiových stanic.

④ COLOR

- Výběr barvy náladového osvětlení.

⑤ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Budík s opakovaným připomenutím.
- Nastavení jasu displeje.

⑥ RADIO

- Zapnutí a vypnutí rádia.
- Vypnutí zvonění budíku.

⑦ SLEEP

- Nastavení časovače.

⑧ MIN/PRESET +/-

- Nastavení minut.
- Výběr předvolby rádiové stanice.

⑨

- Zapnutí/vypnutí náladového osvětlení.
- Nastavení úrovně jasu náladového osvětlení.

⑩ CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME

- Nastavení času a budíku.
- Zobrazení času.

⑪ 12/24H·DST

- Volba 12hodinového nebo 24hodinového režimu hodin.
- Volba možnosti letního času (DST).

⑫ TIME ZONE

- Volba časového pásma.

⑬ WAKE TO LIGHT

- **ON/OFF:** aktivace/deaktivace náladového osvětlení při zazvonění budíku.

⑭ AL1/RADIO·BUZZ·1

- Výběr zdroje budíku pro budík 1.

- ⑮ **AL2/RADIO·BUZZ**  2
 - Výběr zdroje budíku pro budík 2.
- ⑯ **Síťový kabel a anténa**
- ⑰ **Příhrádka na baterii**
- ⑱ **VOL**
 - Nastavení hlasitosti.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Instalace baterie ©



Varování

- Nebezpečí výbuchu! Akumulátory chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.
- V případě nesprávně provedené výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie obsahuje chemické látky, proto by se měla likvidovat odpovídajícím způsobem.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.



Poznámka

- Radiobudík může být napájen pouze střídavým proudem. Lithiová baterie CR2032 slouží jen k zálohování při výpadku napájení.
- Pokud je systém odpojen od napájení, podsvícení displeje se vypne.

Pokud dojde k zobrazení následujícího symbolu , vyměňte baterii podle označení.

Připojení napájení (F)



Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození přístroje! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně radiobudíku.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování síťového adaptéru vždy vytahujte konektor. Nikdy netahejte za kabel.

Funkce Plug and set (nastavení při zapojení napájení)

Radiobudík je vybaven funkcí „plug and set“. Po připojení ke zdroji napájení budou hodiny automaticky nastaveny.

Volba časového pásma

Ověřte, zda se čas na radiobudíku shoduje s místním časem. Pokud ne, upravte nastavení časového pásma podle místa, kde se nacházíte.

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko **TIME ZONE**.
↳ Na panelu displeje bliká aktuální časové pásmo.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **TIME ZONE** zvolte časové pásmo (nastavitelné hodnoty od -1 do +12).

Evropa:

Západoevropský čas (WET)	+0
Středoevropský čas (CET)	+1 (Výchozí)
Východoevropský čas (EET)	+2
Moskevský standardní čas (MST)	+3

Nastavení hodin Ⓢ

Hodiny lze nastavit ručně v pohotovostním režimu.

Volba režimu DST (letní čas)

V zemích s letním časem (DST) nabízí radiobudík možnost DST pro nastavení letního času.

V pohotovostním režimu stiskněte a na dvě sekundy přidržte tlačítko **12/24H · DST**.

↳ Čas na hodinách bude posunut o jednu hodinu.



Tip

- Opakováním výše uvedeného postupu režim DST ukončíte.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **12/24H · DST** zvolte 12hodinový nebo 24hodinový formát.

4 Poslech rádia VKV

Ladění rádiových stanic VKV (E)



Poznámka

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.



Poznámka

- Chcete-li zapnout nebo vypnout rádio, stiskněte tlačítko **RADIO**.

Automatické uložení rádiových stanic VKV

Je možné uložit až 20 rádiových stanic VKV.

- 1 Stisknutím tlačítka **RADIO** zapněte rádio.
- 2 Stiskněte tlačítko **PROG** a přidržte jej dvě sekundy.
 - ↳ Radiobudík automaticky uloží všechny dostupné rádiové stanice VKV a začne přehrávat první dostupnou stanici.

Ruční uložení rádiových stanic VKV

- 1 Naladte rádiovou stanicí VKV.
- 2 Stiskněte tlačítko **PROG**.
 - ↳ Začne blikat číslo předvolby.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **PRESET +/-** nebo **TUNING +/-** vyberte číslo.

- 4 Potvrďte opětovným stiskem tlačítka **PROG**.
- 5 Opakováním kroků 1 až 4 uložíte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka **PRESET +/-** číslo předvolby.

Nastavení hlasitosti

5 Nastavení budíku

Nastavení času buzení (H)

V pohotovostním režimu můžete nastavit dva budíky na zazvonění v odlišnou dobu.

Volba zvuku budíku

Jako zvuk budíku lze nastavit bzučák, naposledy poslouchanou rádiovou stanicí nebo melodii uloženou v radiobudíku.

Chcete-li vybrat zvuk budíku pro budík 1 nebo budík 2, nastavte možnost **AL1/RADIO BUZZ**  **1** nebo **AL2/RADIO BUZZ**  **2**.

Aktivace a deaktivace budíku

- 1 Přepnutím voliče **AL1/AL2** zobrazte nastavení budíku.
- 2 Opětovným přepnutím voliče **AL1/AL2** aktivujte nebo deaktivujte budík.
 - ↳ Symbol  **1** nebo  **2** je zobrazen, pokud je budík zapnutý, a zmizí, je-li vypnutý.
 - Chcete-li budík vypnout, stiskněte příslušné tlačítko **AL1/AL2** (nebo **RADIO**).
 - Budík zazvoní následující den ve stejný čas.



Poznámka


- Po zazvonění budíku nelze upravovat hlasitost otáčením tlačítka **VOL**.

Budík s opakovaným připomenutím.

Po zazvonění budíku stiskněte tlačítko **REPEAT ALARM**.

↳ Budík přestane zvonit a začne znovu o pět minut později.

Opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT ALARM** nastavte interval (v minutách) mezi opakováním budíku.



6 Další funkce


Nastavení časovače vypnutí

Radiobudík lze po uplynutí předem nastaveného časového období automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** nastavte časovač vypnutí (v minutách).

↳ Je-li aktivován časovač vypnutí, je zobrazen symbol **zZ**.

Časovač vypnete opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP**, dokud se nezobrazí možnost **[OFF]** (vypnuto).



Náladové osvětlení

Radiobudík je vybaven funkcí ozdobného náladového osvětlení s různou barvou.

Postup zapnutí/vypnutí náladového osvětlení:

- 1 Náladové osvětlení zapnete stisknutím tlačítka  .
 - Chcete-li nastavit nižší úroveň jasu náladového osvětlení, stiskněte tlačítko   dvakrát.
- 2 Chcete-li náladové osvětlení vypnout, stiskněte znovu tlačítko  .

Postup výběru barvy náladového osvětlení:

- 1 Stiskněte tlačítko **COLOR**.
↳ Barva náladového osvětlení se začne postupně měnit.
- 2 Chcete-li vybrat určitou barvu jako svou oblíbenou, potvrďte volbu opětovným stisknutím tlačítka **COLOR**.

Probouzení pomocí náladového osvětlení:

- 1 Přepněte volič **WAKE TO LIGHT** do polohy **ON**.
 - Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, přepněte volič **WAKE TO LIGHT** do polohy **OFF**.

Nastavení jasu displeje

Opakovaným stisknutím tlačítka **BRIGHTNESS CONTROL** zvolte různé úrovně jasu displeje: vysoká, střední a nízká.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	0,6 W RMS
--------------------------	-----------

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5–108 MHz
---------------	-------------------

Citlivost

– Mono, odstup signál/šum 26 dB VKV: <22 dBu

Citlivost ladění	VKV: <28 dBu
------------------	--------------

Celkové harmonické zkreslení	VKV: <3 %
------------------------------	-----------

Odstup signál/šum	VKV: >45 dB
-------------------	-------------

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	100–240 V~, 50/60 Hz
----------------------------	----------------------

Spotřeba elektrické energie při provozu	<3 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<1 W
Rozměry – Hlavní jednotka (Š × V × H)	135 × 135 × 60,5 mm
Hmotnost – Včetně balení – Hlavní jednotka	0,6 kg 0,3 kg

8 Řešení problémů



Varování

- Nesnímejte kryt radiobudíku.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte radiobudík sami. Jestliže dojde k problémům s tímto radiobudíkem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránky společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktu společnosti Philips buďte v blízkosti radiobudíku a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.

- Zcela natáhněte anténu VKV.

9 Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně s chváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

2014 © WOOX Innovations Limited. Všechna práva vyhrazena.

Značka Philips a logo společnosti Philips se štítem jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností WOOX Innovations Limited pod licencí společnosti Koninklijke Philips N.V. Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

ČESKA REPUBLIKA

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by
WOOX Innovations Limited under license from
Koninklijke Philips N.V.

AJ5000_12_UM_V4.0

