



SA4000

SA4005

SA4010

SA4015

SA4020

SA4025

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

Para suporte ligue para 0800 701 02 03

---

Leitor áudio

---

**PHILIPS**

# Precisa de ajuda?

Visite

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Onde você pode acessar um conjunto de material de apoio, tal como o manual do usuário, um tutorial em ash, as mais recentes atualizações de software e as respostas para as perguntas mais frequentes.

Ou contate a nossa linha de apoio ao cliente,

**0800 701 02 03**

onde uma equipe de apoio profissional terá todo o prazer em ajudá-lo a resolver quaisquer questões que se relacionem com o seu leitor.

País	Centro de assistência	Preço / min.	Ter disponível
<b>Europe</b>			
Austria	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Belgium	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Czech Republic	800142100	Místní tarif	Datum zakoupení, číslo modelu a sériové číslo
Denmark	35 25 87 61	Lokal tarif	Indkøbsdato, type-, model- og serienummer
Finland	09 2290 1908	Paikallispuhelunmaksun hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Germany	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Greek	0 0800 3122 1223	1 αστική μονάδα	Την ημερομηνία αγοράς και τον ακριβή κωδικό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Hungary	06 80 018544	Helyi tarifa	A vásárlás dátuma, modell szám és szériaszám
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italy	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxemburg	26 84 30 00	Tarifcation locale	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Netherlands	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norway	2270 8250	Lokal tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Poland	022 3491504	Cena połączenia lokalnego	Data zakupu, Numer modelu i numer seryjny
Portugal	2 1359 1440	Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Russia	(495) 961-1111 8 800 200-0880	по России звонок бесплатный	Дата покупки, Номер модели и Серийный номер
Slovakia	0800004551	Miestna tarifa	Dátum zakúpenia, číslo modelu a sériové číslo
Spain	902 888 785	€0.15	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Sweden	08 632 0016	Lokal kostnad	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Switzerland	02 2310 2116	Ortstarif	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
<b>North America</b>			
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
<b>South America</b>			
Argentina	11 4544 2047	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Brazil	0800 701 02 03 (Except Sao Paulo) 2121 0203 (Sao Paulo)	Grátis Preço local	A data de compra, número do modelo e número de série
Chile	600 744 5477	Tarifa local	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
Mexico	01 800 504 6200	Gratis	Fecha de compra y número del modelo y número de serie
<b>Asia</b>			
China	4008 800 008	本地费率	购买日期、型号及序号
Hong Kong	2619 9663	本地费率	購買日期、型號及序號
Korea	02 709 1200	관세	구매일자, 모델 번호, 시리얼 번호

# Índice

<b>1</b>	<b>Informações importantes de segurança</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>O seu novo reprodutor</b>	<b>4</b>
2.1	O que está na caixa	4
2.3	Registrar o seu produto	4
<b>3</b>	<b>Como começar</b>	<b>4</b>
3.1	Visão geral de controlos e conexões	4
3.2	Instalar	5
3.3	Ligar	5
3.3.1	Inserir a bateria	5
3.3.2	Ler a indicação de nível da bateria no leitor	5
3.4	Transferência	5
3.5	Apreciar	5
3.5.1	Ligar/desligar	5
3.5.2	Menu de navegação	5
<b>4</b>	<b>Organizar e transferir músicas com o Windows Media Player 10</b>	<b>5</b>
4.1	Transferir músicas	5
4.1.1	Adicionar músicas à biblioteca do Windows Media Player	5
4.1.2	Sincronizar o conteúdo do Windows Media com o seu leitor	6
4.1.3	Gerir a sua lista pessoal do Windows Media Player	7
4.1.4	Gerir as suas músicas e listas pessoais no Windows Media Player	7
<b>5</b>	<b>Funcionamento detalhado</b>	<b>7</b>
5.1	Modo de música (também aplicável à reprodução de gravações)	7
5.1.1	Controlos	7
5.1.2	Funções de Playback	7
5.2	Gravações	7
5.2.1	Fazer gravações	7
5.2.2	Reproduzir gravações	8
5.2.3	Upload de gravações para o computador	8
5.2.4	Apagar as gravações	8
5.3	Definições	8
5.4	Utilizar o leitor para armazenar e transportar ficheiros de dados	8
<b>6</b>	<b>Actualizar o seu leitor</b>	<b>8</b>
6.1	Verificar manualmente se o seu firmware está actualizado	8
<b>7</b>	<b>Dados Técnicos</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Perguntas e Respostas Frequentes</b>	<b>11</b>
<b>9</b>	<b>Glossário</b>	<b>12</b>
	<b>Informação de Contato</b>	<b>13</b>

# 1 Informações importantes de segurança

## Manutenção geral

### Para evitar danos ou mau funcionamento:

- Não exponha a calor excessivo causado por equipamento de aquecimento ou por exposição directa ao sol.
- Não deixe o aparelho cair nem deixe cair objectos no aparelho.
- Não permita que o leitor seja mergulhado em água. Não exponha a tomada dos auriculares ou o compartimento da bateria à água, pois isso pode danificar seriamente o aparelho.
- Não utilize nenhuns agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzina, ou abrasivos uma vez que estes podem danificar a unidade.
- Telemóveis ligados nas proximidades podem causar interferência.
- Faça cópias de segurança dos seus ficheiros. Certifique-se de que guarda os ficheiros originais que transferiu para o aparelho. A Philips não é responsável por qualquer perda de conteúdo se o aparelho for danificado ou não for legível.
- Faça a gestão (transfira, elimine, etc.) dos seus ficheiros apenas através do software de música incluído para evitar problemas!

### Acerca do funcionamento e das temperaturas ambientes

- Utilize o produto num local onde a temperatura esteja sempre entre os 0 e 35° C (32 a 95° F).
- Guarde o produto num local onde a temperatura esteja sempre entre os -20 e os 45° C (-4 a 113° F).
- A duração da bateria pode diminuir em condições de temperaturas baixas.

### Peças / acessórios de troca

Visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (para residentes dos EUA) ou entre em contacto com a nossa Linha de Atendimento ao Cliente (o número de telefone pode ser encontrado na primeira página deste manual) para pedir peças/ acessórios de troca.

## Segurança da audição

### Utilize um volume moderado.

- A utilização de auriculares com um volume de som elevado pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons com níveis de decibéis que podem resultar, numa pessoa normal, na perda de audição, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. Os níveis de decibéis mais elevados são providenciados para pessoas que já possam ter perdido parte da sua capacidade auditiva.
- O som pode ser enganador. Com o decorrer do tempo o seu "nível de conforto" auditivo adapta-se a volumes sonoros mais elevados. Assim, após um longo período de audição, o que lhe soa "normal" pode, de facto, ser ruidoso e nocivo para a sua audição. Para que isto não aconteça, regule o volume para um nível seguro antes que a sua audição se adapte e não altere mais o nível sonoro.

### Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para um valor baixo.
- Aumente lentamente o som até o conseguir ouvir de modo nítido e confortável, sem distorção.

### Utilize os auriculares durante períodos de tempo moderados:

- A exposição prolongada ao som, mesmo a níveis normalmente "seguros" podem também originar perda de capacidade auditiva.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento moderadamente e faça os intervalos necessários.

## Cumpra as directrizes que se seguem durante a utilização dos auriculares.

- Regule o som para um volume sensato e utilize o equipamento durante períodos de tempo moderados.
- Tenha o cuidado de não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume para um nível tão elevado que impeça que ouça o que o rodeia.
- Deverá ser cuidadoso ou interromper temporariamente a utilização do equipamento em situações potencialmente perigosas.
- Não utilize os auriculares durante a condução de veículos motorizados e bicicletas, ao andar de skate, etc. pois tal poderá criar uma situação de perigo para o trânsito e é ilegal em muitos países.

### Importante (para modelos com auriculares incluídos):

A Philips garante a conformidade com a potência sonora máxima dos seus leitores de áudio, tal como é determinado pelas devidas autoridades regulamentares, com o modelo de auriculares original fornecido. Se for necessário proceder à sua substituição, recomendamos que entre em contacto com o seu revendedor no sentido de encomendar um modelo idêntico ao original fornecido pela Philips.

### Informação sobre os direitos de autor

Todas as outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos fabricantes.

A duplicação não autorizada de quaisquer gravações transferidas da Internet ou feitas a partir de CDs de áudio viola a lei sobre os direitos de autor e os acordos internacionais.

Fazer cópias não autorizadas de material protegido, incluindo programas de computador, ficheiros, transmissões e gravações, pode infringir os direitos de autor e constituir crime. Este equipamento não deve ser usado para tais finalidades.

Este produto está protegido pelos direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. A utilização ou distribuição desta tecnologia fora do âmbito deste produto é proibida sem uma licença concedida pela Microsoft ou subsidiária autorizada da Microsoft.

Os fornecedores de conteúdos utilizam a tecnologia de gestão digital de direitos relativamente ao Windows Media instalado neste aparelho (adiante designada por "WMDRM"), com vista a proteger a integridade do seu conteúdo (adiante designado por "Conteúdo Seguro"), para que a sua propriedade intelectual, incluindo direitos de autor, relativa a esse conteúdo não seja indevidamente apropriada. Este aparelho utiliza o software WM-DRM para reproduzir o Conteúdo Seguro (adiante designado por "Software WMDRM"). Se a segurança do Software WM-DRM deste aparelho tiver sido comprometida, a Microsoft poderá anular (por sua iniciativa ou a pedido dos proprietários do Conteúdo Seguro (adiante designados por "Proprietários do Conteúdo Seguro") o direito de o Software WM-DRM adquirir novas licenças para copiar, apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro. A anulação poderá também afectar a capacidade do aparelho transferir, armazenar, copiar, apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro que tiver sido armazenado anteriormente no referido aparelho. A anulação não altera a capacidade do Software WM-DRM reproduzir o conteúdo não protegido. Sempre que se transfere uma licença de Conteúdo Seguro da Internet ou de um PC, é enviada para o aparelho uma lista de Softwares WM-DRM anulados. Em conjunto com essa licença, a Microsoft poderá transferir listas de anulação para o aparelho, por conta dos Proprietários do Conteúdo Seguro, o que poderá impossibilitar o aparelho de copiar, apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro.

No caso de anulação, a Philips tentará disponibilizar actualizações do software para recuperar parcial ou totalmente a capacidade do aparelho transferir, armazenar, aceder, copiar, apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro. Contudo, a capacidade de realizar as referidas actualizações não depende exclusivamente da Philips. A Philips não garante, após a anulação, a disponibilidade de actualizações do referido software. Se as actualizações não estiverem disponíveis, o aparelho não terá a capacidade de transferir, armazenar, copiar, apresentar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro, até mesmo o Conteúdo Seguro que tiver sido armazenado anteriormente no referido aparelho.

Paralelamente, mesmo que essas actualizações do software estejam disponíveis, poderão não permitir que o aparelho transfira, armazene, copie, apresente e/ou reproduza o Conteúdo Seguro que tiver sido armazenado anteriormente no aparelho. Em certos casos, poderá conseguir transferir o conteúdo a partir do PC. Noutros casos, poderá ter de voltar a comprar o Conteúdo Seguro obtido anteriormente.

Em síntese, a Microsoft, os Proprietários do Conteúdo Seguro e os distribuidores do Conteúdo Seguro poderão impedi-lo de aceder ou restringir o acesso ao Conteúdo Seguro. Poderão igualmente impedir que o aparelho transfira, armazene, copie, apresente e/ou reproduza o Conteúdo Seguro mesmo depois de o ter pago e obtido. Para que as entidades referidas anteriormente recusem, suspendam ou, de outro modo, restrinjam o seu acesso ao Conteúdo Seguro ou impeçam que o aparelho transfira, armazene, aceda, copie, apresente e/ou reproduza o Conteúdo Seguro, não é necessário o seu consentimento nem o consentimento ou aprovação da Philips. A Philips não garante que conseguirá transferir, armazenar, aceder, copiar e/ou reproduzir o Conteúdo Seguro.”

Os logótipos PlaysForSure, Windows Media e Windows são marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

### Registo de dados

A Philips está empenhada em melhorar a qualidade dos seus produtos e em melhorar a experiência do cliente Philips. Para indicação do perfil de utilização deste dispositivo, este regista algumas informações/dados na respectiva área de memória não volátil. Estes dados são utilizados para identificar e detectar quaisquer falhas ou problemas que o utilizador possa encontrar enquanto trabalha com o dispositivo. Por exemplo, os dados guardados serão a duração da reprodução no modo de música, a duração da reprodução no modo de sintonização, quantas vezes a bateria esteve fraca, etc. Os dados guardados não revelam o conteúdo ou o suporte utilizado no dispositivo ou a origem das transferências. Os dados guardados no dispositivo são obtidos e utilizados APENAS se o utilizador devolver o dispositivo ao centro de assistência da Philips, e APENAS para simplificar a prevenção e a detecção de erros. Os dados guardados serão disponibilizados ao utilizador mediante primeiro pedido.

### Eliminação do seu antigo produto

O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um círculo e um traço por cima constar num produto, significa que o produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se quanto ao sistema local de recolha diferenciada para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

### Modificações

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade dos utilizadores para operar este dispositivo.

### Aviso para a União Européia

Este aparelho está de acordo com os requisitos da Comunidade Europeia relativos à interferência de rádio.

## 2 O seu novo reproduutor

O que acabou de adquirir oferece o seguinte:

- Reprodução de MP3, WAV e WMA
- Gravação de voz

### 2.1 O que está na caixa

Os seguintes acessórios estão incluídos com o seu aparelho:



Aparelho



Fones de ouvido



Guia de Iniciação Rápida



Cabo USB



Bateria AAA




CD-ROM com o Windows Media Player 10, Gerenciador de Dispositivo Philips, Manual do Usuário e Respostas e Perguntas Frequentes

### 2.3 Registrar o seu produto

Recomendamos que registre o seu produto para ter acesso a actualizações gratuitas. Registre o seu produto em [www.philips.com/register](http://www.philips.com/register) ou [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (para residentes nos EUA), para que possamos informá-lo assim que houver novas actualizações disponíveis.

## 3 Como começar

### 3.1 Visão geral de controles e conexões

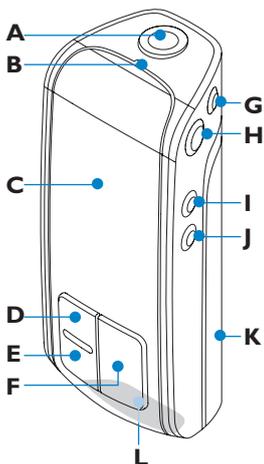

<b>A</b>		Plug do Fone de Ouvido
<b>B</b>		Microfone
<b>C</b>	Exibição	Menu de exibição dinâmico, de opções e de informação da música
<b>D</b>		Pressione para saltar para a próxima música e segure para retroceder. No modo menu, pressione para navegar pelo menu.
<b>E</b>		Pressione para seguir para a próxima música, pressione e segure para avançar. No modo menu, pressione para navegar.
<b>F</b>	/ ON/OFF	Ligar/Desligar e Play/Pausar, confirmar uma configuração do menu
<b>G</b>	REC	Iniciar ou parar gravação de voz
<b>H</b>	MENU/🔒	Pressione para acessar o menu / Retornar ao menu anterior Pressione e segure para habilitar ou desabilitar os controles do aparelho
<b>I</b>	Vol -	Diminuir Volume
<b>J</b>	Vol +	Aumentar Volume
<b>K</b>		Tampa da bateria
<b>L</b>		Conector USB

## 3.2 Instalar

### ❗ IMPORTANTE

Certifique-se de que instala o software incluído no CD fornecido para a transferência de músicas.

Requerimentos do sistema:


- Windows® XP (SP2 ou superior)
- Classe de processador Pentium 300MHz ou superior
- 128MB RAM
- Espaço em HD de 500MB
- Conexão com a Internet (preferível)
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior
- Porta USB

- 1 Insira o CD fornecido com o produto na unidade de CD-ROM do computador.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação do Windows Media Player (incluindo as ligações necessárias) e do **Philips Device Manager** (Gestor de Dispositivo Philips).
- 3 Se o programa de instalação não iniciar automaticamente, procure o conteúdo do CD através do **Windows Explorer** e execute o programa fazendo duplo clique no ficheiro com a extensão .exe.

Não encontra o CD? Não se preocupe, pode transferir o conteúdo do CD a partir de [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (para os EUA).

## 3.3 Ligar

### 3.3.1 Inserir a bateria

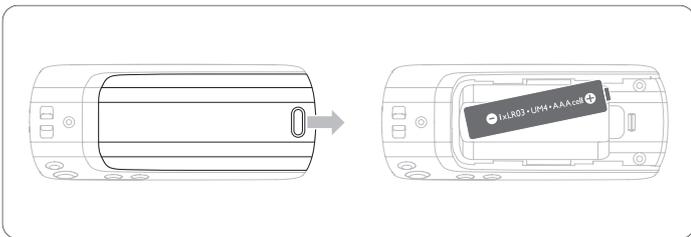

- 1 Remova a tampa da bateria deslizando na direção indicada pela seta.
- 2 Insira a bateria AAA fornecida no respectivo compartimento.

### 3.3.2 Ler a indicação de nível da bateria no leitor

Os níveis de carga aproximados da bateria são indicados como a seguir:

- A bateria está totalmente carregada
- A bateria tem dois terços de carga
- A bateria tem meia carga
- A bateria tem pouca carga
- A bateria está vazia

### ⓘ Nota

Quando as pilhas estiverem quase vazias , o indicador de pilha fraca piscará. O aparelho será desligado em menos de 60 segundos. O aparelho salvará todos os ajustes e gravações inacabadas antes de desligar.

## 3.4 Transferência

Você pode transferir música para o seu aparelho usando o **Windows Media Player** ou **Windows Explorer**. Consulte a seção **Organizar e transferir música com o Windows Media Player 10** neste manual de usuário para maiores detalhes.

## 3.5 Apreciar

### 3.5.1 Ligar/desligar

Para ligar, pressione a tecla até visualizar no display inicial PHILIPS. Para desligar, pressione e segure a tecla até deixar de ver as indicações no display.

### ⊗ SUGESTÃO

O leitor desliga-se automaticamente se estiver inativo ou sem reproduzir músicas durante 3 minutos.

### 3.5.2 Menu de navegação

O seu aparelho possui um sistema de navegação por menu para guiar você pelas várias configurações e operações. Use e para navegar pelos menus. Pressione para confirmar a sua seleção. Você pode pressionar **MENU** para acessar o menu e retornar ao nível anterior.

Quando o seu aparelho é ligado, você visualiza o menu raiz. Ele inclui:

Música	Executa as suas músicas digitais
Gravações	Execute as suas gravações
Definições	Altere as configurações do modo de execução, equalizador, luz de fundo ou idioma para mostrar as informações do player

## 4 Organizar e transferir músicas com o Windows Media Player 10

Este capítulo descreve os passos que deve seguir para transferir com êxito músicas e fotos para o leitor. Para mais informações, consulte a **Windows Media Player (WMP) Help** (Ajuda do Windows Media Player (WMP)) no computador.

### ❗ IMPORTANTE

Certifique-se de que instalou o software incluído no CD fornecido para a transferência de músicas.

### 4.1 Transferir músicas

Podemos adicionar músicas, organizar músicas nas suas listas pessoais e gerir a sua lista pessoal com o **Windows Media Player 10**.

### ⊗ SUGESTÃO


Recomendamos que utilize sempre o **Windows Media Player** para transferir música para o seu leitor. No entanto, se preferir utilizar o **Windows Explorer**, certifique-se sempre de que copia as músicas para a pasta de **Media** (Multimédia), caso contrário as músicas não serão apresentadas nem reproduzidas no seu leitor.

#### 4.1.1 Adicionar músicas à biblioteca do Windows Media Player

##### Músicas que já estão no computador

- 1 Inicie o **Windows Media Player** fazendo um duplo clique no ícone seguinte no seu ambiente de trabalho.



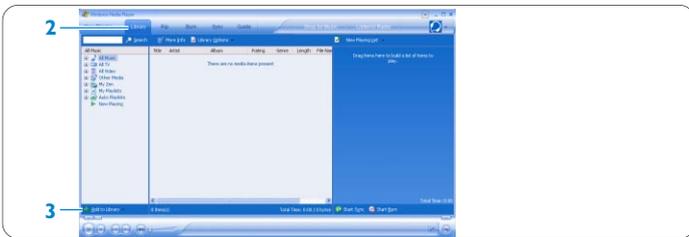


- 2 Seleccione o separador **Library** (Biblioteca) para aceder à biblioteca de multimédia.
- 3 Clique em **Add to Library** (Adicionar à Biblioteca) na parte inferior esquerda do ecrã.
  - > *Pode optar por adicionar ficheiros a partir de uma pasta, um URL, procurando no computador, etc.*
- 4 Seleccione os ficheiros pretendidos e adicione-os à biblioteca.

### Ripar músicas de um CD

Se pretender transferir músicas a partir de um CD para o seu leitor, tem de criar primeiro uma cópia digital da música no computador. Este procedimento é designado ripar.

- 1 Inicie o **Windows Media Player**.

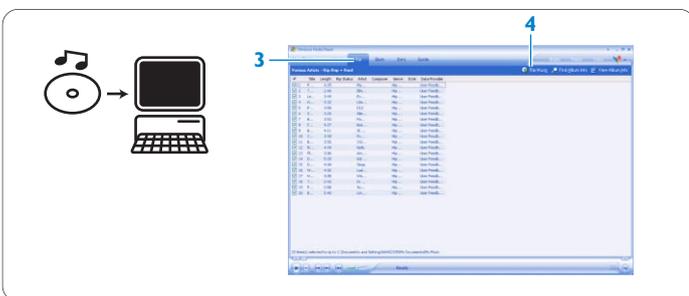

- 2 Insira o CD de áudio.
- 3 Clique no separador **Rip** (Ripar) para visualizar uma lista das faixas do CD.

### Nota

Se o computador estiver ligado à Internet, as informações sobre os álbuns serão obtidas automaticamente de forma a não ser necessário introduzir os títulos das músicas ou outras informações manualmente. Se isso não acontecer, verifique se está ligado à Internet e clique em **Find Album Info** (Localizar Informações do Álbum).

- 4 Seleccione as faixas que gostaria de ripar e clique em **Rip Music** (Ripar Músicas) na barra de menus superior.
  - > *As faixas serão convertidas em cópias digitais e adicionadas à biblioteca do **Windows Media Player**.*

### 4.1.2 Sincronizar o conteúdo do Windows Media com o seu leitor

Aquando da ligação do leitor ao computador pela primeira vez, o **Windows Media Player** inicia o **Device Setup Wizard** (Assistente de Configuração do Dispositivo). Pode optar por sincronizar o leitor com a biblioteca do **Windows Media Player** automática ou manualmente.

### \* SUGESTÃO

Quando o leitor é ligado pela primeira vez, o WMP10 facultar-lhe esta opção.

#### Sincronização automática:


Escolher **Automatic** (Automático) irá sincronizar automaticamente o leitor com o seu conteúdo sempre que ligar o GoGear ao computador. Tenha em atenção que esta opção apenas lhe permite sincronizar automaticamente com um computador.

#### Sincronização manual:

Seleccionar **Manual** (Manual) permite-lhe seleccionar o conteúdo que pretende sempre sincronizar.

### Para configurar a sincronização automática

- 1 Inicie o **Windows Media Player**.
- 2 Ligue o leitor ao computador através do cabo USB fornecido.

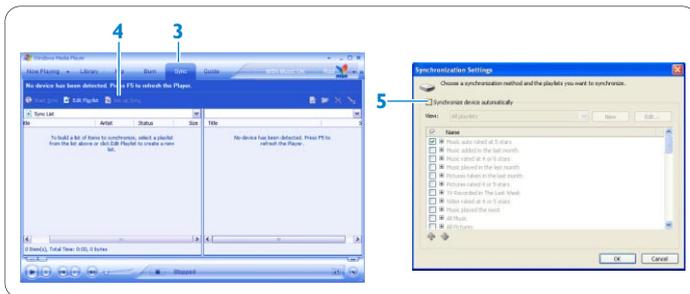


- 3 Clique no separador **Sync** (Sincronizar).
- 4 Clique no botão **Set up Sync** (Configurar a Sincronização).
  - > *Será apresentada a caixa de diálogo **Synchronization settings** (Definições de Sincronização).*
- 5 Seleccione a caixa de verificação **Synchronize device automatically** (Sincronizar automaticamente os dispositivos).
- 6 Seleccione as caixas de verificação correspondentes às listas pessoais que pretende sincronizar.
- 7 Clique **OK**.


### ! IMPORTANTE

Não desligue o leitor enquanto estiver em curso a transferência.

### Para configurar a sincronização manual

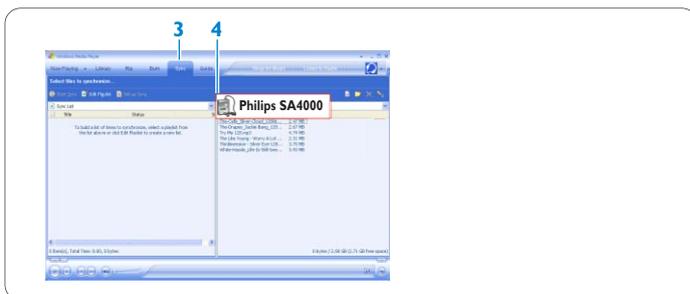

- 1 Inicie o **Windows Media Player**.
- 2 Ligue o leitor ao computador através do cabo USB fornecido.
- 3 Clique no separador **Sync** (Sincronizar).
- 4 No menu pendente no painel direito, seleccione **Philips** ou **Philips SA4000** como destino.

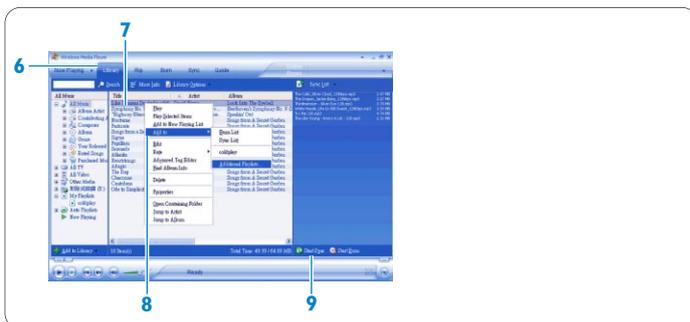

- 5 Se não fizerem parte da lista, clique em **F5** para actualizar e tente de novo.
- 6 Seleccione o separador **Library** (Biblioteca) para aceder à biblioteca de multimédia.
- 7 Clique para realçar a música que pretende copiar.
- 8 Clique com o botão direito na música e seleccione **Add to > Sync List** (Adicionar a > Lista Para Sincronizar). **OU** Arraste e largue a música para a **Sync List** (Lista Para Sincronizar) no painel direito.
- 9 Clique no botão **Start Sync** (Começar a Sincronizar) na parte inferior do ecrã para iniciar a sincronização.
  - > *A evolução será apresentada mesmo acima do botão **Start Sync** (Começar a Sincronizar).*

### 4.1.3 Gerir a sua lista pessoal do Windows Media Player

#### Criar uma lista pessoal

- 1 Inicie o **Windows Media Player**.
- 2 Seleccione o separador **Library** (Biblioteca) para aceder à biblioteca de multimédia.
- 3 Clique para realçar uma música.
- 4 Clique com o botão direito do rato na faixa e seleccione **Add to > Additional Playlist...** ( Adicionar a > Listas Pessoais Adicionais...).
- 5 Na caixa de diálogo **Add to Playlist** (Adicionar à Lista Pessoal), seleccione uma lista pessoal existente ou clique em **New** (Novo) para adicionar uma nova lista pessoal.

> *A música seleccionada será adicionada à lista pessoal.*

#### ☼ SUGESTÃO

Para seleccionar mais de uma música, prima e mantenha premida a tecla Ctrl do teclado e, em seguida, clique para seleccionar uma ou várias músicas.

Para seleccionar músicas consecutivas numa lista, clique na primeira música, em seguida prima e mantenha premida a tecla Shift do teclado e clique na última música da lista que pretende seleccionar.

#### Transferir listas pessoais

Pode transferir listas pessoais para o seu leitor através da opção de sincronização automática do **Windows Media Player**. (Consulte instruções passo a passo na secção “**Configuração da sincronização automática**”)

- 1 Clique no separador **Sync** (Sincro)
- 2 Clique em **Sync settings** (Definições de Sincronização) ou **Setup Sync** (Configurar a Sincronização), seleccione a caixa de verificação **Synchronize device automatically** (Sincronizar automaticamente os dispositivos) e seleccione as listas pessoais a sincronizar com o leitor.

### 4.1.4 Gerir as suas músicas e listas pessoais no Windows Media Player

#### Eliminar músicas e listas pessoais da biblioteca do Windows Media Player

- 1 Clique para realçar um item.
- 2 Clique com o botão direito e seleccione **Delete** (Eliminar) para apagar o item.

#### ☼ SUGESTÃO

Não é possível eliminar as listas pessoais que estão no seu leitor GoGear através do **Windows Media Player**. Apenas poderá eliminar a lista pessoal através do próprio leitor ou através do **Windows Explorer**.

#### Editar informações sobre a música através do Windows Media Player

- 1 Clique no separador **Library** (Biblioteca).
- 2 Realce a música que pretende editar, clique com o botão direito e seleccione **Edit** (Editar).
- 3 Edite directamente na caixa de texto.

#### Procurar músicas através do Windows Media Player

- 1 Clique no separador **Library** (Biblioteca).
- 2 Escreva uma cadeia de procura no campo de procura.
- 3 Clique em **Search** (Procurar) para iniciar a procura.
- 4 É apresentada uma lista de músicas contendo a cadeia de procura.
- 5 Pode reproduzir, transferir, eliminar, adicionar à lista para sincronizar, etc.

## 5 Funcionamento detalhado

### 5.1 Modo de música (também aplicável à reprodução de gravações)

#### 5.1.1 Controlos

Durante a reprodução de música, pode fazer o seguinte:

Para	Proceda do seguinte modo
Reproduzir/interrromper a reprodução de músicas	Prima ▷
Passar à música seguinte	Prima ▷▷
Voltar à música anterior	Prima    ◀◀
Avançar na procura	Prima e mantenha premida a tecla ▷▷
Retroceder na procura	Prima e mantenha premida a tecla    ◀◀
Regressar à pesquisa	Prima a tecla <b>MENU</b>
Aumentar o volume	Prima <b>VOL +</b>
Diminuir o volume	Prima <b>VOL -</b>

A partir do menu principal, seleccione **Música** para aceder ao modo de música.

Pode procurar a partir das seguintes opções de música:

Todas as músicas	
Álbuns	▶ Álbuns listados alfabeticamente
Artistas	▶ Artistas listados alfabeticamente
Listas pessoais	▶ Colecções de listas pessoais

#### 5.1.2 Funções de Playback

##### Modos de Execução

Você pode configurar o seu aparelho para executar músicas aleatoriamente ou repetidamente.

- 1 Pressione **MENU**, e siga para Configurações e então seleccione os modos de Execução.
- 2 Pressione ◀◀◀ / ▷▷▷ para navegar pelos diferentes modos de execução (**Todas aleatórias**, **Repetir 1**, **Repetir todas**, **Desligado**).
- 3 Pressione ▷||| para confirmar a sua seleção.

Ícone	Significado
☼ Todas aleatórias	Executa todas as músicas aleatoriamente e repetidamente
1-☼ Repetir 1	Executa todas as músicas repetidamente
☼ Repetir todas	Executa todas as músicas repetidamente
Desligado	Reprodução normal

#### ⊖ Nota

Os modos de execução não estão disponíveis na execução das gravações.

#### Equalizadores

Você pode configurar o seu aparelho para executar a música com EQ diferentes (equalizadores).

- 1 Pressione **MENU**, seleccione **Definições**, e então seleccione **Equalizador**.
- 2 Pressione ◀◀◀ / ▷▷▷ para seleccionar **Rock**, **Jazz**, **Pop**, **Clássica** ou **Desligado**.
- 3 Pressione ▷||| para confirmar a sua seleção.

### 5.2 Gravações

O seu leitor permite fazer gravações de voz e reproduzi-las.

#### 5.2.1 Fazer gravações

- 1 Pressione e segure REC para iniciar a gravação de voz.
- > *O seu leitor mostra o estado da gravação.*

- Pressione e segure REC novamente para parar a gravação de voz.
  - O seu leitor mostra a evolução do processo de armazenamento. A sua gravação de voz será armazenada no leitor. (Nome do arquivo: VOICEXXX.WAV onde XXX é o número da gravação que é automaticamente gerado.)

## ☼ SUGESTÃO

Pode-se parar e reiniciar uma gravação a qualquer momento com a tecla ▷||.

### 5.2.2 Reproduzir gravações

Encontra as gravações que fizer no modo Gravações.

- No menu de raiz, selecione **GRAVAÇÕES** para acessar o modo Gravações. O leitor irá reproduzir todas as suas gravações por ordem alfabética e irá iniciar com a última gravação efetuada.
- Pressione ▷|| para parar a reprodução da gravação atual.
- Pressione ◀◀ ou ▶▶ para reproduzir as gravações seguinte ou anterior.
- Pressione e mantenha a tecla ◀◀ ou ▶▶ pressionada para avançar rapidamente ou rebobinar rapidamente a reprodução da gravação atual.

### 5.2.3 Upload de gravações para o computador

- Conecte o seu aparelho no computador.
- Abra o aparelho no **Windows Explorer**.
  - Você encontrará a pasta **Media** (Multimédia) > **Voice** (Voz), esta contém as gravações.
- Copie e cole as gravações em qualquer lugar desejado no seu computador.

### 5.2.4 Apagar as gravações

As gravações podem ser apagadas apenas no computador.

- Conecte o seu aparelho no computador.
- Selecione o seu aparelho no **Windows Explorer**.
- Clique duas vezes na pasta **Media** (Multimédia) > **Voice** (Voz).
- Selecione os arquivos que você deseja apagar e pressione **Delete** no seu teclado.

## 5.3 Definições


Você pode configurar as suas preferências no seu aparelho para se adequar as suas necessidades.

- Pressione **MENU** e siga para **Definições**.
- Pressione ◀◀ / ▶▶ para navegar através de várias opções e pressione ▷|| para confirmar a sua seleção.
- Pressione **MENU** para sair da tela de configuração atual.

Definições	Opções Adiantes
Modo de Execução	Desligado / Todas aleatórias / Repetir 1 / Repetir Todas
Equalizador	Rock / Jazz / Pop / Clássica / Desligado
Idioma	Inglês / Francês / Alemão / Espanhol / Holandês / Italiano/ Português / Polonês / Húngaro / Sueco / Chinês Simplificado / Chinês Tradicional / Japonês / Coreano / Russo
luz de fundo	Tempo: 10 seg / 30 seg / Sempre Ligada / Desligado
	Färg: Branco / Vermelho / Amarelo / Verde / Azul / Roxo / Cobalto / casual
Informações	Versão de FW (Firmware) / Memória disponível

## 5.4 Utilizar o leitor para armazenar e transportar ficheiros de dados

Podem utilizar o leitor para armazenar e transportar ficheiros de dados copiando esses ficheiros para a pasta **Dados** do leitor através do **Windows Explorer**.

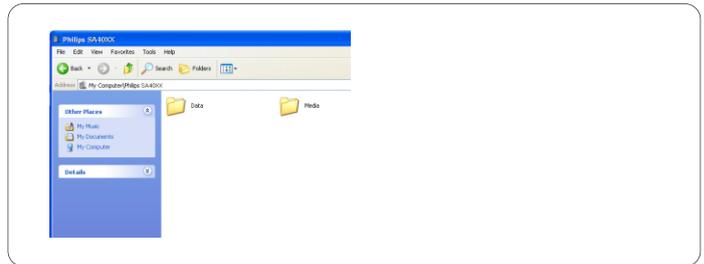

### ⊖ Nota

Os ficheiros de dados armazenados na pasta Data (Dados) não podem ser lidos directamente no seu leitor. Estes ficheiros de dados apenas podem ser lidos no seu computador depois de os ter transferido do leitor para o computador.

## 6 Actualizar o seu leitor

O seu leitor é controlado por um programa interno denominado firmware. É possível que novas versões desse firmware sejam lançadas após a aquisição do leitor.


Um programa de software denominado **Philips Device Manager** (Gestor de Dispositivo Philips) irá monitorizar o estado do firmware do leitor e notificá-lo-á se houver novo firmware disponível. Para isso é necessária uma ligação à Internet.

Instale o **Philips Device Manager** (Gestor de Dispositivo Philips) a partir do CD fornecido ou transfira a versão mais recente a partir de [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ou [www.philips.com/usasupport](http://www.philips.com/usasupport) (para os residentes nos EUA).

Depois de instalar o **Philips Device Manager** (Gestor de Dispositivo Philips), sempre que ligar o leitor ao computador, este programa irá ligar automaticamente à Internet e verificar se há actualizações.

### 6.1 Verificar manualmente se o seu firmware está actualizado

- Ligue o seu leitor ao computador.
- Inicie o **Philips Device Manager** (Gestor de Dispositivo Philips) a partir de **Start > Programs > Philips Device Manager** (Iniciar > Programas > Philips Device Manager).

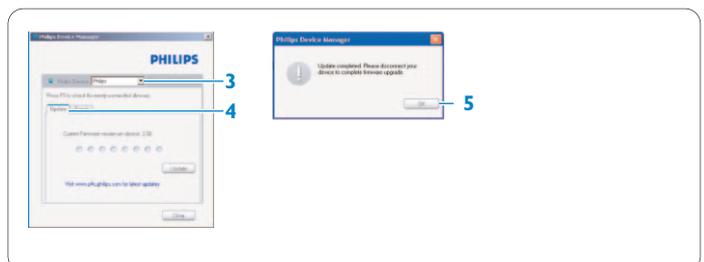

- 3 Seleccione o seu dispositivo.
  - 4 Clique em **Update** (Actualizar).
- > O **Philips Device Manager** (Gestor de Dispositivo Philips) irá verificar se há novo firmware disponível na Internet e instalá-lo no leitor.
- 5 Quando aparecer **Update completed** (Actualização concluída) no ecrã, clique em **OK** e desligue o leitor.
- > Será apresentada a mensagem *Updating firmware* (A actualizar firmware). O leitor reiniciar-se-á automaticamente depois do firmware estar totalmente actualizado. O leitor está pronto para ser novamente utilizado.

---

## 7 Dados Técnicos

---

### Força

- Fonte de energia: Pilha alcalina AAA\*

### Tela

- Foto / Exibição: Visor mono., 32 x 128 pixels, Luz de fundo LCD com 7 cores

### Som

- Canal de separação: 45dB
- Configurações do equalizador: Rock / Jazz / Pop / Classico / Desligado
- Frequência da resposta: 30-18000Hz
- Relação de sinal para ruído: > 85dB
- Força de saída (RMS): 2x3mW

### Execução de áudio

- Formato de compressão: MP3 (8-320 kbps e VBR; Sample rate: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48kHz), WAV, WMA (5-192kbps)
- Suporte ID3-tag: Nome da música e do artista

### Gravação

- Captura de áudio: Microfone Integrado (Mono)

### Armazenamento de mídia

- Capacidade de memória integrada:  
SA400X 512MB NAND Flash <sup>+</sup>  
SA401X 1GB NAND Flash <sup>+</sup>  
SA402X 2GB NAND Flash <sup>+</sup>

### Conectividade

- Fone de ouvido 3.5mm, USB 2.0<sup>++</sup>

### Transferência de música

- Windows Media Player 10

### Requerimentos do sistema

- Windows® XP (SP2 ou superior)
- Classe de processador Pentium 300MHz ou superior
- 128MB RAM
- Espaço em HD de 500MB
- Conexão com a Internet
- Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior
- Placa de vídeo
- Placa de som
- Porta USB

\* A vida útil da bateria varia dependendo do uso e das configurações.

+ 1MB = 1 milhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será menor.

1GB = 1 bilhão de bytes; a capacidade de armazenamento disponível será menor.

A capacidade total de memória será reservada para o aparelho.

A capacidade de armazenamento é baseada em 4 minutos por música e decodificação WMA 64kbps.

++ A velocidade de transferência atual varia baseada no seu sistema operacional e configurações de software.

## 8 Perguntas e Respostas Frequentes

Se ocorrer uma falha, primeiro cheque os pontos listados nas páginas seguintes. Para ajuda ou dicas na solução de problemas, por favor consulte o nosso FAQ [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Se você não for capaz de encontrar uma solução consulte o seu revendedor ou a central de serviço.

### **Aviso**

Em nenhuma circunstância você deve tentar consertar o aparelho sozinho, isso pode afetar a garantia.

### **O meu aparelho pula as músicas.**

A música não executada pode estar protegida. Você pode não ter os direitos suficientes para executar a música no seu aparelho. Cheque os direitos da música com o fornecedor dela.

### **O meu aparelho não é reconhecido pelo Windows.**

Tenha certeza que o computador está executando o **Windows XP** (SP2 ou superior).

### **O meu aparelho não tem energia ou está travado. O que está errado?**

- A sua bateria pode ter acabado. Insira uma nova bateria antes de usar.
- Você pode não ter pressionado e segurado  durante tempo suficiente. Pressione e segure  até que a tela Philips apareça.
- Faça uma reiniciação rápida inserindo novamente a pilha.

### **Se isso não funcionar então use o Gerenciador de Dispositivo para recuperar o seu aparelho:**

- 1** Tenha certeza que o aparelho está desconectado do PC e desligado.
- 2** Inicie o **Gerenciador de Dispositivo Philips** em **Iniciar > Programas > Gerente de Dispositivo Philips > Gerente de Dispositivo Philips** no seu PC e clique na etiqueta **Corrigir**.
- 3** Pressione e segure o botão  enquanto estiver conectando o dispositivo ao PC.
- 4** Mantenha pressionada a tecla até que o **Gerenciador de Dispositivo Philips** reconheça o modo de recuperação do seu aparelho.
- 5** Clique em **Corrigir** e siga as instruções do Gerenciador de Dispositivo.
- 6** Após corrigir o aparelho, remova do seu PC e reinicie.

### **IMPORTANTE**

Quando você conectar o dispositivo pela primeira vez em um PC em modo de recuperação, um assistente de hardware irá aparecer para instalar o software. Escolha "Instalar o software automaticamente" e clique em Próximo, então clique em Concluir para completar a instalação.

Durante a instalação, uma mensagem de aviso "O software que você está instalando para este hardware não passou no teste do Logotipo do Windows", por favor, selecione "Continuar mesmo assim", esta instalação não irá afetar o seu PC.

### **Não há música no meu aparelho após a transferência.**

#### **As suas músicas estão no formato MP3 ou WMA?**

Outros formatos não serão executados no aparelho.

### **O aparelho não reage ao pressionar qualquer tecla, não foi desligado ou está travado.**

Remova ou insira a pilha novamente.

### **Não há som.**

Tenha certeza de que os fones de ouvido estão inseridos corretamente no plug.

### **Os meu aparelho exibe .**

Pressione e segure **MENU/** para habilitar o pressionamento de teclas.

### **O aparelho não liga e parece morto.**

Insira uma nova bateria.

Pressione  e ligue o seu aparelho.

Caso isso não funcione: Pressione e segure  enquanto estiver conectando o dispositivo ao PC. Inicie o **Gerenciador de Dispositivo**, O seu dispositivo será recuperado automaticamente.

### **O aparelho exibe: "Aparelho com problema! Conecte ao PC".**

Conecte o seu aparelho ao PC, abra o **Windows Explorer**, abra o **Meu Computador**, selecione o seu aparelho, clique com o botão da direita e selecione **Formatar**.

### **Aviso**

Todo o conteúdo será apagado. Faça o Backup dos seus dados antes de formatar.



### **O aparelho exibe **Memory full!****

Conecte o seu aparelho ao computador. Apague arquivos indesejados, desconecte com segurança e faça a gravação novamente.

### **Algumas músicas não aparecem ou são executadas no aparelho.**

- O arquivo de áudio pode estar corrompido, tente executar o arquivo no seu PC primeiro. Se não for executado, faça a transferência novamente.
- As músicas com bit rates maior do que 320kbps não são suportadas pelo aparelho.
- As músicas não executadas podem estar protegidas. Você pode não ter direitos suficientes para executar as músicas no seu aparelho. Cheque os direitos da música com o fornecedor dela.

**Álbum**

Uma colecção de músicas.

**Digital Rights Management (DRM, Gestão de direitos digitais)**

Uma tecnologia que faculta um nível de protecção constante ao conteúdo digital através de encriptação do mesmo com um código criptográfico. Os destinatários autorizados (ou utilizadores finais) devem adquirir uma licença para poderem desbloquear e utilizar o conteúdo.

**MP3**

Um formato de compressão de áudio conhecido como MPEG-1 Audio Layer 3.

**Lista pessoal**

Uma lista de conteúdos multimédia em formato digital.

**Menu de raiz**

O menu principal que permanece na parte superior da estrutura em árvore da interface do utilizador.

**Músicas**

Uma faixa individual ou um fragmento discreto de conteúdo áudio.

**Título**

A maior unidade de conteúdos multimédia em formato digital. Para um CD, poderá ser o nome do mesmo.

**WAV**

Um formato de ficheiro multimédia digital para armazenamento de som.

**Windows Media Audio (WMA)**

Um ficheiro áudio no formato Windows Media. O conteúdo áudio do ficheiro está codificado com um dos codecs áudio do Windows Media.



SA4000  
SA4005  
SA4010  
SA4015  
SA4020  
SA4025

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

Argentina  
11 4544 2047 (Tarifa local)

Österreich  
0820 901115 (€0.20)

België  
070 253 010 (€0.17)

Brasil (Exceto São Paulo)  
0800 701 02 03 (Grátis)

Brasil (Sao Paulo)  
2121 0203 (Preço local)

Canada (Francophone)  
1-800-661-6162

Canada (English / Spanish)  
1-888-744-5477

Chile  
600 744 5477 (Tarifa local)

中国  
4008 800 008 (本地费率)

Česká republika  
800142100 (Místní tarif)

Danmark  
3525 8761 (Lokal tarif)

Suomi  
09 2290 1908 (Paikallinen hinta)

France  
08 9165 0006 (€0.23)

Deutschland  
0180 5 007 532 (€0,12)

Ελλάδα  
0 0800 3122 1223 (1 αστική μονάδα)

香港  
2619 9663 (本地费率)

Magyarország  
06 80 018544 (Helyi tarifa)

Ireland  
01 601 1161 (Local tariff)

Italia  
199 404 042 (€0.25)

조선  
02 709 1200 (관세)

Luxemburg  
26 84 30 00 (Tarification locale)

México  
01 800 504 6200 (Gratis)

Nederland  
0900 0400 063 (€0.20)

Norge  
2270 8250 (Lokal tariff)

Polska  
022 3491504 (Cena połączenia lokalnego)

Portugal  
2 1359 1440 (Preço local)

Россия  
(495) 961-1111

Россия  
8 800 200-0880 (по России звонок  
бесплатный)

Slovensko  
0800004551 (Miestna tarifa)

España  
902 888 785 (€0,15)

Sverige  
08 632 0016 (Lokal kostnad)

Suisse  
02 2310 2116 (Ortstarif)

UK  
0906 1010 017 (£0.15)

USA  
1-888-744-5477



A PHILIPS reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, a alterações de concepção e de especificação para melhoria dos produtos.



Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in China

wk6504

**“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”**

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
Os ruídos abaixo podem ser perigosos em caso de exposição constante	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

**“Proteja sua audição, ouça com consciência”**

# Postos de Assistência Técnica

## ACRE

CRUZEIRO DO SUL (68) 33224432  
RIO BRANCO (68) 32217642

## ALAGOAS

ARAPIRACA (82) 5222367  
MACEIO (82) 32417237  
PALM. DOS INDIOS (82) 4213452  
UNIAO DOS PALM. (82) 32811305

## AMAZONAS

MANAUS (92) 36333035  
MANAUS (92) 36633366  
MANAUS (92) 2324252

## AMAPÁ

MACAPA (96) 2175934  
SANTANA (96) 2811080

## BAHIA

ALAGOINHAS (75) 4211128  
BARREIRAS (77) 36117592  
BOM JESUS DA LAPA (77) 4814335  
BRUMADO (77) 4412381  
CAETITE (77) 34541183  
CAMACARI (71) 36218288  
CICERO DANTAS (75) 32782767  
CRUZ DAS ALMAS (75) 6212839  
ESPLANADA (75) 4271454  
EUNAPOLIS (73) 2815181  
FEIRA DE SANTANA (75) 2232882  
FEIRA DE SANTANA (75) 2213427  
GANDU (73) 32541664  
ILHEUS (73) 2315995  
IRECE (74) 36410202

ITABERABA (75) 32512358  
ITABUNA (73) 36137777  
ITAPETINGA (77) 2613003  
JACOBINA (74) 36211323  
JEQUIE (73) 35254141  
JUAZEIRO (74) 36116456  
JUAZEIRO (74) 6111002  
LAURO DE FREITAS (71) 378-4021  
MURITIBA (75) 4241908  
PAULO AFONSO (75) 32811349  
POCOES (77) 4311890  
RIBEIRA DO POMBAL (75) 2761853  
SALVADOR (71) 32473659  
SALVADOR (71) 2675000  
SALVADOR (71) 32072070  
SALVADOR (71) 33356233  
SANTO AMARO (75) 32413171  
SENHOR DO BONFIM (74) 5413143  
SERRINHA (75) 32611794  
STO ANTONIO JESUS (75) 6314470  
TEIXEIRA DE FREITAS (73) 30111600  
VALENCA (75) 6413710  
VIT. DA CONQUISTA (77) 34241183

## CEARÁ

BREJO SANTO (88) 5310133  
CRATEUS (88) 6910019  
CRATO (88) 5212501  
FORTALEZA (85) 32875506  
FORTALEZA (85) 40088555  
IBIAPINA (88) 36531223  
IGUATU (88) 35810512  
ITAPIPOCA (88) 6312030  
JUAZEIRO DO NORTE (88) 35112667  
LIMOEIRO DO NORTE (88) 4231938

OROS (88) 5841271  
SOBRAL (88) 36110605  
TIANGUA (88) 36713336  
UBAJARA (88) 6341233

## DISTRITO FEDERAL

BRASILIA (61) 32269898  
BRASILIA (61) 33016666  
GAMA (61) 5564840

## ESPIRITO SANTO

ALEGRE (28) 35526349  
ARACRUZ (27) 32561251  
BAIXO GUANDU (27) 37321142  
BARRA S FRANCISCO (27) 37562245  
CASTELO (28) 35420482  
COLATINA (27) 37222288  
GUARAPARI (27) 33614355  
LINHARES (27) 33710148  
S GABRIEL DA PALHA (27) 37271153  
SAO MATEUS (27) 37633806  
VILA VELHA (27) 32891233  
VITORIA (27) 32233899

## GOIÁS

ANAPOLIS (62) 3243562  
CACU (64) 6561811  
CALDAS NOVAS (64) 4532878  
CATALAO (64) 4412786  
FORMOSA (61) 6318166  
GOIANIA (62) 2919095  
GOIANIA (62) 32292908  
GOIATUBA (94) 34952272  
INHUMAS (62) 5111840  
IPAMERI (62) 4511184

# Postos de Assistência Técnica

ITAPURANGA	(62) 3551484	BAMBUI	(37) 34311473	JOAO PINHEIRO	(38) 35611327
ITUMBIARA	(64) 34310837	BARBACENA	(32) 33310283	JUIZ DE FORA	(32) 32151514
JUSSARA	(62) 3731806	BELO HORIZONTE	(31) 32257262	LAGOA DA PRATA	(37) 32613493
LUZIANIA	(61) 6228519	BELO HORIZONTE	(31) 32254066	LAVRAS	(35) 38219188
MINEIROS	(64) 6618259	BELO HORIZONTE	(31) 34420944	MANHUACU	(33) 33314735
PIRES DO RIO	(64) 4611133	BELO HORIZONTE	(31) 34181919	MONTE CARMELO	(34) 38422082
RIALMA	(62) 3971320	BELO HORIZONTE	(31) 32957700	MONTE S. DE MINAS	(35) 35911888
RIO VERDE	(64) 36210173	BELO HORIZONTE	(31) 34491000	MONTES CLAROS	(38) 32218925
TRINDADE	(62) 5051505	BELO HORIZONTE	(31) 21027373	MURIAE	(32) 37224334
URUACU	(62) 3571285	BETIM	(31) 35322088	MUZAMBINHO	(35) 5712419
		BOM DESPACHO	(37) 35212906	NANUQUE	(33) 36212165
		BOM DESPACHO	(37) 35222511	NOVA LIMA	(31) 35412026
<b>MARANHÃO</b>		CARANGOLA	(32) 37412017	OLIVEIRA	(37) 33314444
ACAILANDIA	(99) 35381889	CASSIA	(35) 35412293	PARA DE MINAS	(37) 32316369
BACABAL	(99) 36212794	CONGONHAS	(31) 37311638	PARA DE MINAS	(37) 32321975
BALSAS	(99) 5410113	CONS LAFAIETE	(31) 37637784	PARACATU	(38) 36711250
CAROLINA	(98) 7311335	CONTAGEM	(31) 33912994	PASSOS	(35) 35214342
CAXIAS	(99) 35212377	CONTAGEM	(31) 33953461	PATOS DE MINAS	(34) 38222588
CHAPADINHA	(98) 4711364	CEL. FABRICIANO	(31) 38411804	PATROCINIO	(34) 38311531
CODO	(99) 36611277	CURVELO	(38) 37213009	PITANGUI	(37) 32716232
CODO	(99) 36612942	DIVINOPOLIS	(37) 32212353	PIUMHI	(37) 33714632
COELHO NETO	(98) 34731351	FORMIGA	(37) 33214177	POCOS DE CALDAS	(35) 37121866
IMPERATRIZ	(99) 35244969	FRUTAL	(34) 34235279	POCOS DE CALDAS	(35) 37224448
PEDREIRAS	(99) 36631815	GOV VALADARES	(33) 32716650	PONTE NOVA	(31) 38172486
PRESIDENTE DUTRA	(99) 36637553	GUAXUPE	(35) 35513891	POUSO ALEGRE	(35) 34212120
SANTA INES	(98) 36537553	GUAXUPE	(35) 35514124	S SEB. PARAISO	(35) 35313094
SAO J. DE RIBAMAR	(98) 2241581	IPATINGA	(31) 38222332	S SEB. PARAISO	(35) 35312054
SAO LUIS	(98) 32323236	ITABIRA	(31) 38316218	SANTOS DUMONT	(32) 32516369
		ITAJUBA	(35) 36211315	SAO JOAO DEL REI	(32) 33718306
<b>MINAS GERAIS</b>		ITAPEERICA	(37) 33411326	STO ANTONIO MONTE	(37) 32811258
ALFENAS	(35) 32927104	ITAPEERICA	(37) 33411326	TEOFILO OTONI	(33) 35225831
ALMENARA	(33) 7211234	ITAUNA	(37) 32412468	TIMOTEO	(31) 38482728
ANDRADAS	(35) 37312970	ITUIUTABA	(34) 32682131	UBA	(32) 35323626
ARAXA	(34) 36611132	JOAO MONLEVADE	(31) 38512909	UBERABA	(34) 33332520
ARAXA	(34) 36691869	JOAO MONLEVADE	(31) 38521112	UBERLANDIA	(34) 32123636
ARCOS	(37) 33513455				

# Postos de Assistência Técnica

UBERLANDIA (34) 32360764  
VARGINHA (35) 32227889  
VARZEA DA PALMA (38) 3731-1548  
VAZANTE (34) 38131420  
VICOSA (31) 38918000

## MATO GROSSO DO SUL

AMAMBAI (67) 4811543  
CAMPO GRANDE (67) 33242804  
CAMPO GRANDE (67) 3831540  
CAMPO GRANDE (67) 3213898  
DOURADOS (67) 4217117  
IVINHEMA (67) 4421244  
NAVIRAI (67) 4612486  
NOVA ANDRADINA (67) 4413851  
PONTA PORA (67) 4314313  
RIO BRILHANTE (67) 4527950  
TRES LAGOAS (67) 5212007

## MATO GROSSO

ALTA FLORESTA (66) 5212460  
ALTO ARAGUAIA (66) 4811726  
BARRA DO GARGAS (66) 4011394  
CUIABA (65) 36230421  
LUCAS DO RIO VERDE (65) 5491333  
PONTES E LACERDA (65) 2662326  
PRIMAVERA DO LESTE (66) 4981682  
RONDONOPOLIS (66) 4233888  
SINOP (66) 531 4592  
TANGARA DA SERRA (65) 3261431  
VARZEA GRANDE (65) 6826502

## PARÁ

ABAETETUBA (91) 37512272  
BELEM (91) 32690400

BELEM (91) 32421090  
CAPANEMA (91) 34621100  
CASTANHAL (91) 37215052  
ITAITUBA (93) 5181545  
MARABA (94) 3211891  
OBIDOS (93) 5472116  
PARAGOMINAS (91) 30110778  
PORTO TROMBETAS (93) 35491606  
SANTAREM (93) 35235322

## PARAÍBA

CAMPINA GRANDE (83) 3212128  
ESPERANCA (83) 3612273  
GUARABIRA (83) 2711159  
JOAO PESSOA (83) 32469689  
JOAO PESSOA (83) 32446044  
JOAO PESSOA (83) 3221-0460  
NOVA FLORESTA (83) 3741014  
SAPE (83) 2832479  
SOLANEA (83) 3631241

## PERNAMBUCO

BELO JARDIM (81) 37261918  
CABO STO AGOST (81) 35211823  
CAMARAGIBE (81) 34581246  
CARUARU (81) 37220235  
FLORESTA (81) 8771274  
GARANHUNS (87) 37611090  
GARANHUNS (87) 37610085  
PAULISTA (81) 34331142  
RECIFE (81) 32313399  
RECIFE (81) 21262111  
RECIFE (81) 34656042  
RECIFE (81) 34629090  
SALGUEIRO (87) 38716309

SERRA TALHADA (87) 38311401

## PIAUI

CAMPO MAIOR (86) 32521376  
FLORIANO (89) 5221154  
OERAS (89) 4621066  
PARNAIBA (86) 3222877  
PICOS (89) 4221444  
PICOS (89) 34155135  
TERESINA (86) 32213535  
TERESINA (86) 32230825  
TERESINA (86) 32214618

## PARANÁ

AMPERE (46) 5471605  
ANTONINA (41) 34321782  
APUCARANA (43) 34225306  
ARAPONGAS (43) 2753723  
ASSIS CHATEAUB (44) 5285181  
BANDEIRANTES (43) 5421711  
CAMPO MOURAO (44) 35238970  
CASCAVEL (45) 32254005  
CIANORTE (44) 6292842  
CURITIBA (41) 32648791  
CURITIBA (41) 32534391  
CURITIBA (41) 33334764  
FOZ DO IGUAÇU (45) 35233029  
FOZ DO IGUAÇU (45) 35234115  
FRANCISCO BELTRAO (46) 35233230  
GUARAPUAVA (42) 36235325  
IBAITI (43) 5461162  
IBIPORA (43) 2581863  
IRATI (42) 34221337  
LAPA (41) 36222410  
LOANDA (44) 4252053

# Postos de Assistência Técnica

LONDRINA	(43) 33241002
MANDAGUARI	(44) 2331335
MARINGÁ	(44) 32264620
MEDIANEIRA	(45) 32642580
PALMEIRA	(42) 2523006
PARANAGUA	(41) 34225804
PATO BRANCO	(46) 32242786
PONTA GROSSA	(42) 32226590
RIO NEGRO	(47) 6450251
ROLANDIA	(43) 2561947
S J DOS PINHAIS	(41) 32822522
S MIGUEL DO IGUAÇU	(45) 5651429
SANTA FE	(44) 2471147
SAO JORGE D'OESTE	(46) 5341305
STO ANT. PLATINA	(43) 35341809
TELEMACO BORBA	(42) 32726044
TOLEDO	(45) 32522471
UMUARAMA	(44) 36231233

## RIO DE JANEIRO

B JESUS ITABAPOANA	(22) 38312216
BELFORD ROXO	(21) 27616060
CABO FRIO	(22) 26451819
CAMPOS GOYTAÇAZ	(22) 27221499
CANTAGALO	(22) 2555 5303
DUQUE DE CAXIAS	(21) 27711508
ITAOCARA	(22) 38612740
ITAPERUNA	(22) 38220605
MACAE	(22) 27626235
MACAE	(22) 27591358
MAGE	(21) 26330605
NITEROI	(21) 26220157
NOVA FRIBURGO	(22) 25227692
NOVA IGUAÇU	(21) 26675663
PETROPOLIS	(24) 22312737

RESENDE	(24) 33550101
RIO DE JANEIRO	(21) 38675253
RIO DE JANEIRO	(21) 25894622
RIO DE JANEIRO	(21) 25892030
RIO DE JANEIRO	(21) 25097136
RIO DE JANEIRO	(21) 24315426
RIO DE JANEIRO	(21) 31579290
RIO DE JANEIRO	(21) 33916353
RIO DE JANEIRO	(21) 22367814
RIO DE JANEIRO	(21) 31592187
RIO DE JANEIRO	(21) 3867 5252
RIO DE JANEIRO	(21) 25714999
SAO GONCALO	(21) 27013214
TERESOPOLIS	(21) 27439467
TRES RIOS	(24) 22555687
TRES RIOS	(24) 22521388
VOLTA REDONDA	(24) 33420806

## RIO GRANDE DO NORTE

CAICO	(84) 4171844
MOSSORO	(84) 33147809
NATAL	(84) 32231249
NATAL	(84) 32132345
PAU DOS FERROS	(84) 3512334

## RONDÔNIA

ARIQUEMES	(69) 35353491
CACOAL	(69) 4431415
CEREJEIRAS	(69) 33422251
GUAJARA-MIRIM	(69) 35414430
JI- PARANA	(69) 342211891
PORTO VELHO	(69) 32273377
ROLIM DE MOURA	(69) 44221178
VILHENA	(69) 33023321

## RORAIMA

BOA VISTA	(95) 2249605
BOA VISTA	(95) 6233456

## RIO GRANDE DO SUL

AGUDO	(55) 2651036
ALEGRETE	(55) 34221969
BAGE	(53) 32411295
BENTO GONCALVES	(54) 4526825
CAMAQUA	(51) 36711686
CAMPINAS DO SUL	(54) 3661300
CANELA	(54) 32821551
CAPO DA CANOA	(51) 6652638
CARAZINHO	(54) 3302292
CAXIAS DO SUL	(54) 3222 0313
CERRO LARGO	(55) 33591973
CORONEL BICACO	(55) 35571397
ERECHIM	(54) 3211933
ESTANCIA VELHA	(51) 35612142
FARROUPILHA	(54) 32683603
FAXINAL DO SOTUR	(55) 32631150
FLORES DA CUNHA	(54) 2922625
FRED. WESTPHALEN	(55) 37441850
GETULIO VARGAS	(54) 3411888
GIRUA	(55) 33611764
GRAVATAI	(51) 4882830
HORIZONTINA	(55) 35371680
IBIRAIARAS	(54) 3551359
IJUI	(55) 33327766
LAJEADO	(51) 37145155
MONTENEGRO	(51) 6324187
NONOAI	(54) 3621126
NOVA PRATA	(54) 32421328
NOVO HAMBURGO	(51) 35823191
OSORIO	(51) 36632524

# Postos de Assistência Técnica

PALMEIRA MISSOES	(55) 37421407	CANOINHAS	(47) 6223615	<b>SERGIPE</b>	
PANAMBI	(55) 33753488	CAPINZAL	(49) 35552266	ARACAJU	(79) 32119764
PASSO FUNDO	(54) 33111104	CHAPECO	(49) 33223304	ARACAJU	(79) 32176080
PELOTAS	(53) 32223633	CHAPECO	(49) 33221144	ESTANCIA	(79) 5222325
PORTO ALEGRE	(51) 33256653	CONCORDIA	(49) 3442 3704	ITABAIANA	(79) 4313023
RIO GRANDE	(53) 32323211	CRICIUMA	(48) 4375155	LAGARTO	(79) 6312656
SANTA DO LIVRAM.	(55) 32411899	CUNHA PORA	(49) 6460043		
SANTA MARIA	(55) 32222235	CURITIBANOS	(49) 32410851	<b>SÃO PAULO</b>	
SANTA ROSA	(55) 35121991	DESCANSO	(49) 36230245	AGUAS DE LINDOIA	(19) 38241524
ST VIT. DA PALMAR	(53) 32633992	FLORIANOPOLIS	(48) 32254149	AMERICANA	(19) 34062914
SANTO ANGELO	(55) 33131183	INDAIAL	(47) 3333275	AMPARO	(19) 38072674
SANTO AUGUSTO	(55) 37811511	IPORA DO OESTE	(49) 36341289	ARACATUBA	(18) 36218775
SAO BORJA	(55) 34311850	ITAIOPOLIS	(47) 6522282	ARARAQUARA	(16) 33368710
SAO FCO DE PAULA	(54) 2441466	ITAJAI	(47) 33444777	ATIBAIA	(11) 44118145
SAO GABRIEL	(55) 2325833	JARAGUA DO SUL	(47) 33722050	AVARE	(14) 37322142
SAO JOSE DO OURO	(54) 3521216	JOACABA	(49) 35220418	BARRETOS	(17) 33222742
SAO LUIZ GONZAGA	(55) 33521365	JOINVILLE	(47) 4331146	BATATAIS	(16) 37614455
SAO MARCOS	(54) 2911462	LAGES	(49) 2232355	BAURU	(14) 32239551
SOBRADINHO	(51) 37421409	LAGES	(49) 32244414	BIRIGUI	(18) 36424011
STA CRUZ DO SUL	(51) 3715 5456	LAGUNA	(48) 36461221	BOTUCATU	(14) 38821081
STA CRUZ DO SUL	(51) 37153048	LAURO MULLER	(48) 4643202	BOTUCATU	(14) 38155044
TAPEJARA	(54) 3442353	MARAVILHA	(49) 6640052	CAMPINAS	(19) 37372500
TAPERÁ	(54) 3851160	PINHALZINHO	(49) 7661014	CAMPINAS	(19) 32369199
TAQUARI	(51) 6531291	PORTO UNIAO	(42) 35232839	CAMPINAS	(19) 32336498
TORRES	(51) 6641940	RIO DO SUL	(47) 5211920	CAMPINAS	(19) 37372500
TRES DE MAIO	(55) 35352101	SAO MIGUEL D'OESTE	(49) 36220026	CAMPINAS	(19) 32544819
TRES DE MAIO	(55) 35358727	SEARA	(49) 4521034	CAMPO L. PAULISTA	(11) 40392000
URUGUAIANA	(55) 34121791	SOMBRIO	(48) 5331225	CAMPOS DO JORDAO	(12) 36622142
VACARIA	(54) 2311396	TAIO	(47) 8620576	CATANDUVA	(17) 35232524
VENANCIO AIRES	(51) 37411443	TUBARAO	(48) 6224448	CERQUILHO	(15) 32842121
VERA CRUZ	(51) 37181350	TUBARAO	(48) 6261651	CRUZEIRO	(12) 31433859
		TURVO	(48) 5250373	DIADEMA	(11) 40430669
<b>SANTA CATARINA</b>		URUSSANGA	(48) 4651137	DRACENA	(18) 38212479
BLUMENAU	(47) 3227742	VIDEIRA	(49) 35660376	FERNANDOPOLIS	(17) 34423921
CANOINHAS	(47) 6223615	XANXERE	(49) 4333026	FRANCA	(16) 37223898

# Postos de Assistência Técnica

FRANCO DA ROCHA	(11) 44492608	S BERNARDO CAMPO	(11) 43681788	SOROCABA	(15) 32241170
GUARUJA	(13) 33582942	S CAETANO DO SUL	(11) 42214334	STA BARB. D'OESTE	(19) 34631211
GUARULHOS	(11) 64431153	S JOAO BOA VISTA	(19) 36232990	TABOAO DA SERRA	(11) 47871480
IGARAPAVA	(16) 31724600	S JOSE CAMPOS	(12) 39239508	TAQUARITINGA	(16) 32524039
INDAIATUBA	(19) 38753831	S JOSE DO RIO PARDO	(19) 36085760	TAUBATE	(12) 36219080
ITAPETININGA	(15) 32710936	S JOSE RIO PRETO	(17) 32325680	TUPA	(14) 34962596
ITAPIRA	(19) 38633802	S. JOSE RIO PRETO	(17) 2352381	VINHEDO	(19) 38765310
ITARARE	(15) 35322743	SALTO	(11) 40296563	VOTUPORANGA	(17) 34215726
ITU	(11) 40230188	SANTO ANDRE	(11) 49905288		
ITUVERAVA	(16) 7293365	SANTOS	(13) 32272947	<b>TOCANTINS</b>	
JABOTICABAL	(16) 32021580	SANTOS	(13) 32847339	ARAGUAINA	(63) 4212857
JAU	(14) 36222117	SAO CARLOS	(16) 33614913	ARAGUAINA	(63) 411 1818
JUNDIAI	(11) 45862182	SAO J. DO CAMPOS	(12) 39122728	GUARAI	(63) 34641590
LEME	(19) 35713528	SAO JOSE RIO PRETO	(17) 2355241	GURUPI	(63) 33511038
LIMEIRA	(19) 34413179	SÃO PAULO	(11) 2964622	GURUPI	(63) 33124470
MARILIA	(14) 34547437	SÃO PAULO	(11) 67036116		
MATAO	(16) 33821046	SÃO PAULO	(11) 69791184	<b>Sujeito a Modificações</b>	
MAUA	(11) 45145233	SÃO PAULO	(11) 38659897		
MOGI-GUACU	(19) 38181171	SÃO PAULO	(11) 62156667		
MOGI-MIRIM	(19) 38624401	SÃO PAULO	(11) 69545517		
OLIMPIA	(17) 2812184	SÃO PAULO	(11) 36726766		
OSASCO	(11) 36837343	SÃO PAULO	(11) 66940101		
OURINHOS	(14) 33225457	SÃO PAULO	(11) 32077111		
PIRACICABA	(19) 34340454	SÃO PAULO	(11) 39757996		
PIRASSUNUNGA	(19) 35614091	SÃO PAULO	(11) 56679695		
PORTO FERREIRA	(19) 35812441	SÃO PAULO	(11) 38751333		
PRES PRUDENTE	(18) 2225168	SÃO PAULO	(11) 55321515		
PRES. EPITACIO	(18) 2814184	SÃO PAULO	(11) 66471285		
PRES.PRUDENTE	(18) 2217943	SÃO PAULO	(11) 62809411		
PROMISSAO	(14) 35411696	SÃO PAULO	(11) 32217317		
RIBEIRAO PRETO	(16) 36106989	SÃO PAULO	(11) 37714709		
RIBEIRAO PRETO	(16) 36368156	SÃO PAULO	(11) 25770899		
RIBEIRAO PRETO	(16) 36107553	SÃO PAULO	(11) 32222311		
RIO CLARO	(19) 35348543	SAO ROQUE	(11) 47842509		
S BERNARDO CAMPO	(11) 41257000	SAO VICENTE	(13) 34628031		

# Certificado de Garantia no Brasil

ESTE APARELHO É GARANTIDO PELA PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA., POR UM PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO POR LEI. PORÉM, PARA QUE A GARANTIA TENHA VALIDADE, É IMPRESCINDÍVEL QUE, ALÉM DESTES CERTIFICADO, SEJA APRESENTADA A NOTA FISCAL DE COMPRA DO PRODUTO.

- 1) A PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. ASSEGURA AO PROPRIETÁRIO CONSUMIDOR DESTES APARELHO A GARANTIA DE 365 DIAS (90 DIAS LEGAL MAIS 275 ADICIONAL) **CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, CONFORME EXPRESSO NA NOTA FISCAL DE COMPRA, QUE PASSA A FAZER PARTE DESTES CERTIFICADO.**
- 2) ESTA GARANTIA PERDERÁ SUA VALIDADE SE:
  - A) O DEFEITO APRESENTADO FOR OCASIONADO POR USO INDEVIDO OU EM DESACORDO COM O SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES.
  - B) O PRODUTO FOR ALTERADO, VIOLADO OU CONSERTA DO POR PESSOA NÃO AUTORIZADA PELA PHILIPS.
  - C) O PRODUTO FOR LIGADO A FONTE DE ENERGIA (REDE ELÉTRICA, PILHAS, BATERIA, ETC.) DE CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DAS RECOMENDADAS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES E/OU NO PRODUTO.
  - D) O NÚMERO DE SÉRIE QUE IDENTIFICA O PRODUTO ESTIVER DE ALGUMA FORMA ADULTERADO OU RASURADO.
- 3) ESTÃO EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA DEFEITOS DECORRENTES DO DESCUMPRIMENTO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES DO PRODUTO, DE CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR, BEM COMO AQUELES CAUSADOS POR AGENTES DA NATUREZA E ACIDENTES.
- 4) EXCLUEM-SE IGUALMENTE DESTA GARANTIA OS DEFEITOS DECORRENTES DO USO DOS PRODUTOS EM SERVIÇOS NÃO DOMÉSTICO/ RESIDENCIAL REGULAR OU EM DESACORDO COM O USO RECOMENDADO.
- 5) NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO EXISTA OFICINA AUTORIZADA DE SERVIÇO PHILIPS, AS DESPESAS DE TRANSPORTE DO APARELHO E/OU DO TÉCNICO AUTORIZADO CORREM POR CONTA DO SR. CONSUMIDOR REQUERENTE DO SERVIÇO.

- 6) ESTE PRODUTO TEM GARANTIA INTERNACIONAL. O SERVIÇO TÉCNICO (DURANTE OU APÓS A GARANTIA) É DISPONÍVEL EM TODOS OS PAÍSES ONDE ESTE PRODUTO É OFICIALMENTE DISTRIBUÍDO PELA PHILIPS. NOS PAÍSES ONDE A PHILIPS NÃO DISTRIBUI ESTE PRODUTO, O SERVIÇO TÉCNICO DA PHILIPS LOCAL PODERÁ PRESTAR TAL SERVIÇO, CONTUDO PODERÁ OCORRER ALGUM ATRASO NO PRAZO DE ATENDIMENTO SE A DEVIDA PEÇA DE REPOSIÇÃO É O MANUAL TÉCNICO NÃO FOREM PRONTAMENTE DISPONÍVEIS.
- 7) A GARANTIA NÃO SERÁ VÁLIDA SE O PRODUTO NECESSITAR DE MODIFICAÇÕES OU ADAPTAÇÕES PARA HABILITÁ-LO A OPERAR EM QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO AQUELE PARA O QUAL FOI DESIGNADO, FABRICADO, APROVADO E/OU AUTORIZADO, OU TER SOFRIDO QUALQUER DANO DECORRENTE DESTES TIPO DE MODIFICAÇÃO.

PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC), em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (disagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP 04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: [cic@philips.com.br](mailto:cic@philips.com.br)

Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00 h.

Para atendimento fora do Brasil contate a Philips local ou a:

Philips Consumer Service  
Beukenlaan 2  
5651 CD Eindhoven  
The Netherlands

